

2019.01

WÖSTMANN®
S C H L A F R A U M

MONTAGE BETTANLAGE



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

Montag bis Freitag 8:00 bis 19:00 Uhr | Samstag 10:00 bis 17:00 Uhr

Fon + 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WSM 1600

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh


Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

Bettanlage WSM 1600



Bettanlage WSM 1600 mit Bettschubkästen

Energieeffizienzklassen	3
Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	4-5
Zubehör LED-Beleuchtung (optional) / LED-Beleuchtung	6
Bettanlagen Übersicht	7-8
Beschlagteile Übersicht	9
Vormontage Bettanlage WSM 1600	10-11
Aufbau Bettanlage WSM 1600 ohne Bettschubkästen	12-14
Aufbau Bettanlage WSM 1600 mit Bettschubkästen	15-20
Aufbau Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen	21-25
Einbau Bettmittelbalken / Bettschubkasten Bettanlage WSM 1600	26-27

Für die Montage benötigen Sie:

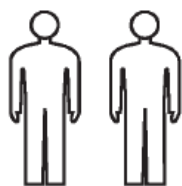

2 Personen.

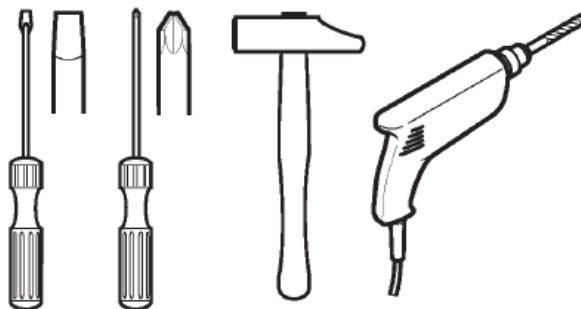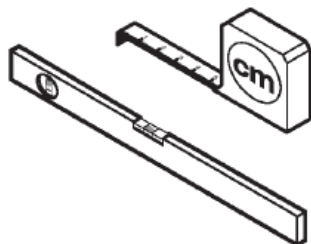

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 24.06/2019 A20170610.3F.-HUYER

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den
- Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichtechtheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.


[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.


Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

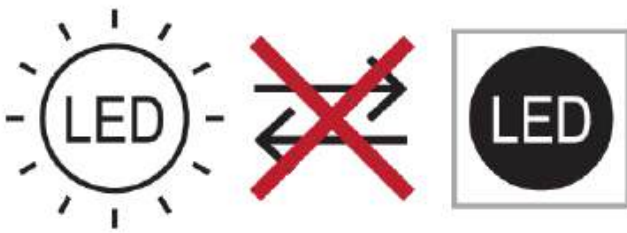

Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse F

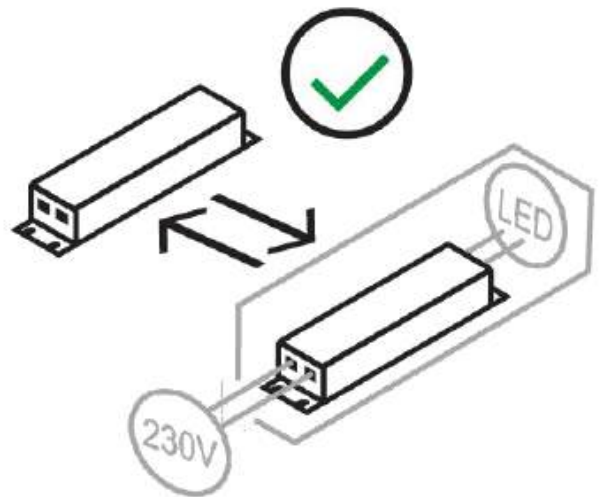

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED 6-FACH VERTEILER

Art.-NR.: 506287




LED-Trafo-2fach

Sec.: 12VDC

Max.1,5A,15W

Art.-NR.: 20 EBL 591

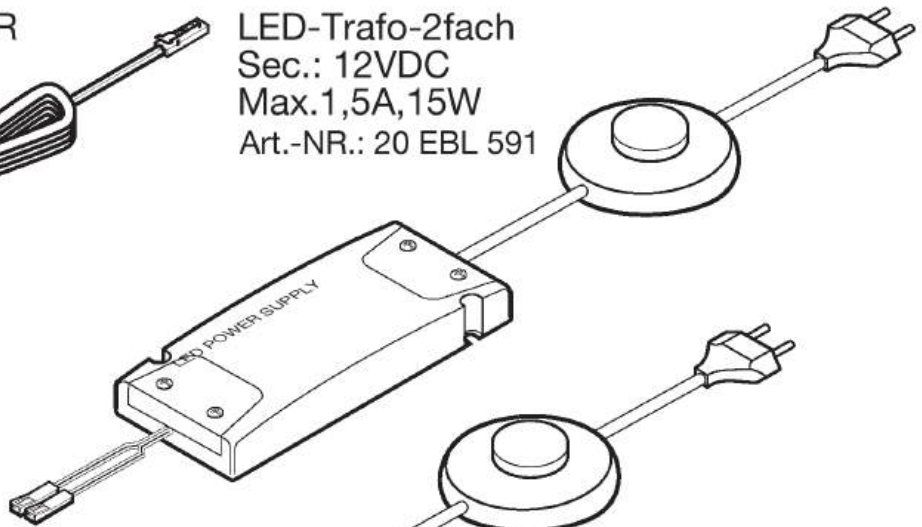


LED-Trafo-2fach

Sec.: 12VDC

Max.2,5A,30W

Art.-NR.: 20 EBL 592

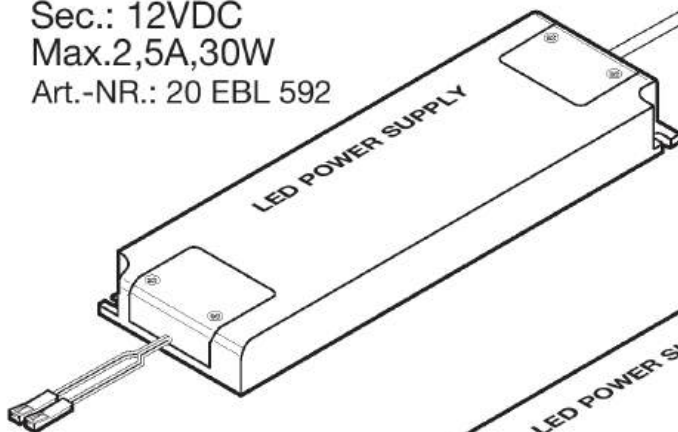


LED-Trafo-2fach

Sec.: 12VDC


Max.2,5A,60W

Art.-NR.: 20 EBL 593

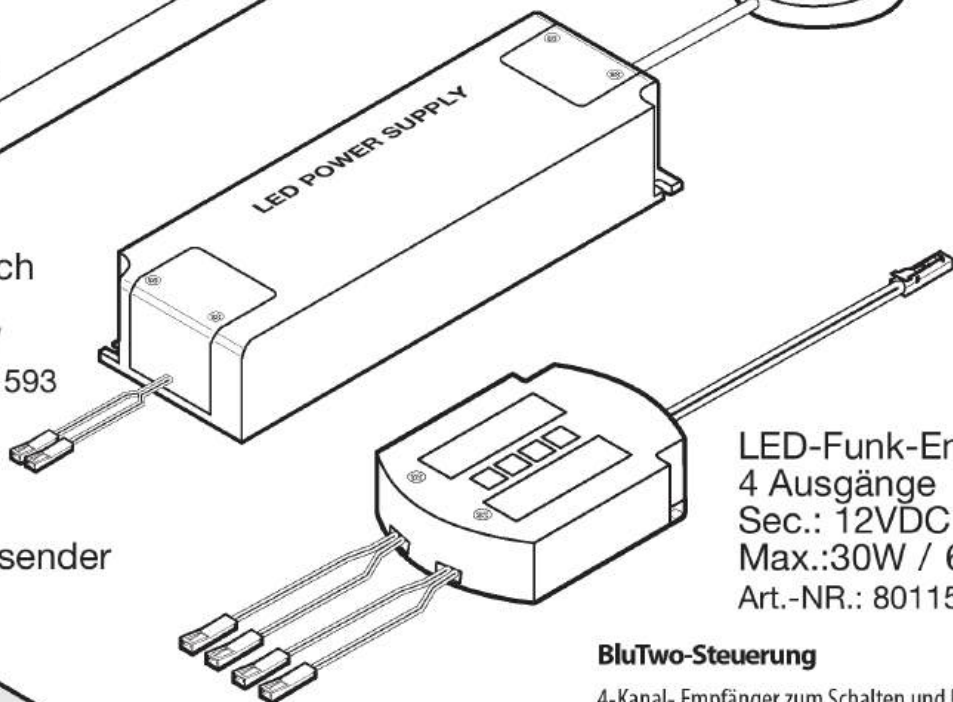

4-Kanal Handsender

Art.-NR.: 8255

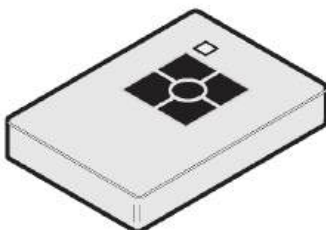


LED-Funk-Empfänger

4 Ausgänge

Sec.: 12VDC

Max.:30W / 60W

Art.-NR.: 80115

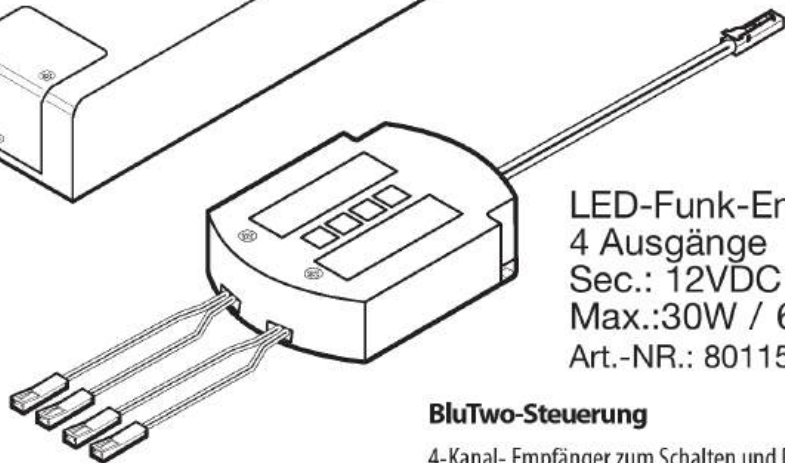

BluTwo-Steuerung

4-Kanal- Empfänger zum Schalten und Dimmen von Bett- und Schrankbeleuchtung mit Smartphone oder Tablet über eine App.

Hier geht es zum Download der App "BluTwo":



BETTANLAGEN ÜBERSICHT

Bettanlage WSM 1600

Type 1160

Type 1180

Type 1200

① Bettrückwandpaneel

② Bettseite (links)

③ Bettseite (rechts)

④ Bettstützfuss

⑤ Fussteil



⑥ Bettmittelbalken

⑪ Paneel (rechts / links)

⑫ Konsole

⑬ Sockel

⑮ Konsole

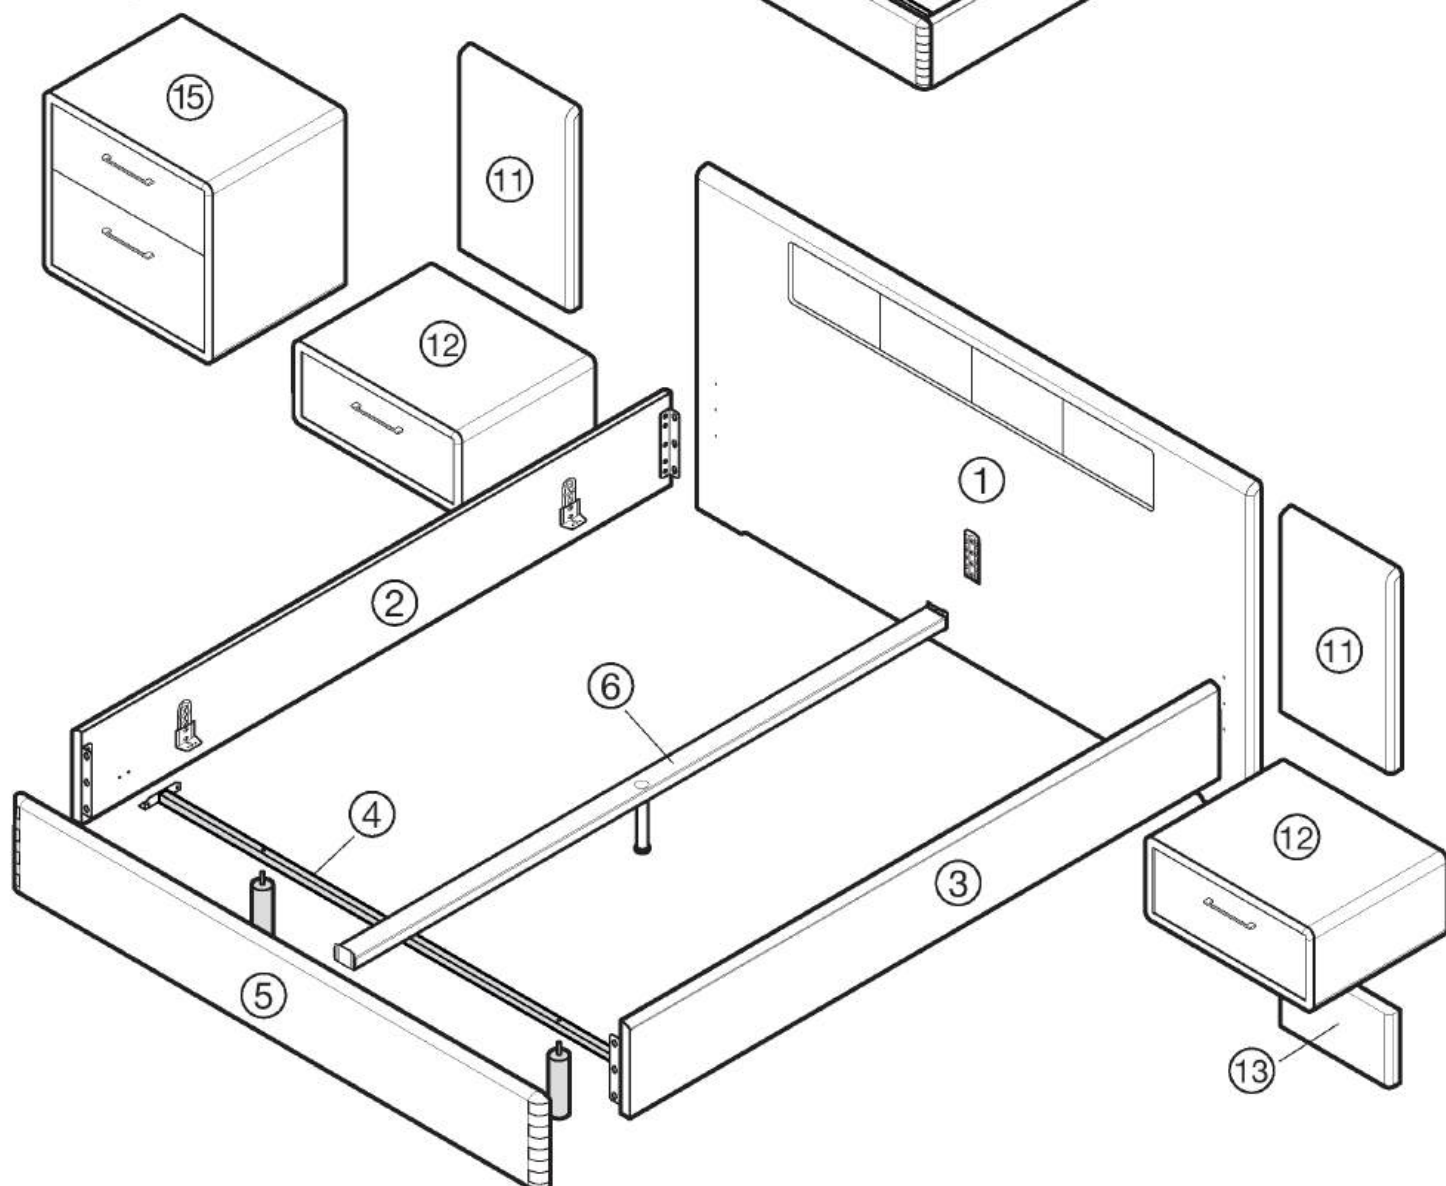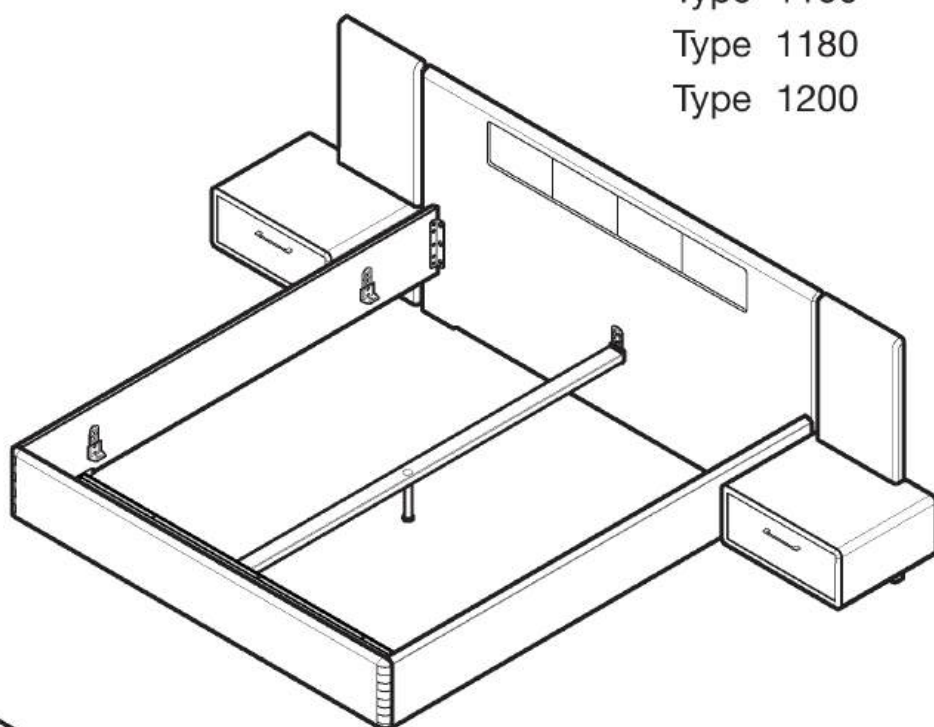

BETTANLAGEN ÜBERSICHT

Bettanlage WSM 1600 mit Bettschubkästen

Type 1160

Type 1180

Type 1200

① Bettrückwandpaneel

② Bettseite (links)

③ Bettseite (rechts)

④ Bettstützfuss

⑤ Fussteil

⑥ Bettmittelbalken

⑦ Blende (rechts / links)

⑧ Distanzstück



⑨ Verbindungsleiste

⑪ Paneel (rechts / links)

⑫ Konsole

⑬ Sockel

⑭ Bettschubkasten

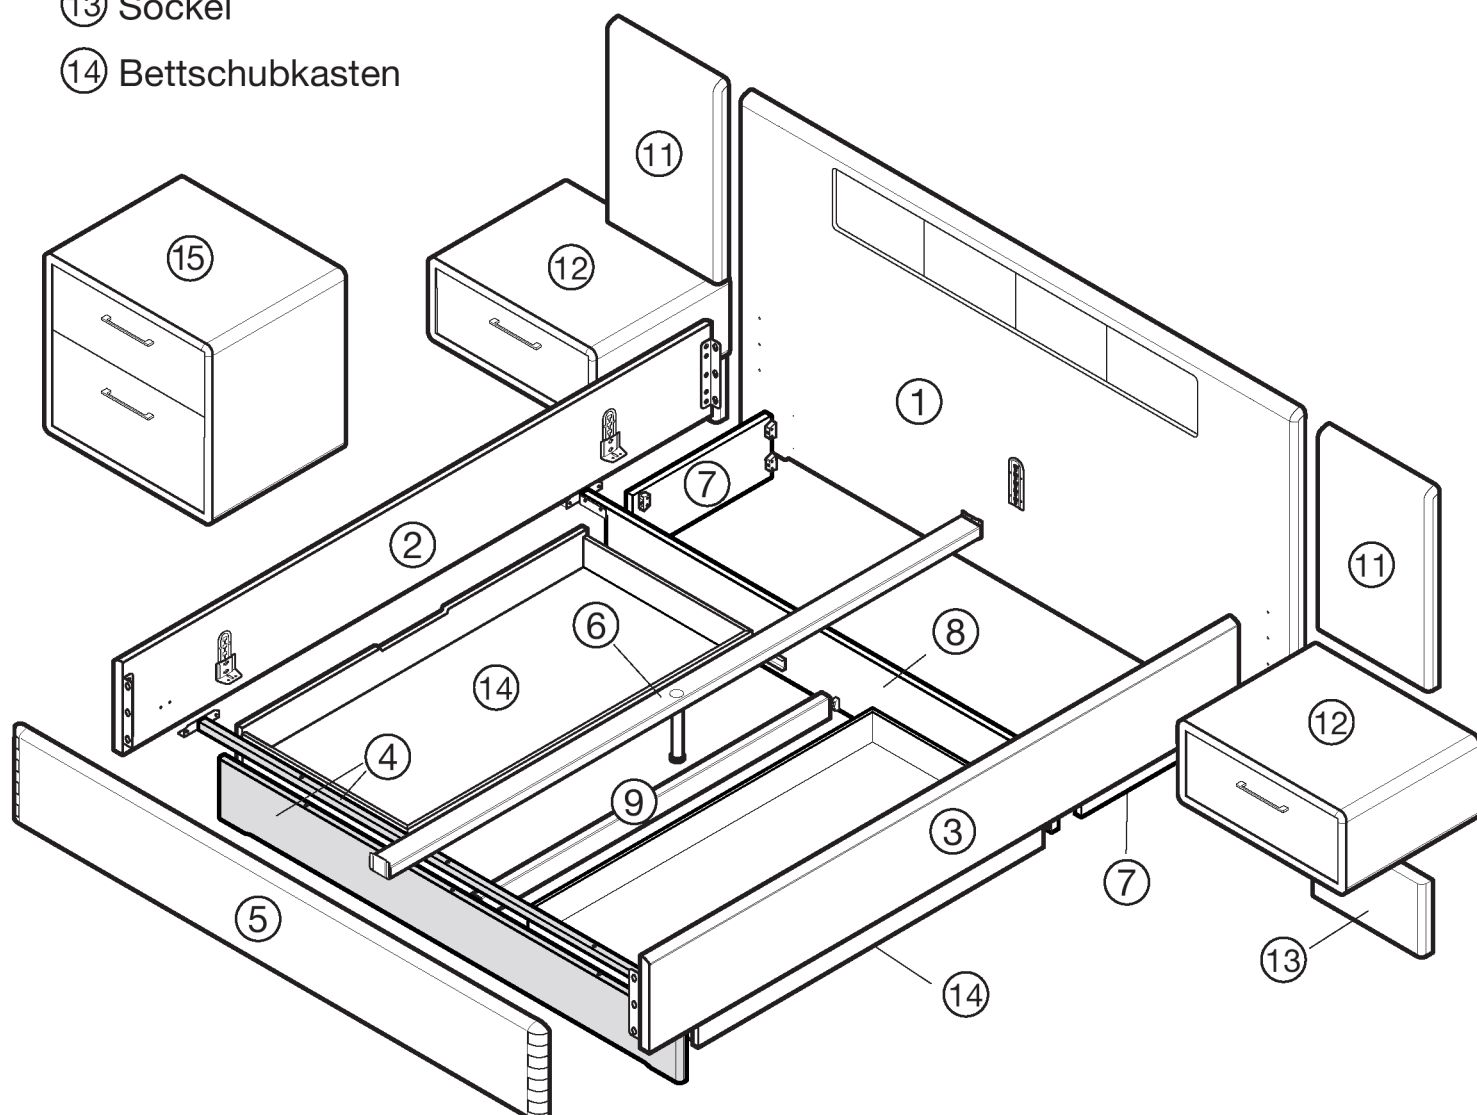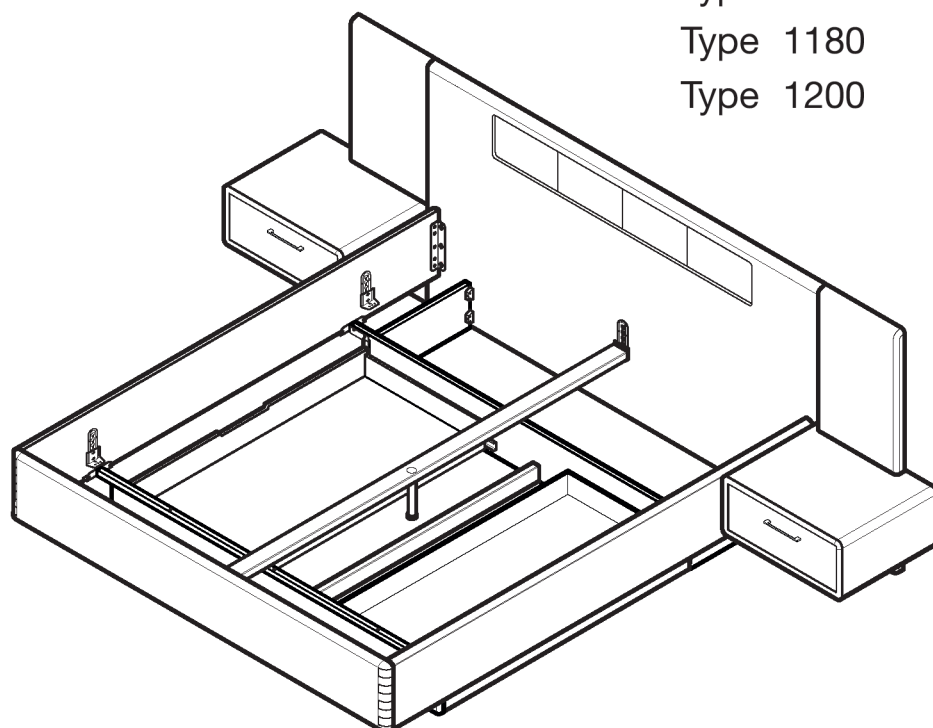

BESCHLAGETEILE ÜBERSICHT

Bettanlage WSM 1600

Bettanlage WSM 1600 mit Bettschubkästen

Folgende Beschlagteile werden benötigt:

Schraube M6 x 12
(S12)



Art.-NR.: 20 EBS 701-1

Schraube (s7)
3,5x15




Art.-NR.: 00 ESS 3515B

Schraube (s9)
4x20




Art.-NR.: 00 ESS 4020B

Bettbeschlag
(BS1) 4x

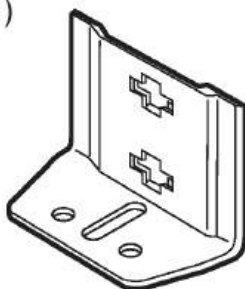


Art.-NR.: 00 EBS 7062


Bettbeschlag
(BS2)
(Werkseitig vormontiert)

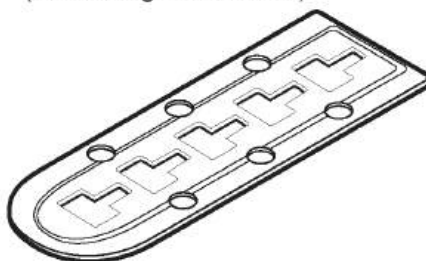

Bettbeschlag
(BSB)
(Werkseitig vormontiert)

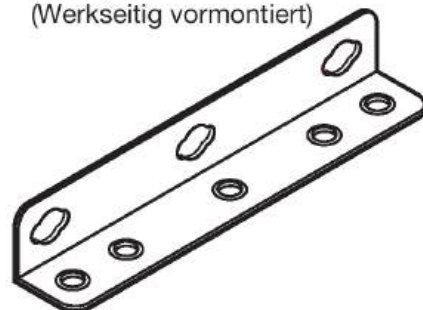


Stützfuss St1
(Für Mittelbalken) 1x

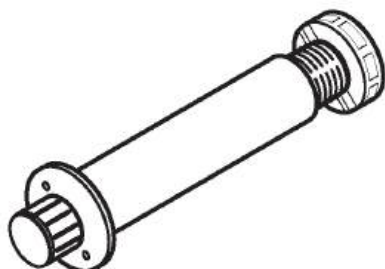


Art.-NR.: 20 EBS 700

Adapter Stützfuss St2
(Für Mittelbalken) 1x

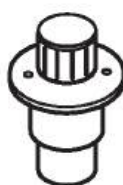


Art.-NR.: 20 EBS 700-1

Stützfuss
(SR2) 2x




Art.-NR.: 20 EBS 119

Haltestück
(HV2) 2x

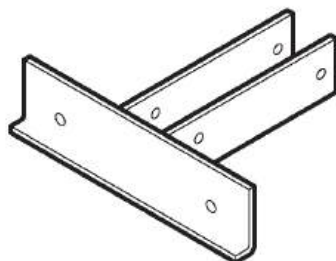

Schraube (s4)
4,0x35

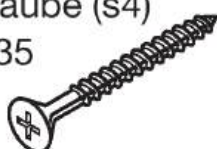


Art.-NR.: 90 EBB 907B

Gewindemutter M6
(Für Stützfüsse) 2x



Schraube (s14) 3x

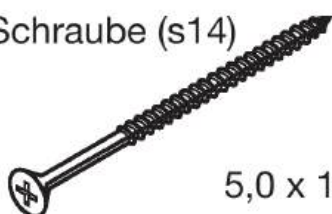


5,0 x 140

VORMONTAGE BETTANLAGE



Bettanlage WSM 1600
(ohne Bettschubkästen)

④ Bettstützfuss

Stützfuß
(SR2) 2x

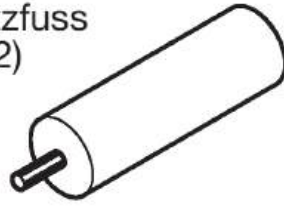

Gewindemutter M6 2x
(Für Stützfüsse)

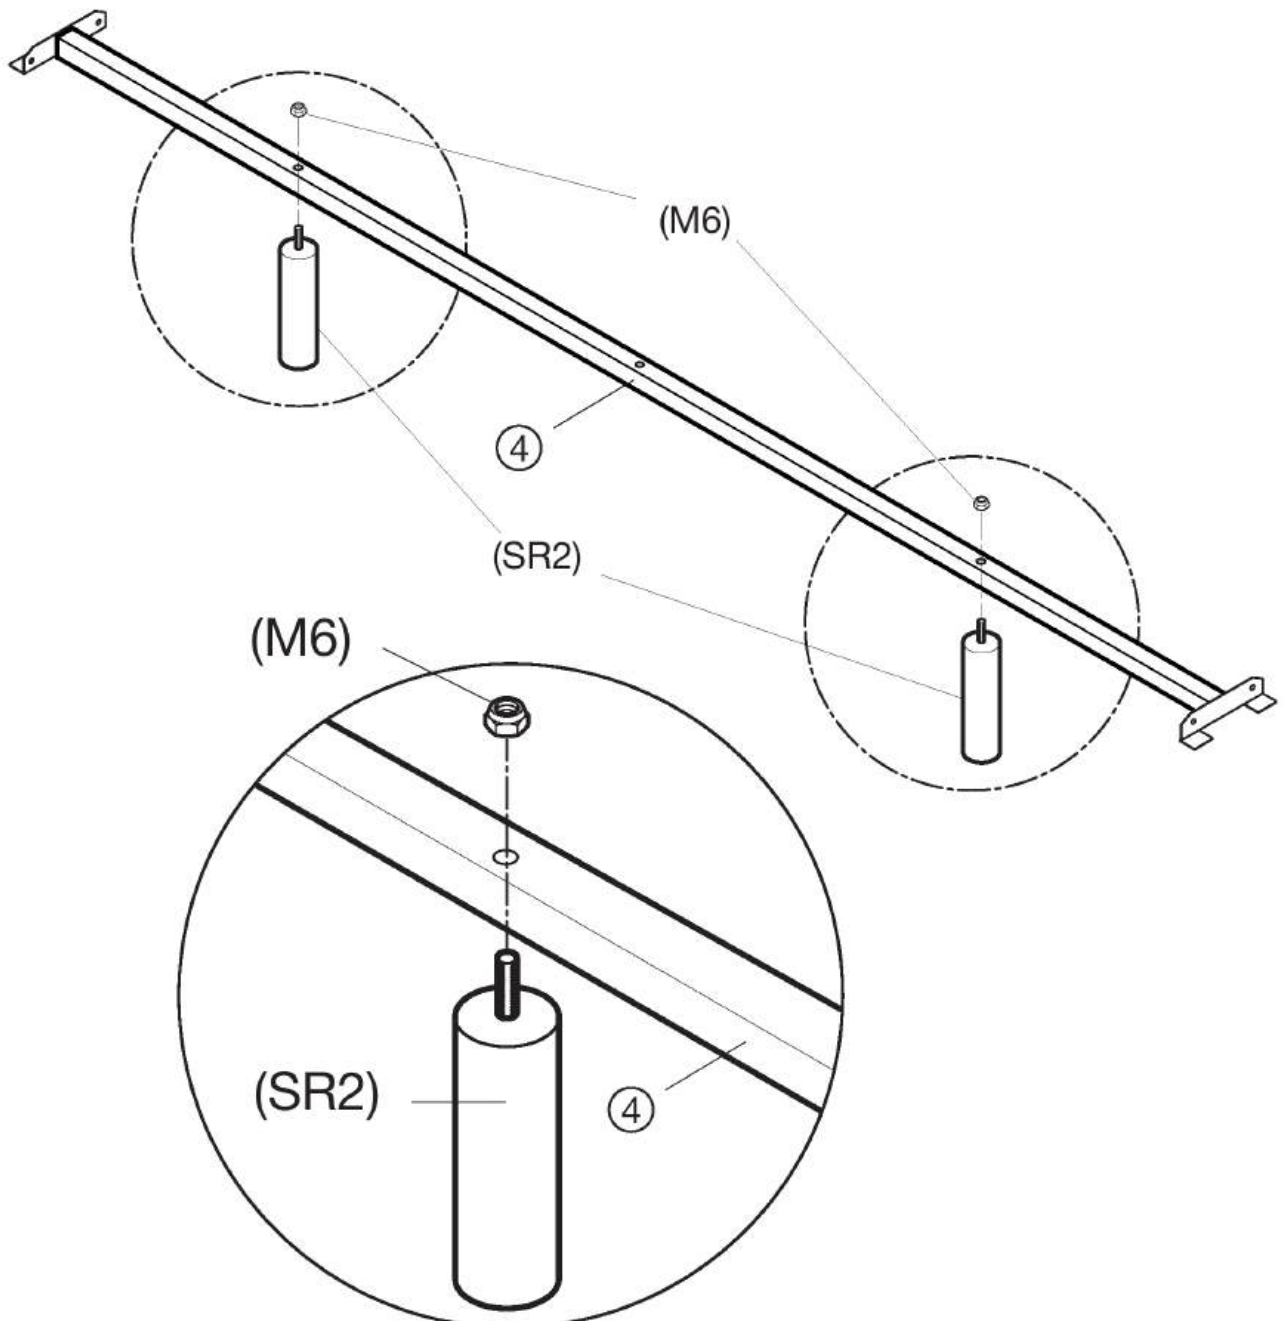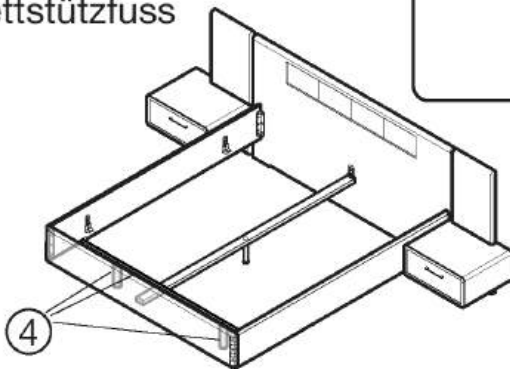

VORMONTAGE BETTANLAGE

Schraube (s14)  3x

5,0 x 140

Haltestück 2x

Schraube (s7) 8x

 $3,5 \times 15$

④ Bettstützfuss

Bettanlagen WSM 1600
(mit Bettschubkästen)

⑧ Distanzstück

AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600


Bettanlage WSM 1600
(ohne Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12
(S12)



Bei Elektroinstallation: (OPTIONAL)
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)

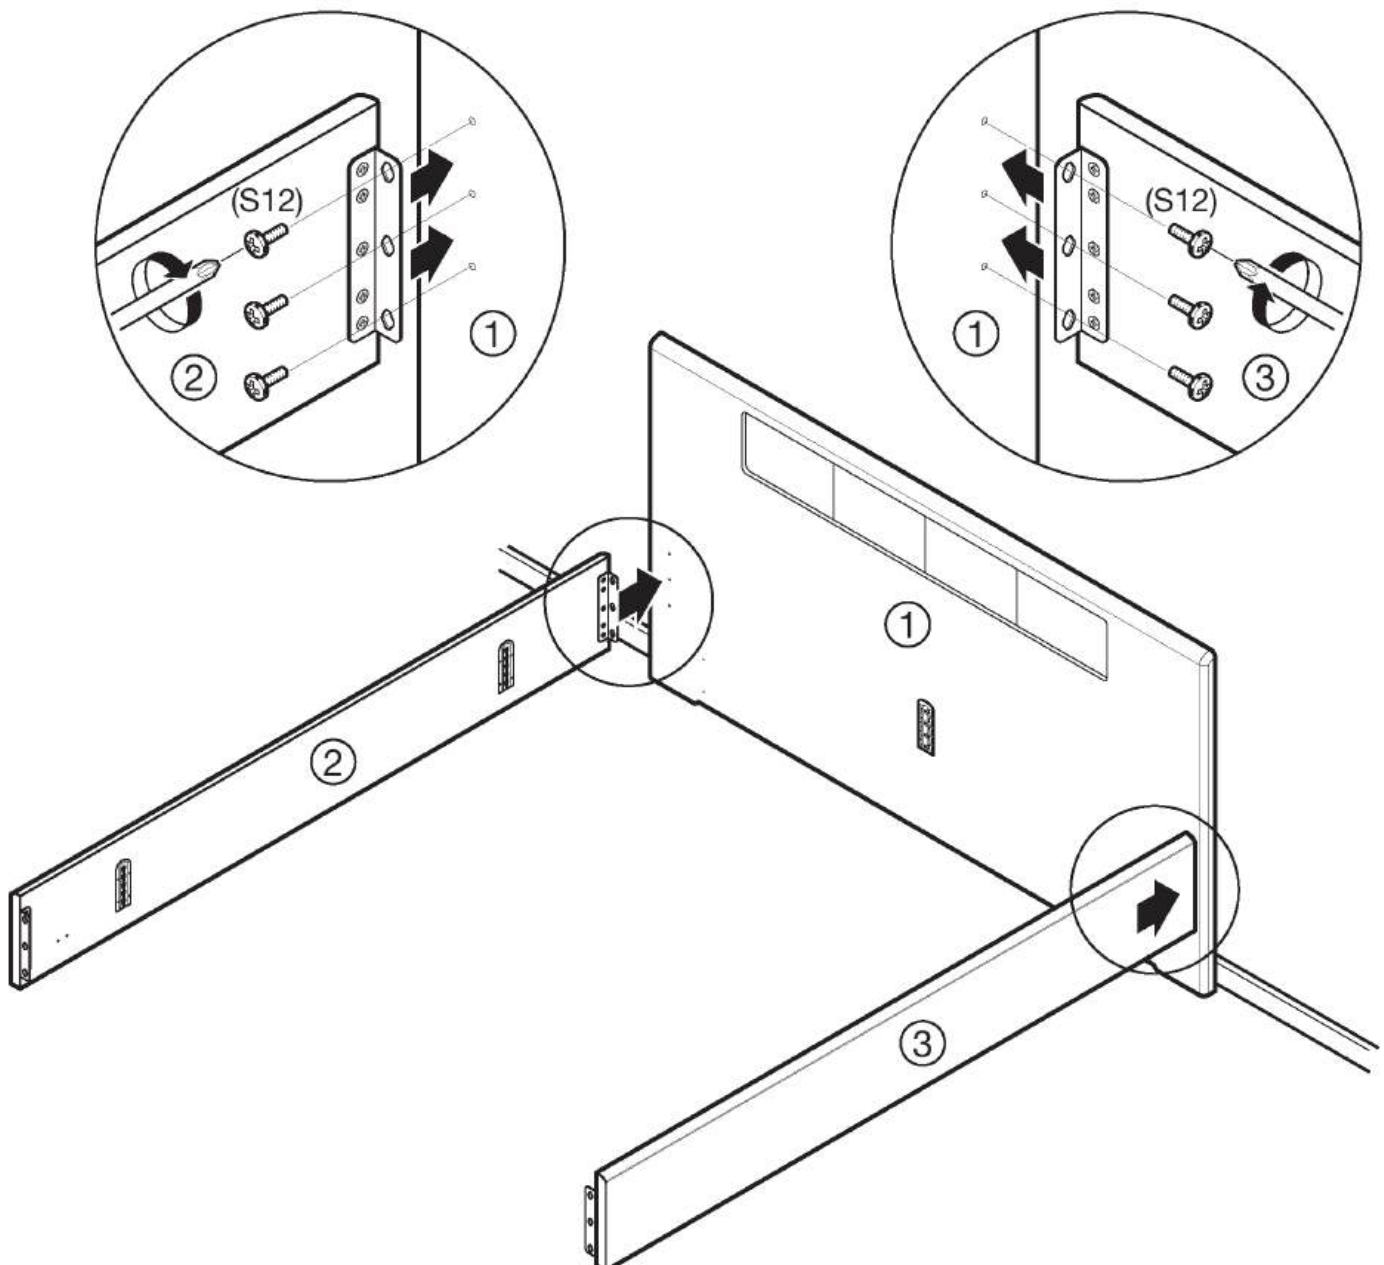

AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600



Bettanlage WSM 1600 (ohne Bettschubkästen)

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstützfuss

Schraube (s9)



4x20

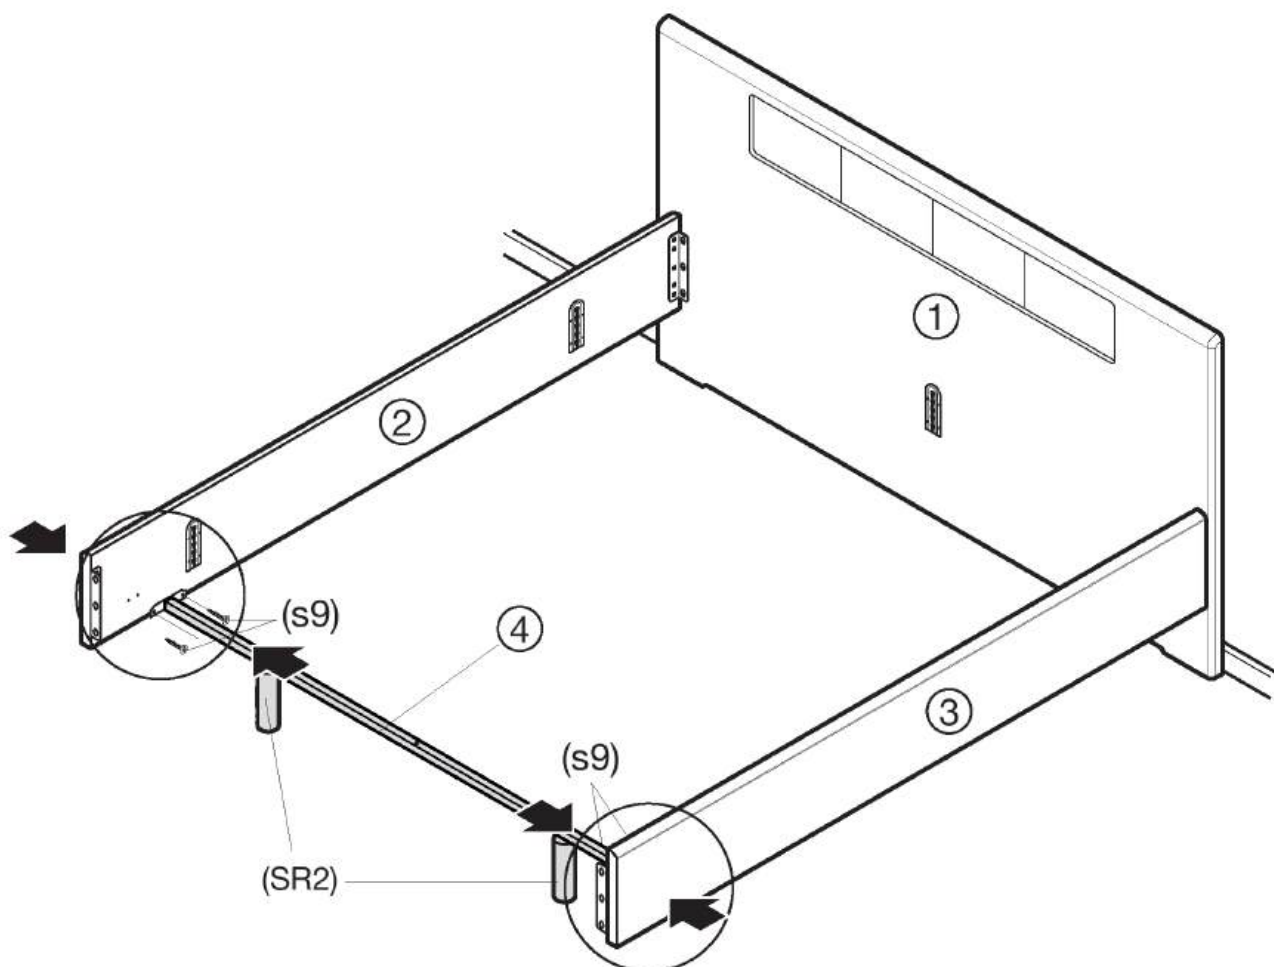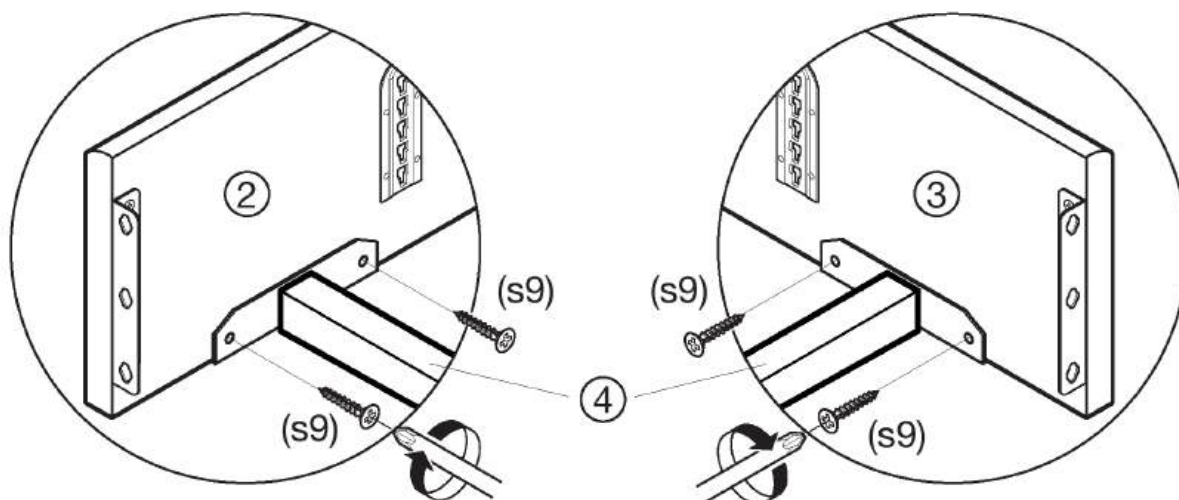




AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600
(ohne Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12
(S12)



- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ⑤ Fussteil

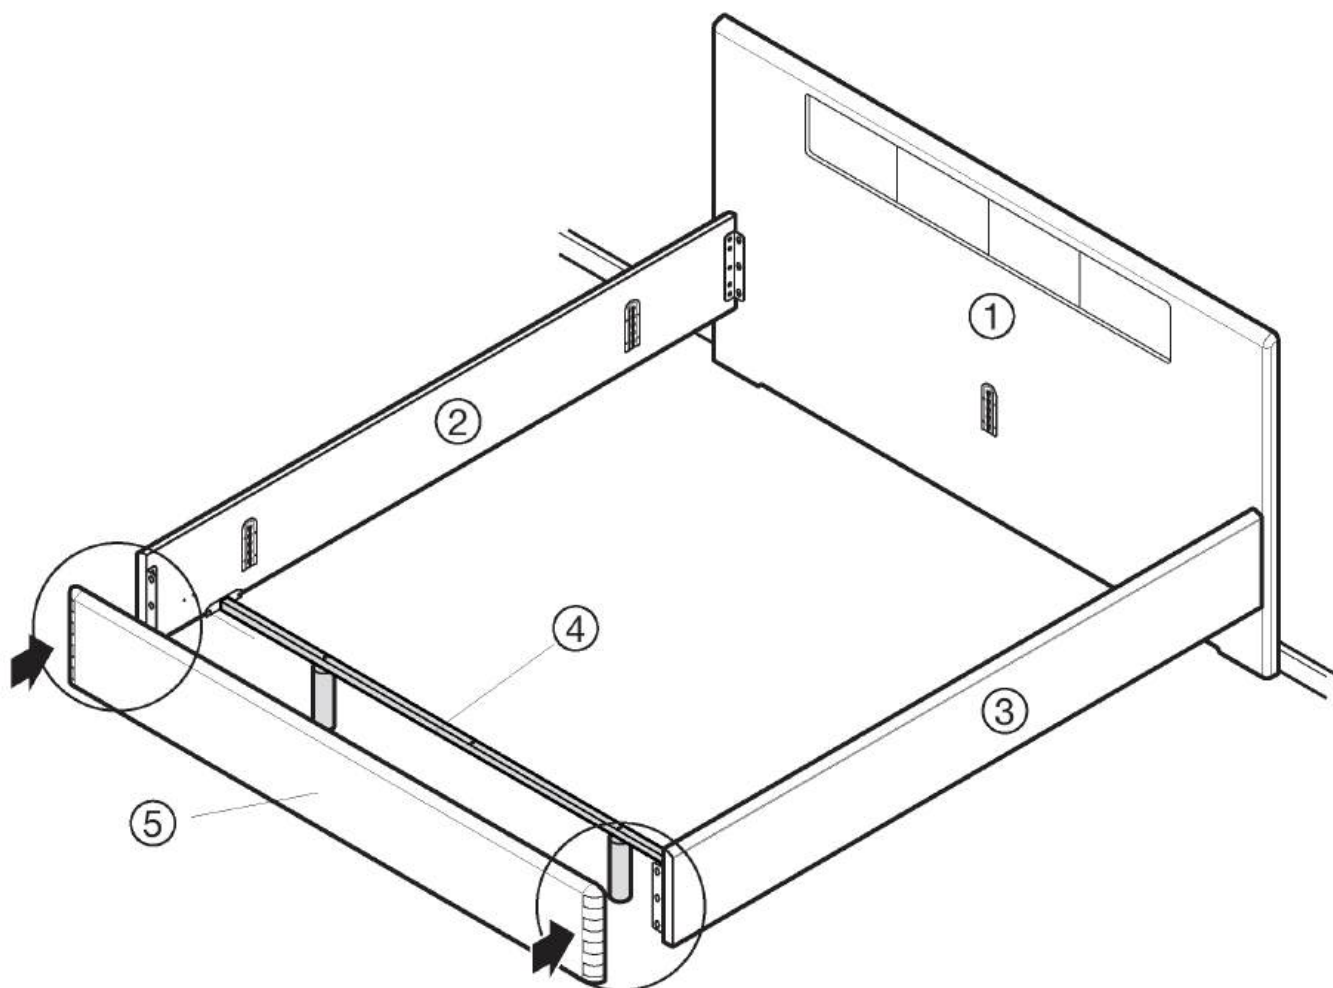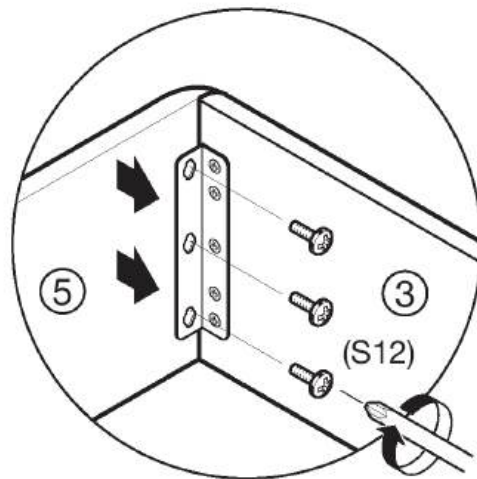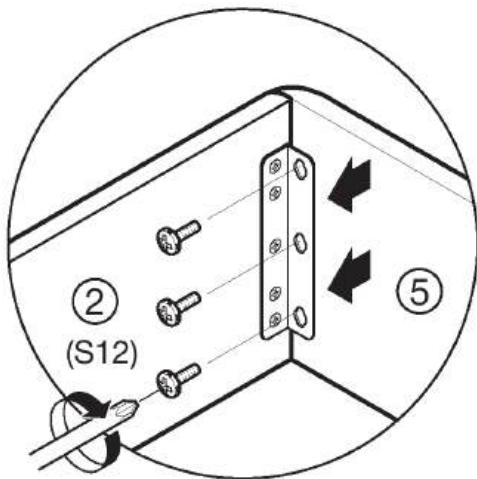

AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600 (mit Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12
(S12)




Schraube (s9)



4x20

Bei Elektroinstallation: (OPTIONAL)
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ④ Bettstützfuss

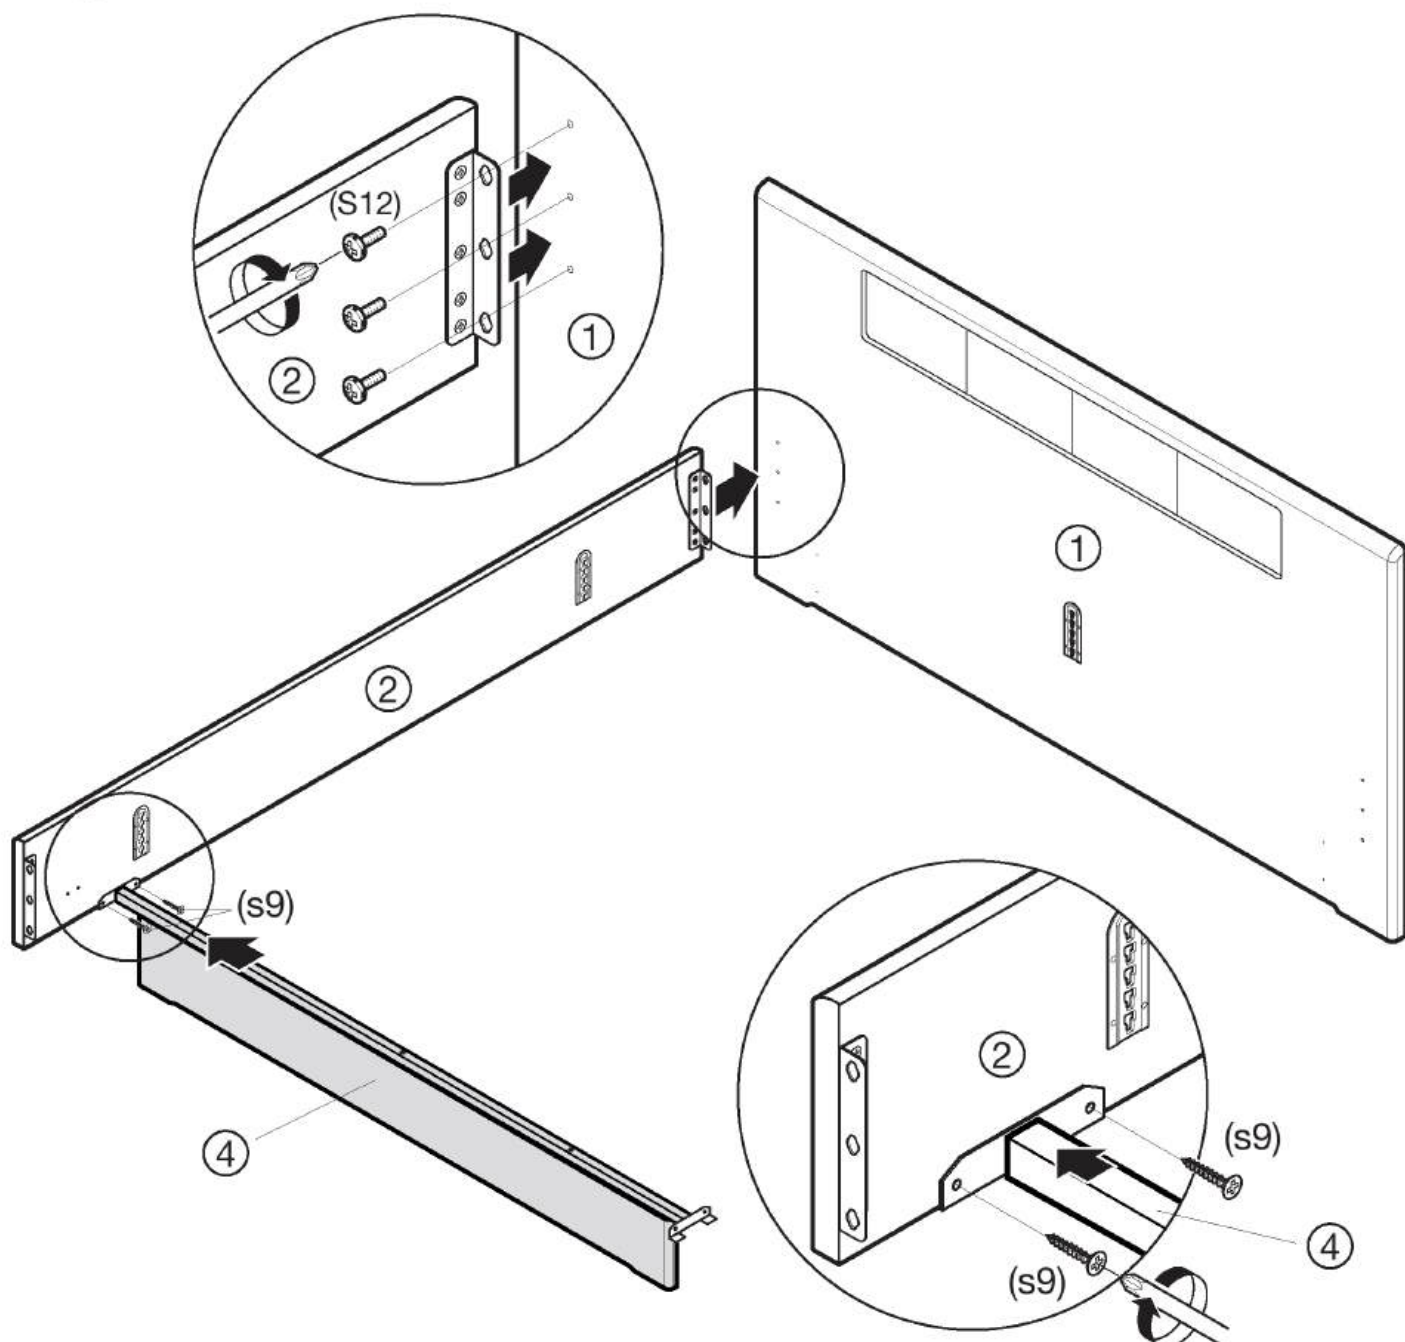

AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600




Bettanlage WSM 1600
(mit Bettschubkästen)

⑦ Blende (rechts / links)

Schraube (S4)

4x

4,0x35

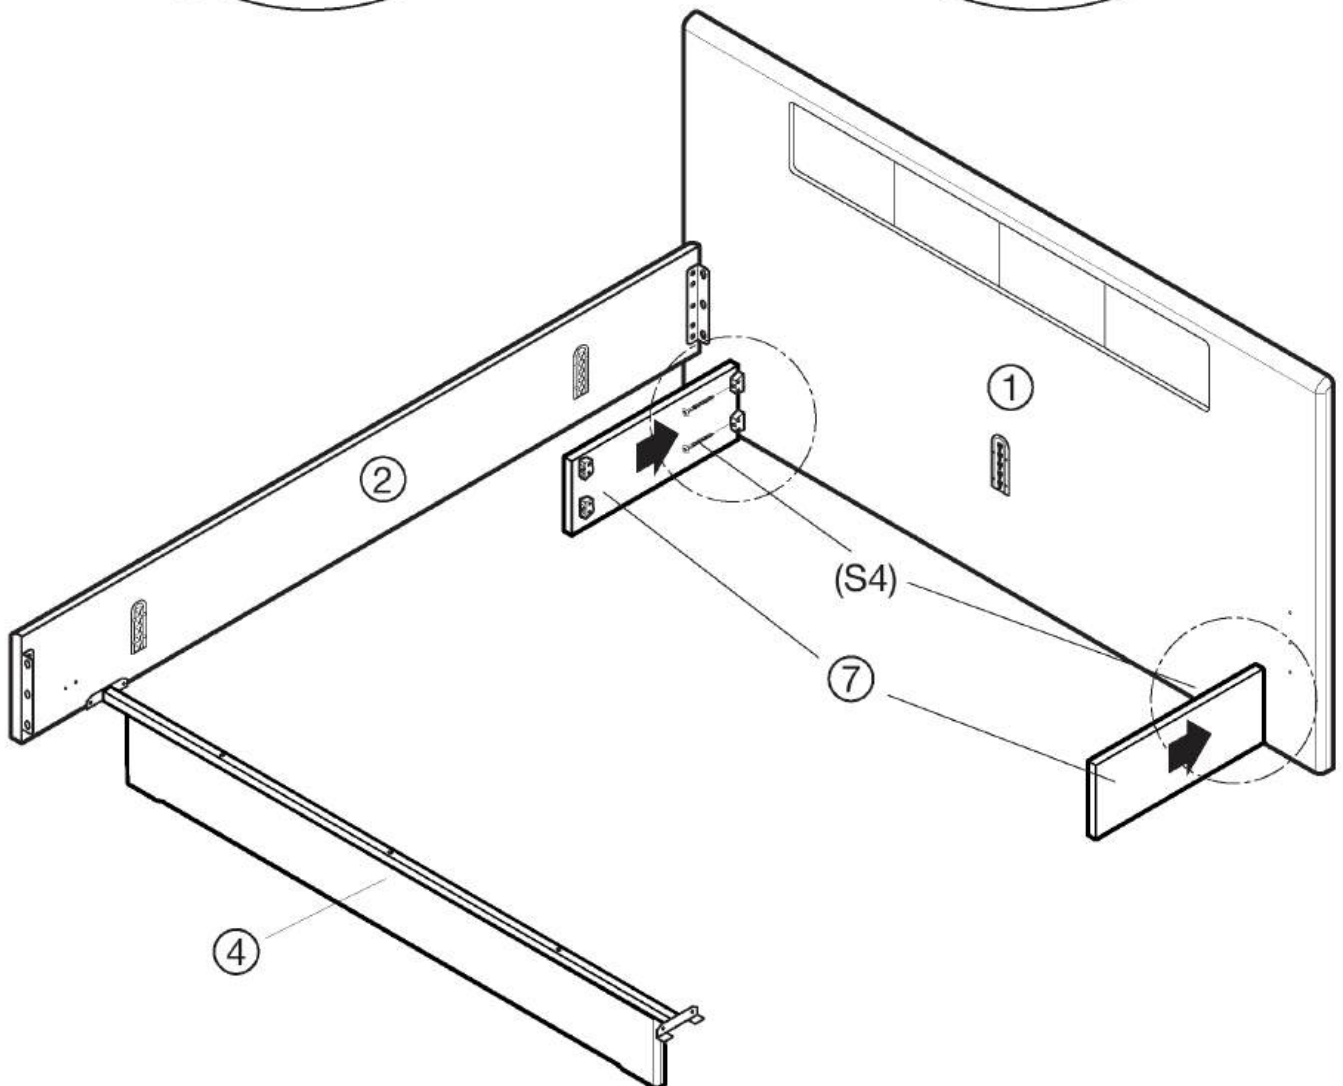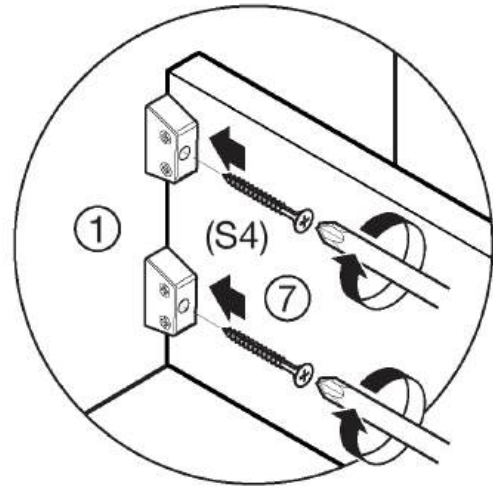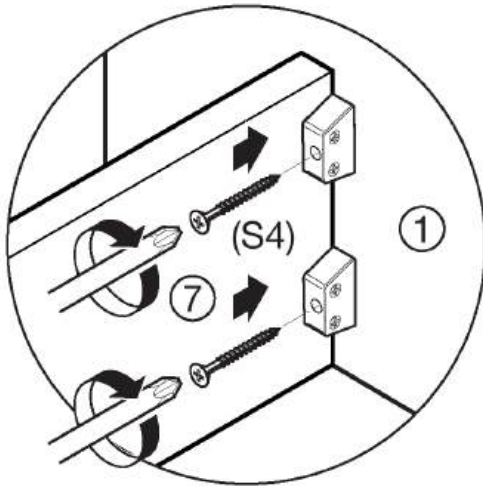

AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600





Bettanlage WSM 1600
(mit Bettschubkästen)

⑧ Distanzstück

Schraube (s9)

2x




4x20

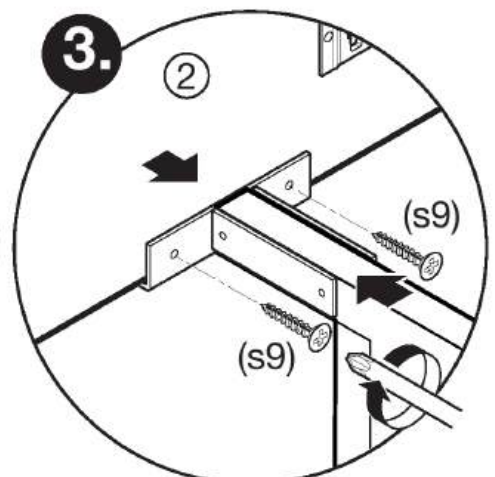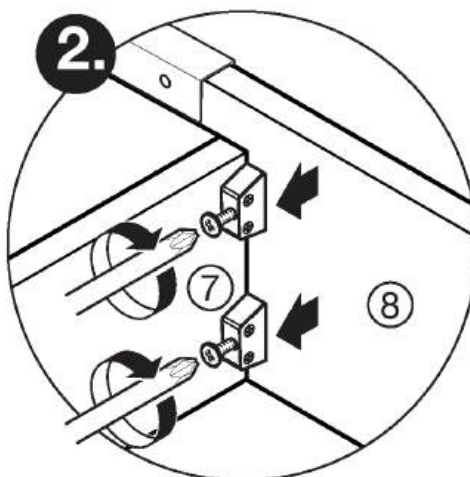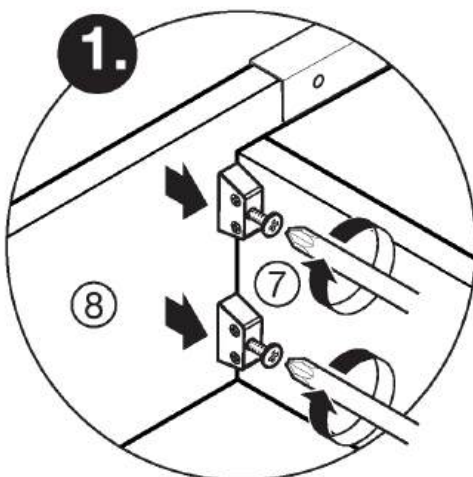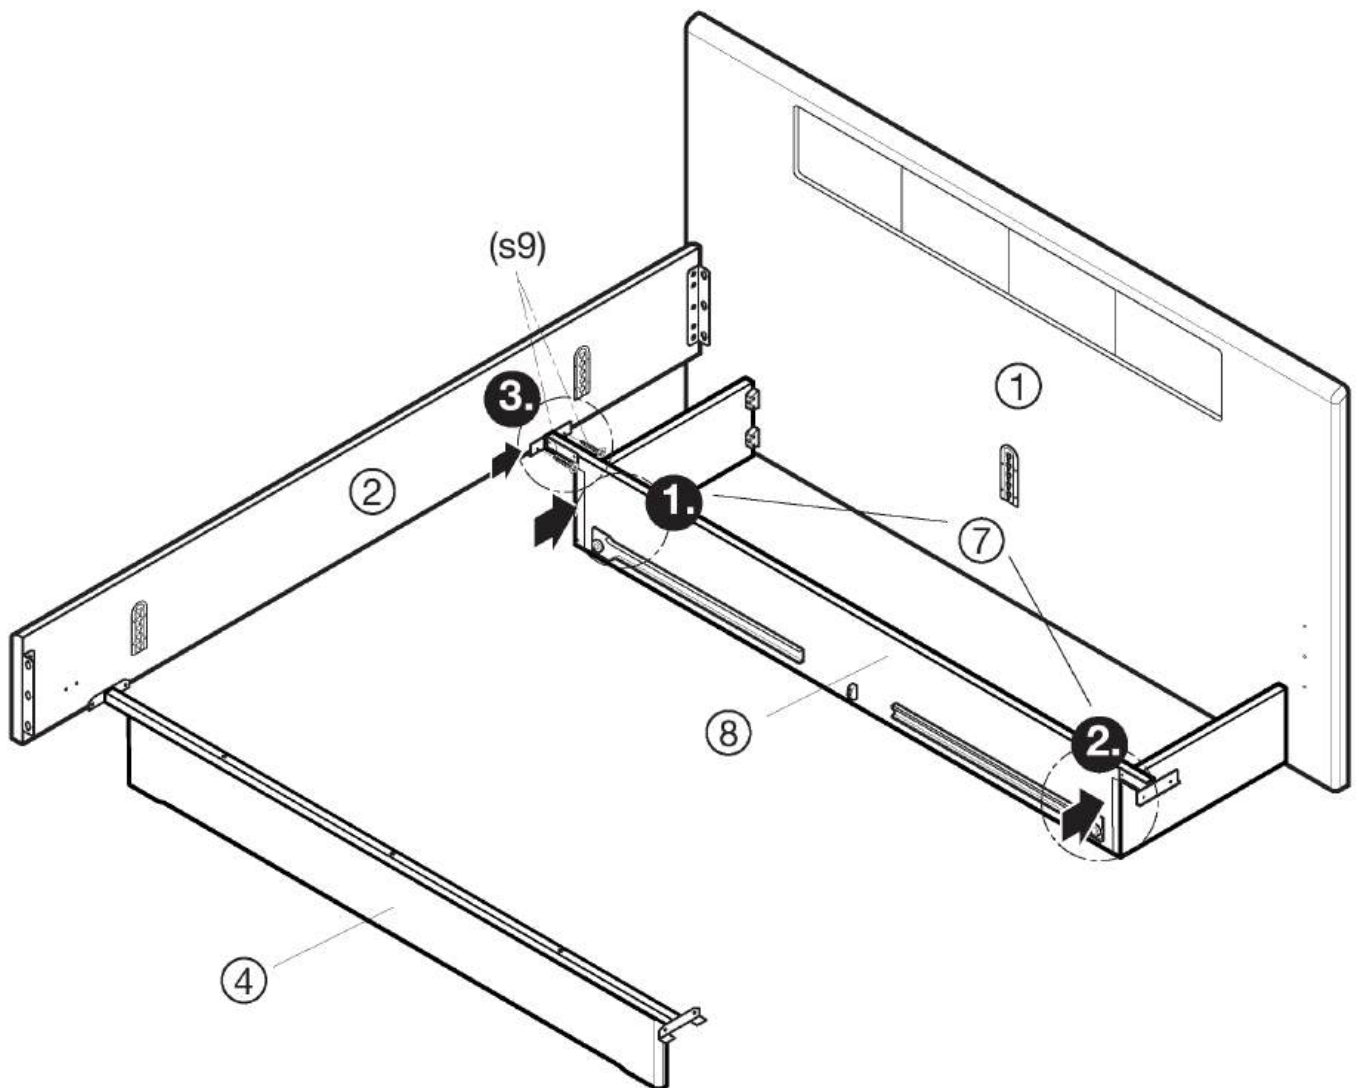

AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600 (mit Bettschubkästen)

- ④ Bettstützfuss
- ⑧ Distanzstück
- ⑨ Verbindungsleiste

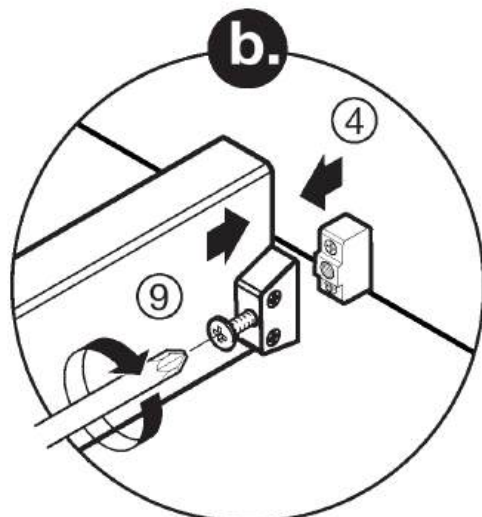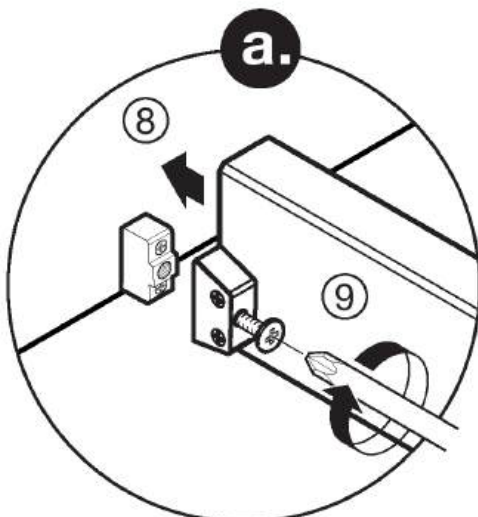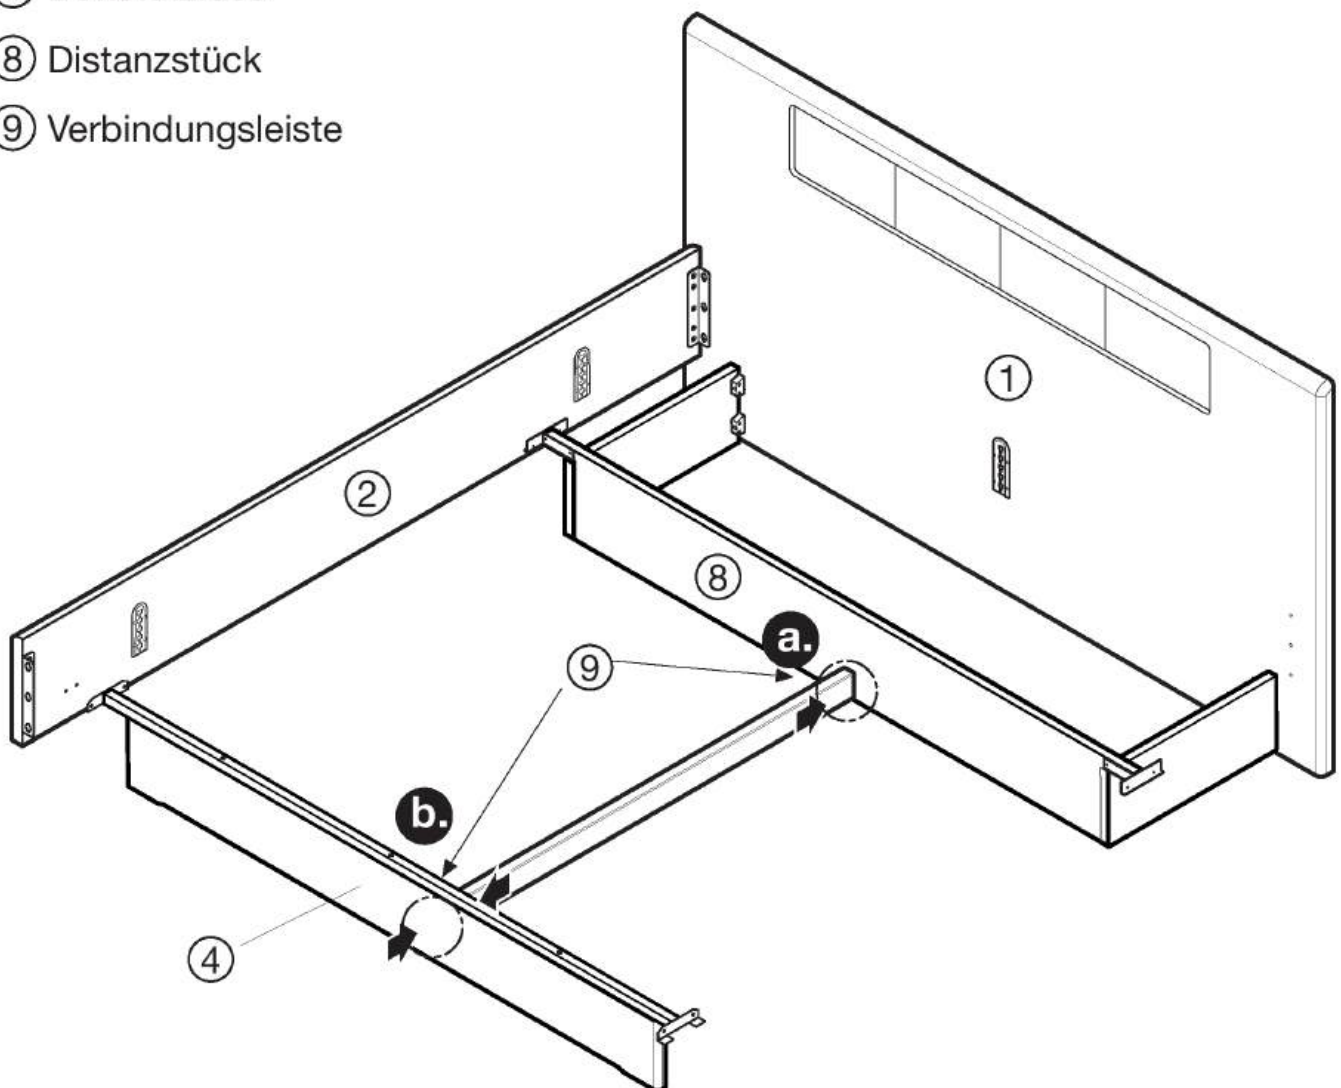

AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600
(mit Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12
(S12)




Schraube (s9)

4x



4x20



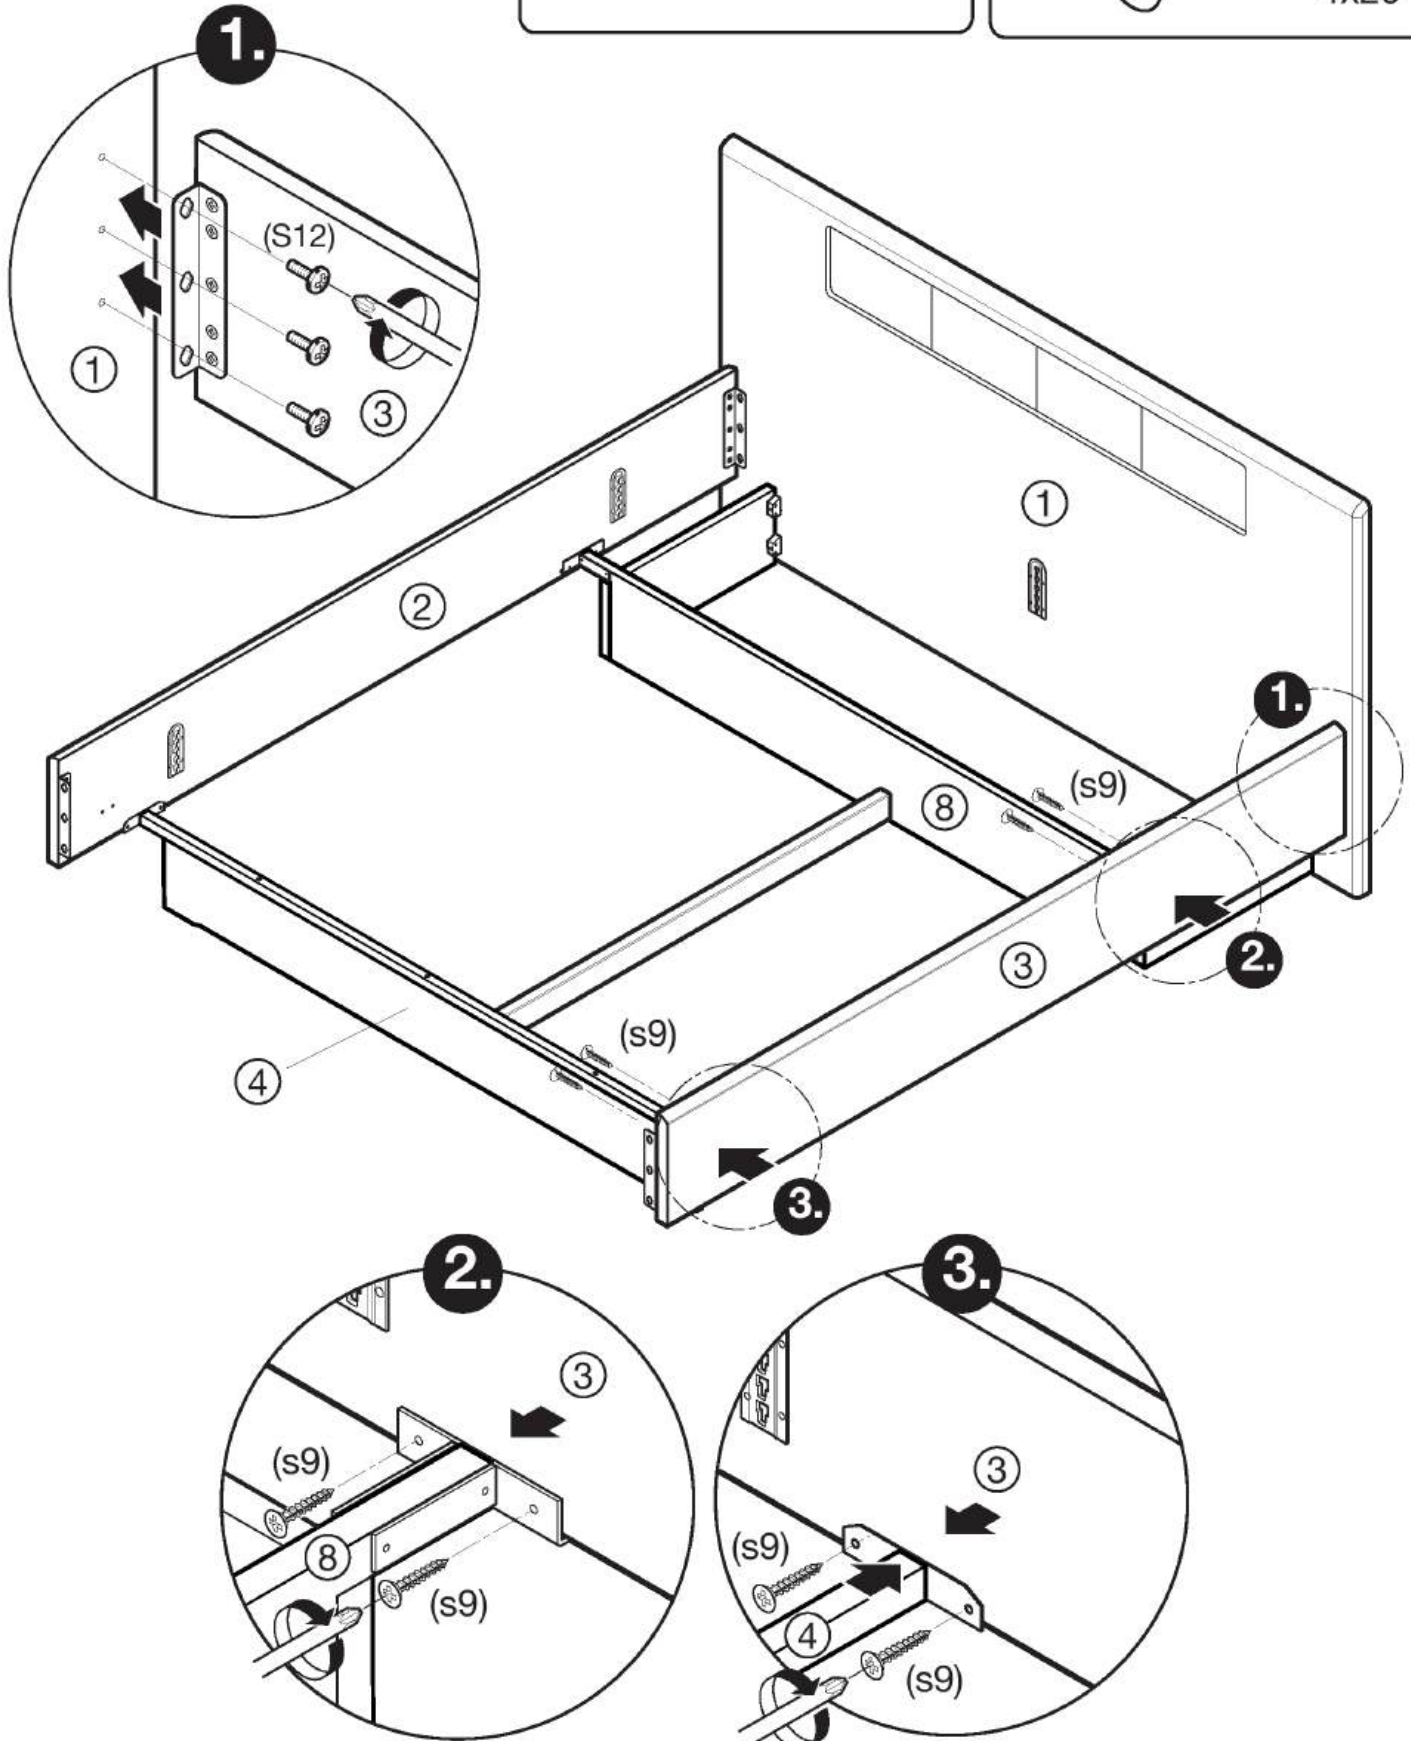


AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600 (mit Bettschubkästen)


- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ⑤ Fussteil

Schraube M6 x 12
(S12)

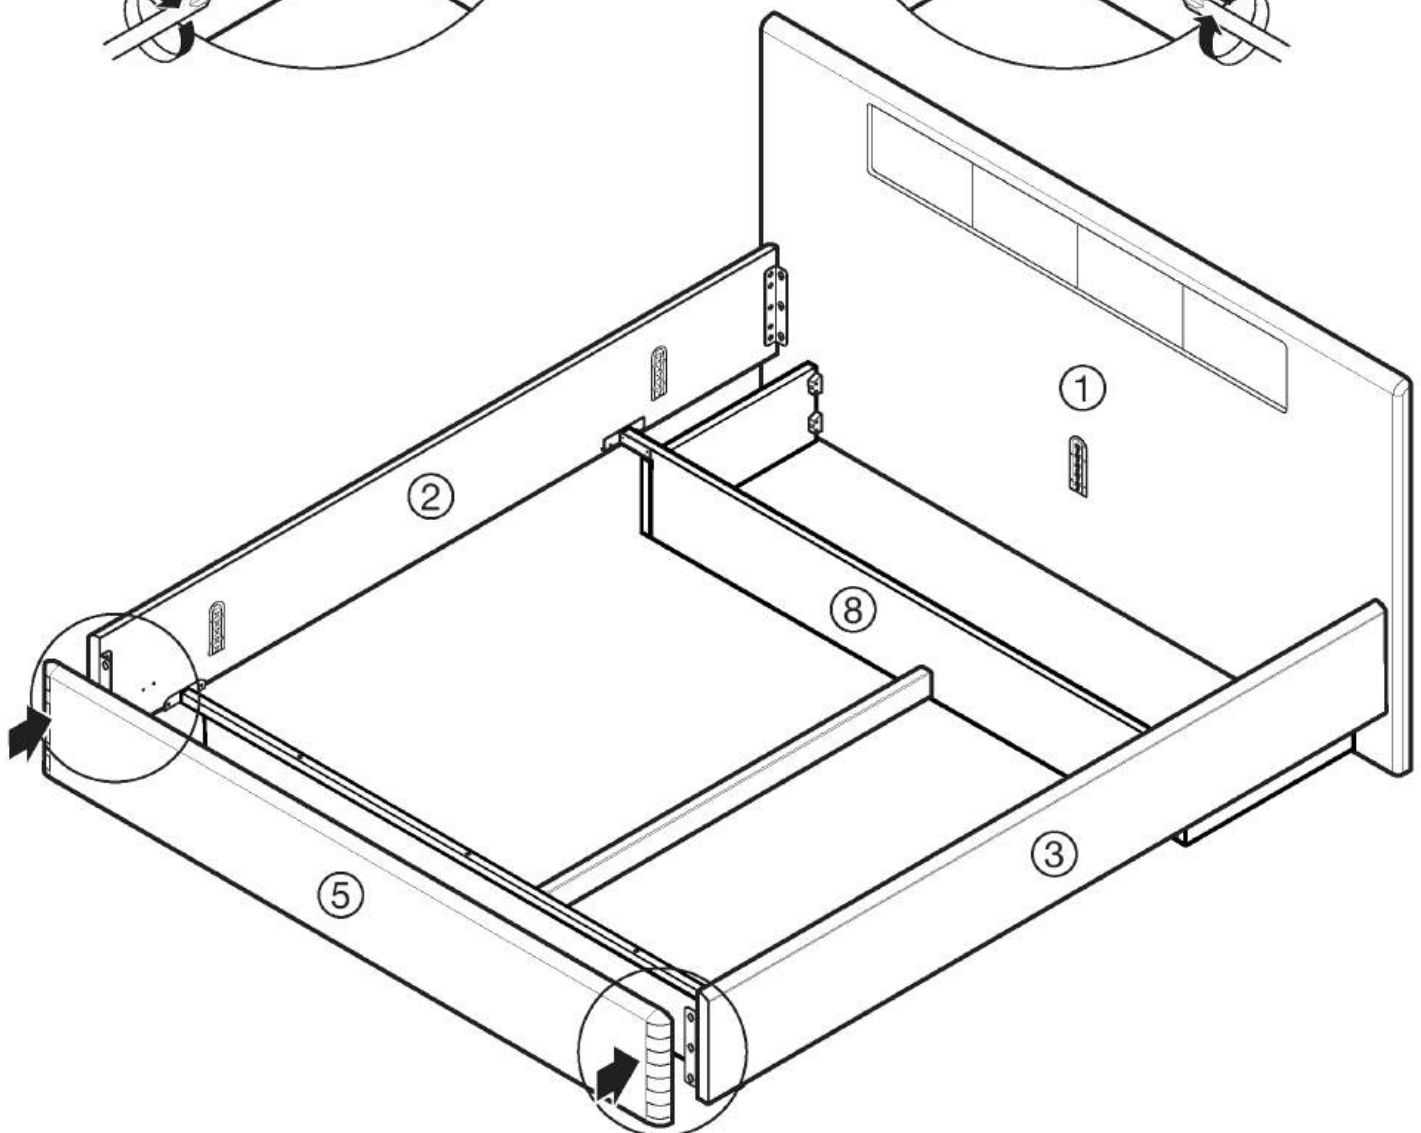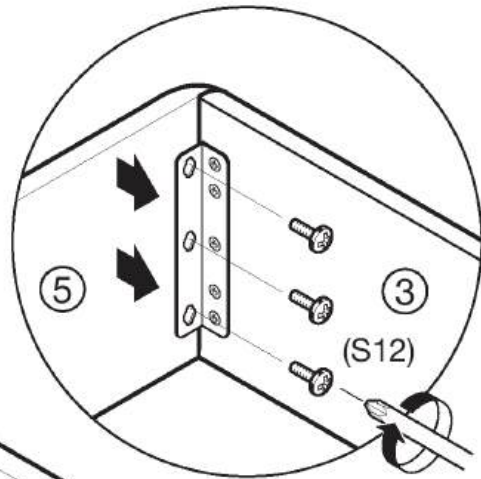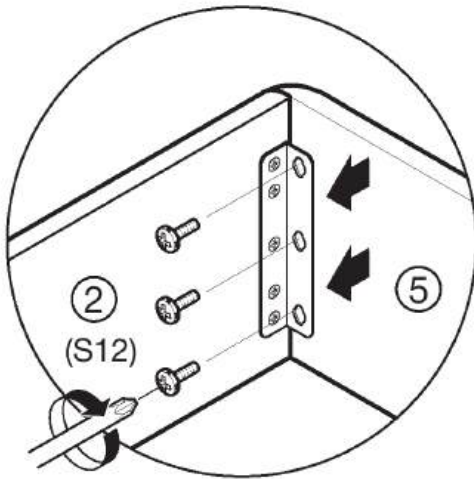

AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Schraube (s4)

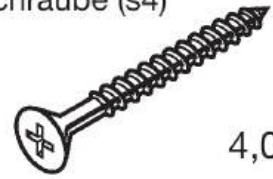

4,0x35

Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen

Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen und Bettschubkästen

⑪ Paneel (rechts / links)

⑫ Konsole

⑬ Sockel

⑮ Konsole

Abb. rechts

Abb. links




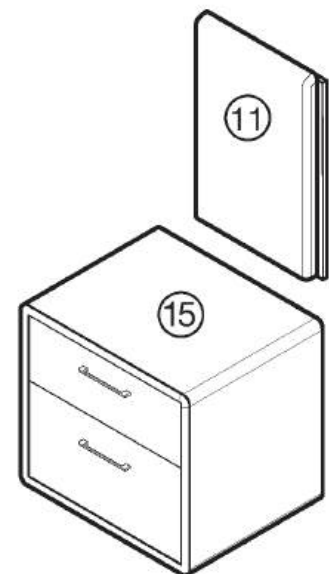


Abb. links

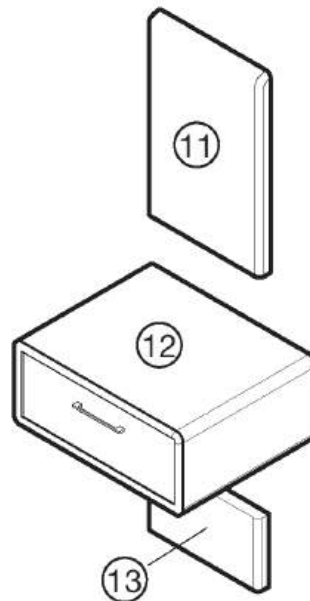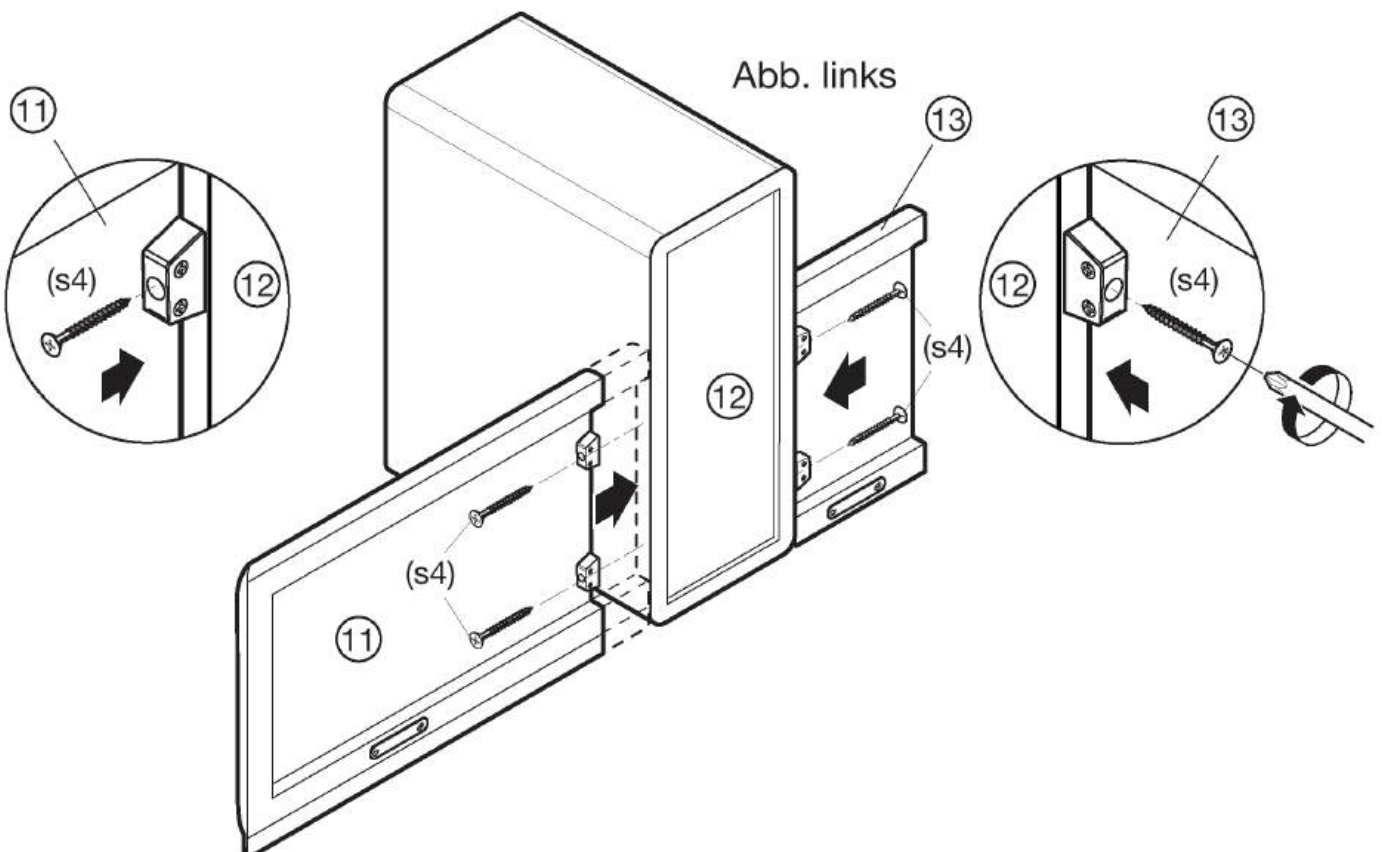

AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

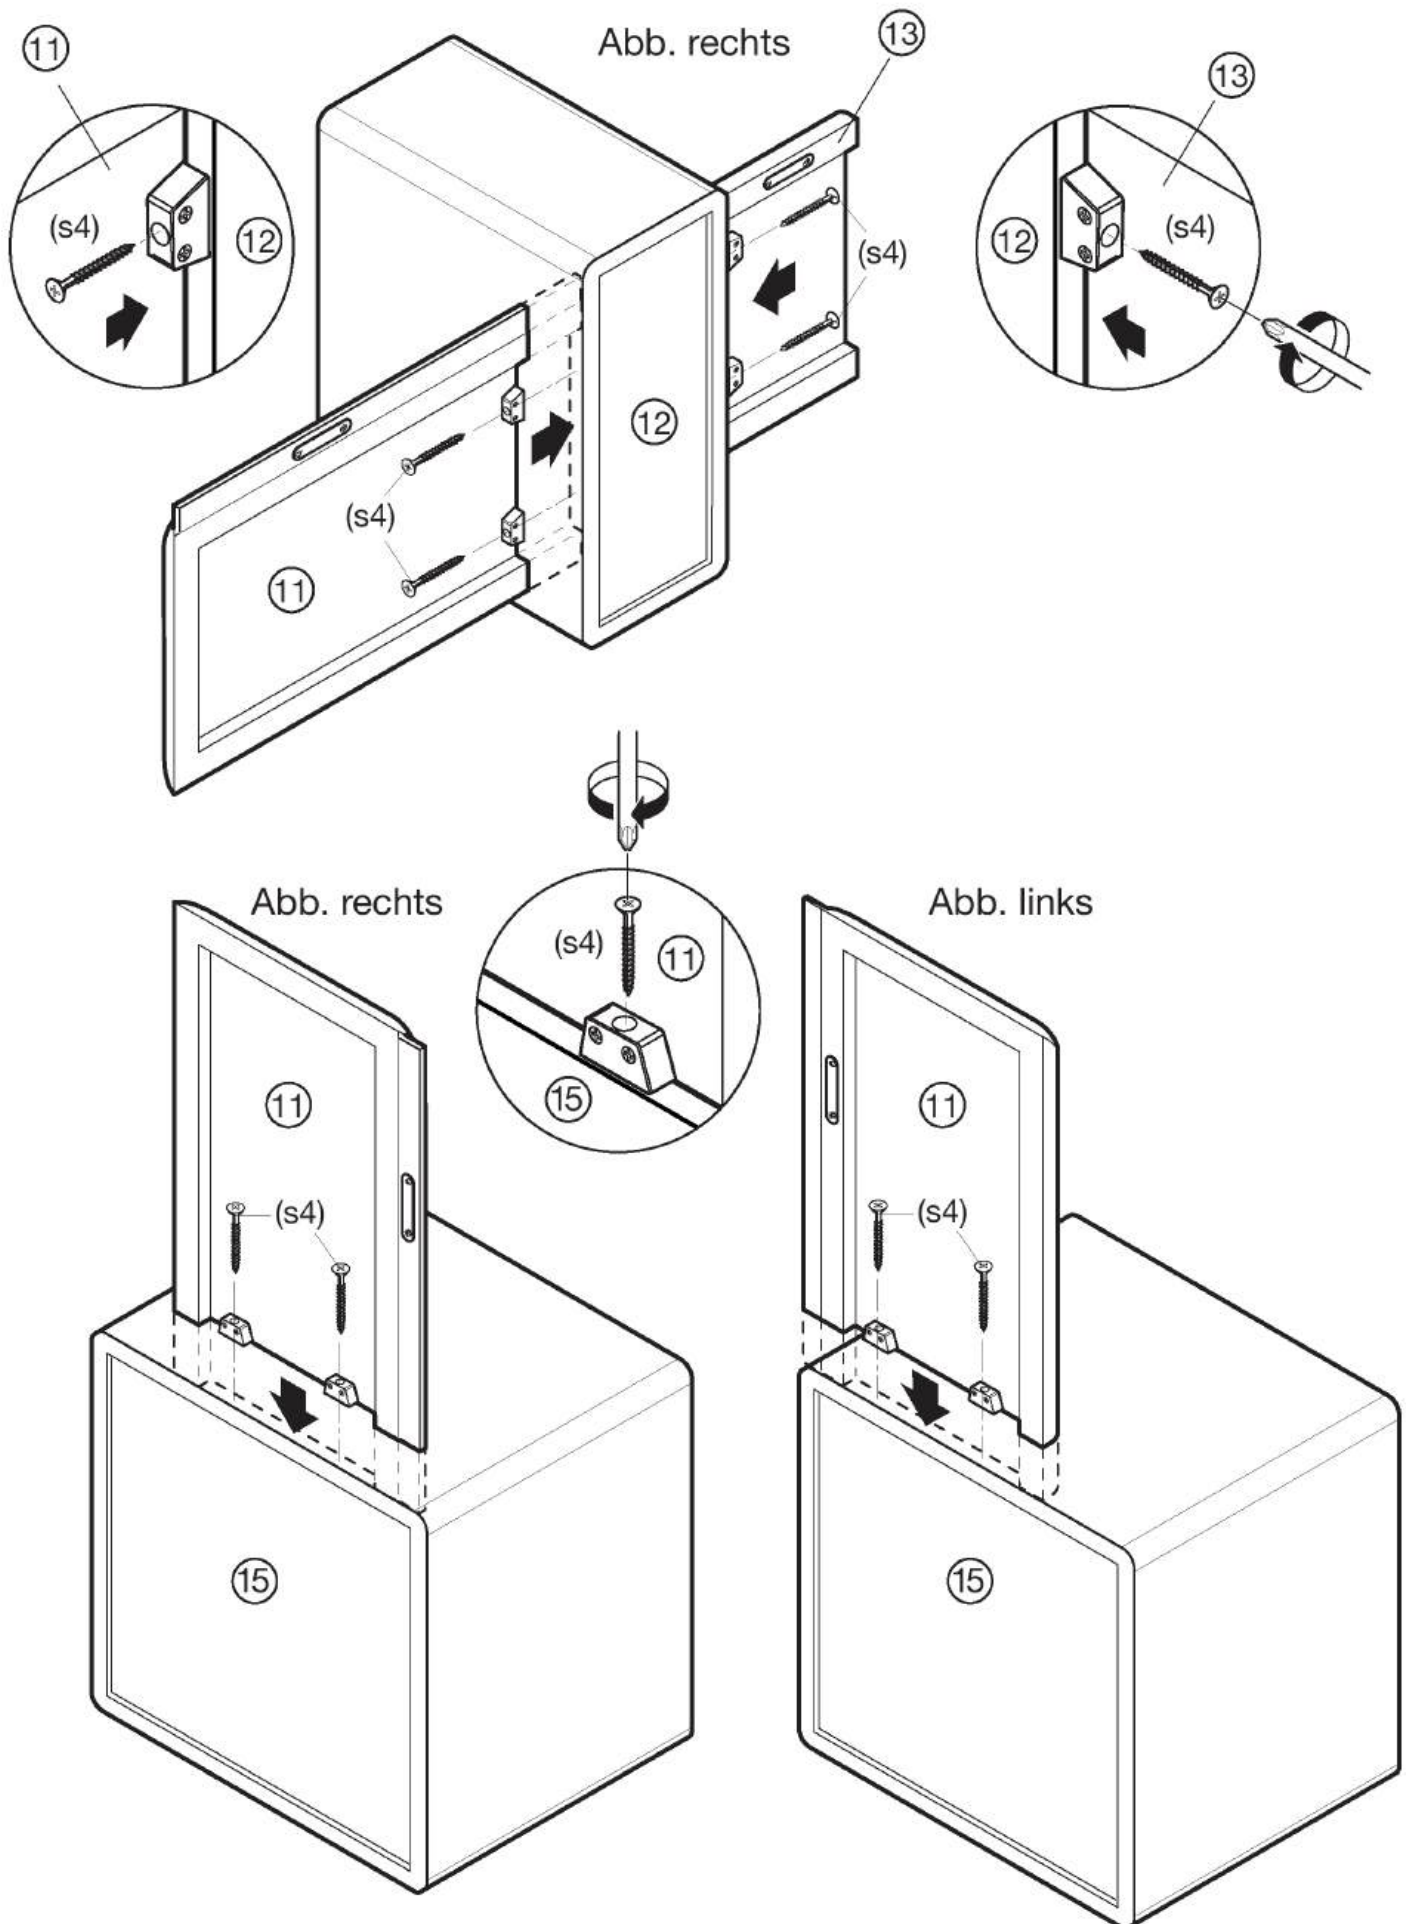

AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen

Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen und Bettschubkästen




- ① Bettrückwandpaneel
- ⑪ Paneel (rechts / links)
- ⑫ Konsole
- ⑬ Sockel

Schraube (s7)

4x



3,5x15

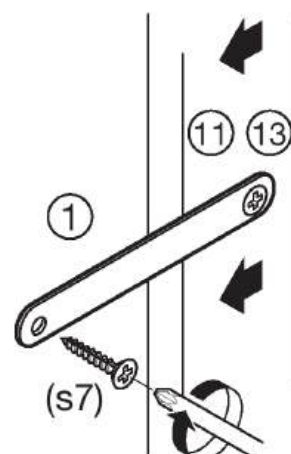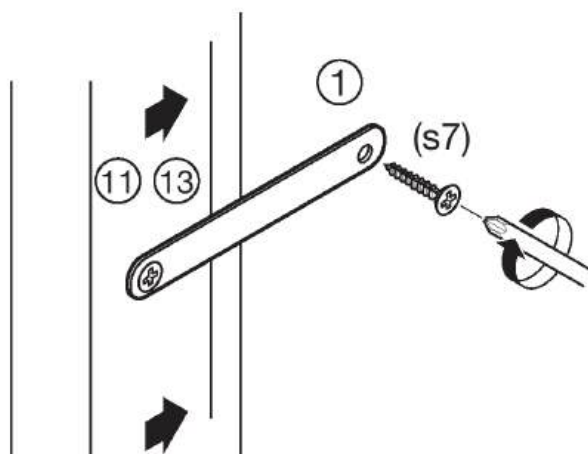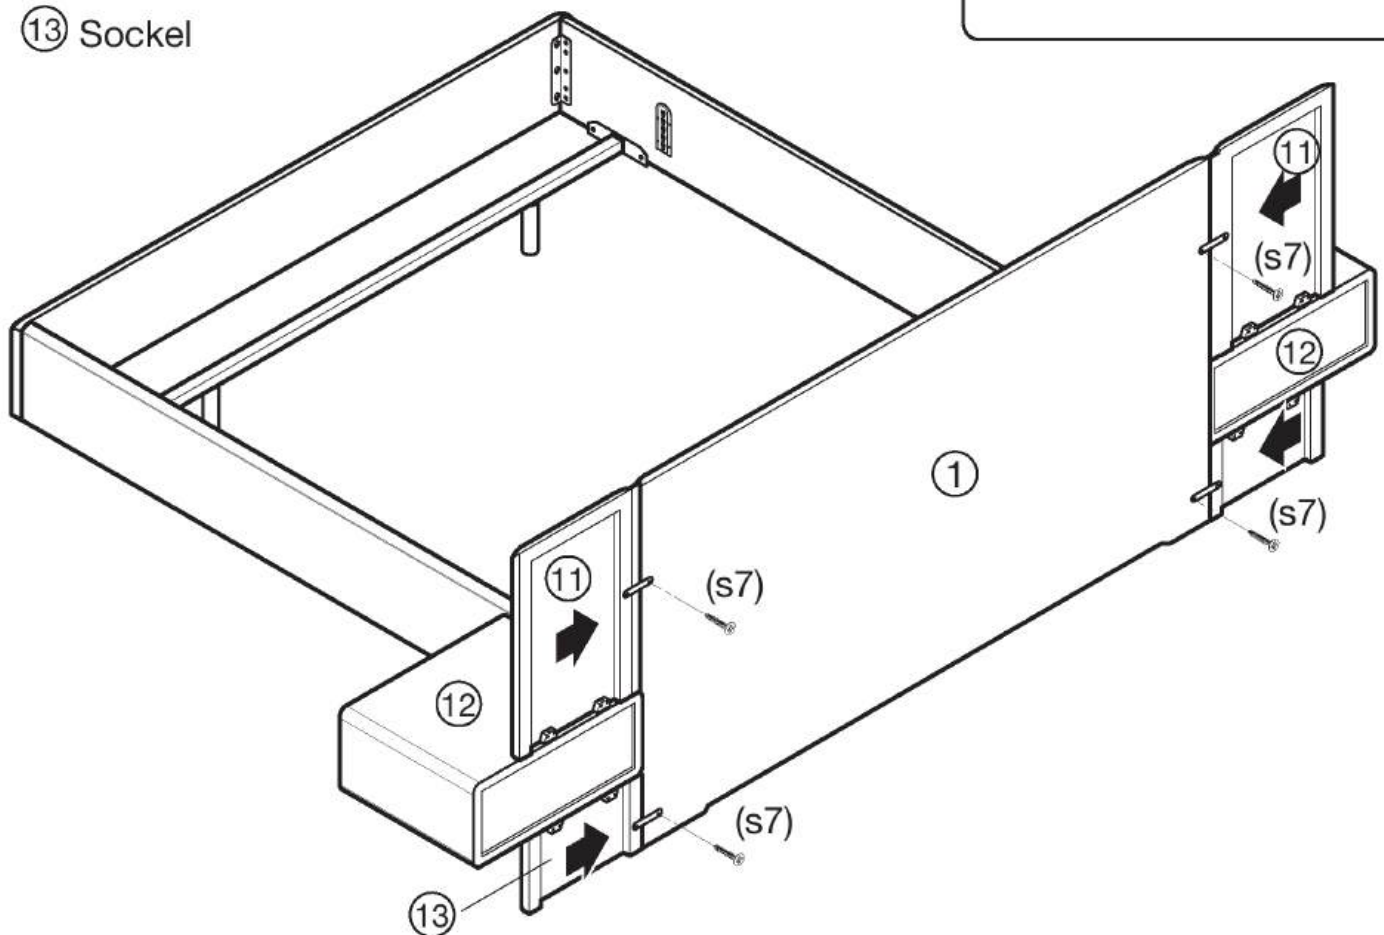

AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen




Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen und Bettschubkästen

- ① Bettrückwandpaneel
- ⑫ Paneel (rechts / links)
- ⑮ Konsole

Schraube (s7) 2x



3,5x15

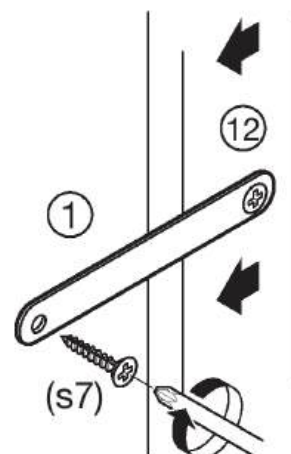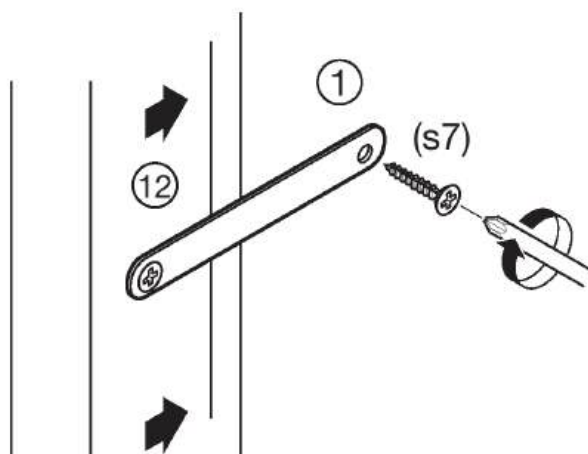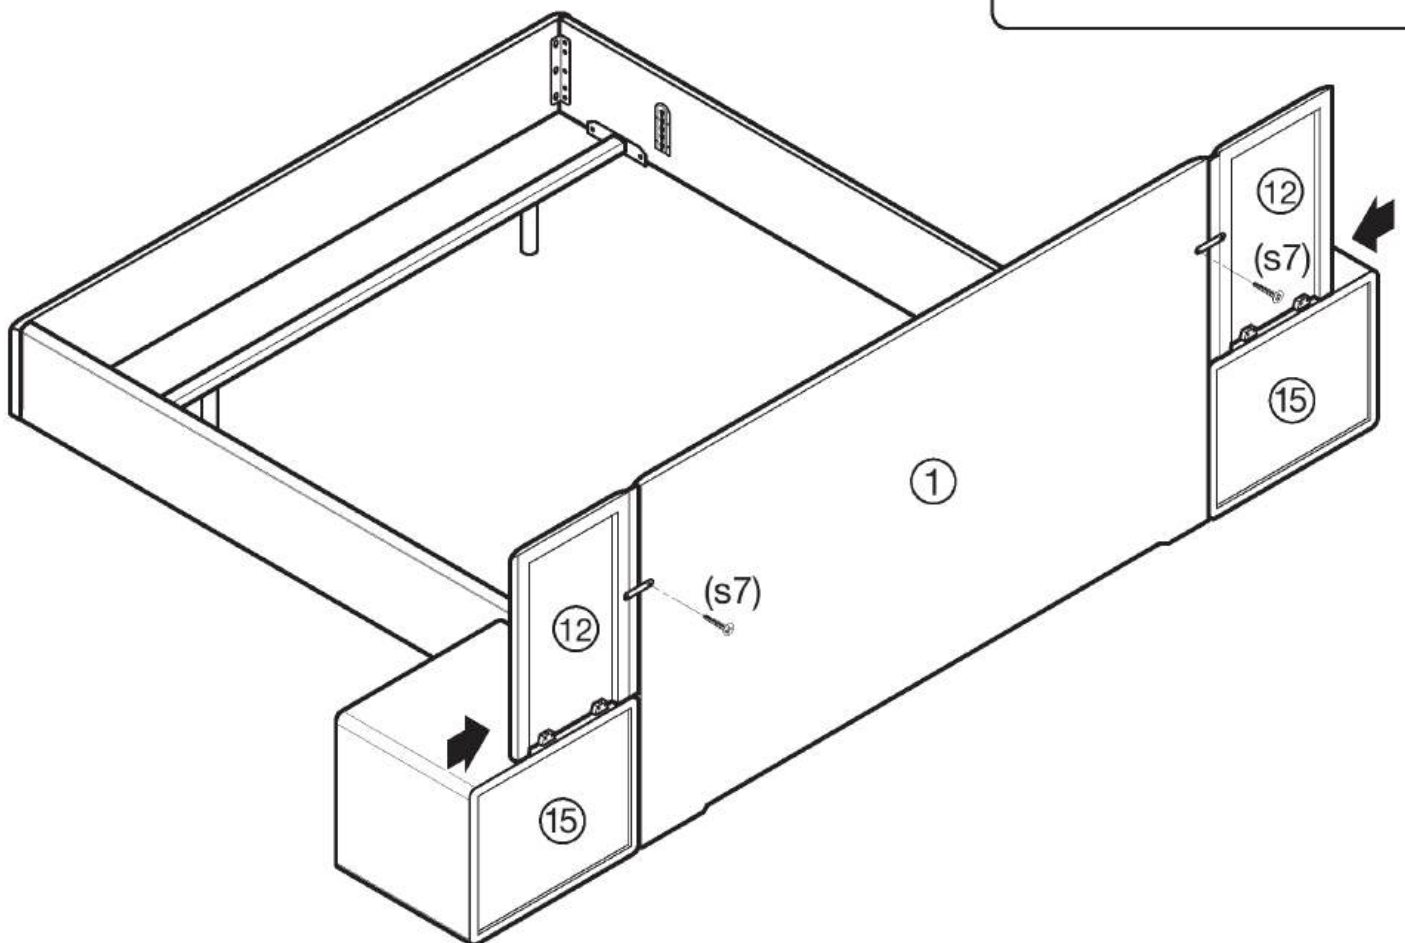


AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen

Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen und Bettschubkästen

Schraube (s4)

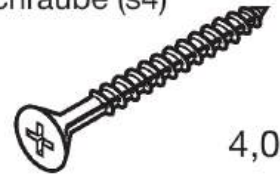


4,0x35

⑪ Paneel (rechts / links)

⑫ Konsole

⑬ Sockel

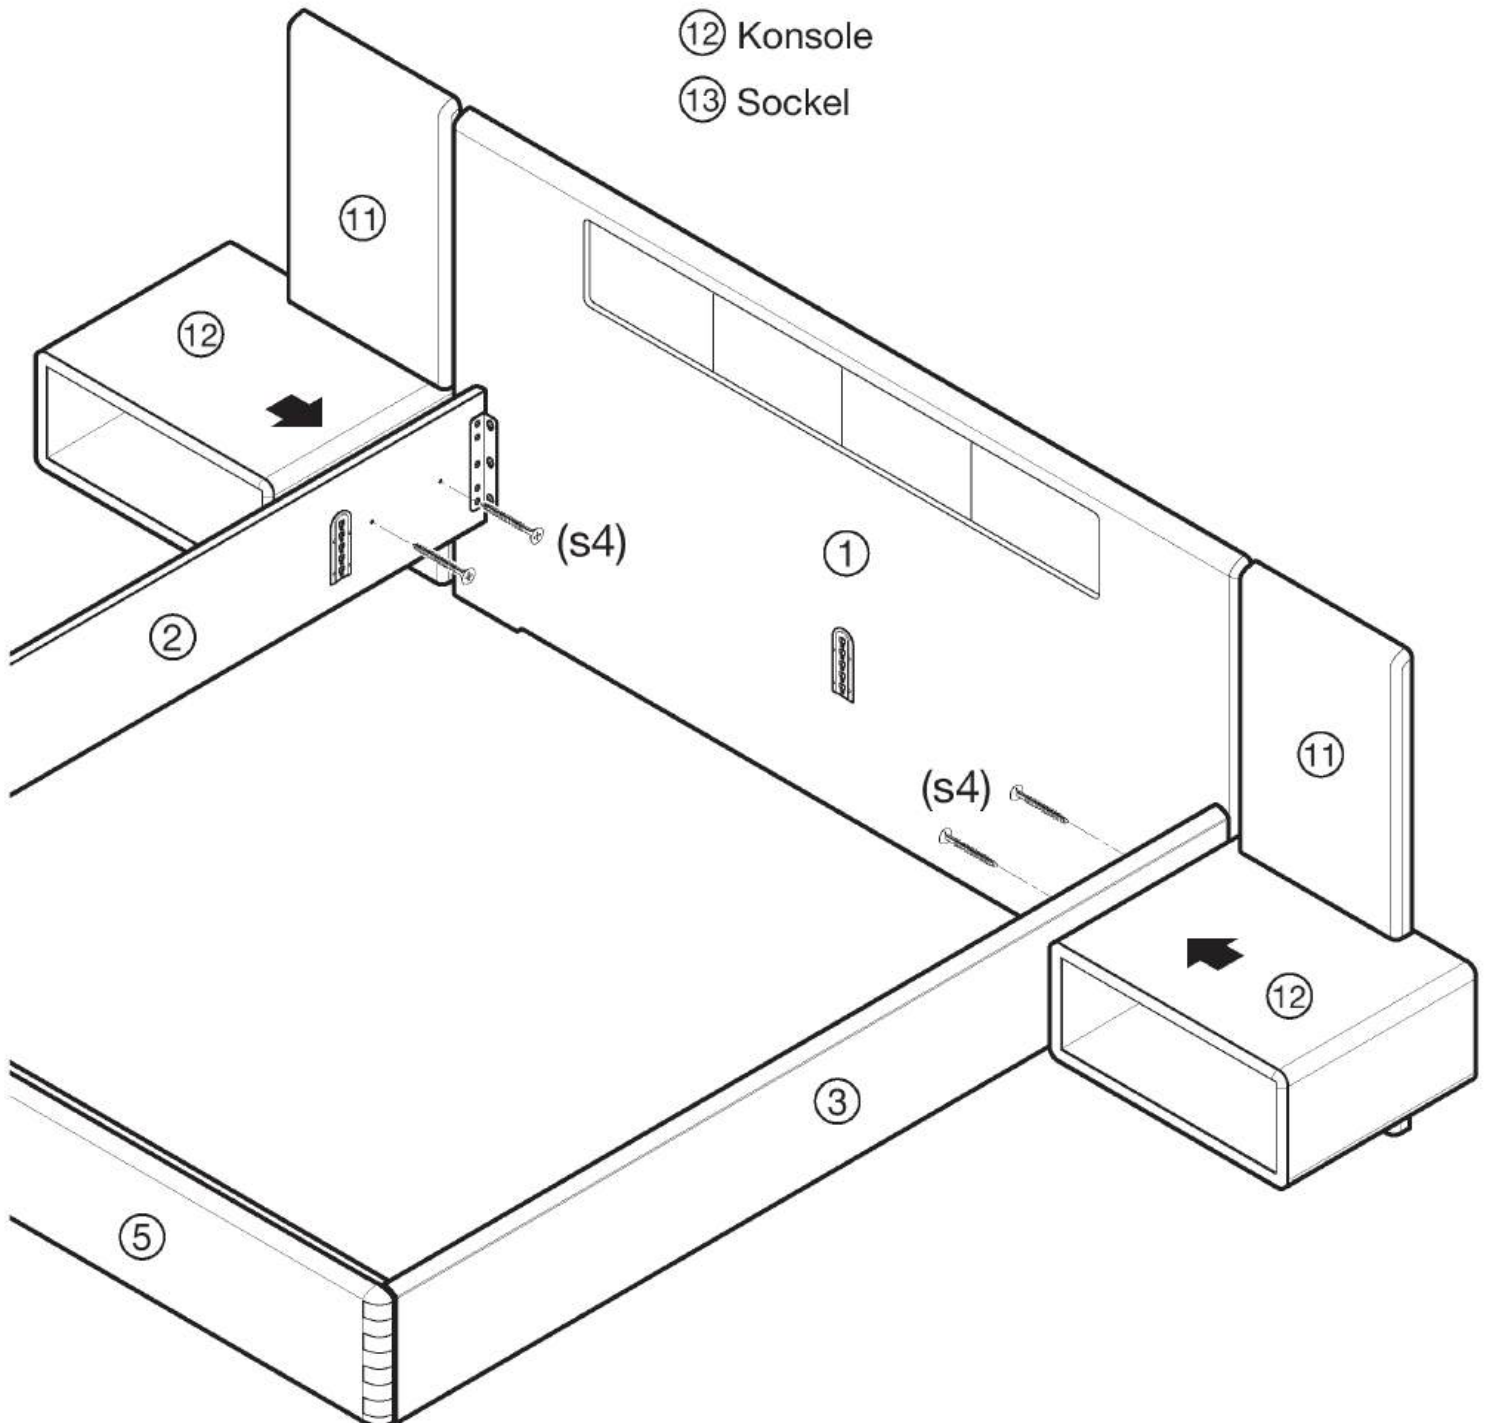


BETTMITTELBALKEN BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen

Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen und Bettschubkästen

⑥ Bettmittelbalken

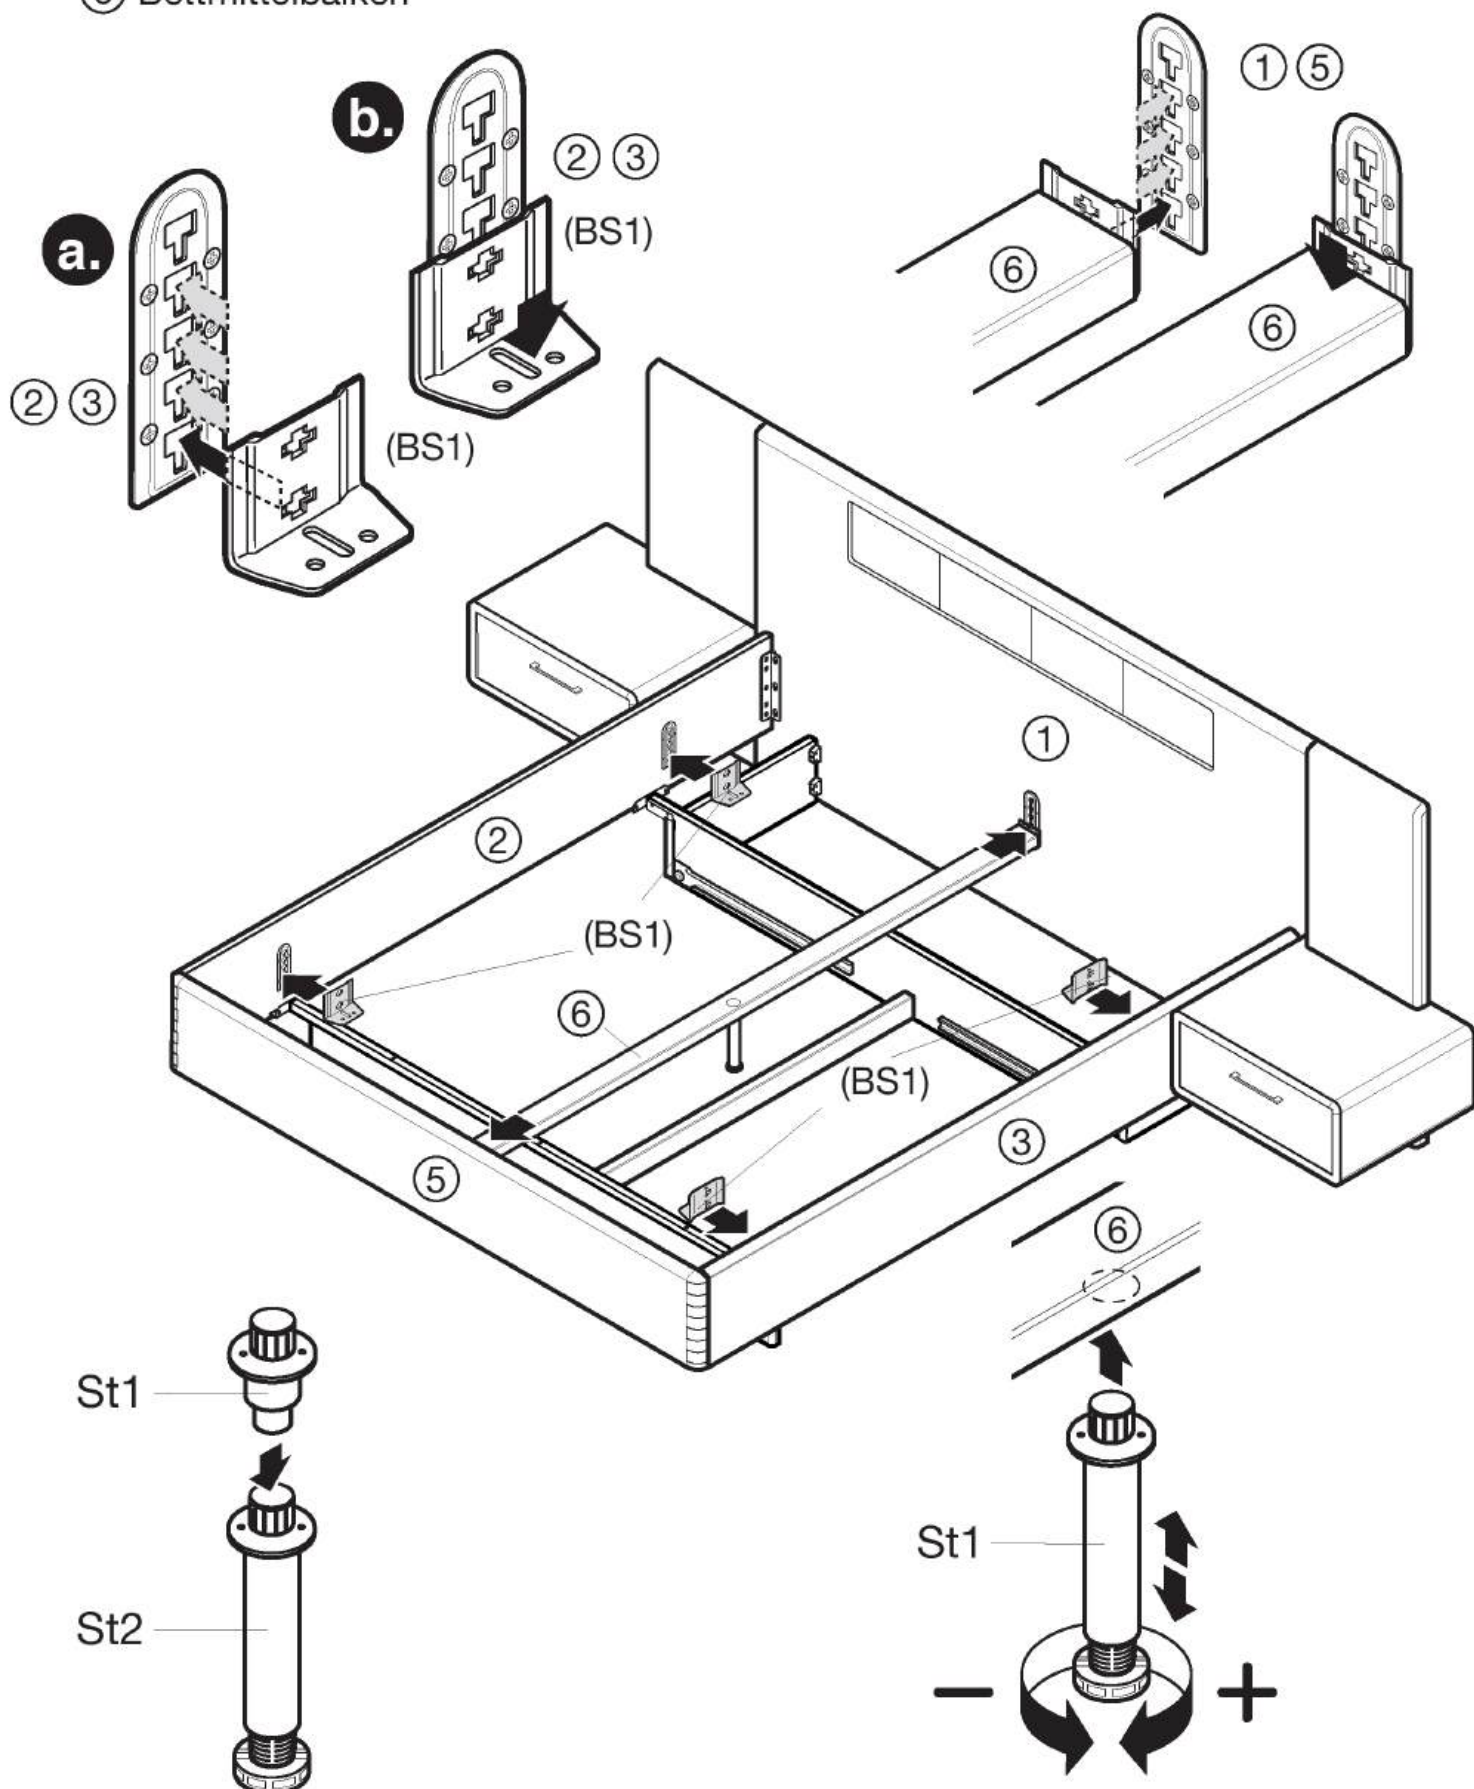


BETTSCHUKASTEN BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen

Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen und Bettschubkästen

⑭ Bettschubkasten

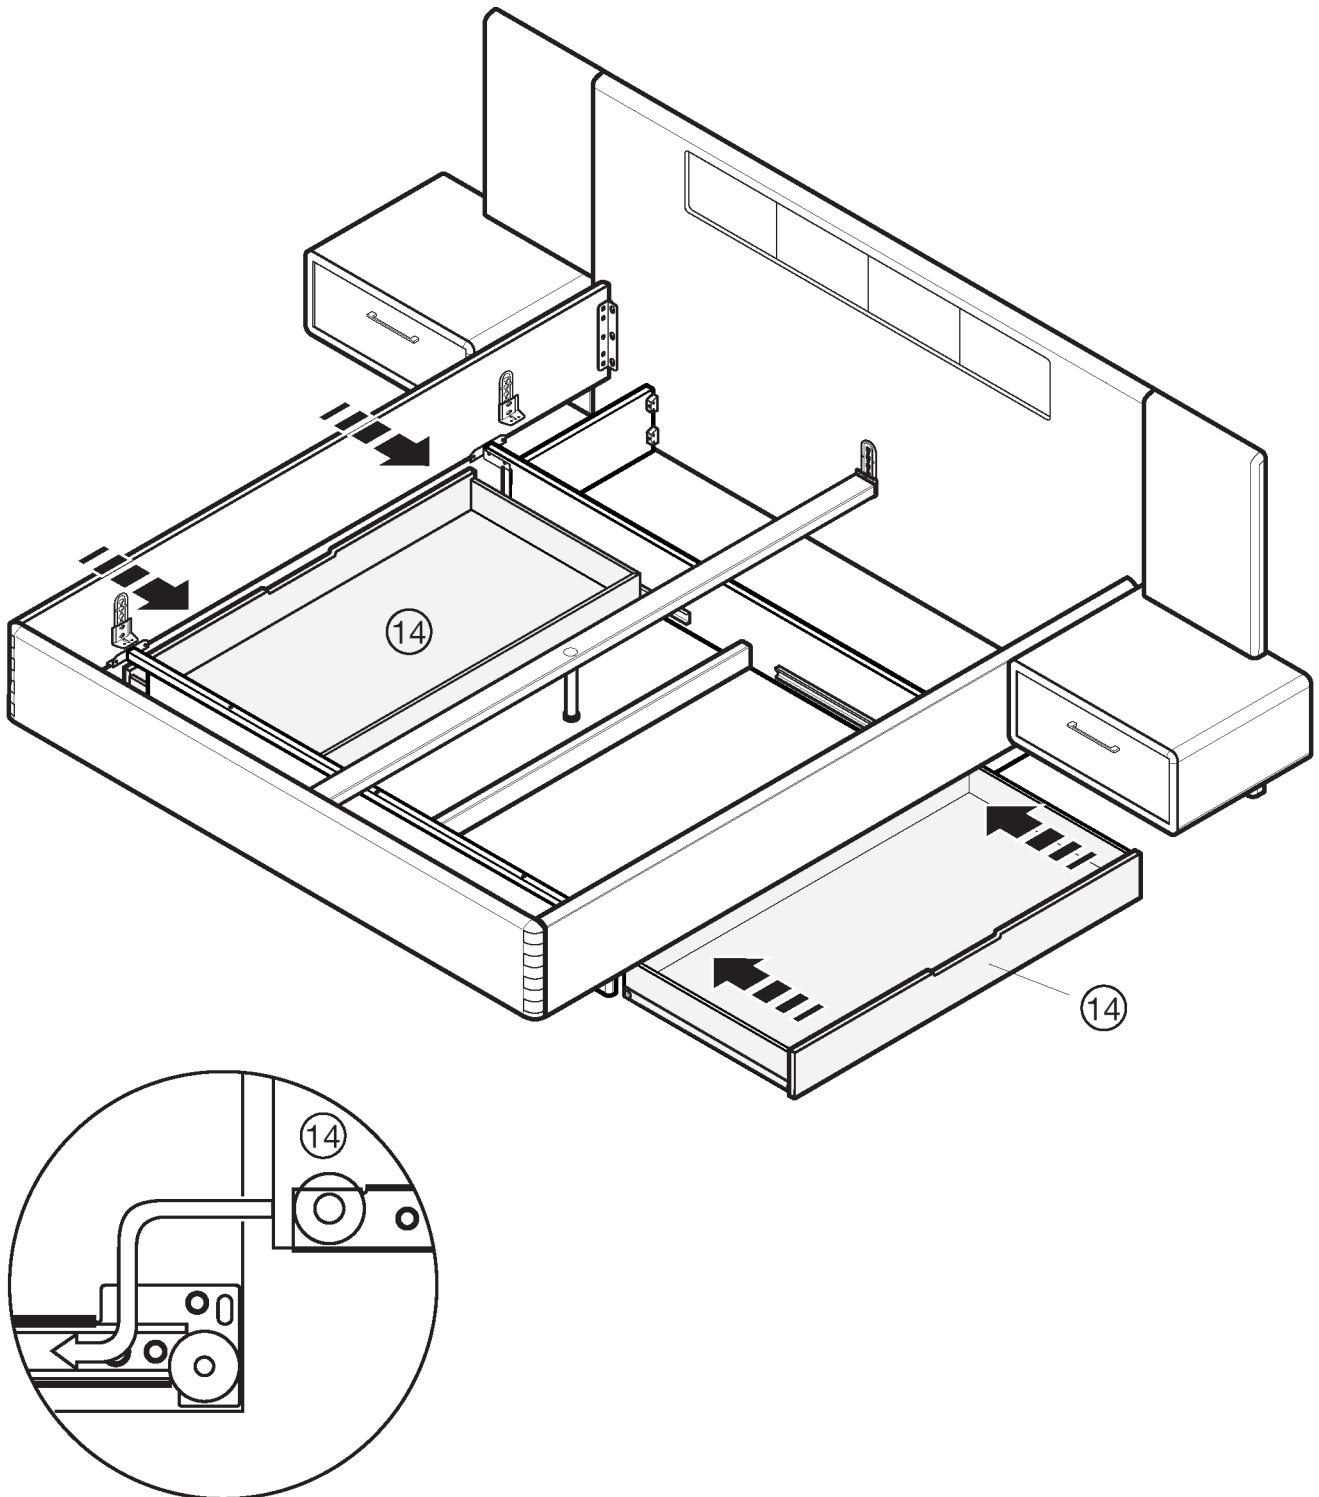



SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh
Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info
Technische Änderungen vorbehalten.