

MONTAGE



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM


In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

werktag von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr
+ 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info


WM 2620

INHALTSANGABE




KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	3 - 4
Konfigurationsbeispiele	5 - 7
Zubehör LED-Beleuchtung	8
Schaltkreise	9
LED-Beleuchtungen Leistungsangaben	10 - 12
Gleitermontage	13
Wandbefestigung	14 - 15
Wandmontage Hängeelemente	16 - 19
Wandmontage Aufsatz-Paneelelemente	20 - 22
Montage Einlegeböden	23
Einstellen Türen	24
Einstellen Klappen	25
Einstellen Schubkästen	26
Notizen	27

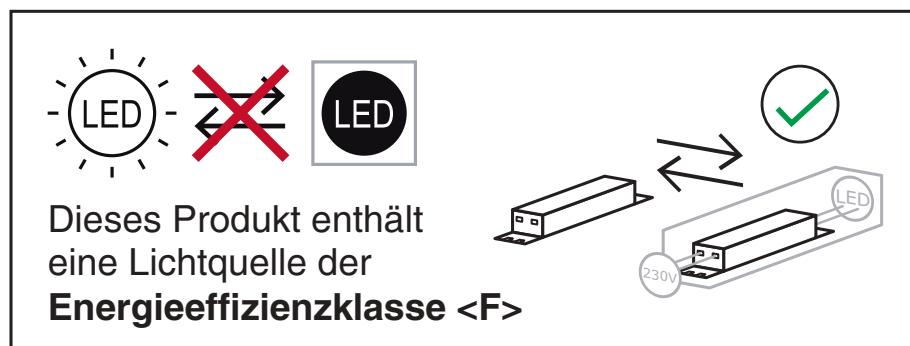


Für die Montage benötigen Sie:

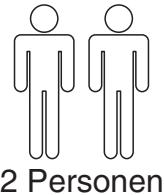

2 Personen

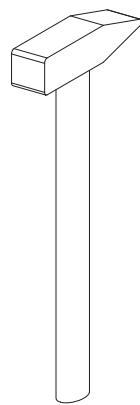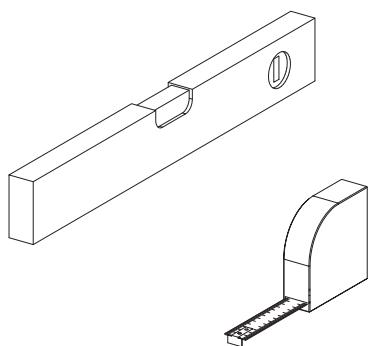

Ø 5mm
Holzbohrer
Ø 8mm
Steinbohrer

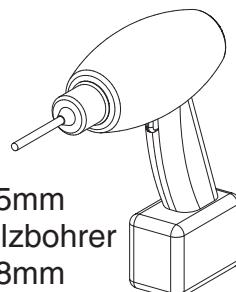

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlag-einstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs-, Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungs-systeme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sehr sparsam und haben eine sehr lange Lebendsauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3 (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug).
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Möbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der neuen Möbel.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind äußerst pflegeleicht. Wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer Raumtemperatur von 19 - 23°C sowie einer Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit - je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft - aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und einen Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonneneinstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“ (Quelle: RAL GZ 430).

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0005 | SPIEGELSEITIG 0105

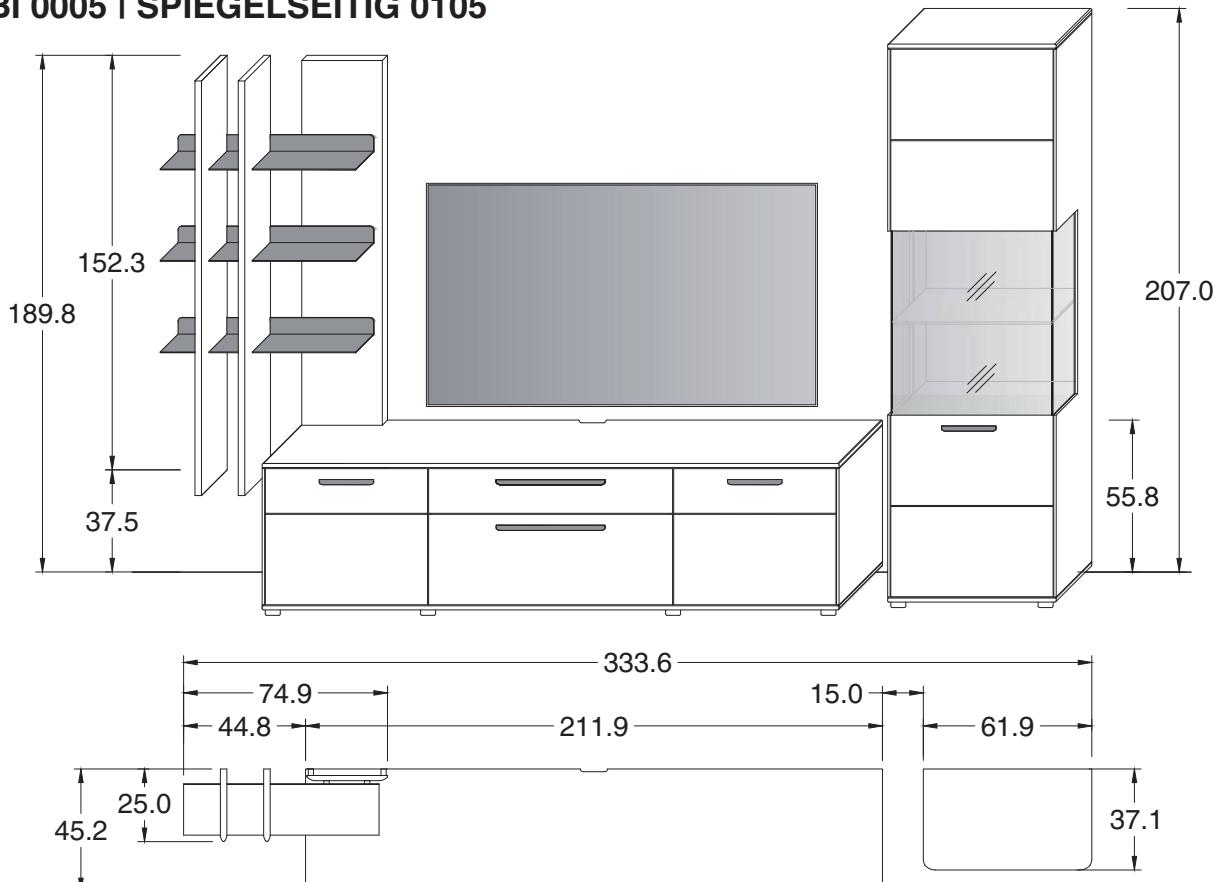

B 333,6 x H 189,8 / 207,0 x T 45,2


KOMBI 0007 | SPIEGELSEITIG 0107

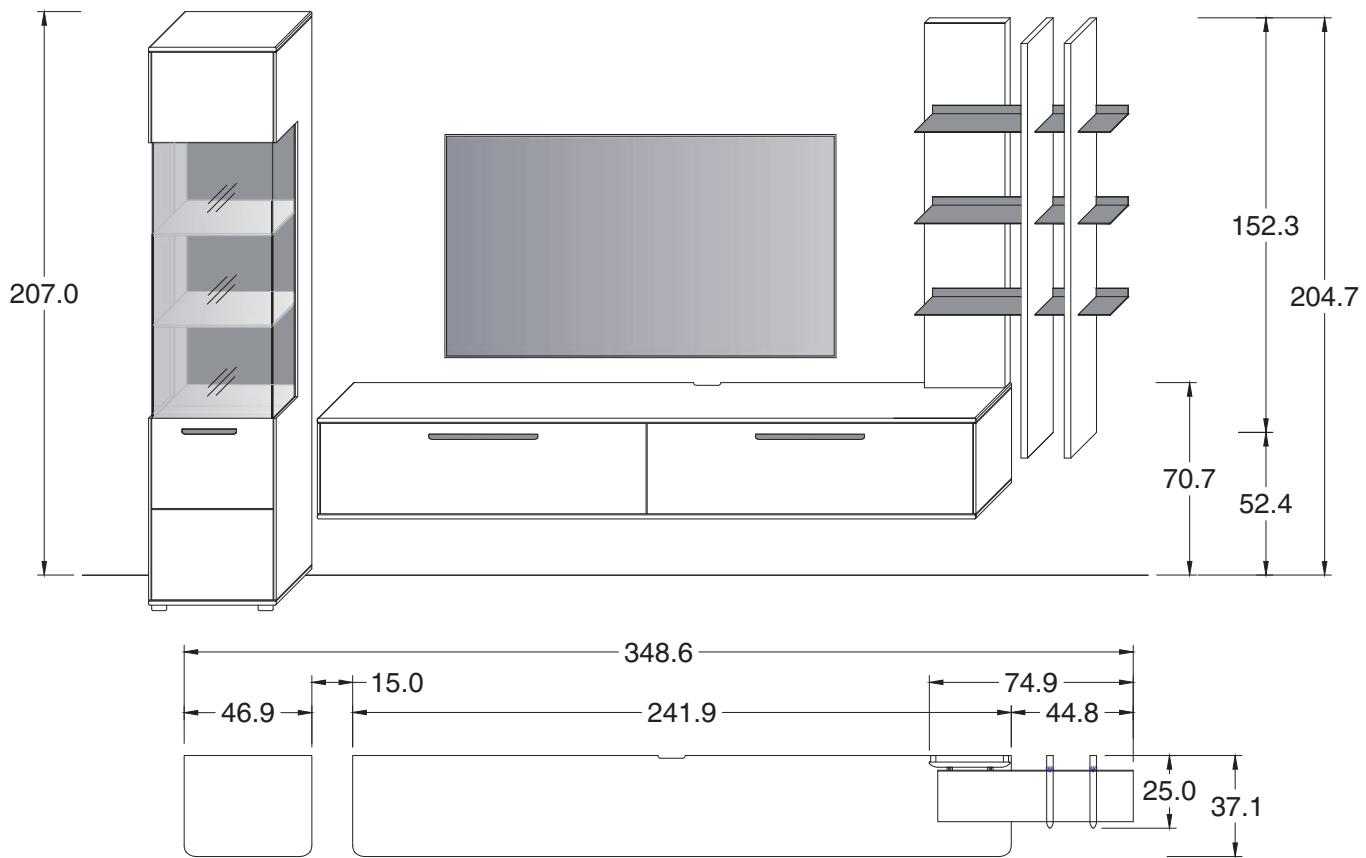

B 348,6 x H 207,0 / 204,7 x T 37,1


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0008 | SPIEGELSEITIG 0108

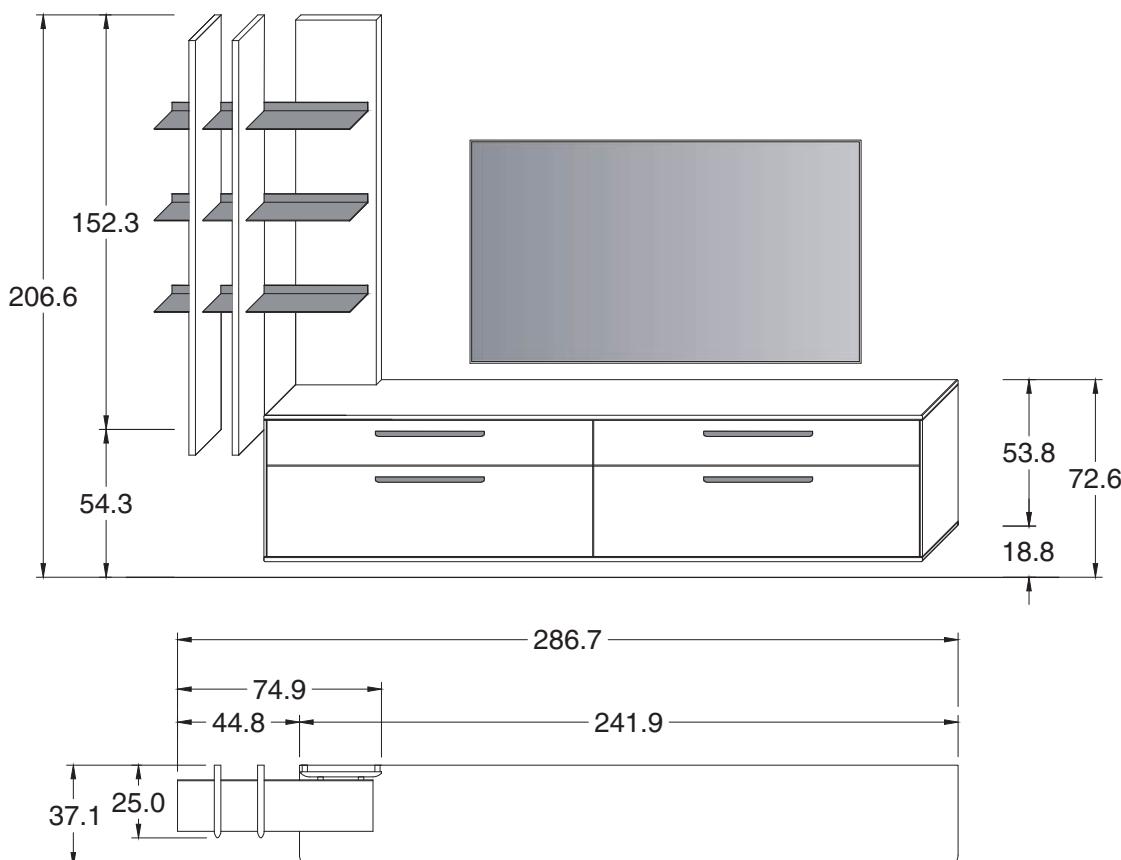

B 286,7 x H 206,6 x T 37,1


KOMBI 0009 | SPIEGELSEITIG 0109

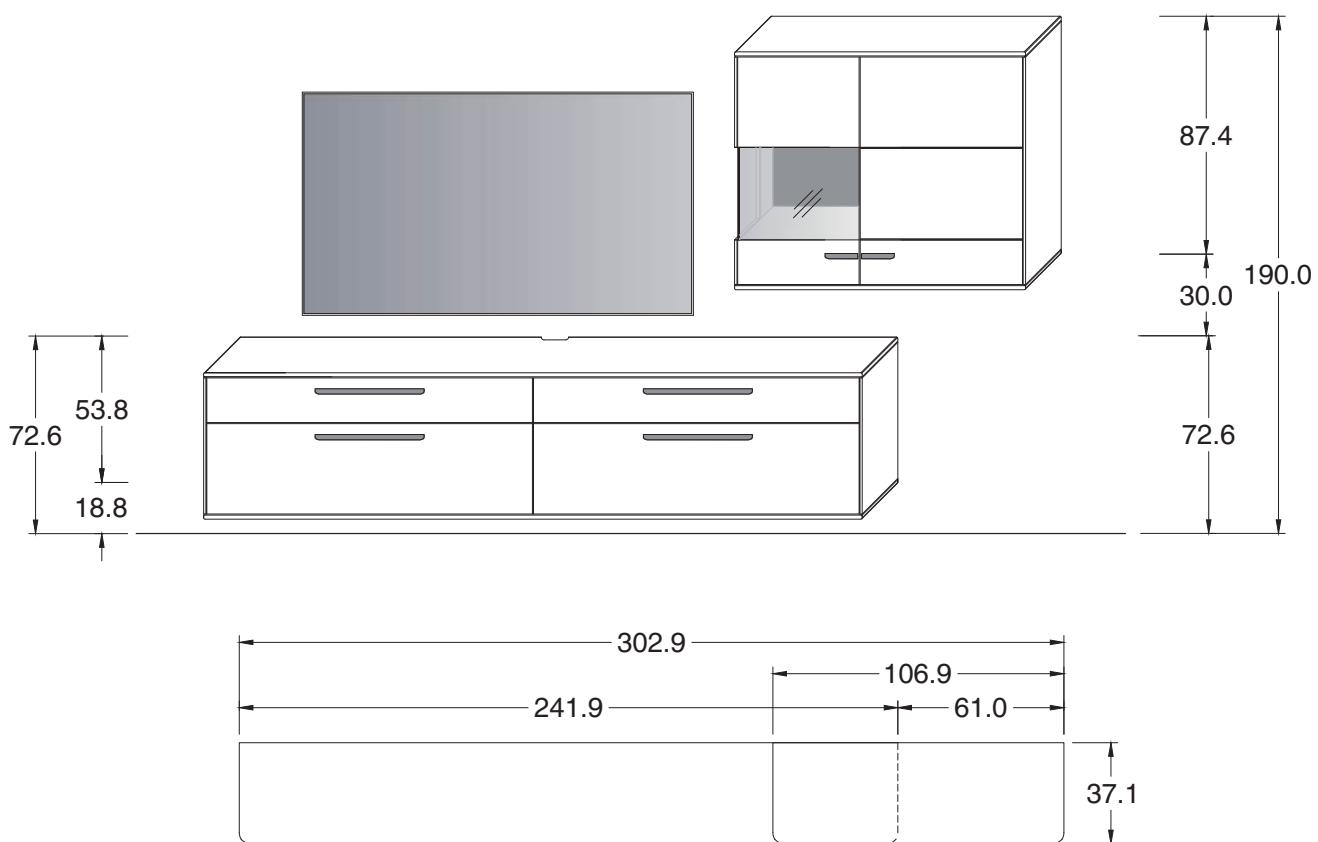

B 302,9 x H 190,0 x T 37,1


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0010 | SPIEGELSEITIG 0110

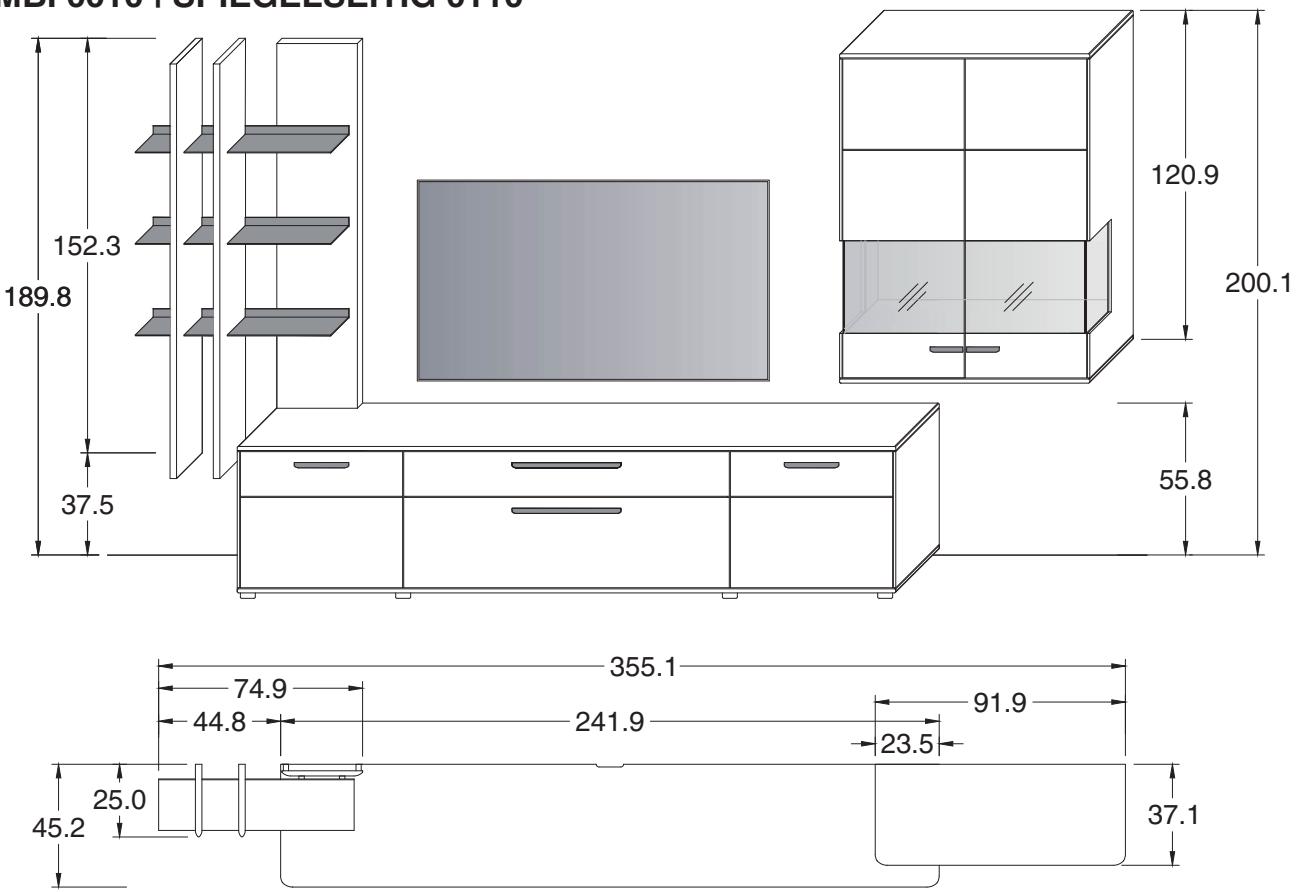

B 355,1 x H 189,8 / 200,1 x T 45,2

KOMBI 0011 | SPIEGELSEITIG 0111

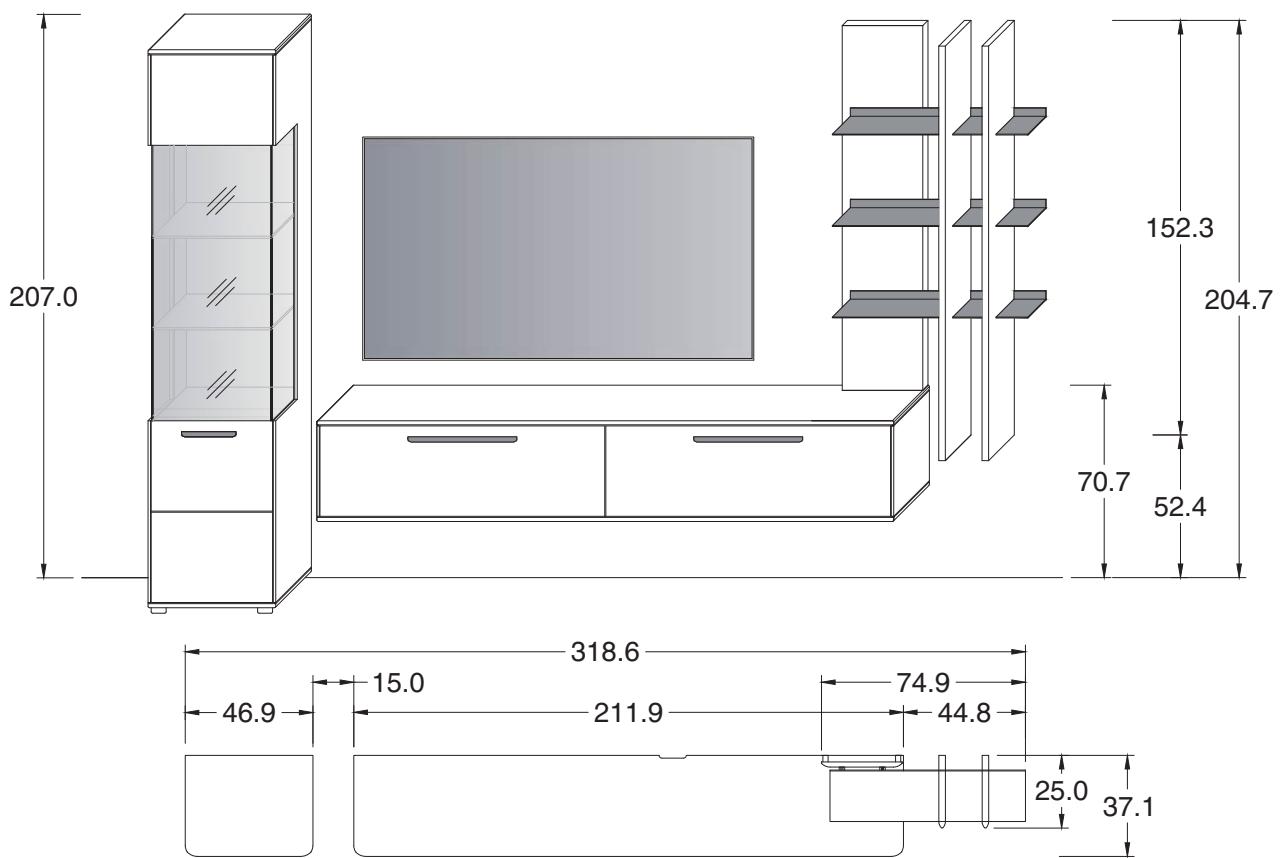


B 318,6 x H 207,0 / 204,7 x T 37,1


ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

Sockelboden (80 / 100)


LED-Trafo mit Schalter
max. 1.25A
15 Watt

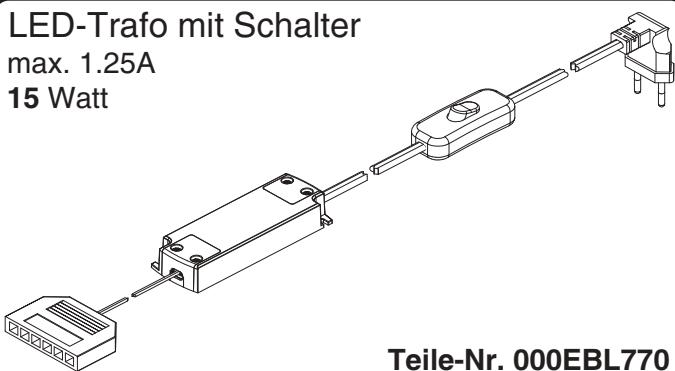


LED-Trafo mit Schalter
max. 2.5A
30 Watt

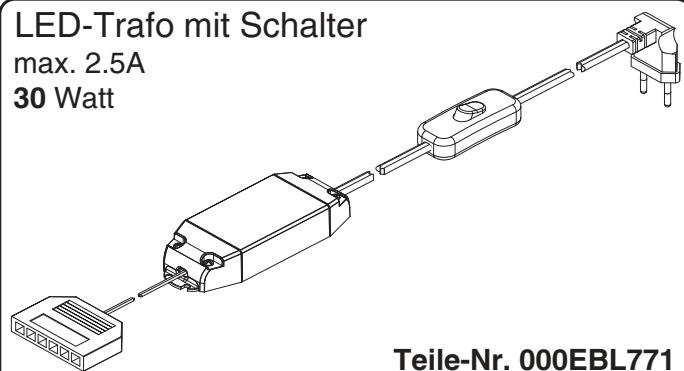

LED-Trafo mit Schalter
max. 5.0A
60 Watt

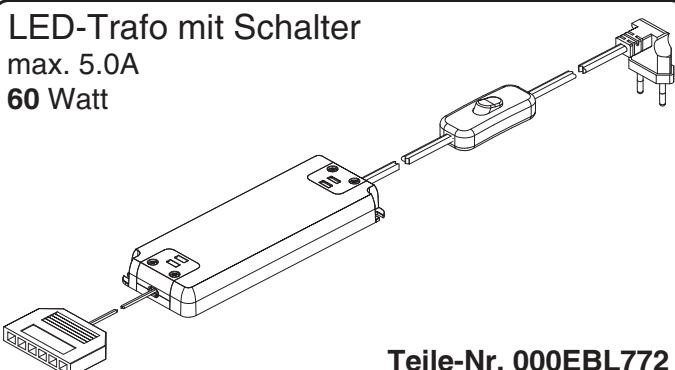


2-Kanal-Funkdimmer
60 Watt

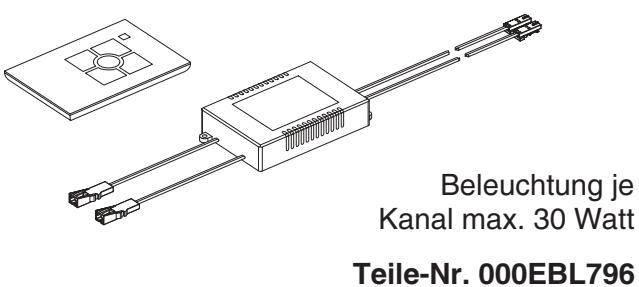


Teile-Nr. 000EBL796

4-Kanal-Funkdimmer
60 Watt

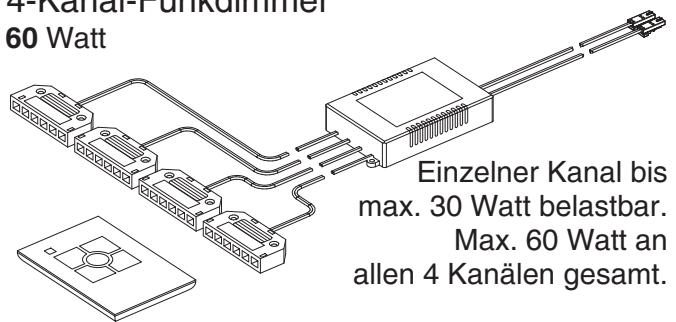


Teile-Nr. 000EBL797

LED-6-fach Verteiler

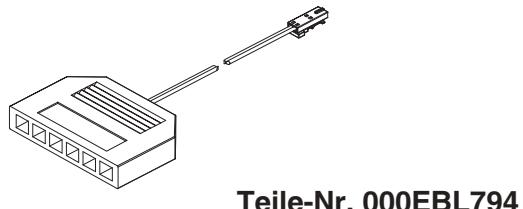

Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung

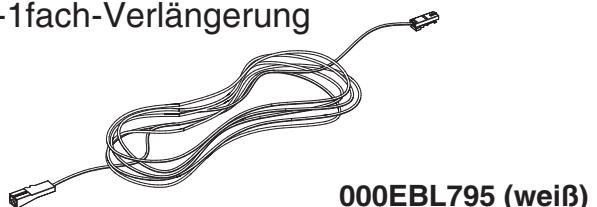

000EBL795 (weiß)


Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

SCHALTKREISE

ÜBERSICHT DER MÖGLICHEN SCHALTKREISE

FÜR STECKDOSE MIT TRAFO ÜBER SCHALTER

1x Trafo

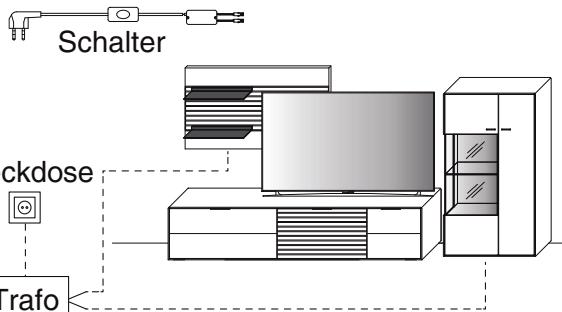

FÜR STECKDOSE MIT TRAFO ÜBER FUNKDIMMER

1x Trafo
1x Funkdimmer

Funkdimmer


Steckdose

Trafo

Empfänger für Funkdimmer

FÜR SCHALTBARE STECKDOSE/N MIT TRAFO ÜBER WANDSCHALTER

1x Trafo

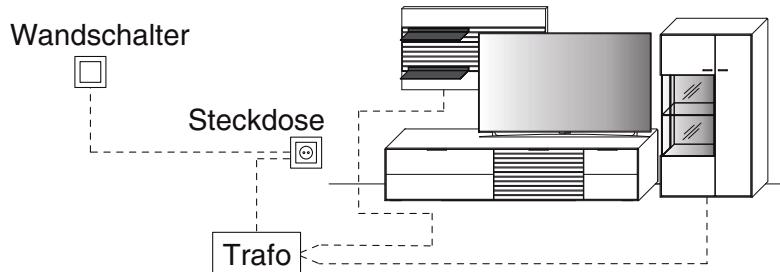

TRAFO INKL. SCHALTER MIT STECKER



Beleuchtung direkt oder Funkdimmer

max. 15,0 W

Art.-Nr. 000EBL770

max. 30,0 W

Art.-Nr. 000EBL771


max. 60,0 W

Art.-Nr. 000EBL772

2-KANAL-FUNKDIMMER

(zur Lichtstärkenregulierung)

Je Trafo einen
Funkdimmer verwenden!

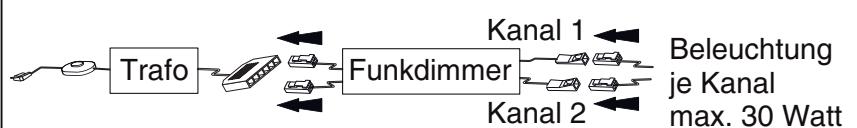

Kanal 1
Kanal 2

Beleuchtung
je Kanal
max. 30 Watt




max. 60,0 W Art.-Nr. 000EBL796

4-KANAL FUNKDIMMER

Funkempfänger inkl. Funkdimmer
zur Einzelschaltung der Beleuchtung
für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.

Funksender




(max. 60,0 W)

Art.-Nr. 000EBL797

Hinweis: Bitte bei der Auswahl des Funkdimmers unbedingt auf die benötigte Gesamt-Wattleistung achten!

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass von allen gewünschten Typen mit LED-Beleuchtung die Watt-Angaben zu addieren sind.

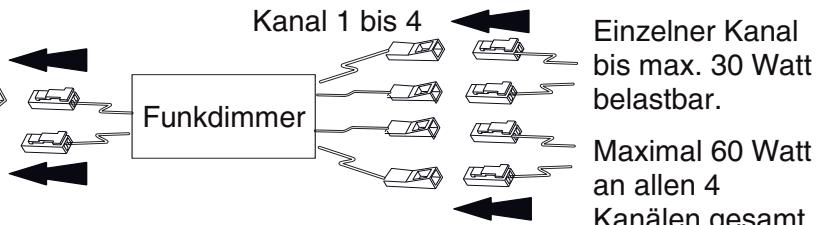

Kanal 1 bis 4

Einzelner Kanal
bis max. 30 Watt
belastbar.

Maximal 60 Watt
an allen 4
Kanälen gesamt.

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)





Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
 (Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)




1 LED-Ambiente-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

4 LED-Fach-Beleuchtung

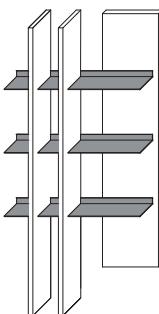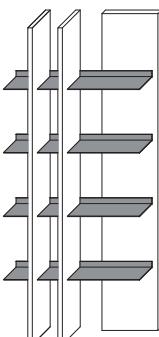Type 8373 8374 	Type 8473 8474 	Type 11835  Type 11855 
1 11,8 Watt	1 13,0 Watt	2 8,8 Watt

Type 11135 	Type 11435 	Type 11455 
2 10,3 Watt	2 11,8 Watt	2 11,8 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)



Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)

1 LED-Ambiente-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

4 LED-Fach-Beleuchtung

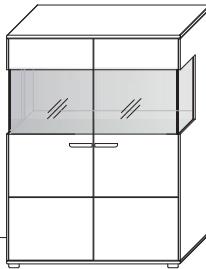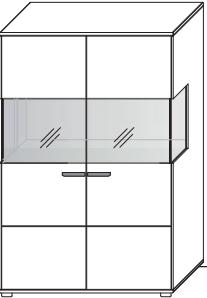Type 3940	Type 4940	Type 3240
		
3	3	3
4,3 Watt	4,3 Watt	6,4 Watt

Type 6423 6424	Type 6443 6444
	
3	3
6,6 Watt	10,0 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)



Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)

1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung











4 LED-Fach-Beleuchtung

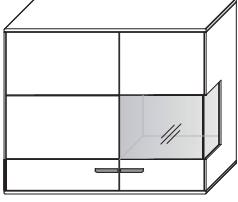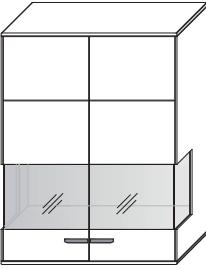Type 12133 12134	Type 13930	Type 14423 14424
		
2 5,0 Watt	2 4,3 Watt	3 6,6 Watt
3 3,2 Watt	3 4,3 Watt	

STANDELEMENTE MIT GLEITER

Sockelboden (807 100)

Höhenversteller

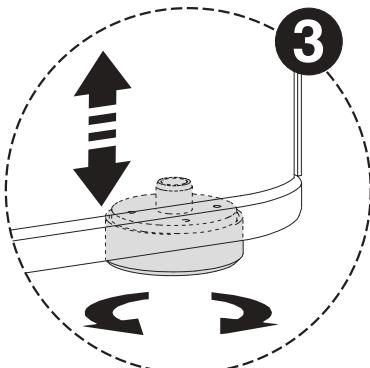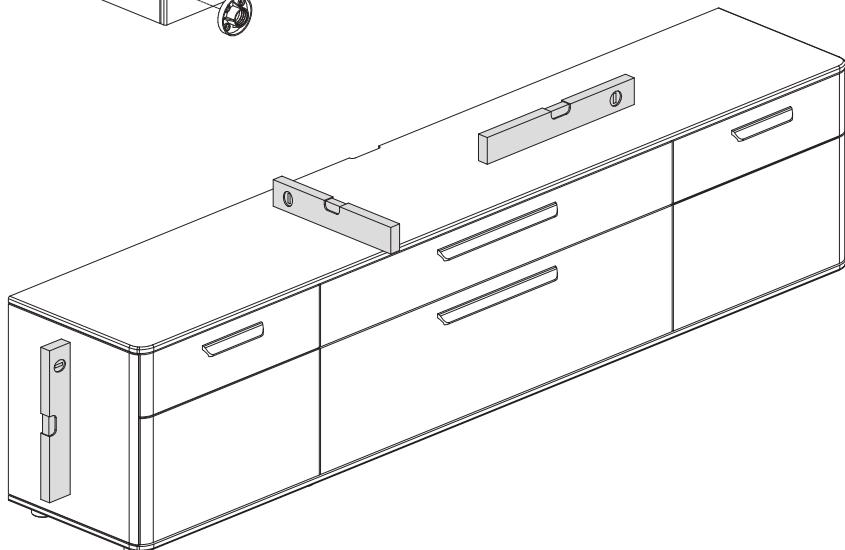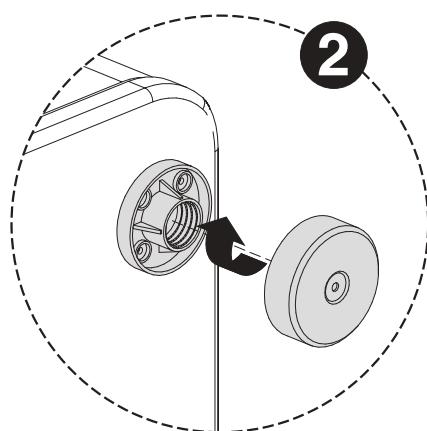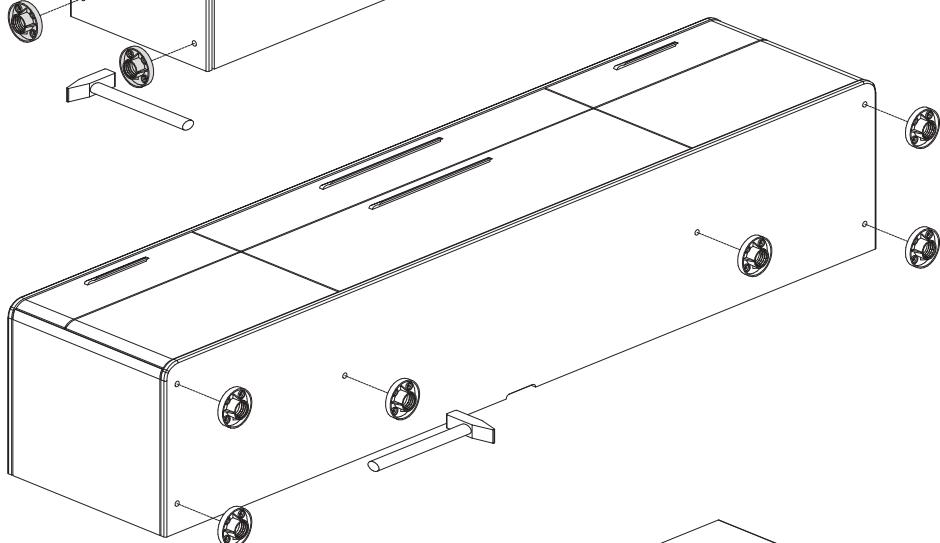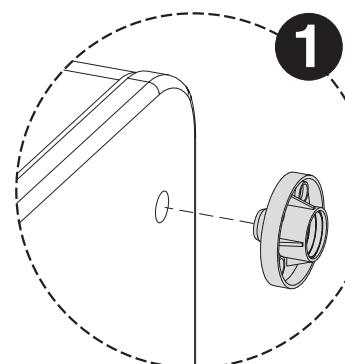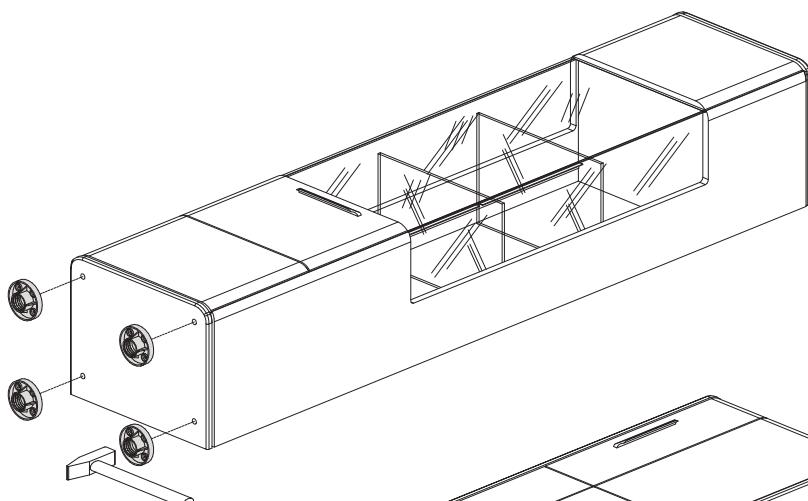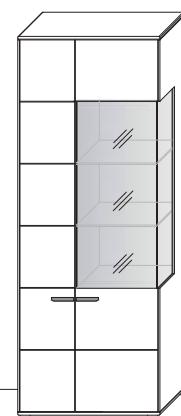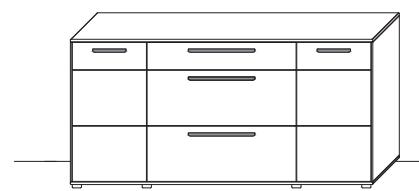
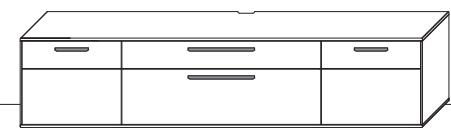
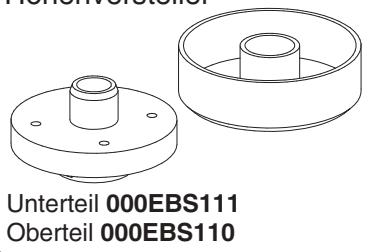


WANDBEFFESTIGUNG

Sockelboden (80 / 100)


⚠ Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt ⚠

Befestigungsmaterial für Sideboards, Highboards und Zeilenschränke mit einer Tiefe von 37,1cm und 45,2cm

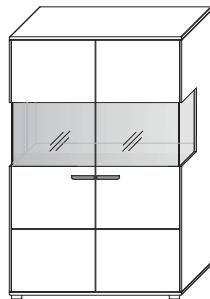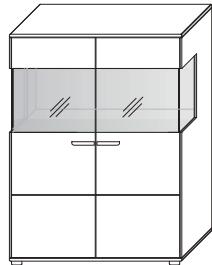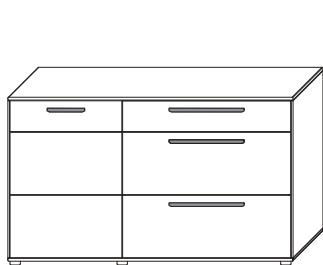


Teile-Nr. 80BB9999

Panheadschraube

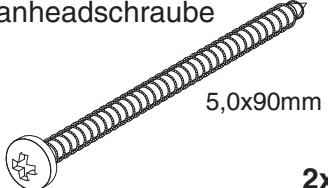


2x

Wanddübel

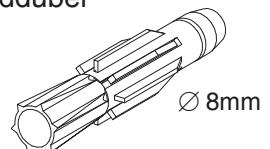


2x

- 1 Jeweils links und rechts ein 5-6mm Loch wie dargestellt vorsichtig durch die Rückwand bohren

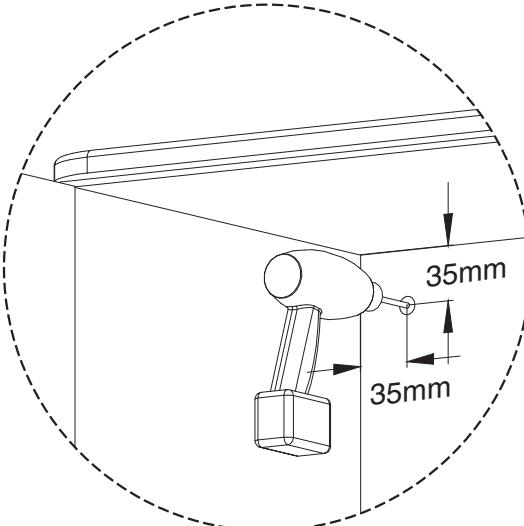

- 2 Den Schrank an die Wand montieren

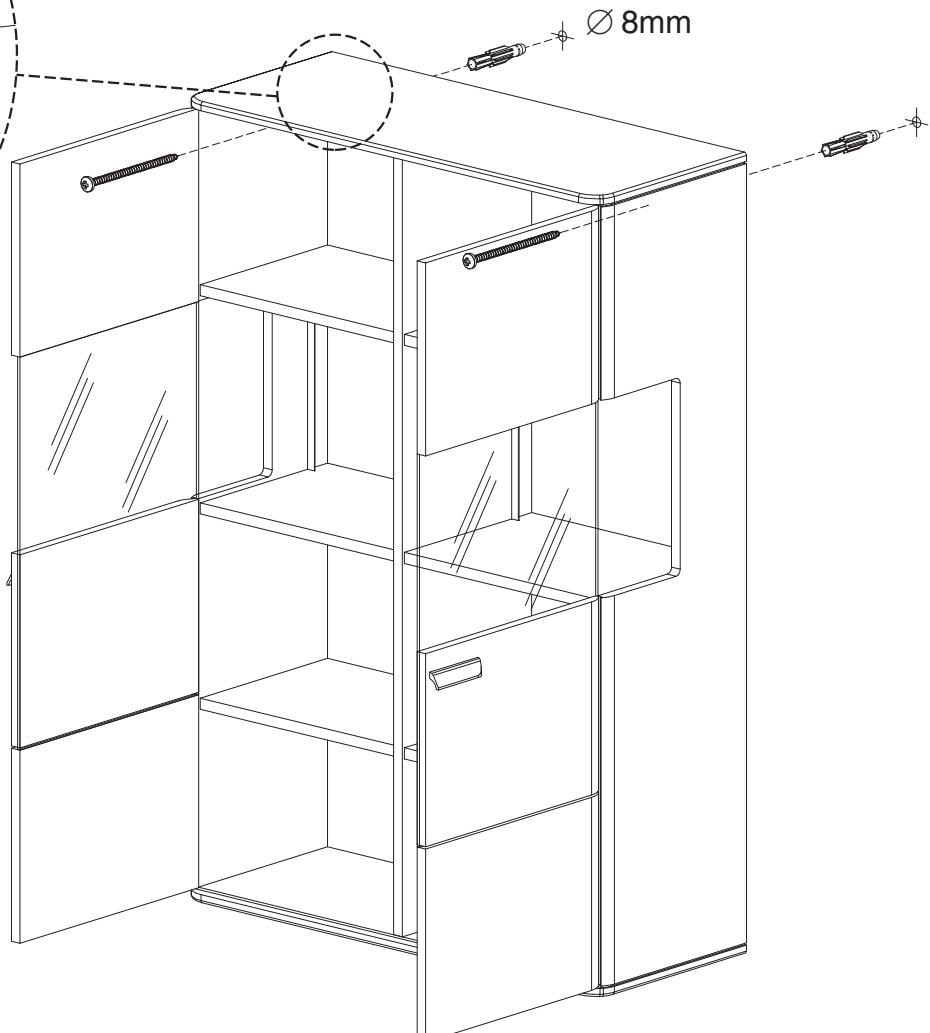


ACHTUNG KIPPGEFAHR!
Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp-sicherungen befestigen!

WANDBEFFESTIGUNG

Sockelboden (80 / 100)


⚠ Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt ⚠

Befestigungsmaterial
für Lowboards mit
einer Tiefe von 45,2cm

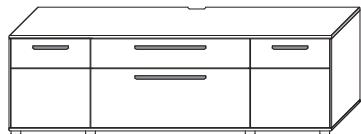


Teile-Nr. 00EBB906

Panheadschraube

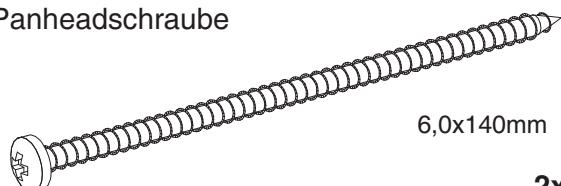


Wanddübel

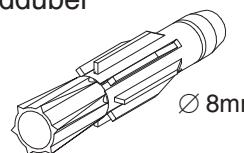


2x

2x

- 1 Jeweils links und rechts ein 5-6mm Loch wie dargestellt vorsichtig durch die Rückwand bohren

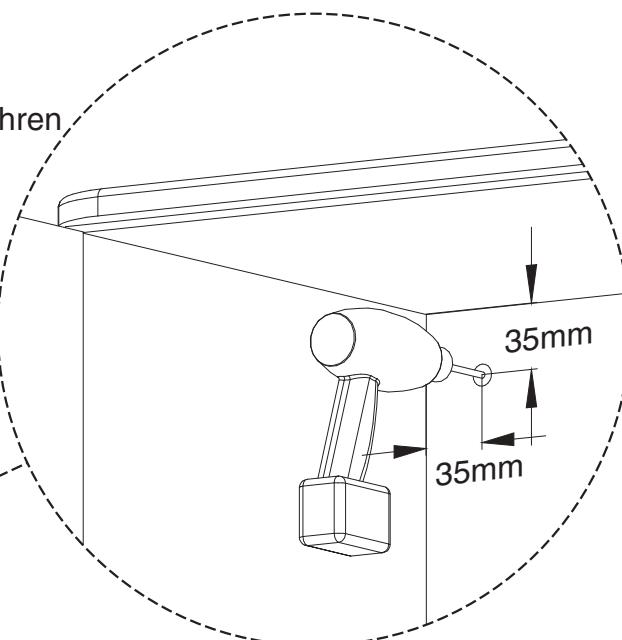

- 2 Das Low-/ Highboard an die Wand montieren

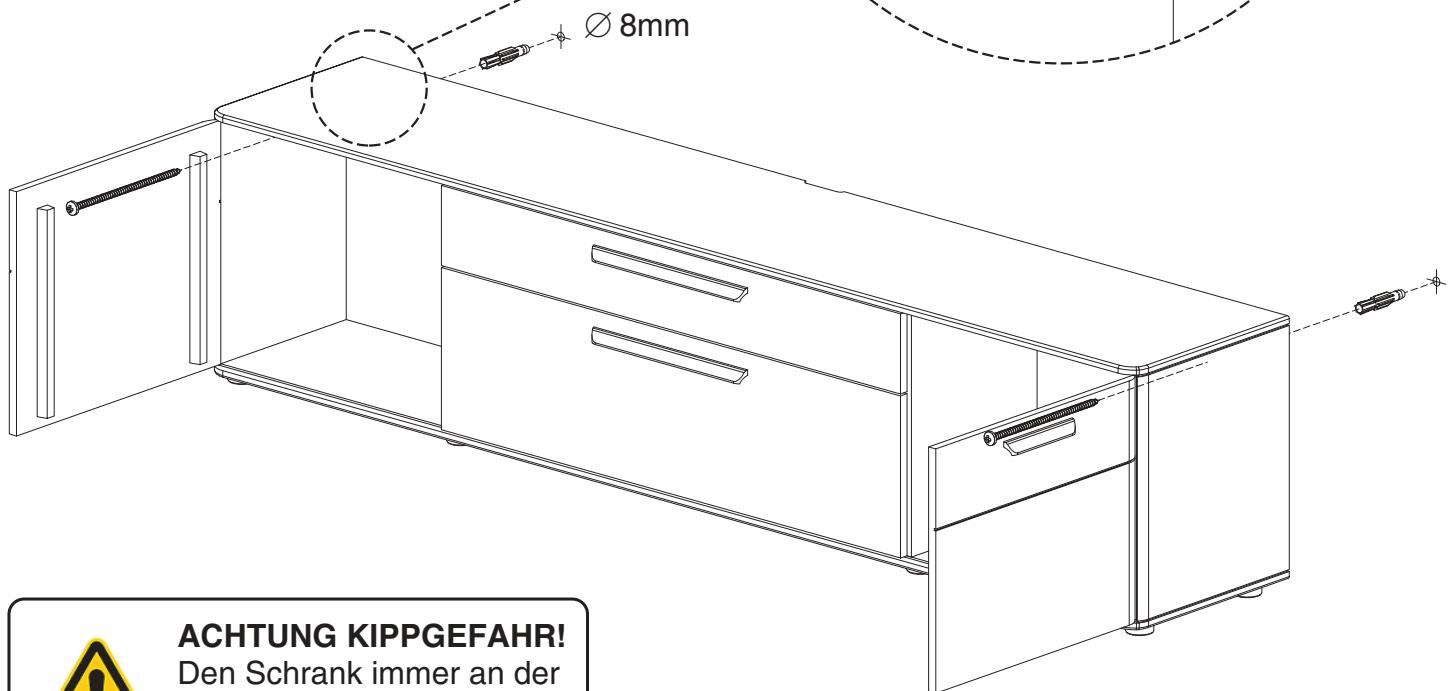

ACHTUNG KIPPGEFAHR!


Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp-sicherungen befestigen!

WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE

Sockelboden (80 / 100)

Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Bei anderen Wandbeschaffenheiten (z.B. Leichtbauwände) unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden!

Wandplatten f. Wandbefestigung

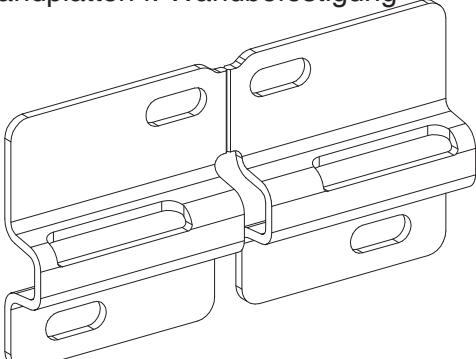

Teile-Nr. 000EBS605

Abdeckkappe braun



Teile-Nr. 05EBS500KB


Abdeckkappe Metall



Teile-Nr. 000EBS606


Teile-Nr. 000EBB950

Schraube





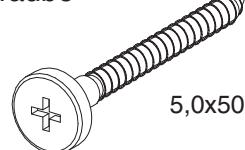


5,0x50mm

Wanddübel

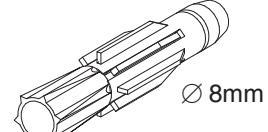

Ø 8mm

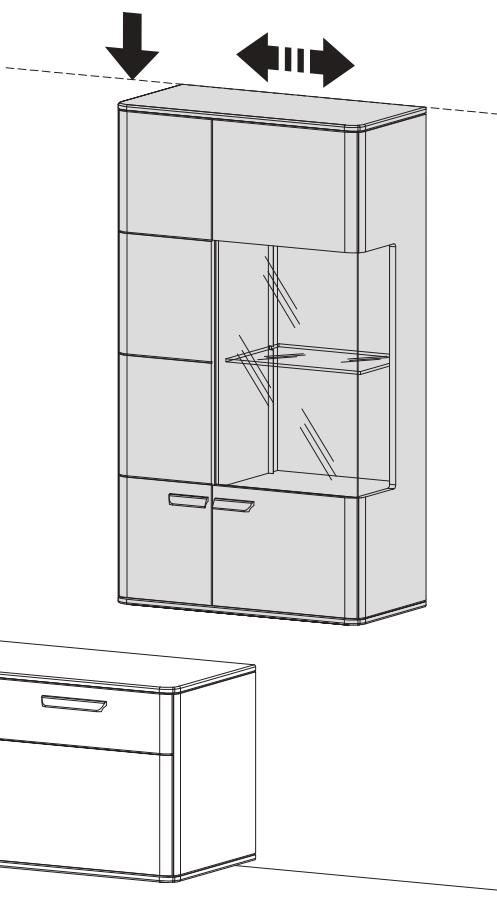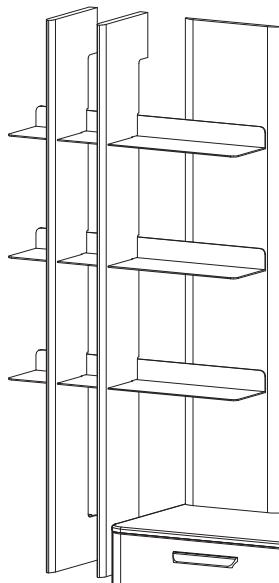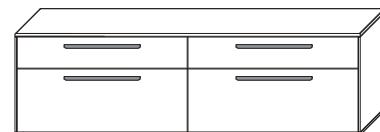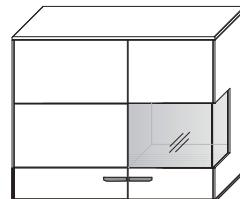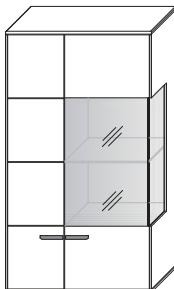


- 1 Ermitteln Sie die Höhe und die Position in der Breite des Hängeelementes (Oberkante Korpus). Alternativ übernehmen Sie die Standardwerte der Vorschlagswände (siehe Seiten 5 - 7)


WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE

Sockelboden (80 / 100)


- 2** Die Maße für die zu bohrenden Löcher an der Wand anzeichnen

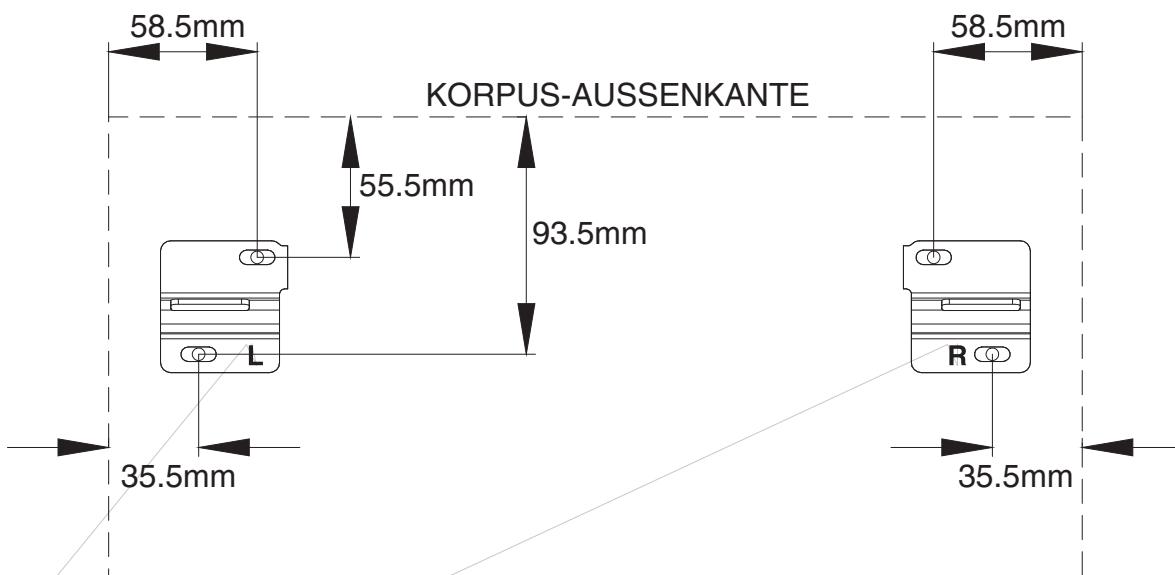


- 3** Bei breiteren Hängeelementen wird ein dritter Aufhängebeschlag eingesetzt.
Hier durch Anhalten und Messen das Maß ermitteln.

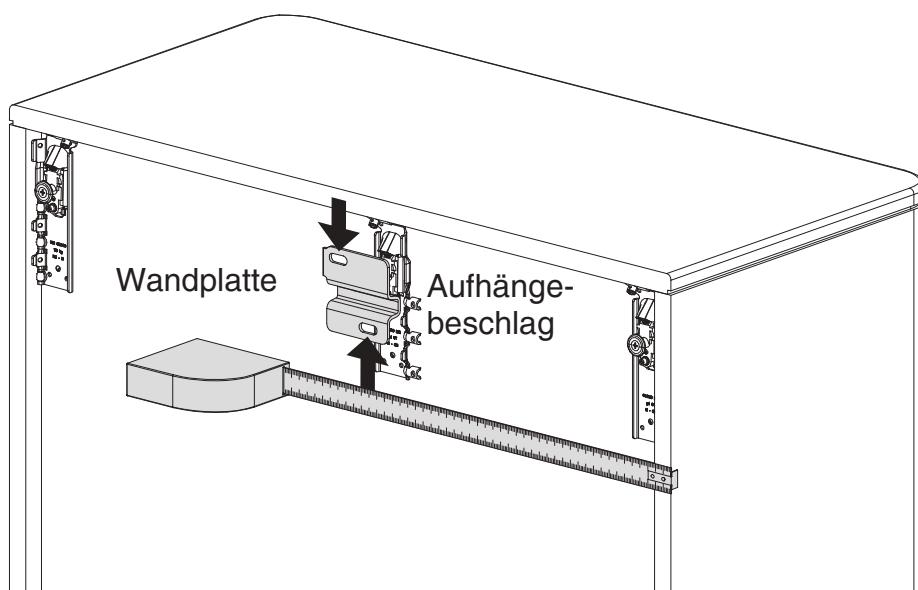

- 4** Die Wandplatten auseinander brechen

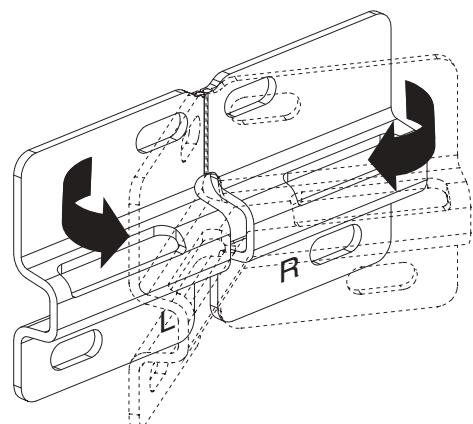

- 5** Die Wandplatte an die Wand montieren


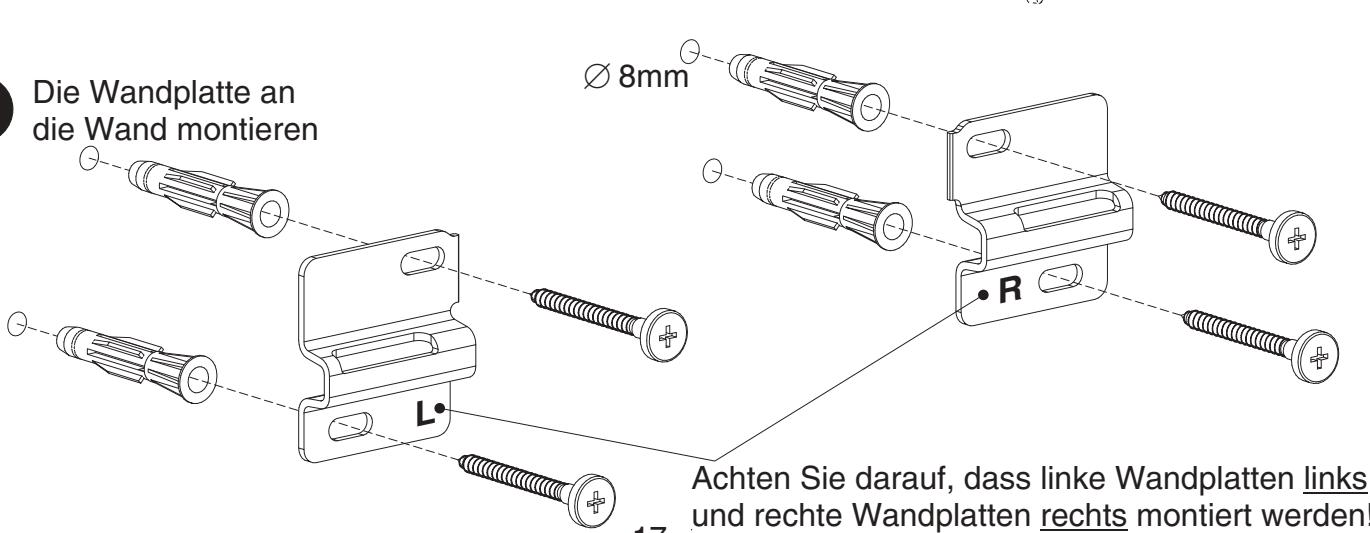


WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE


Sockelboden (80 / 100)

6 Den Hängeschrank vorbereiten


Die obere Schraube auf mittlere Einstellung drehen

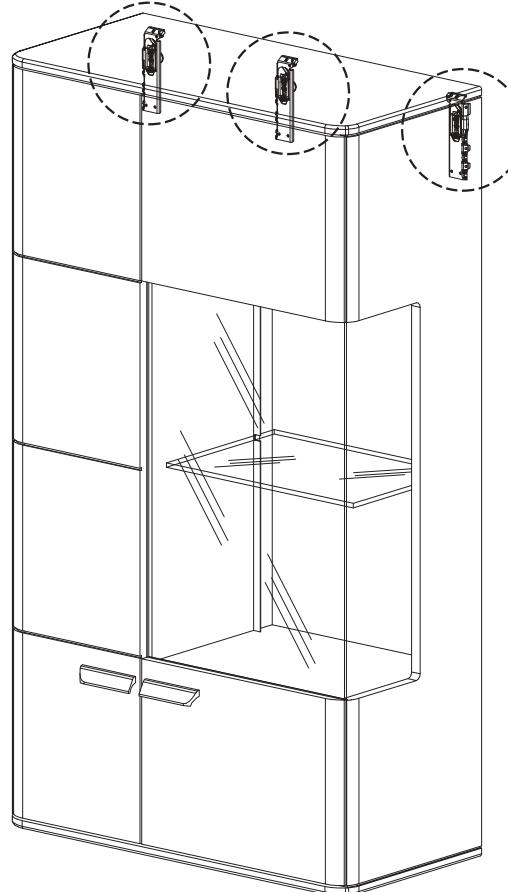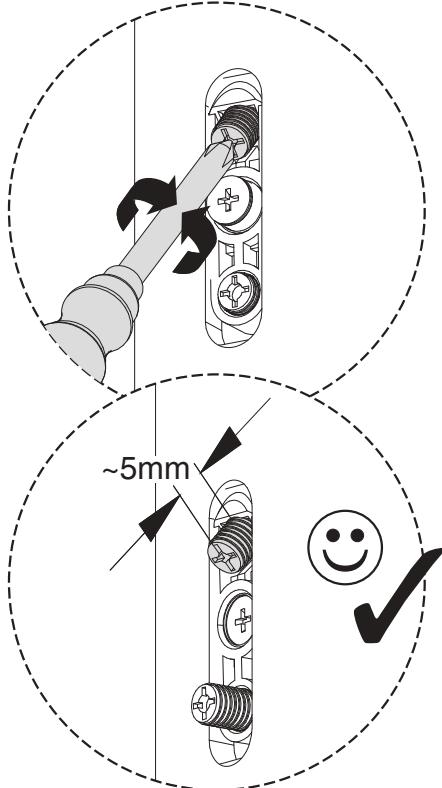

Die untere Sicherungsschraube soweit wie möglich herausdrehen

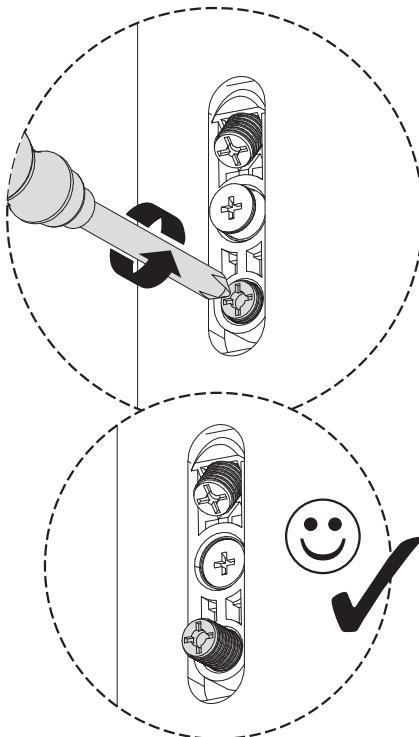

Die mittlere Schraube ganz reindrehen

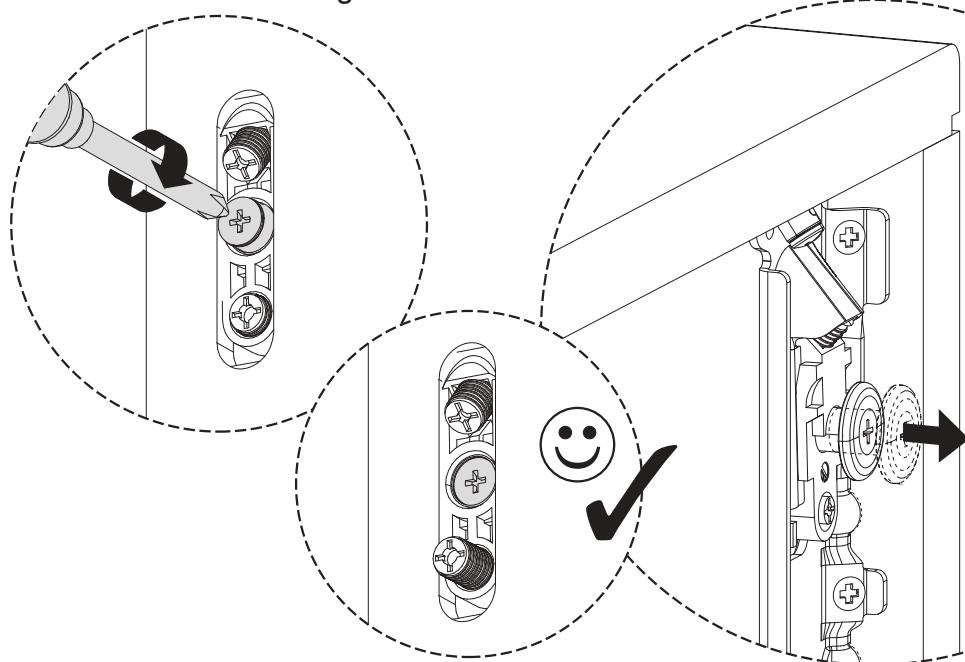

Ansicht von hinten


Keinen Akkuschrauber verwenden!



WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE

Sockelboden (80 / 100)


7 Den Hängeschrank einhängen und ausrichten

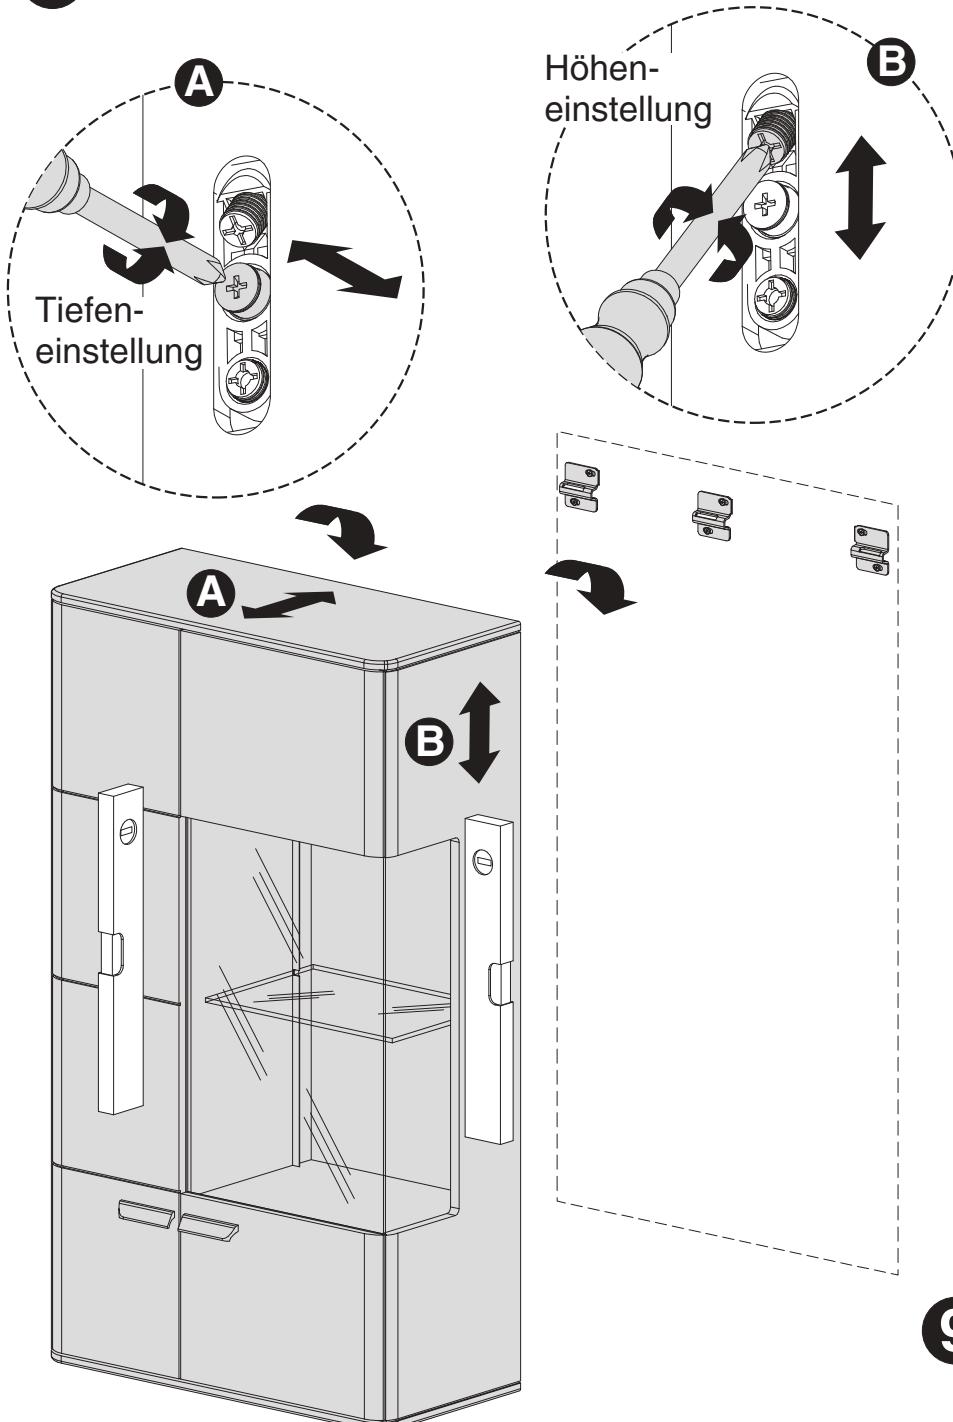

Keinen
Akkuschrauber
verwenden!





Ansicht von hinten

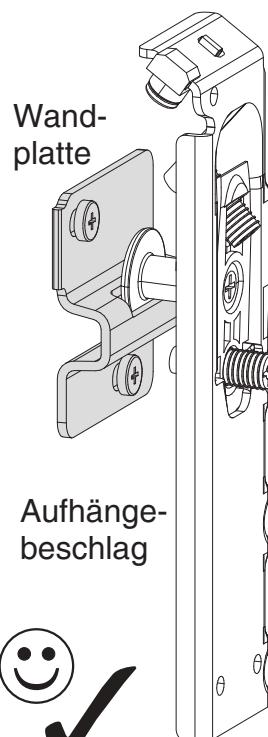

9 Die Abdeckkappen eindrücken



8 Die Sicherungs- schraube wieder eindrehen

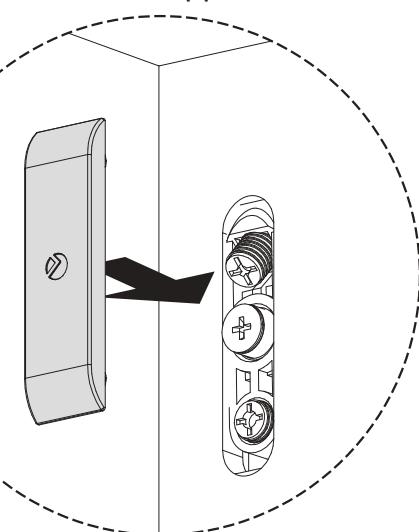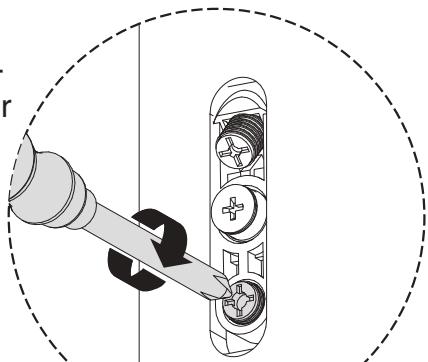


WANDMONTAGE AUFSATZ-PANEELREGALE

Sockelboden (80 / 100)

Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Bei anderen Wandbeschaffenheiten (z.B. Leichtbauwände) unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden!

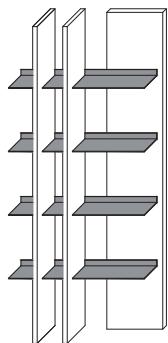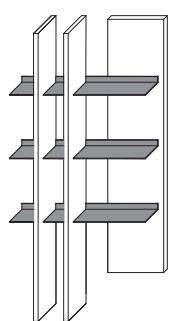

Wandhaken

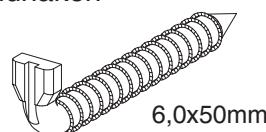

Teile-Nr. 000EBS550


Wanddübel



Teile-Nr. 000EBS524


1 8473 / 8474:

Ermitteln Sie die Höhe, auf der das Aufsatz-Paneelregal an die Wand montiert werden soll.

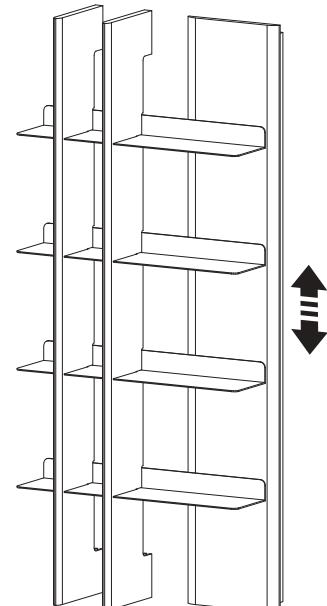

1 8373 / 8374:




Montieren Sie zuerst das (Hänge-)Lowboard, auf dem das Aufsatz-Paneelregal gesetzt wird und richten dieses aus.
Montage siehe Seiten 16 - 19.

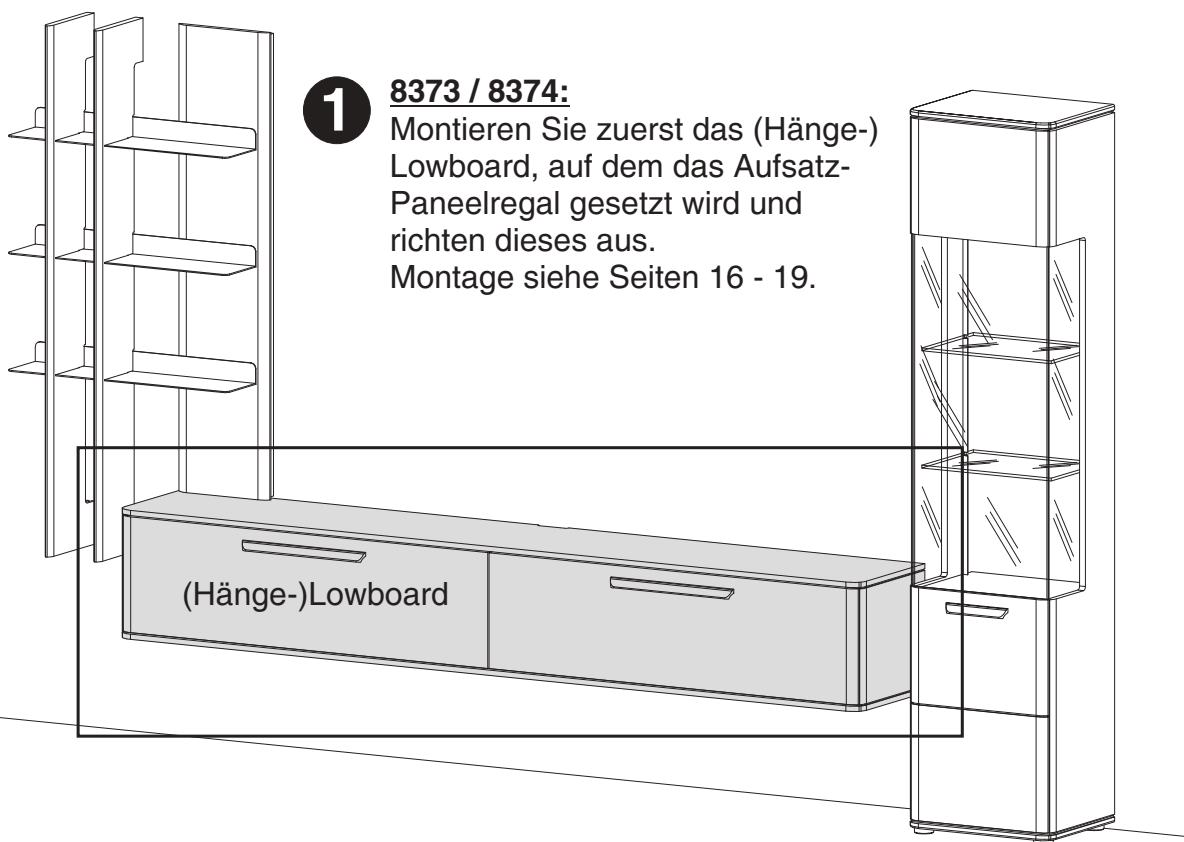

WANDMONTAGE AUFSATZ-PANEELREGALE


Sockelboden (80 / 100)

- 2** Die Maße für die zu bohrenden Löcher an der Wand anzeichnen

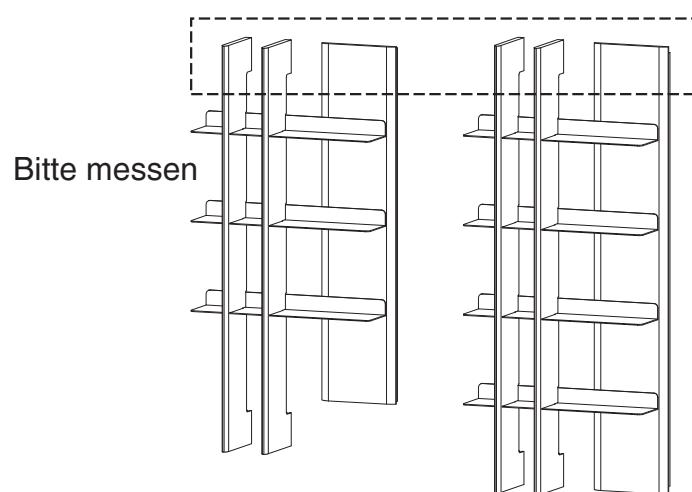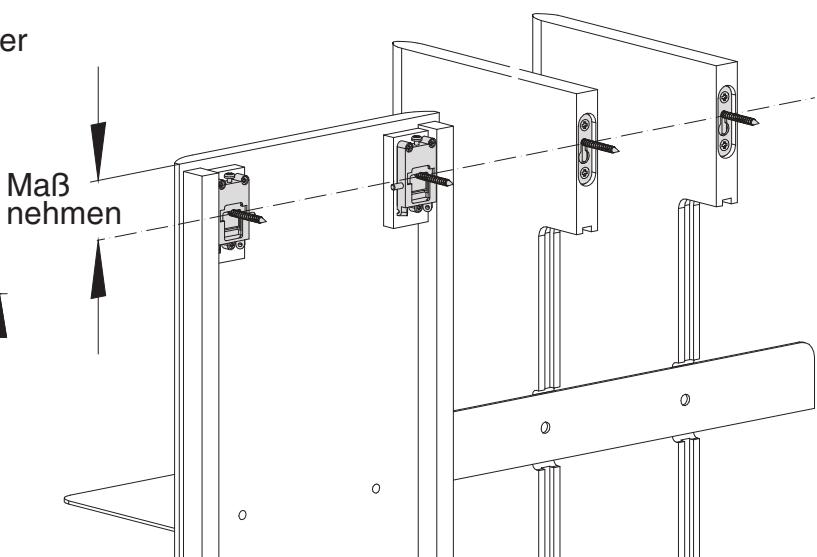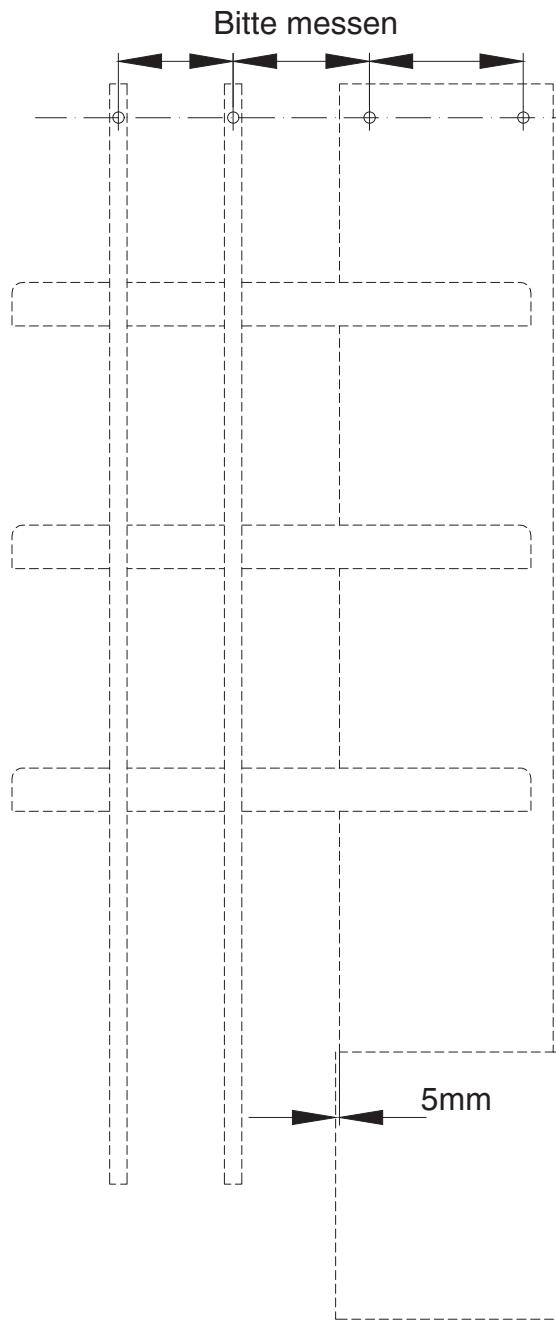

(Hänge-)Lowboard


- 3** Die Schraubhaken an die Wand montieren

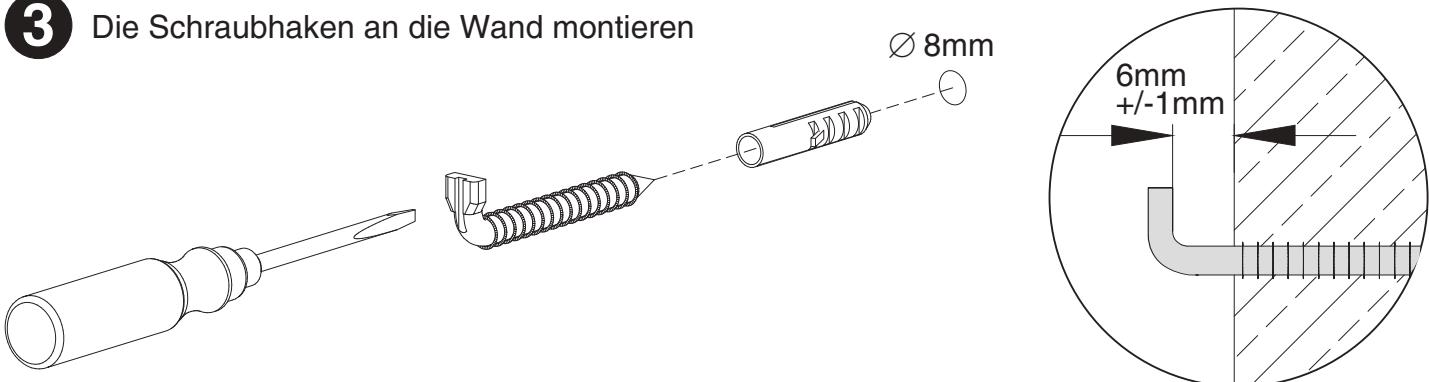

WANDMONTAGE AUFSATZ-PANEELREGALE


Sockelboden (80 / 100)

- Das Aufsatz-Paneelregal einhängen und ausrichten


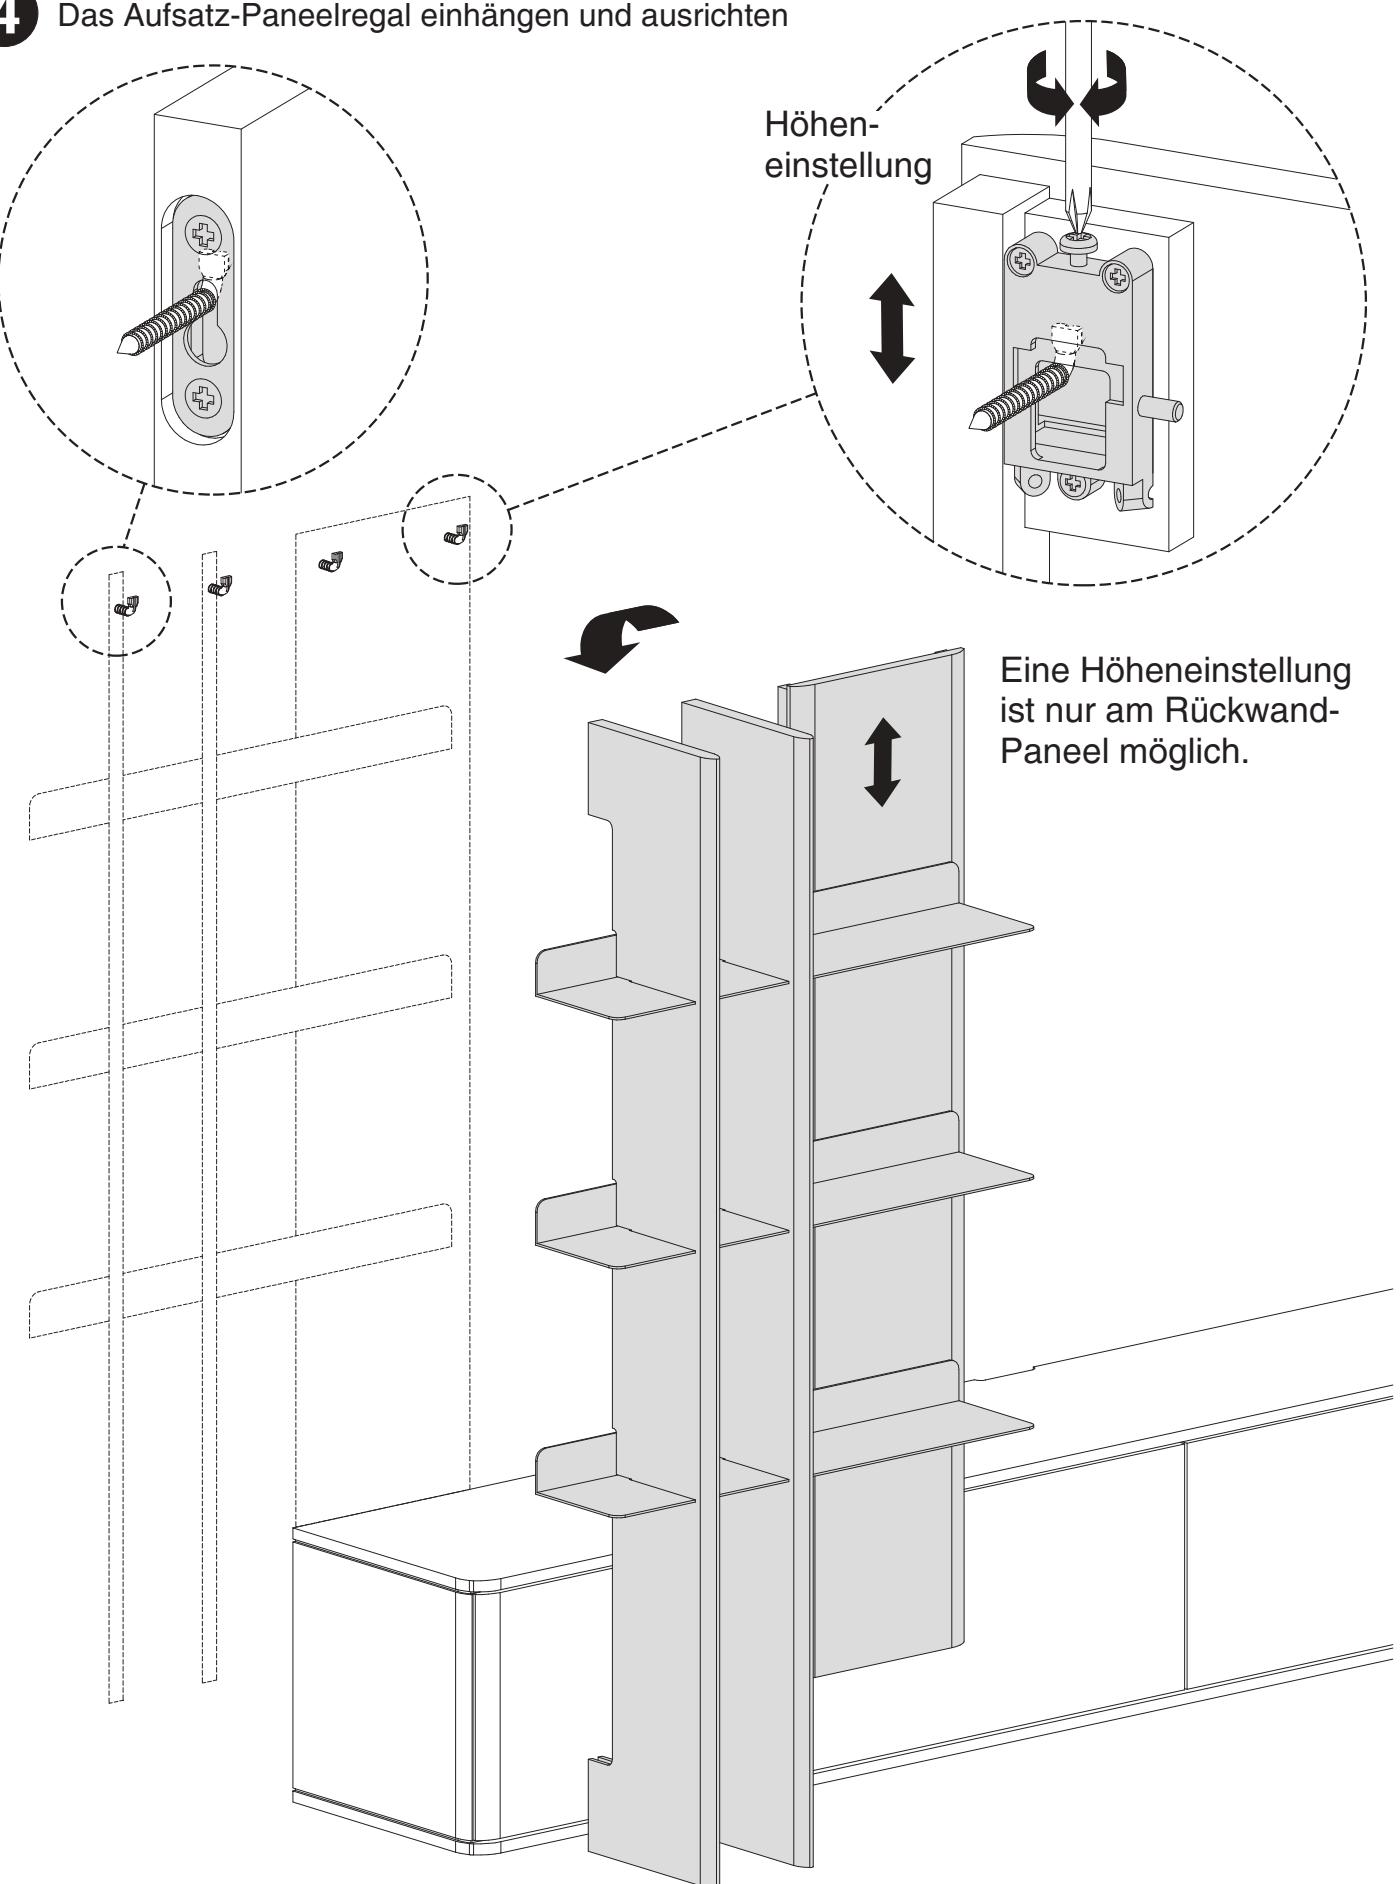


EINLEGEBODEN

Bodenträger


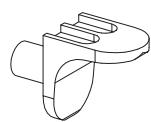


Teile-Nr. 90EBB908



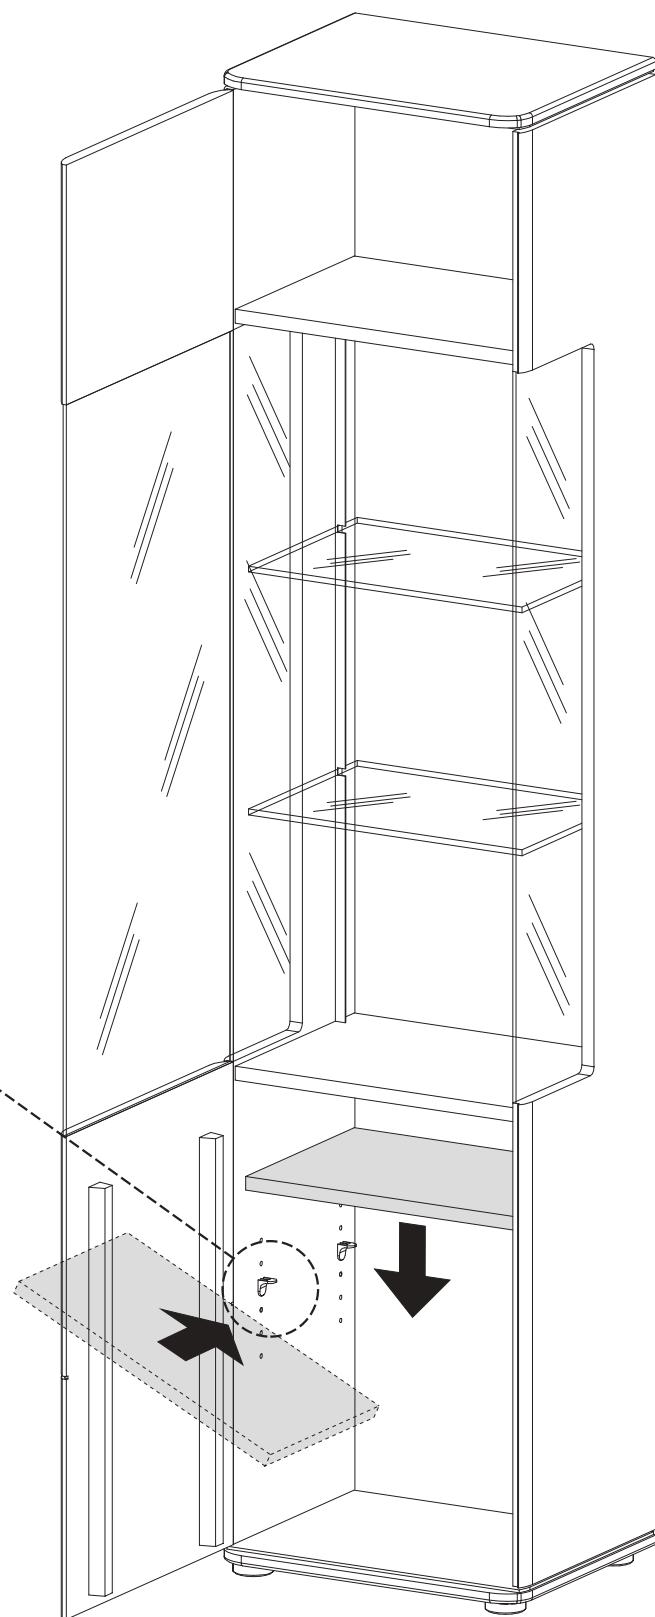
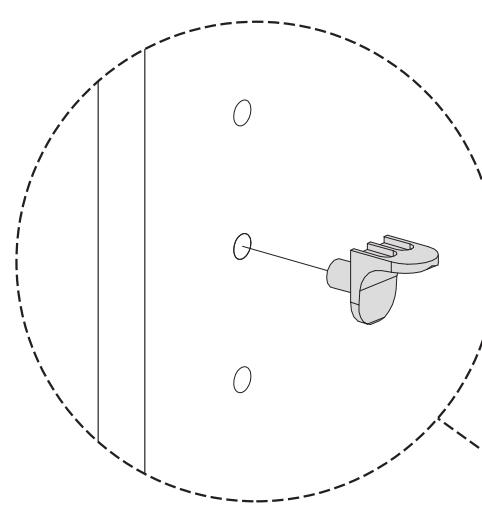


TÜREN EINSTELLEN




Sockelboden (80 / 100)

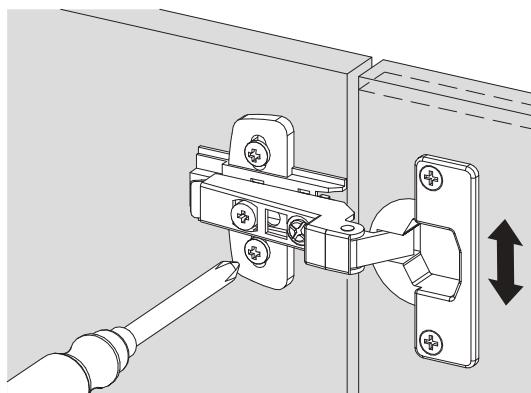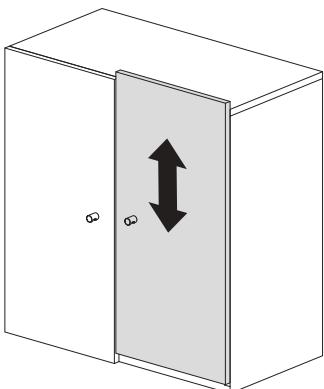

Keinen
Akkuschrauber
verwenden!

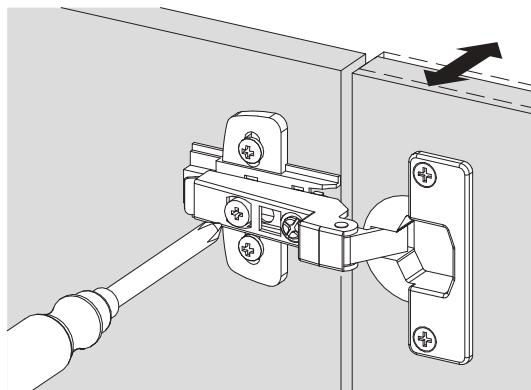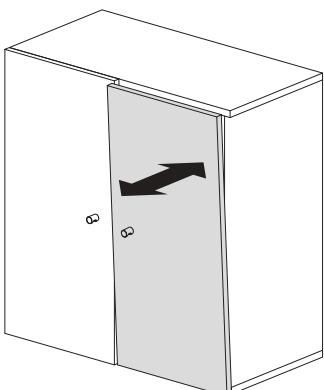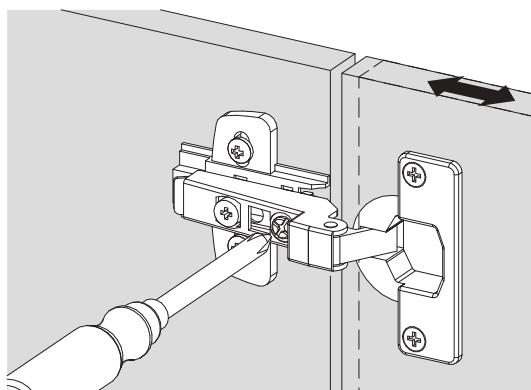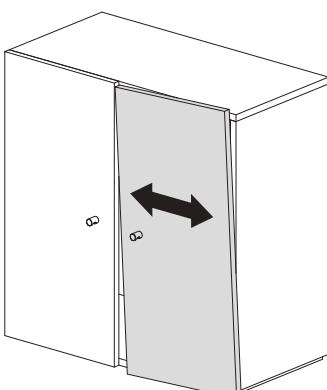


Tür ausbauen

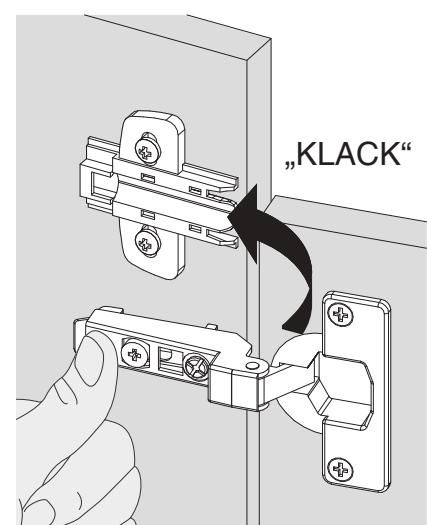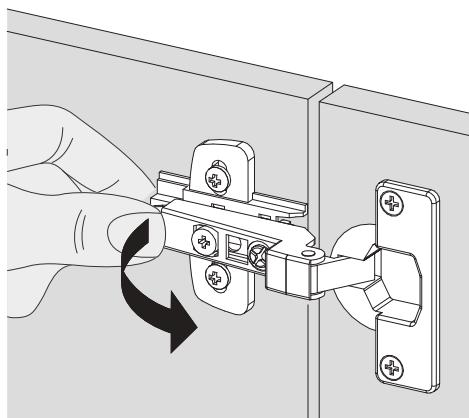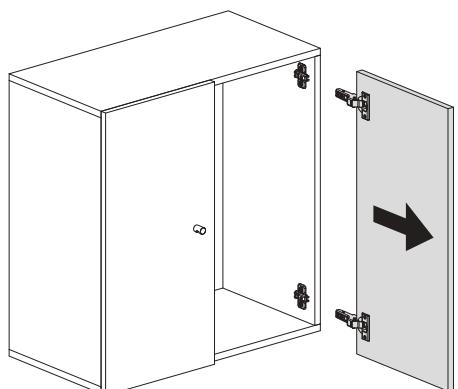



Tür einbauen

KLAPPEN EINSTELLEN

Sockelboden (80 / 100)

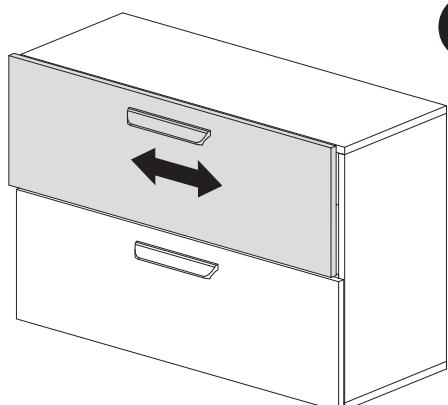


A

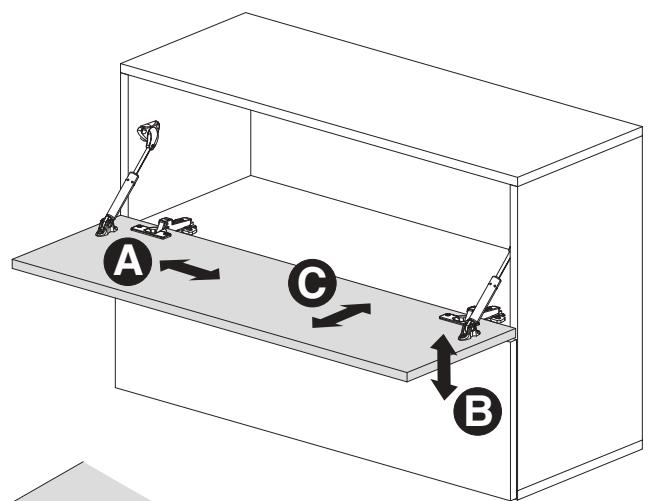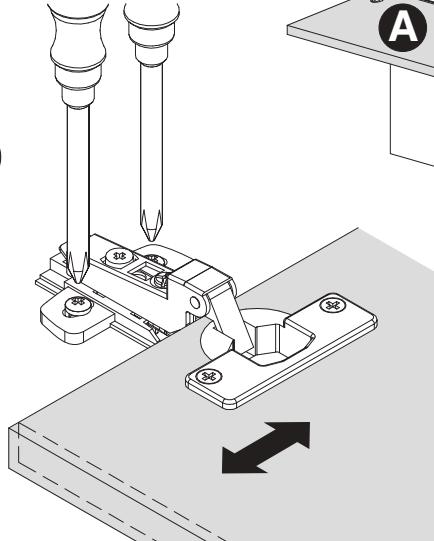


A

C


B

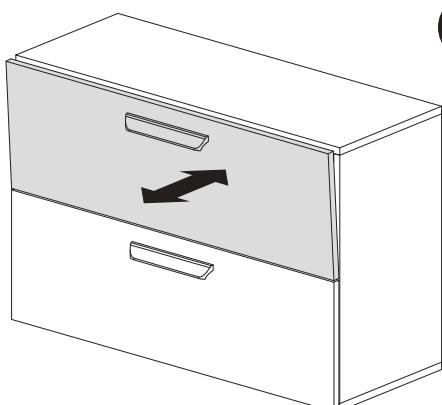


B

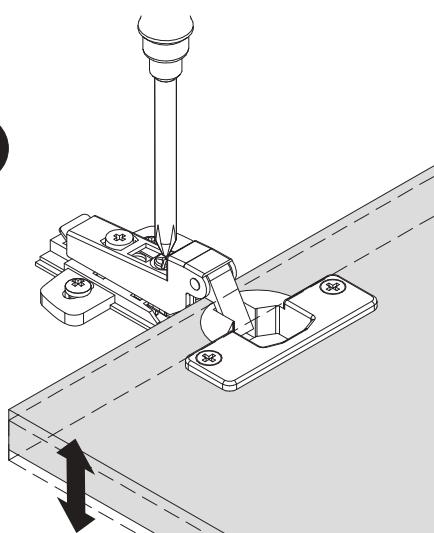

Keinen
Akkuschrauber
verwenden!

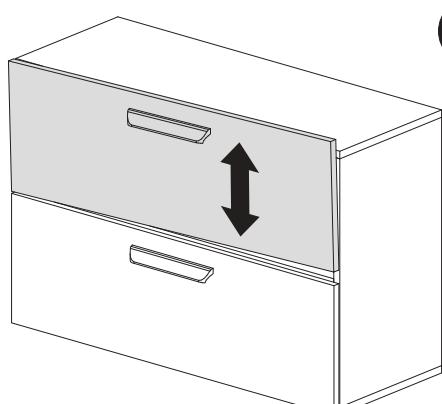


C

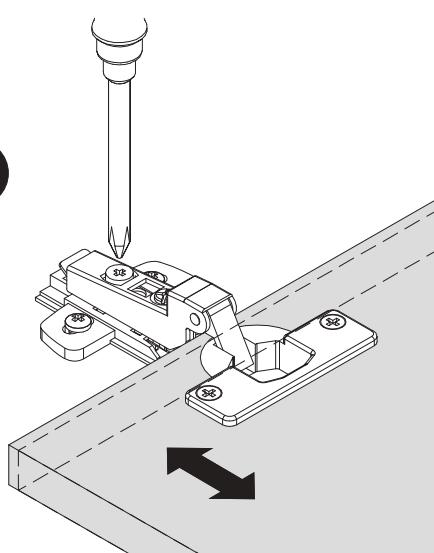

SCHUBKASTEN EINSTELLEN

Sockelboden (80 / 100)

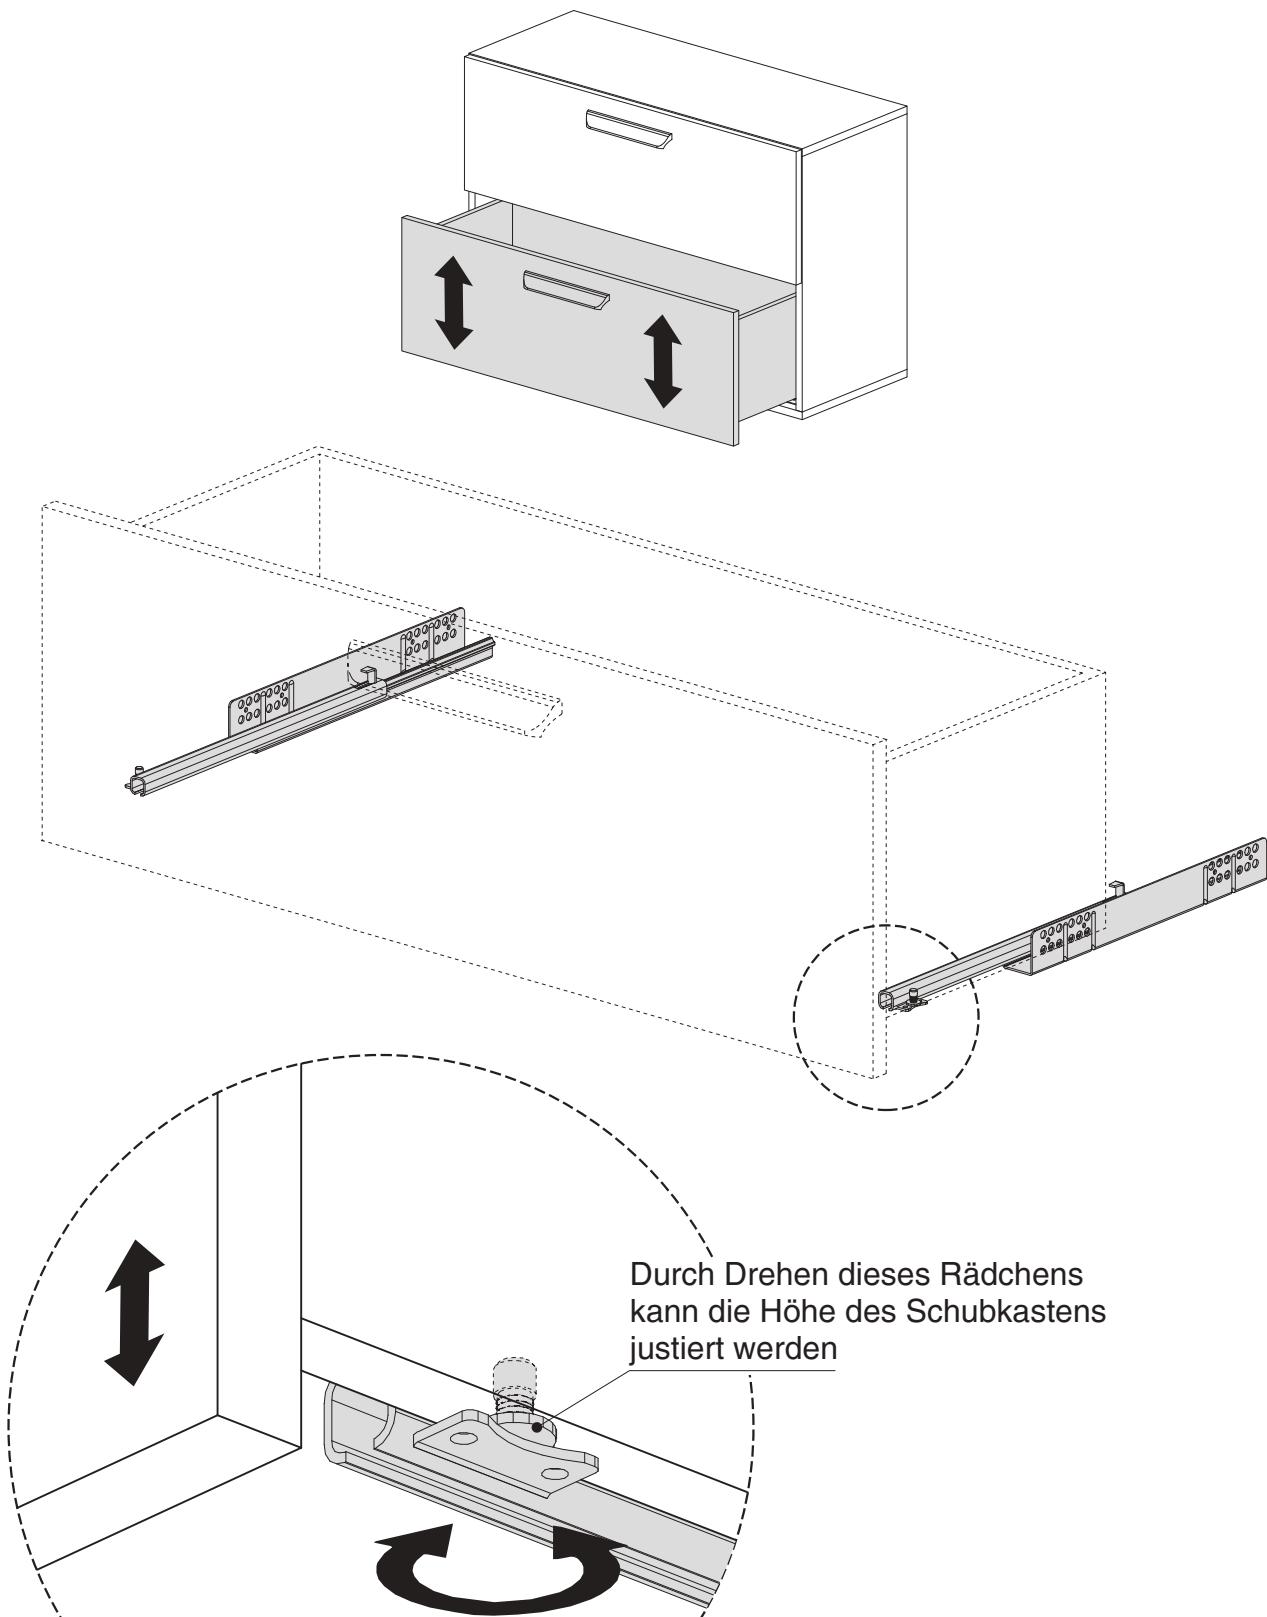

NOTIZEN



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

Tel. +49 (0)5241 5044-0 | Fax +49 (0)5241 5044-366

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | info@woestmann.info

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.