

MONTAGEANLEITUNG T-EINSATZ

Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage aufmerksam durch um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!

Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!


Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann.

Spax-Schraube (s4)
4,0 x 35



Art.-NR.: 90 EBB 907B

Bodenträger (BT)

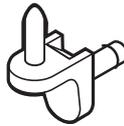

Art.-NR.: 20 EBS 704

Stangenlager (SL)



Art.-NR.: 20 EBS 700B


- ① Mittelwand
- ② Einlegeböden
- ③ Kleiderstange

Schraube (S2)
Stangenlager
(SL)




3,5 x 15

Schraube (s3)
Stangenlager
(SL)

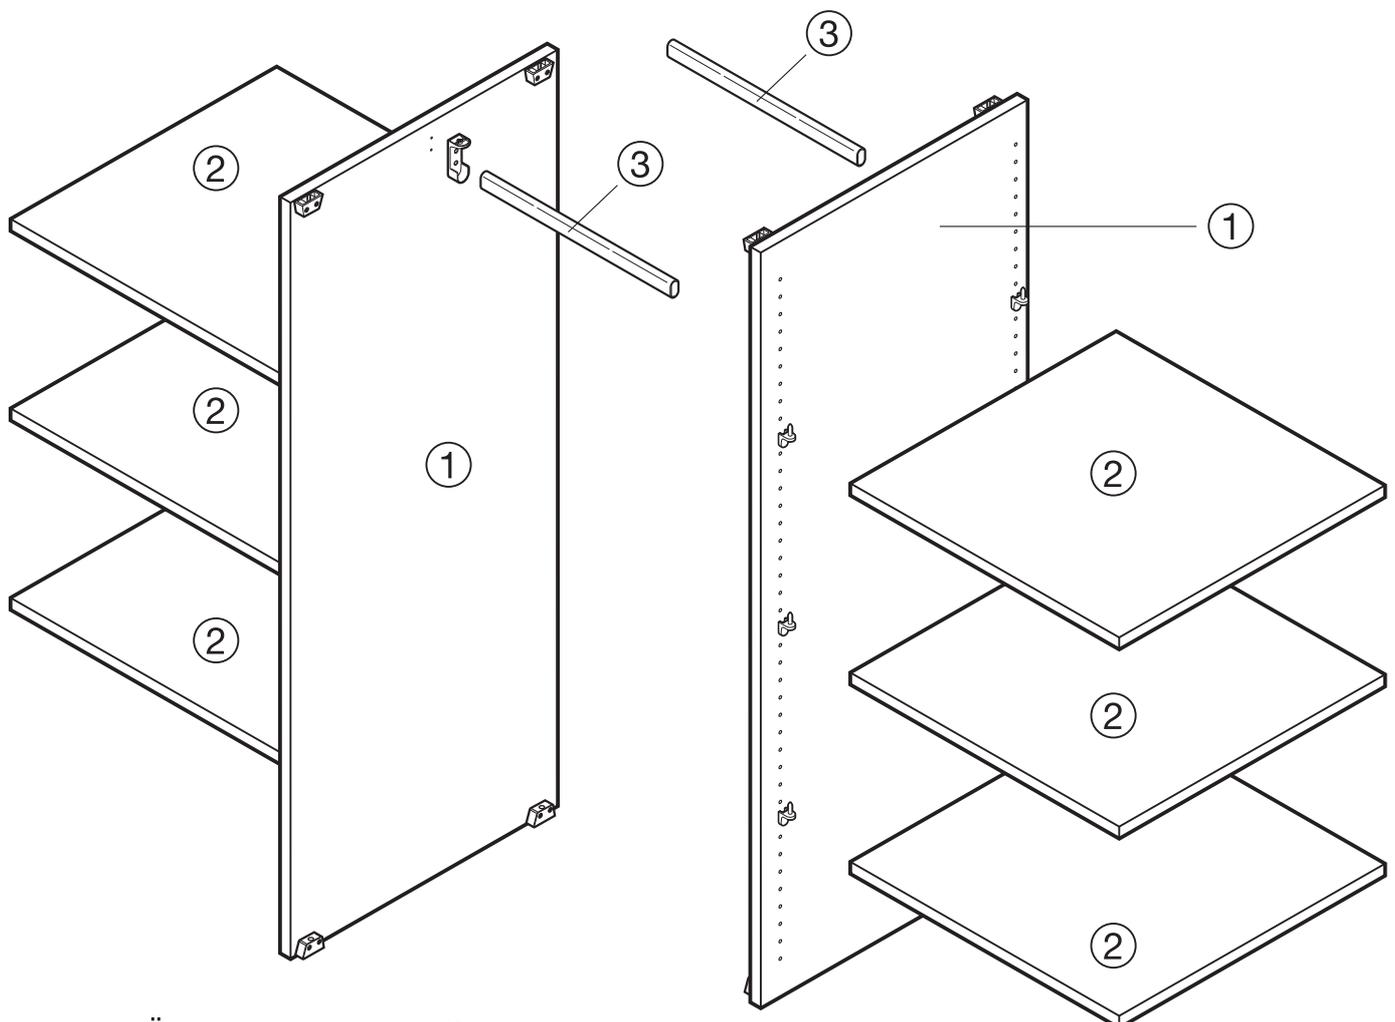

T-EINSATZ

Stangenlager
(SL)

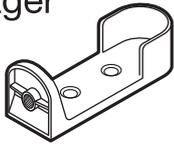

Art.-NR.: 20 EBS 700B

Schraube (s2)
Stangenlager
(SL)




3,5 x 15

Bodenträger (BT)





Art.-NR.: 20 EBS 704

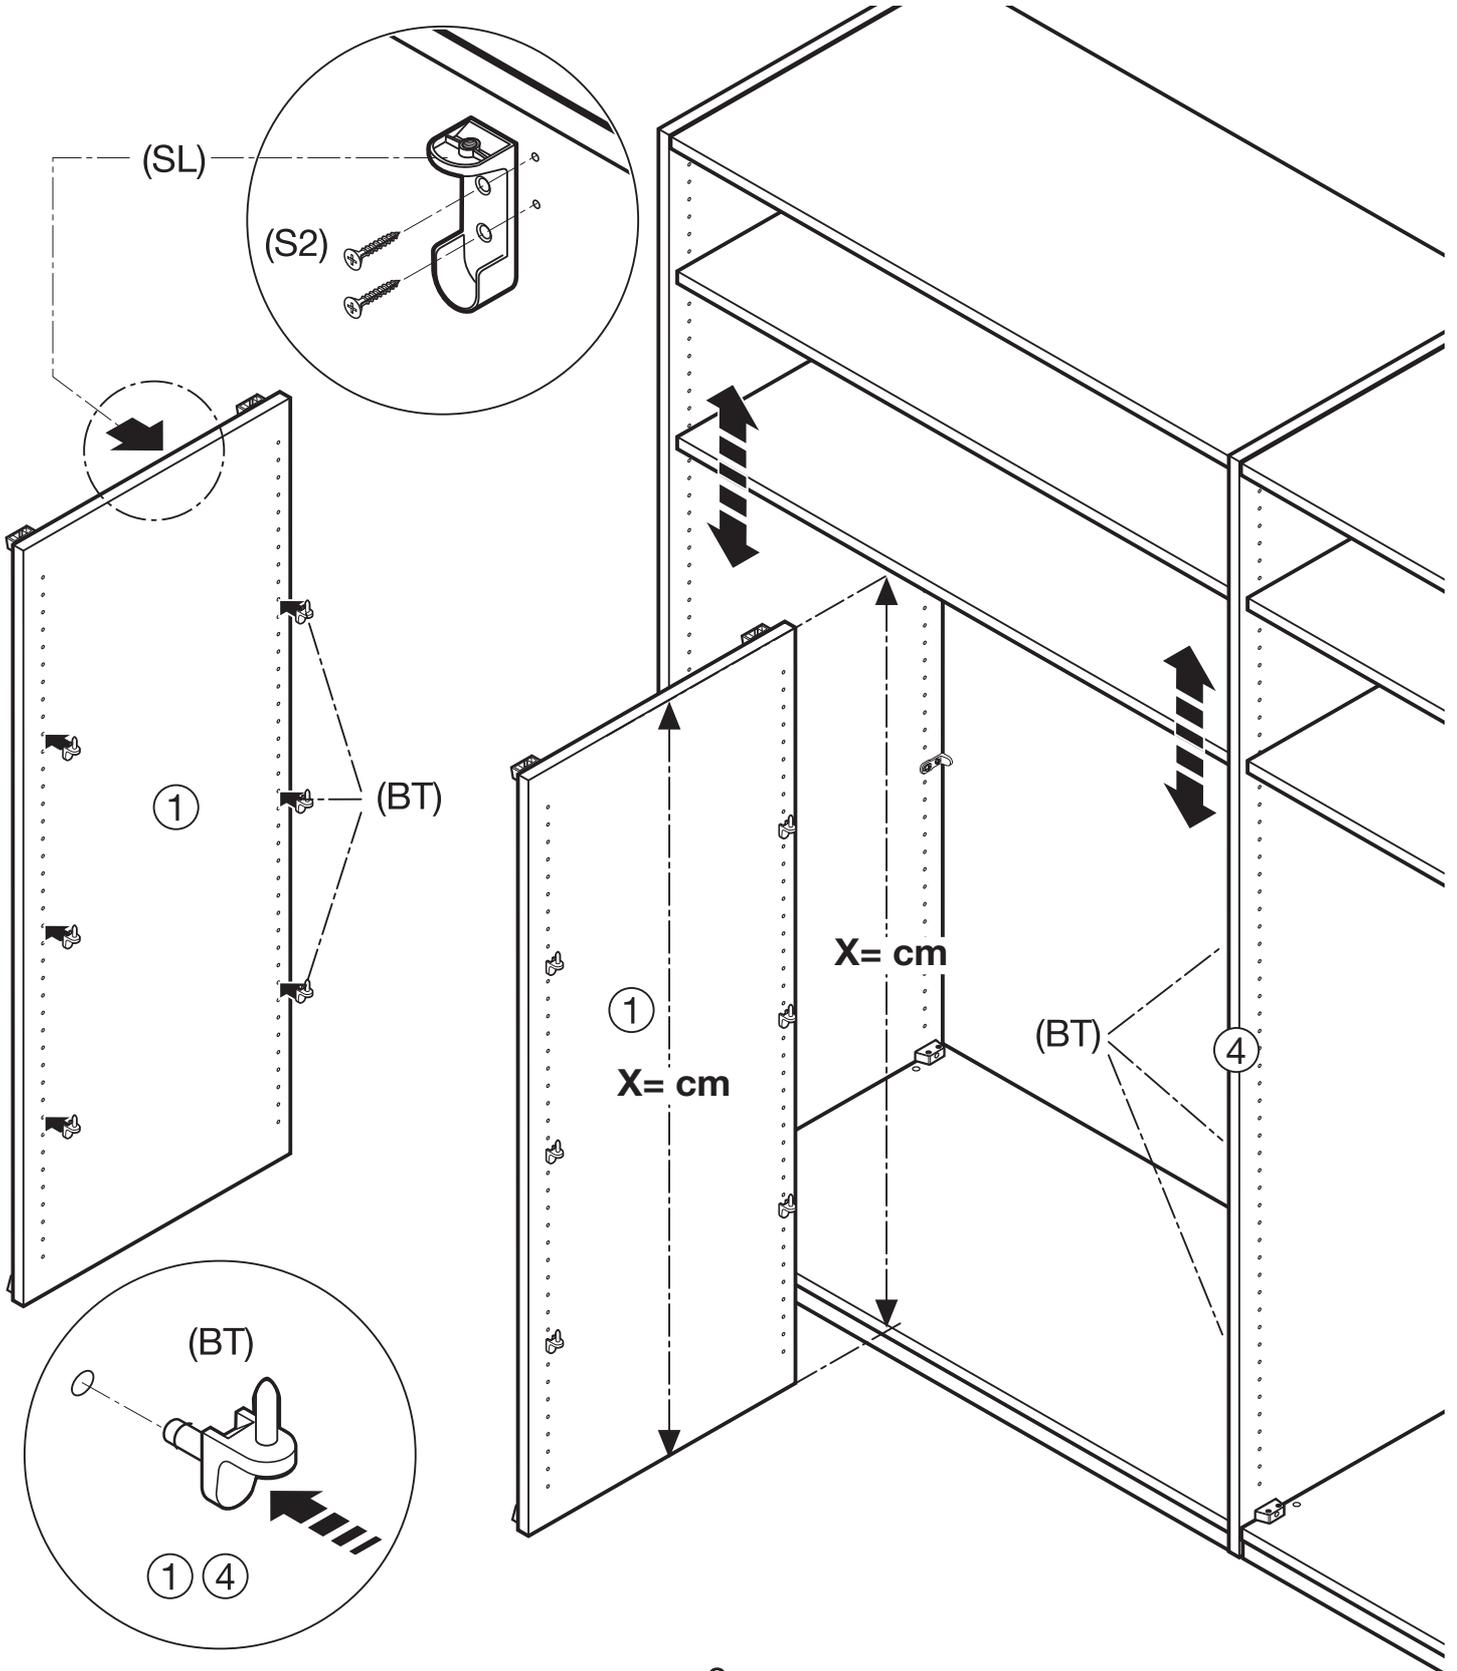

T-EINSATZ

Böden beim Einlegen bitte
nicht verkanten!

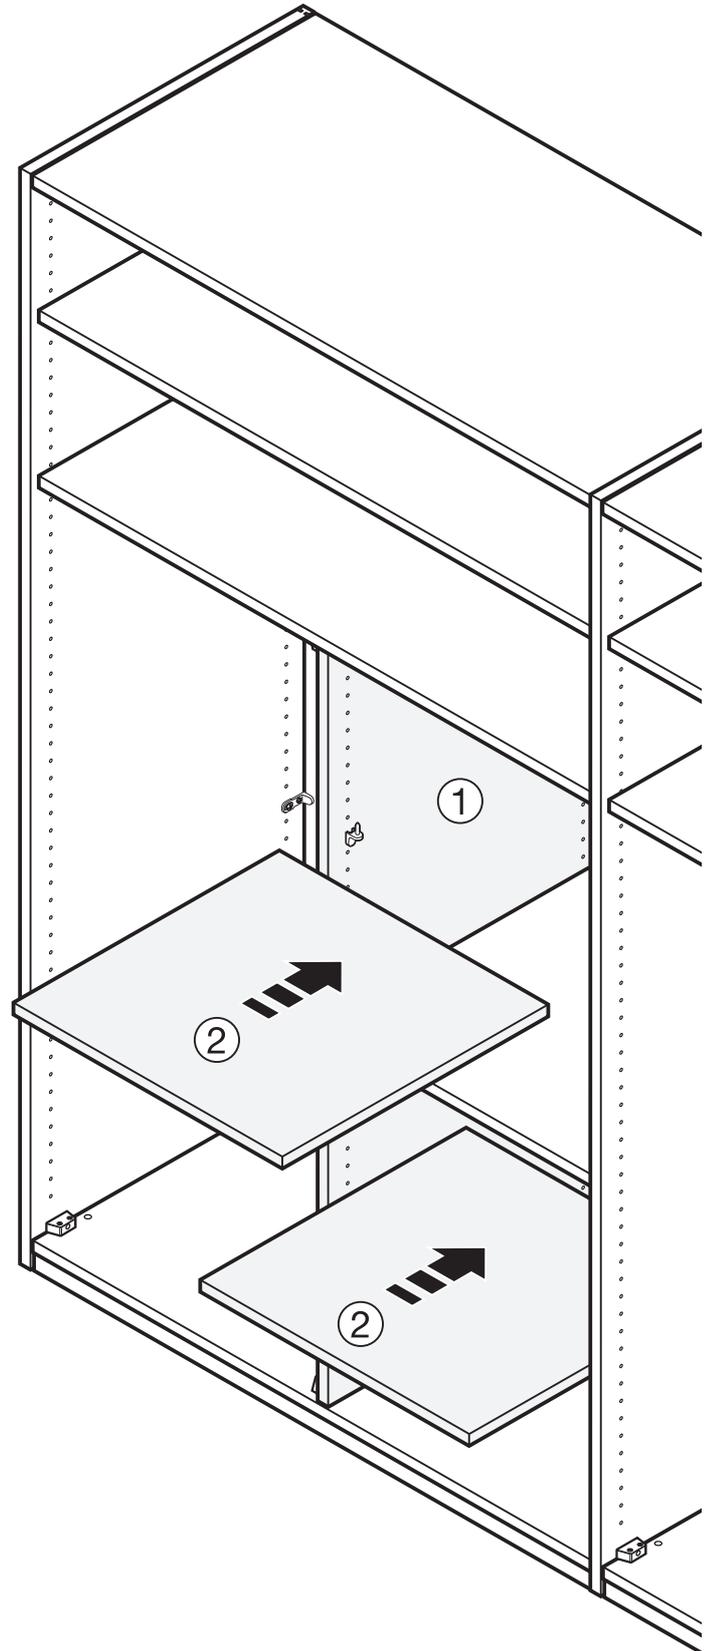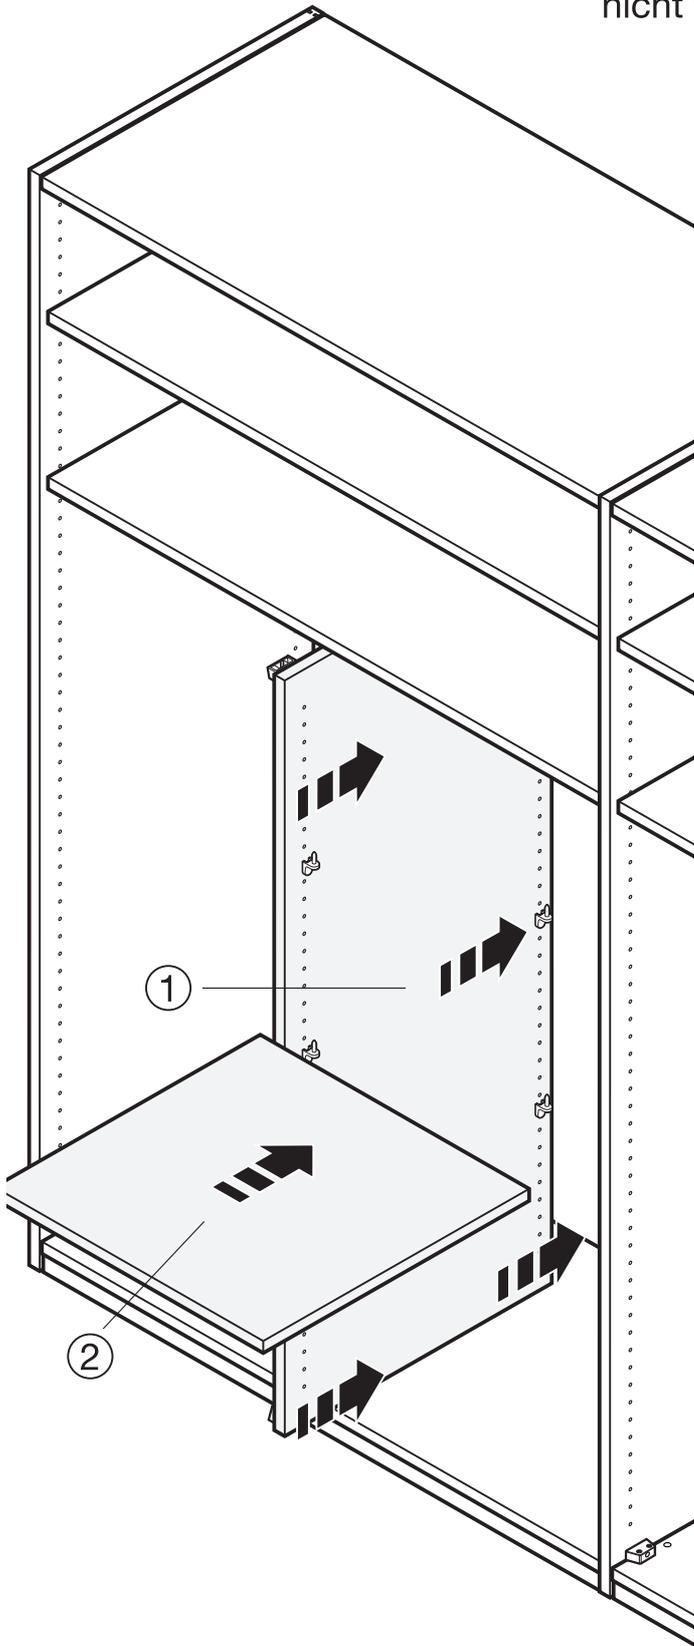


T-EINSATZ

Spax-Schraube (s4)
4,0 x 35



Art.-NR.: 90 EBB 907B

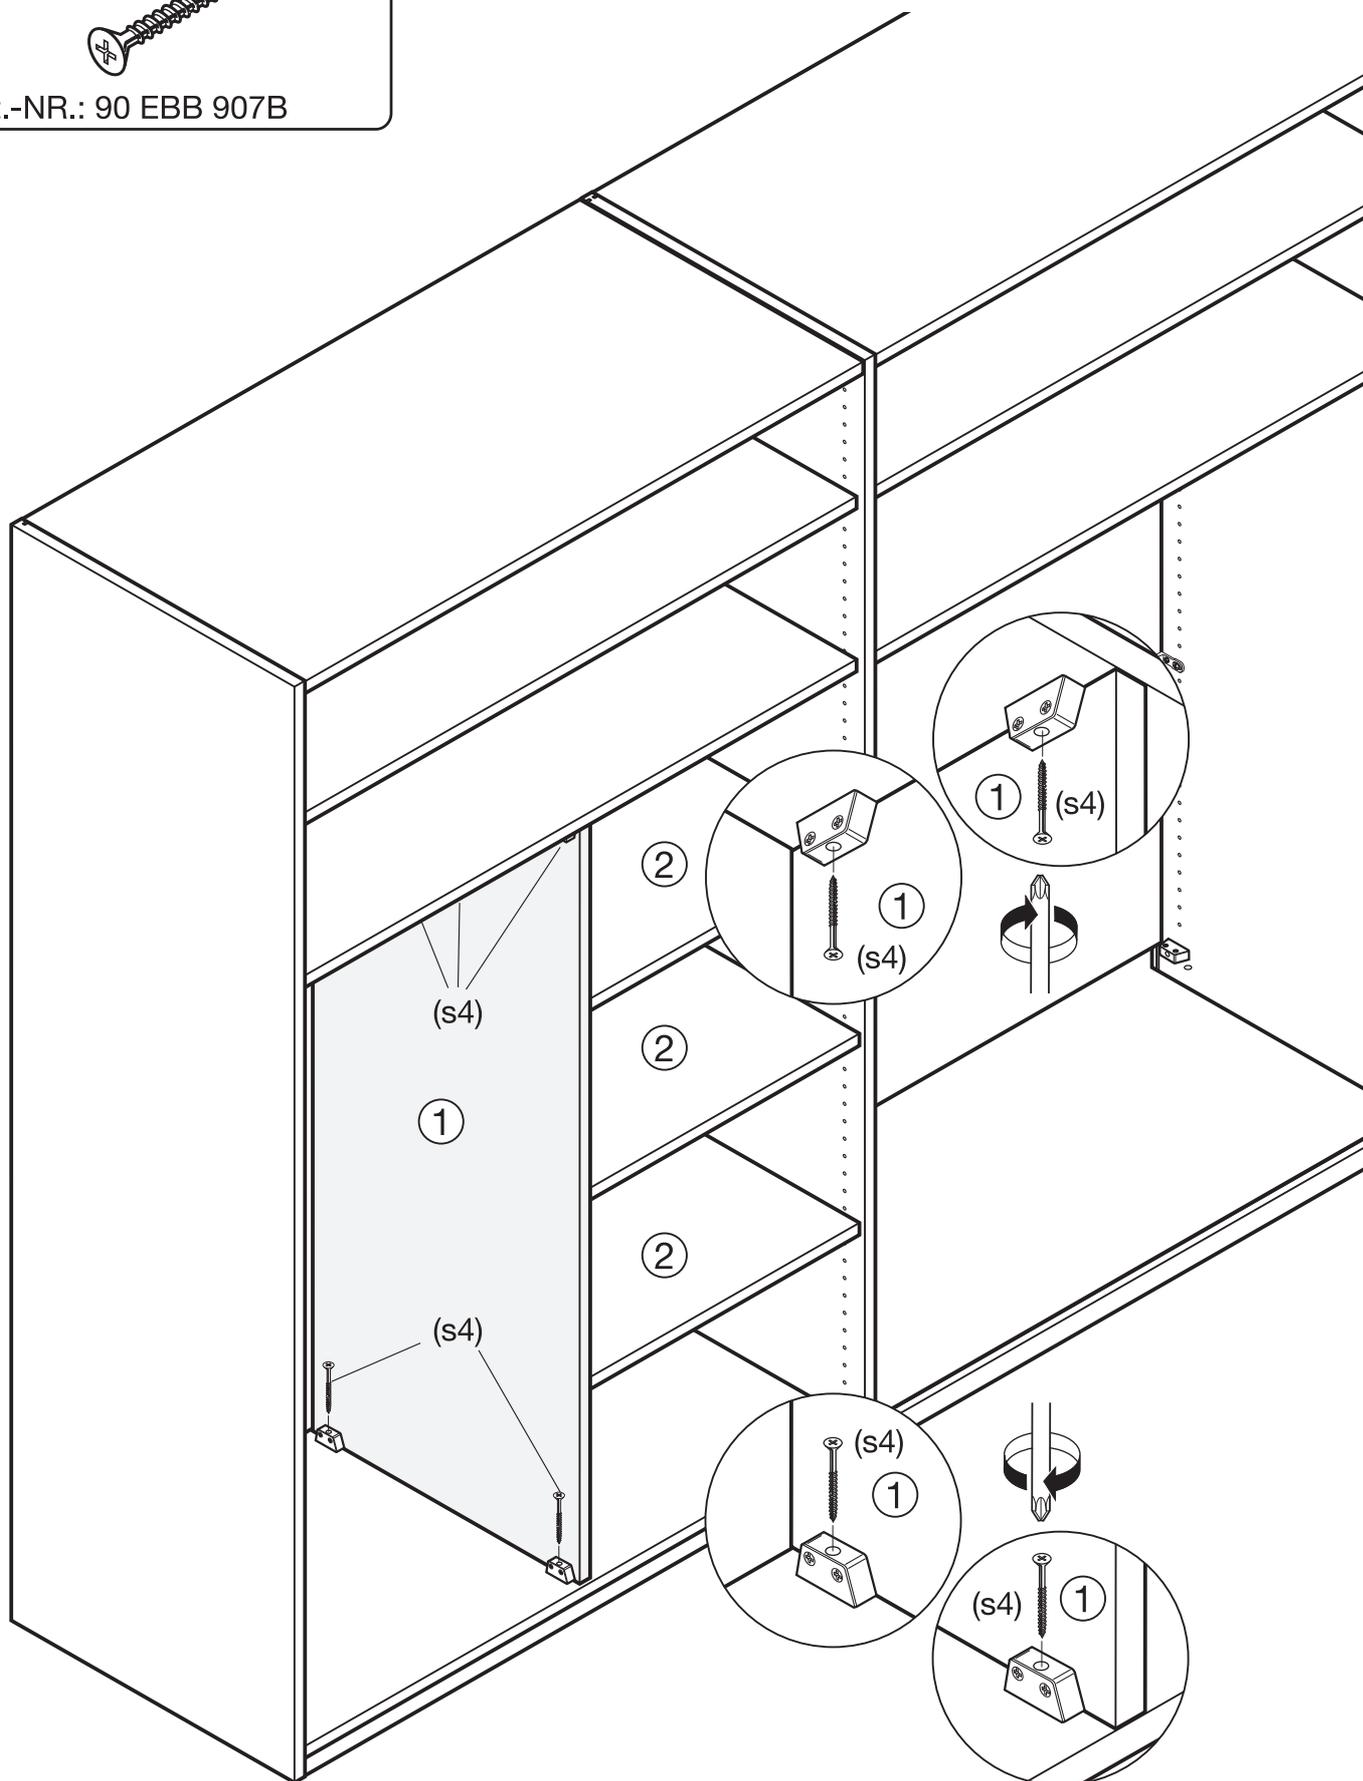


MONTAGEANLEITUNG EINBAU HOSENAUSZUG

Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage aufmerksam durch um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!

Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!


Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!

Euro-Schraube (es4)

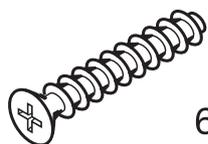

6,3 x 25

Spax-Schraube (s10)

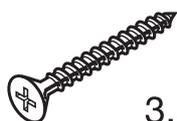

3,5 x 40

Spax-Schraube (s7)



3,5 x 15


Hosenauszug (B 100) für Schiebetürenschränke

Abb. Einbau rechts / Einbau links spiegelseitig.

Euro-Schraube (es6)




6,3 x 11

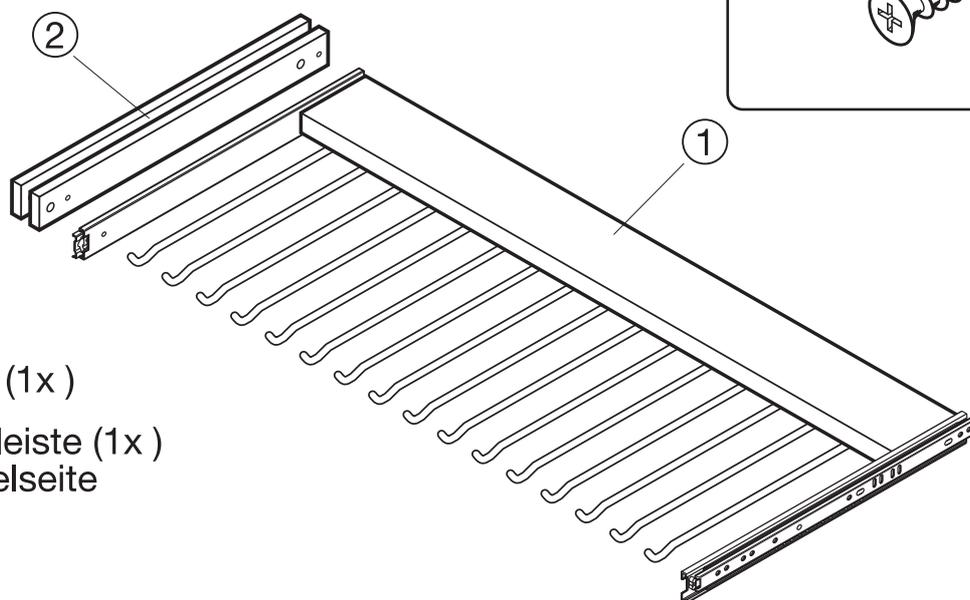

① Auszug (1x)

② Distanzleiste (1x)
für Mittelseite




Hosenauszug (B 100) für Drehtürenschränke

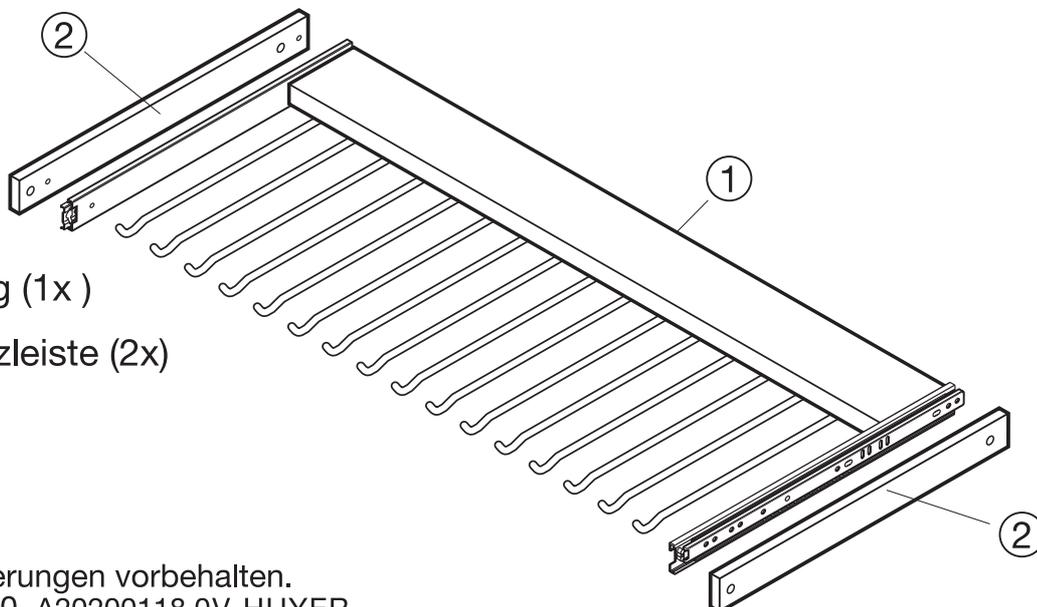

① Auszug (1x)

② Distanzleiste (2x)

EINBAU HOSENAUSZUG

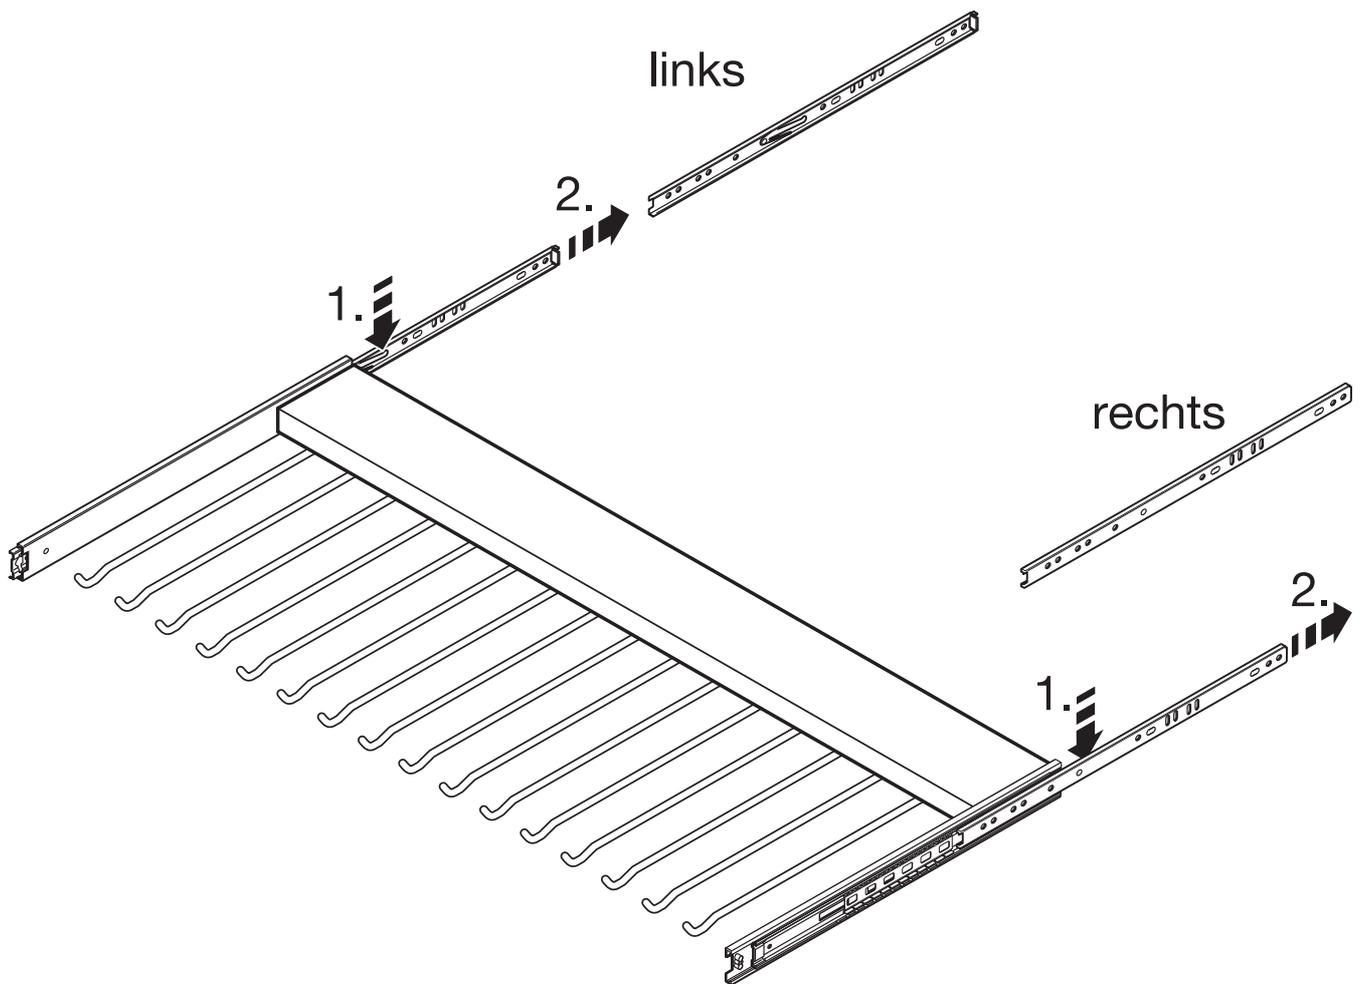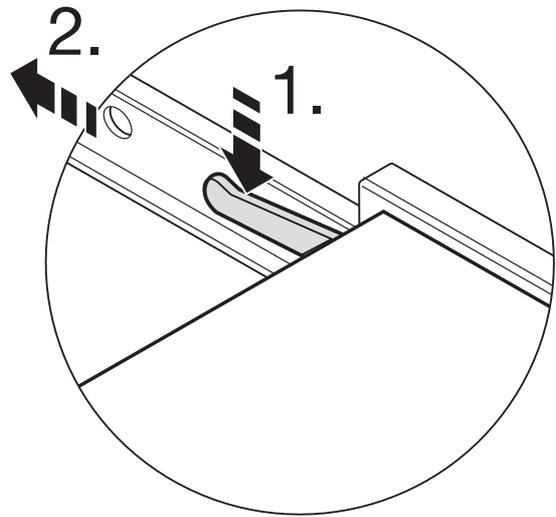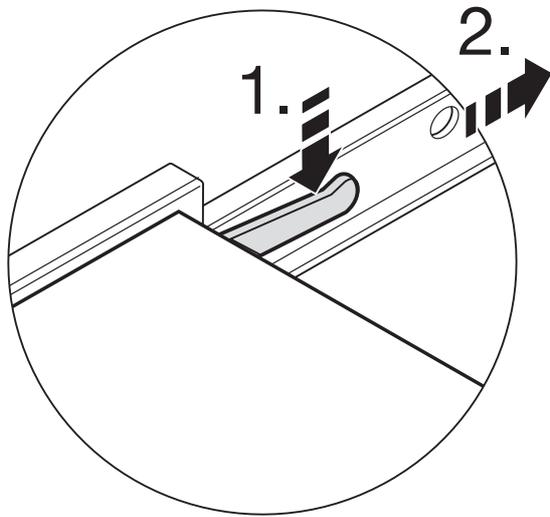


EINBAU HOSENAUSZUG

Hosenauszug (B 100) für Schiebetürenschränke
Abb. Einbau rechts / Einbau links spiegelseitig.


- ② Distanzleiste (2x)
für Mittelseite

Spax-Schraube (s10)

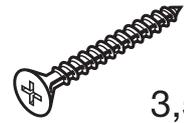


3,5 x 40

Euro-Schraube (es4)

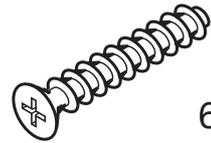

6,3 x 25

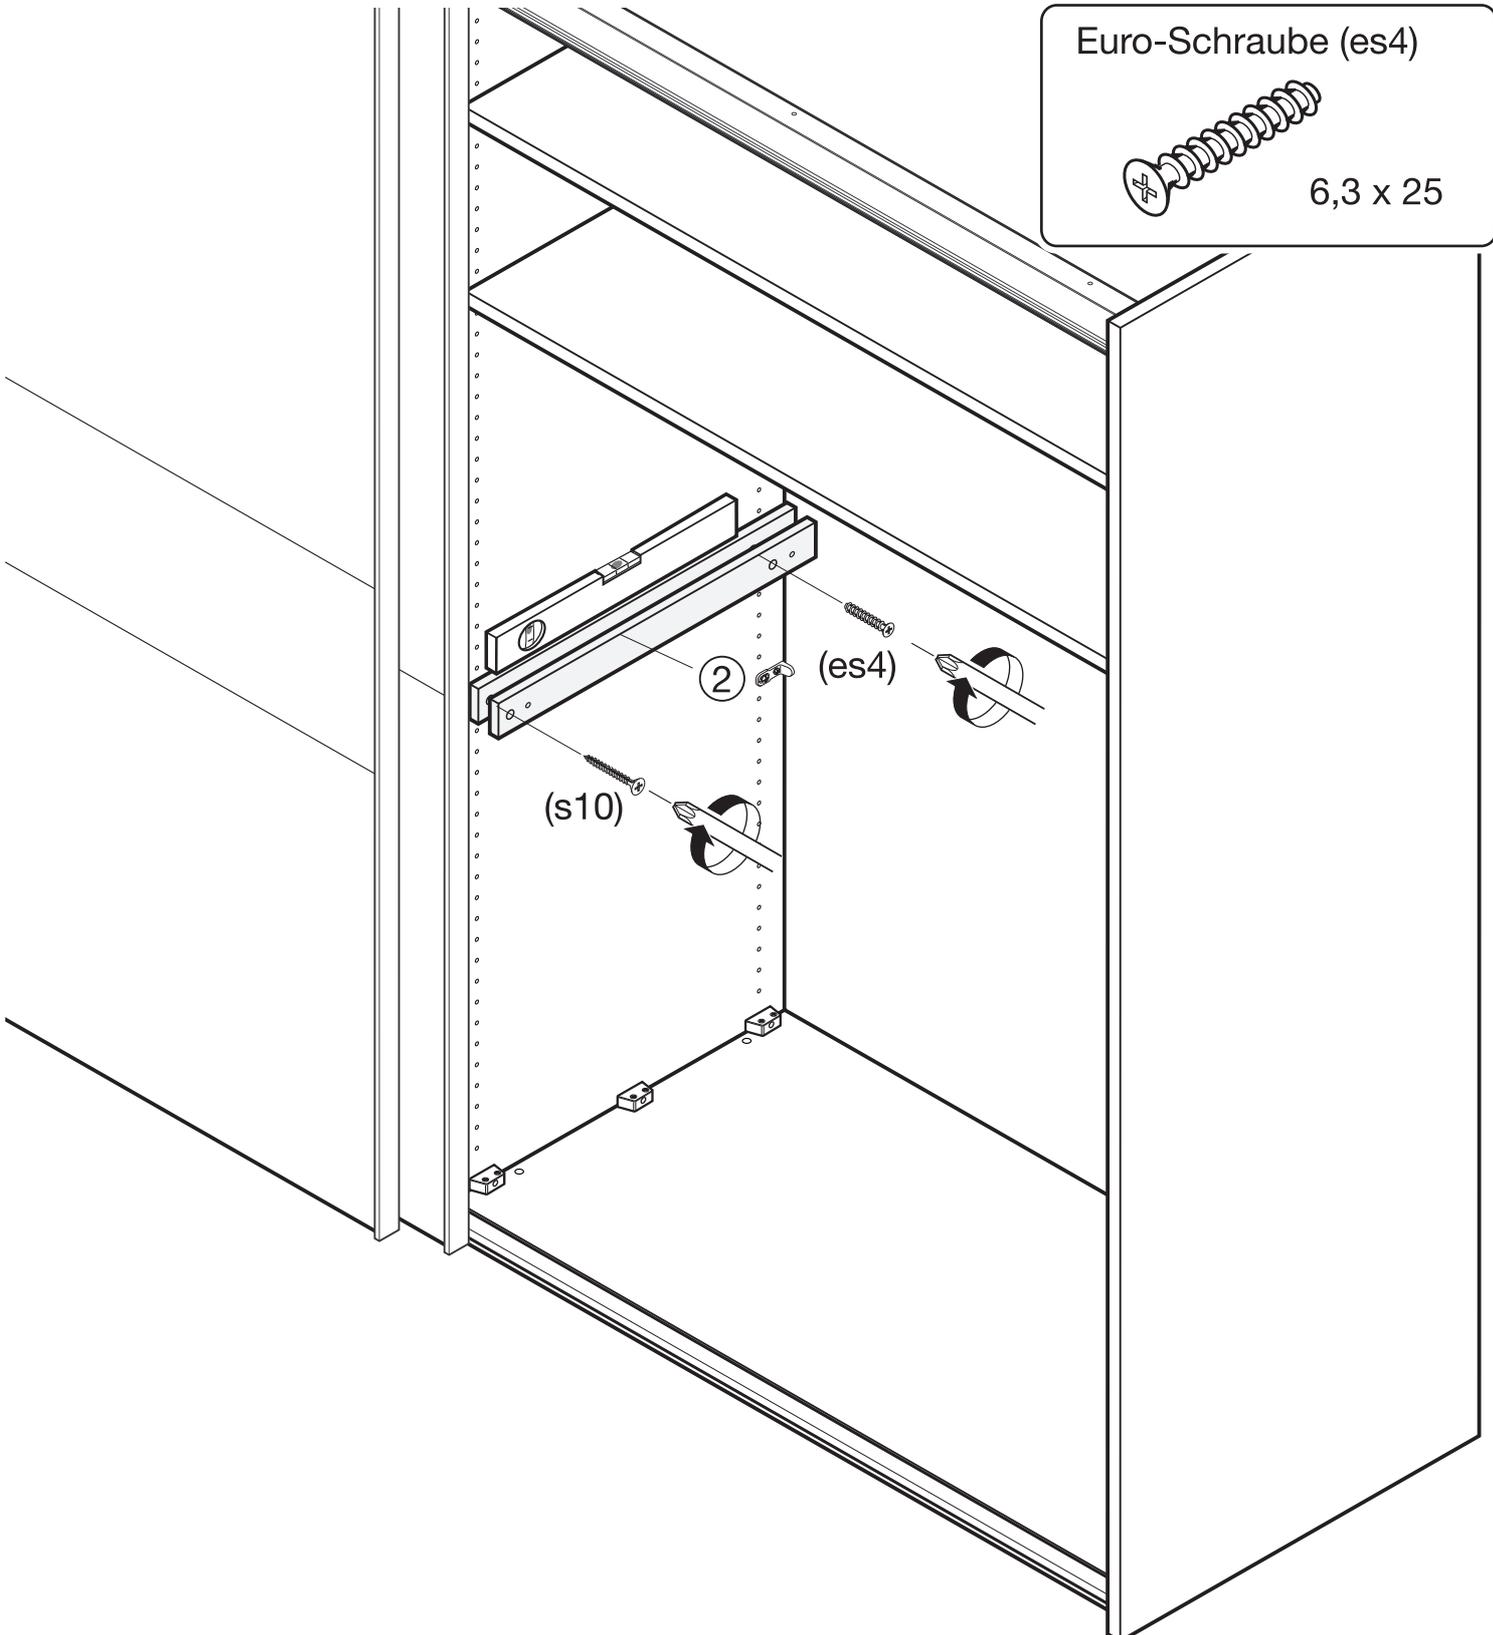


EINBAU HOSENAUSZUG

Hosenauszug (B 100) für Drehtürenschränke


② Distanzleiste (2x)

Spax-Schraube (s10)

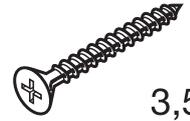


3,5 x 40

Euro-Schraube (es4)

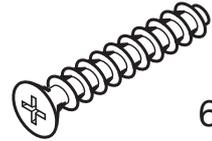


6,3 x 25

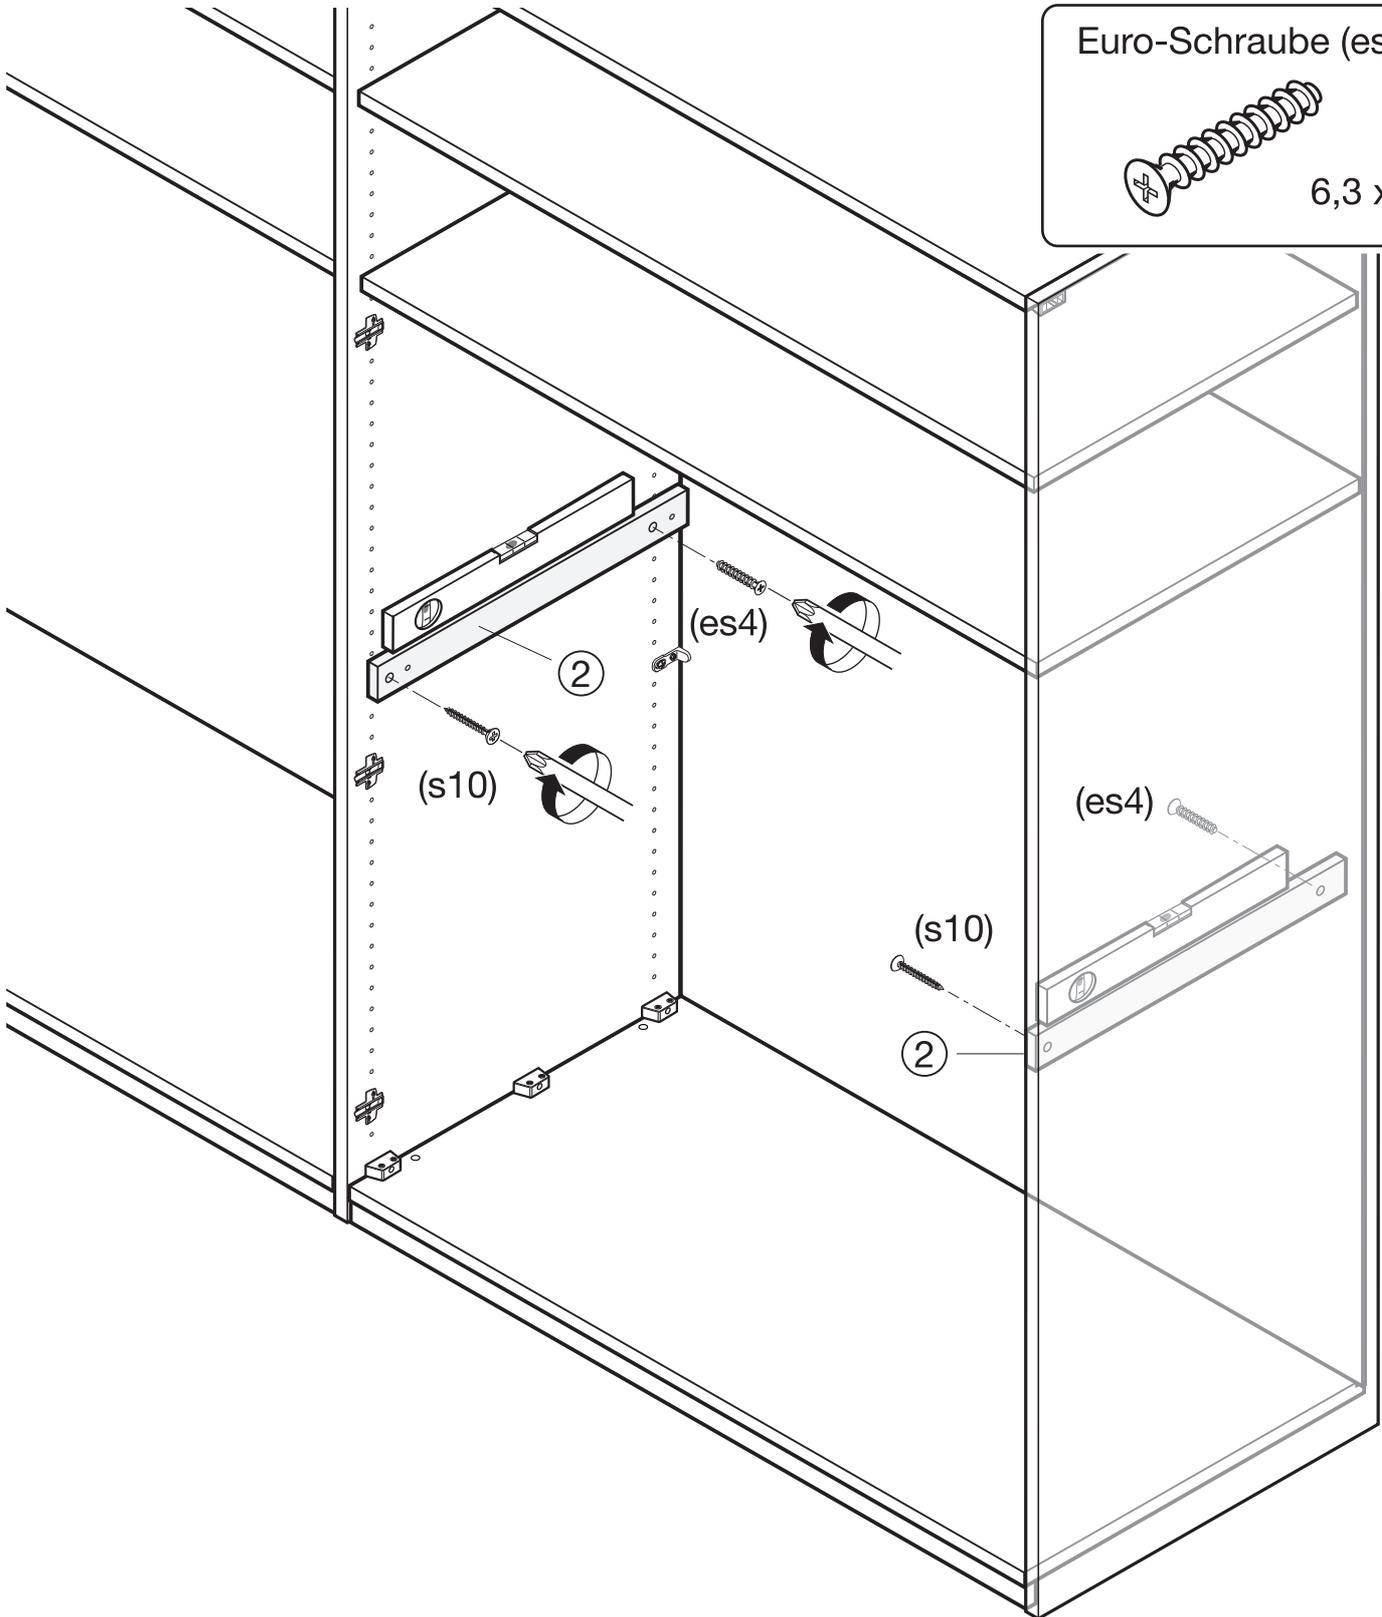

EINBAU HOSENAUSZUG

Euro-Schraube (es4)

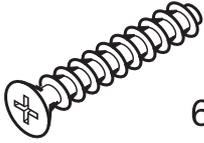

6,3 x 25

Euro-Schraube (es6)




6,3 x 11

Spax-Schraube (s7)



3,5 x 15

Hosenauszug (B 100) für Schiebetürenschränke

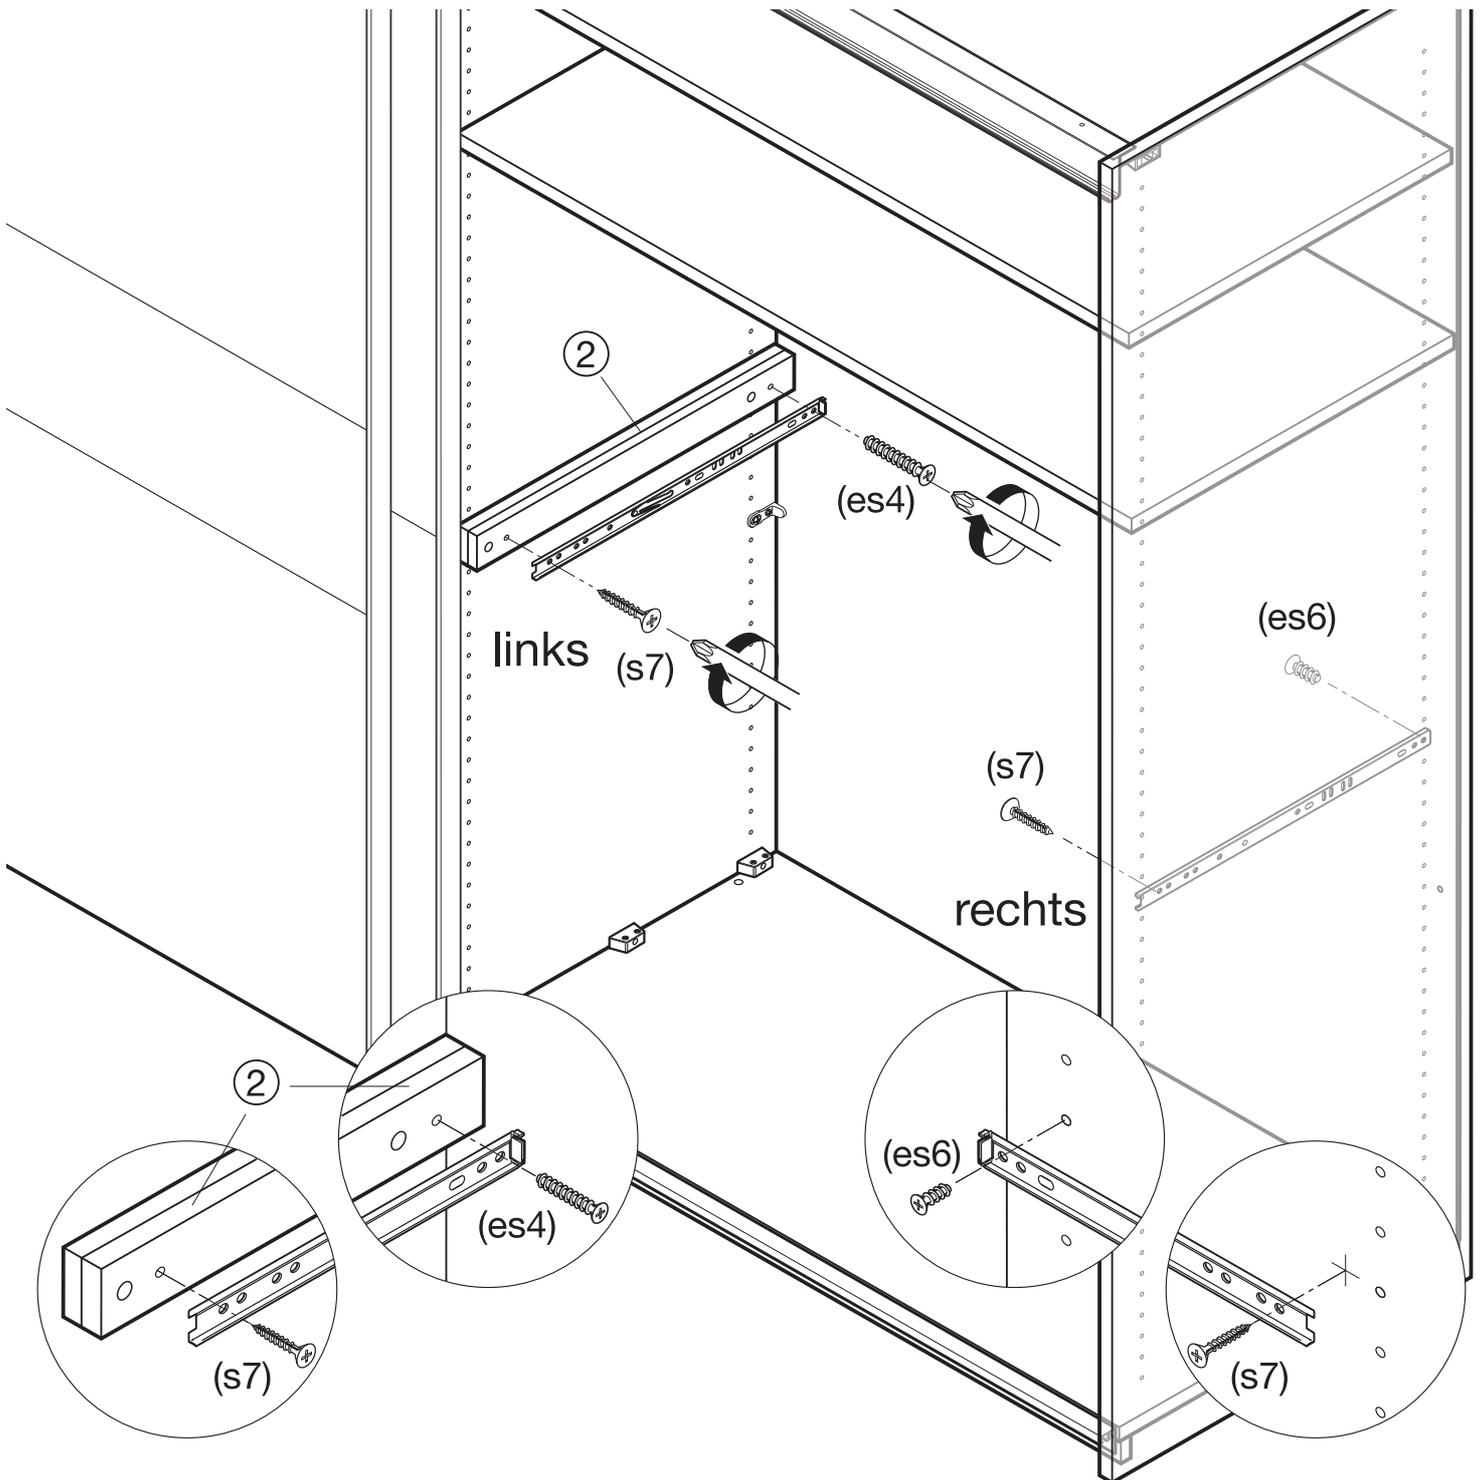

EINBAU HOSENAUSZUG

Euro-Schraube (es6)




6,3 x 11

Spax-Schraube (s7)




3,5 x 15

Hosenauszug (B 100) für Drehtürenschränke

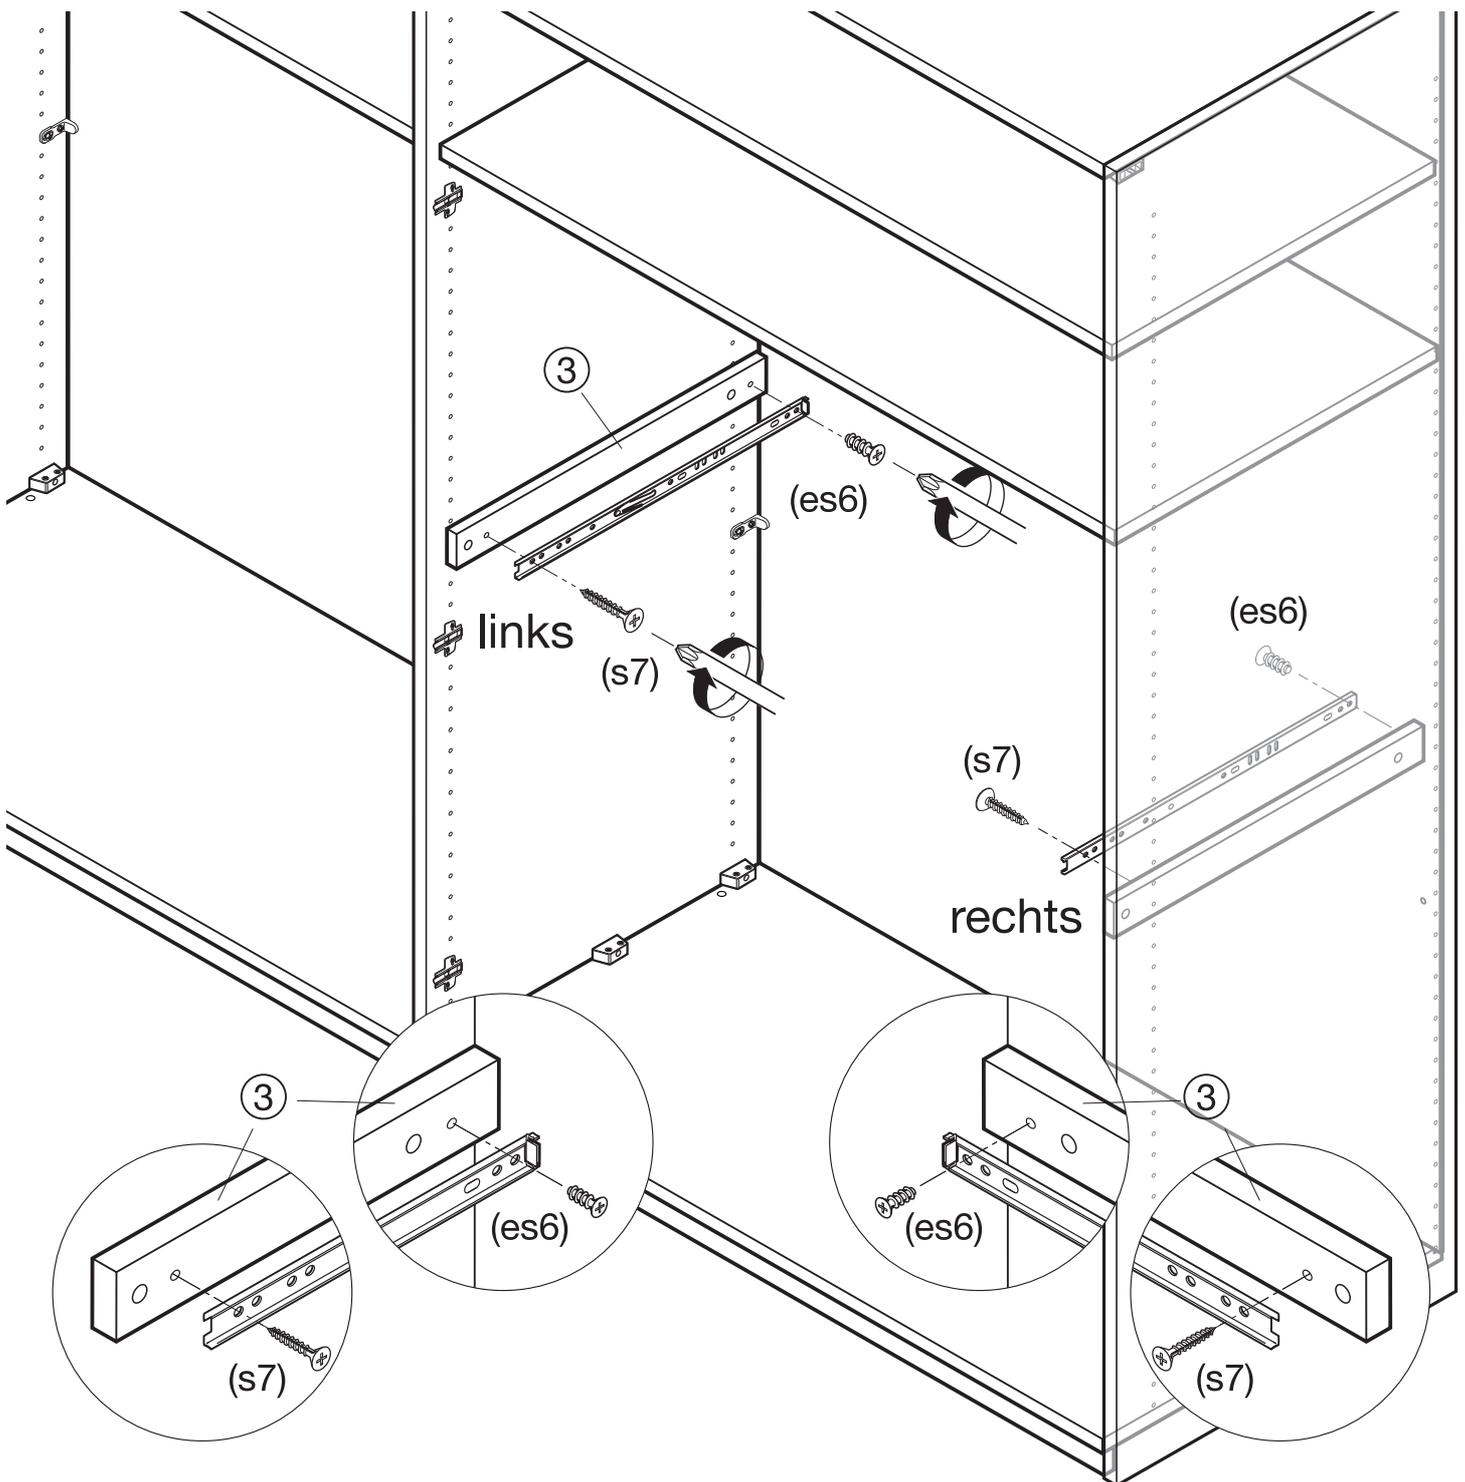


EINBAU HOSENAUSZUG

Hosenauszug (B 100) für Schiebetürenchränke

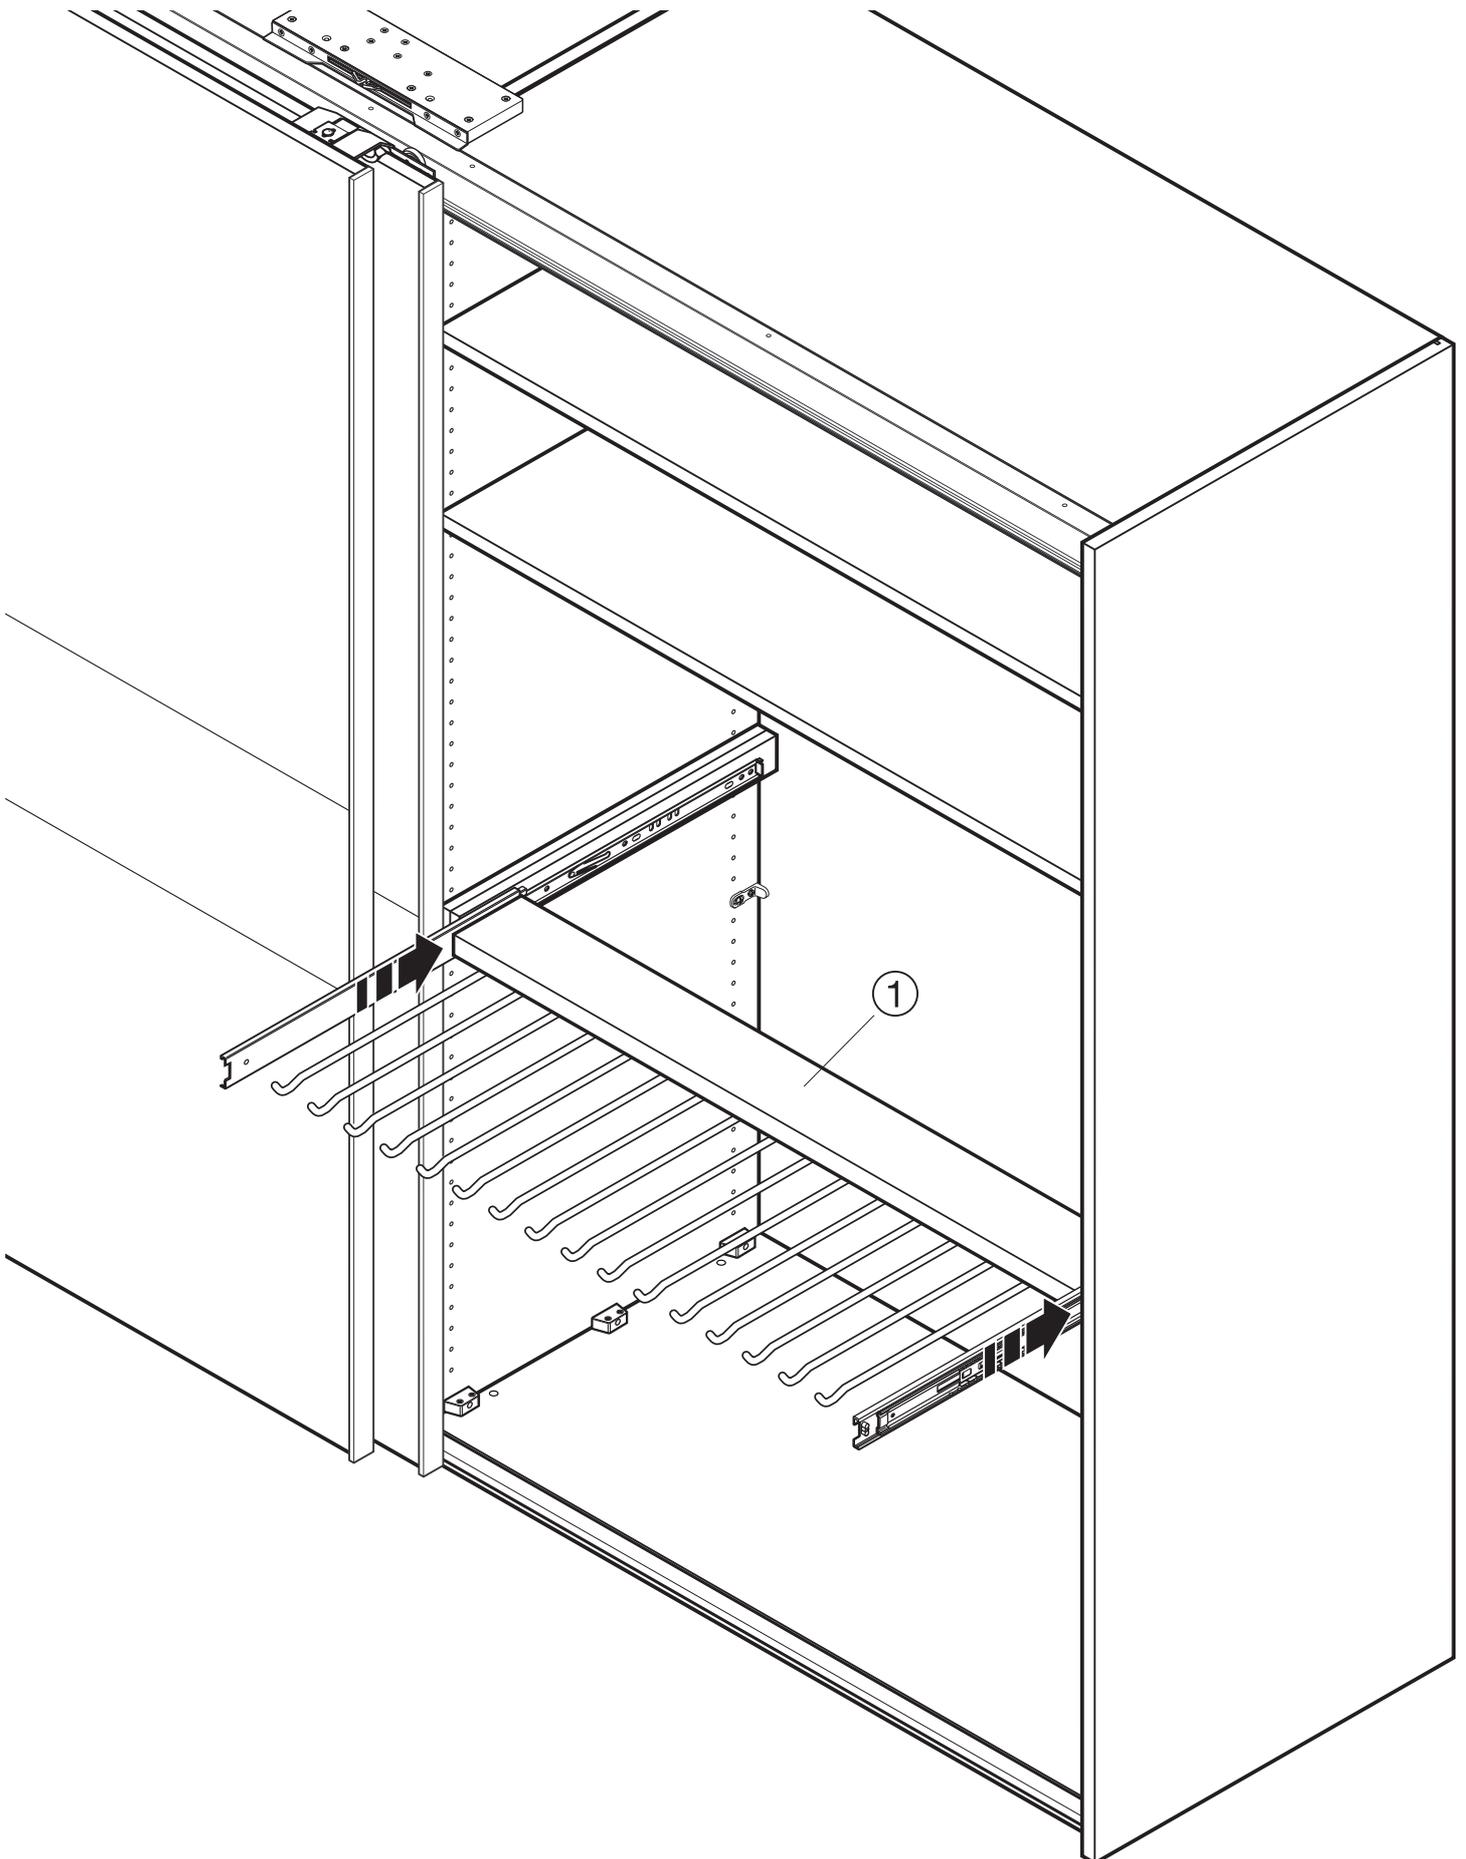

EINBAU HOSENAUSZUG

Hosenauszug (B 100) für Drehtürenschränke

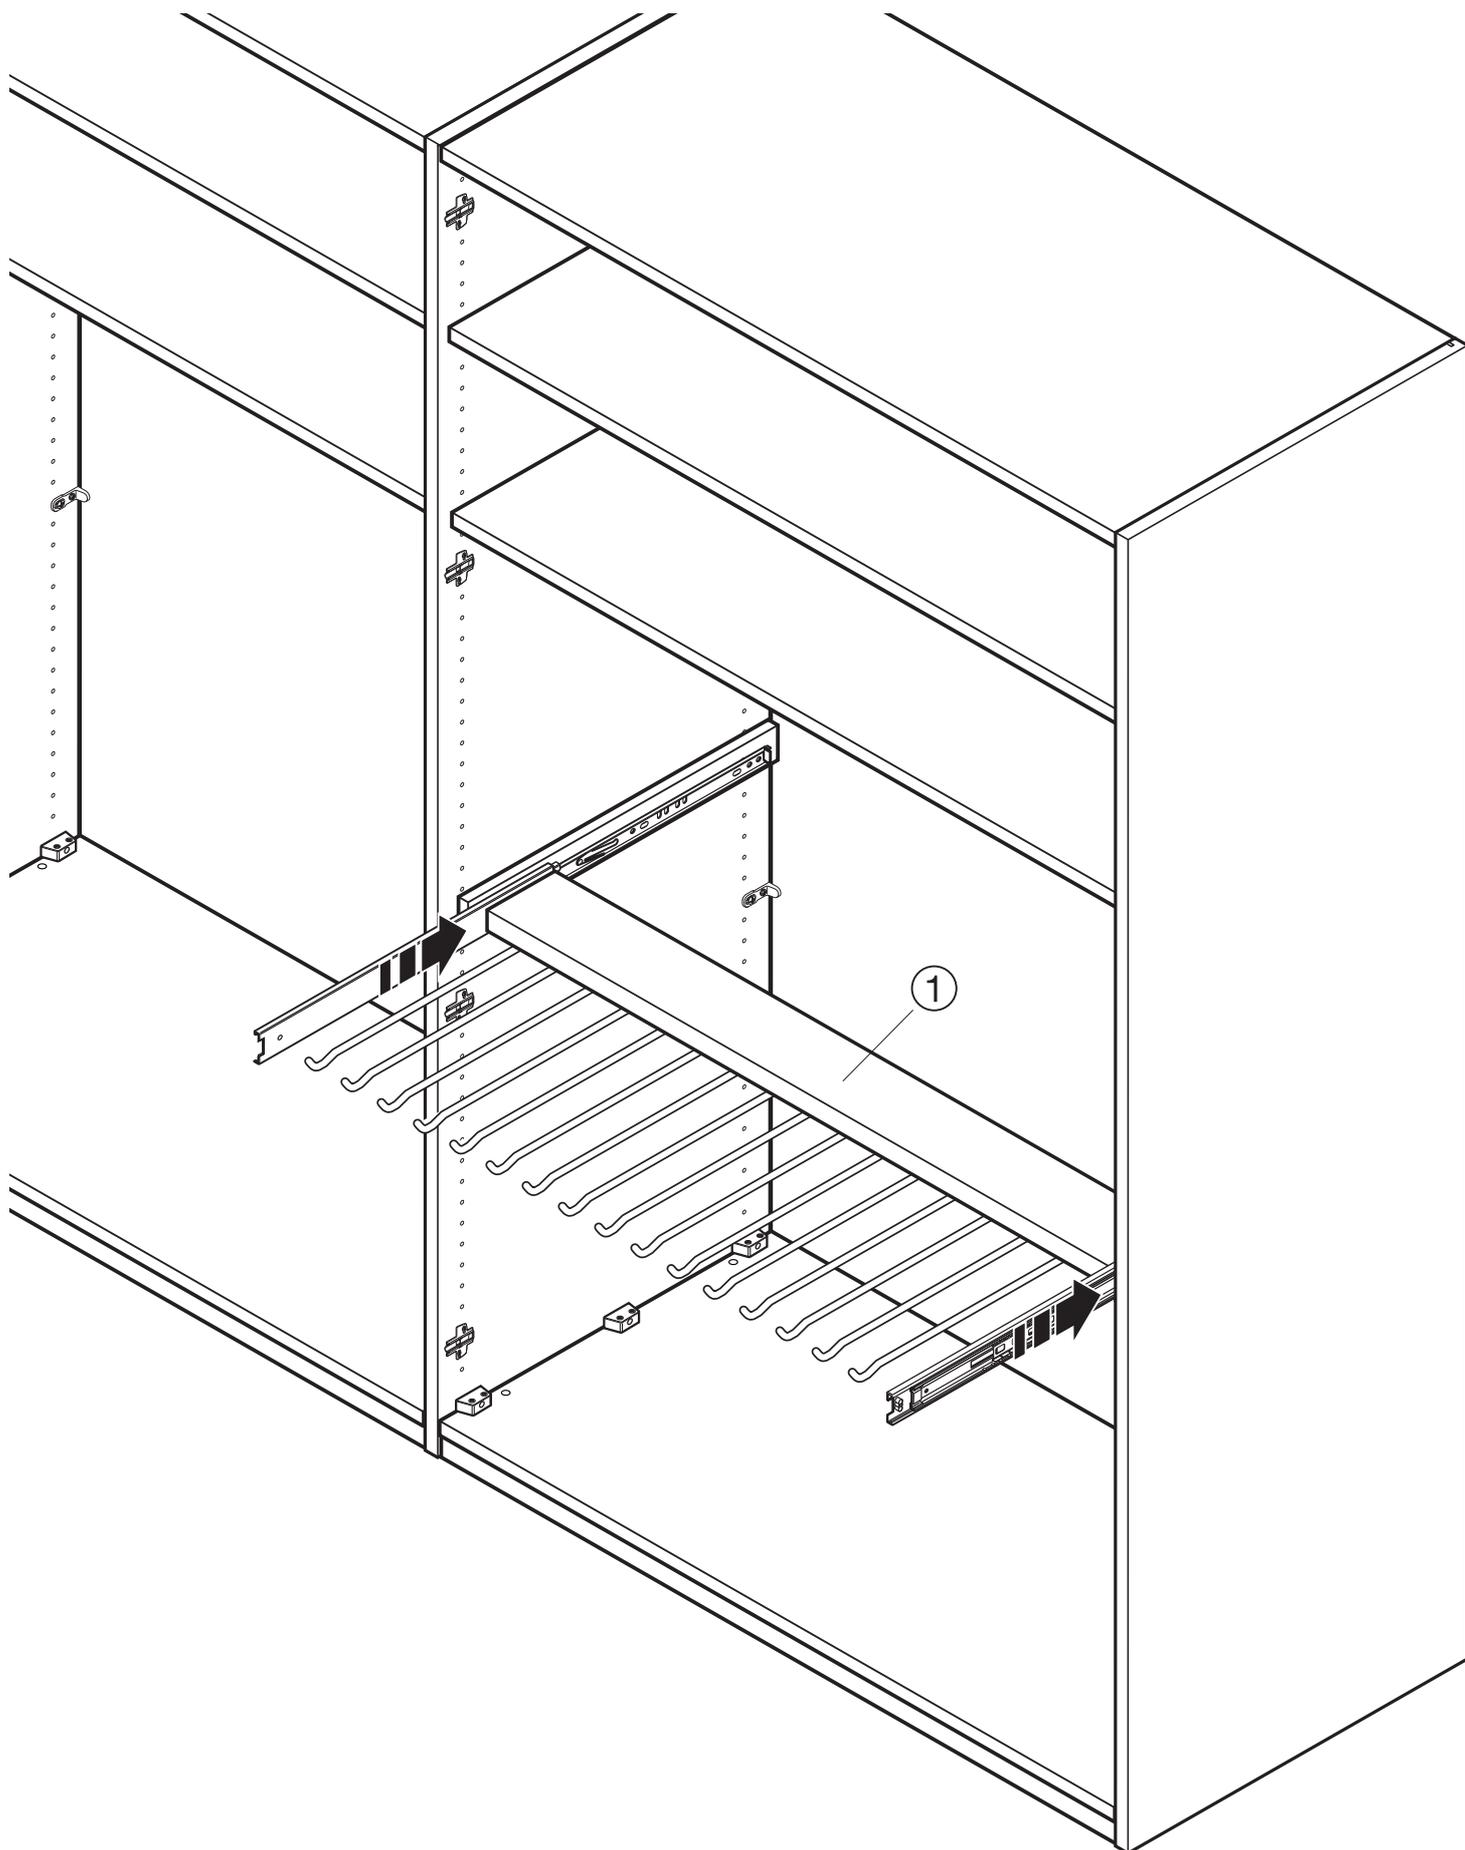

MONTAGEANLEITUNG EINBAU INNENSCHUBKASTEN

Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage aufmerksam durch um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!

Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!

Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann.

Spax-Schraube (s10)
5,0 x 110




Schraube (GS)
M4 x 25




Art.-NR.: 00 ESM 4025B

Griff
(G1)

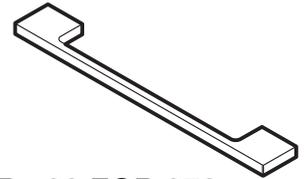

Art.-NR.: 20 EGR 278


Winkel (W4)

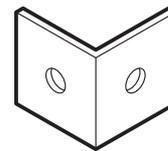

(WS)




3,5x 15

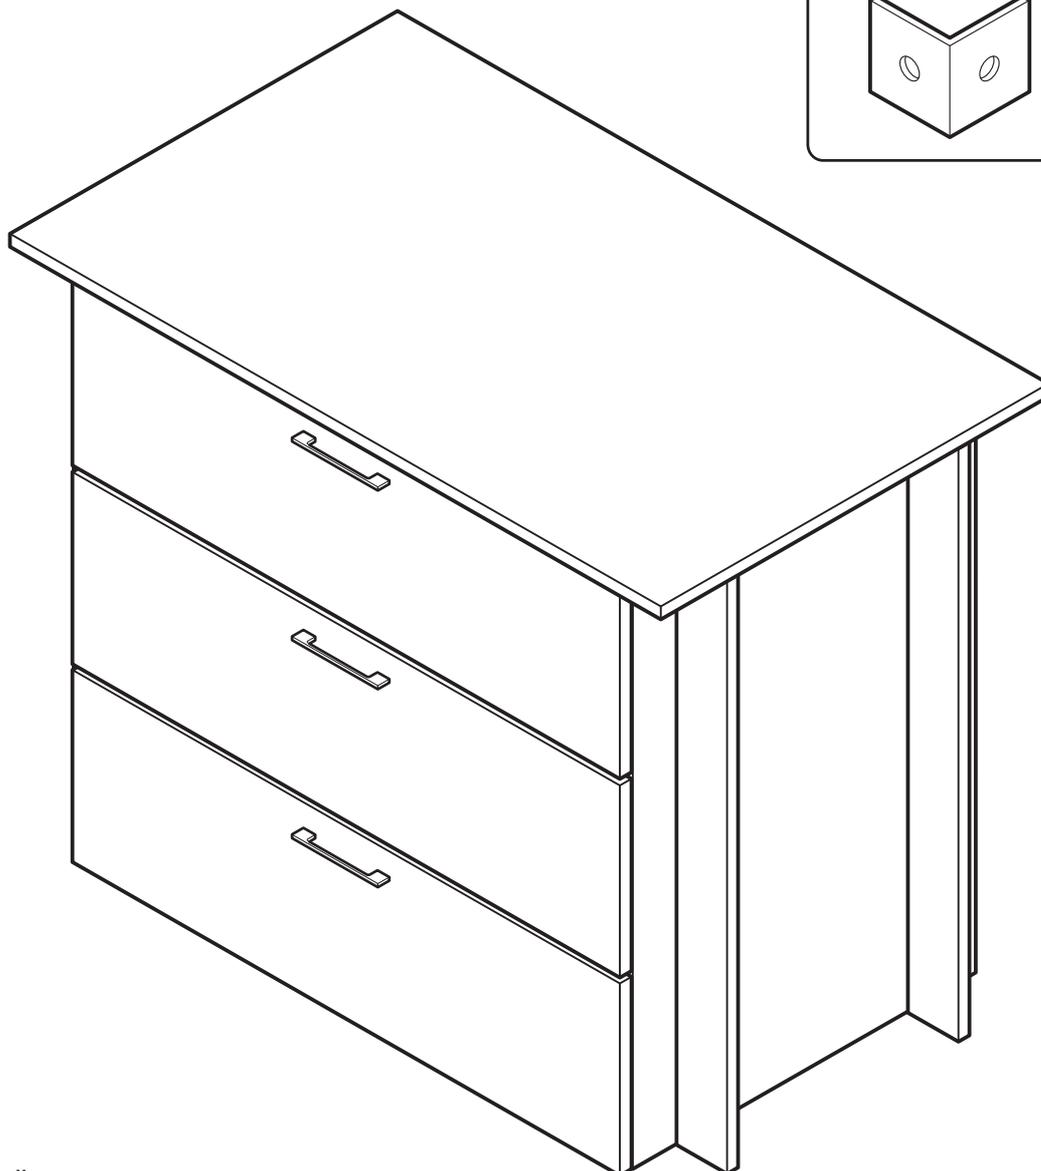


EINBAU INNENSCHUBKASTEN

Bodenträger (BT)

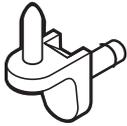


Art.-NR.: 20 EBS 704


- ① Aussenseite mit Auszug (links)
- ② Aussenseite mit Auszug (rechts)
- ③ Einlegeboden als Abschluss erforderlich.
- ④ Schubkasten

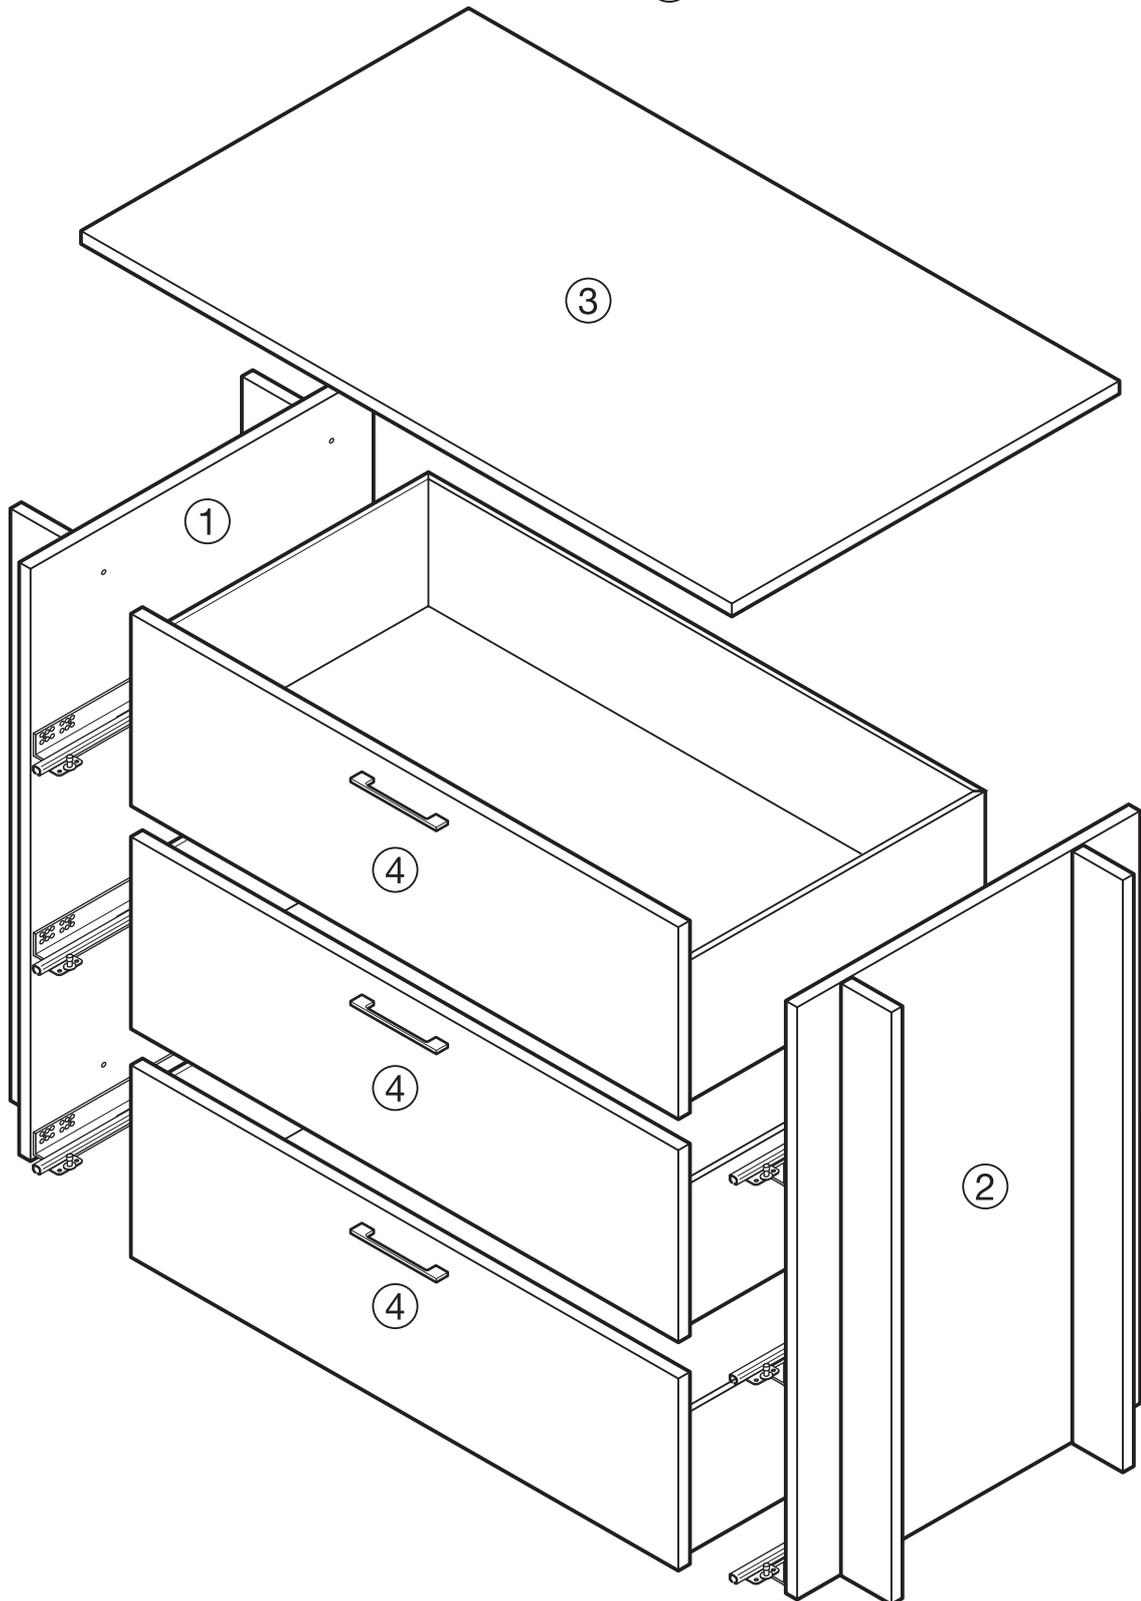


EINBAU INNENSCHUBKASTEN

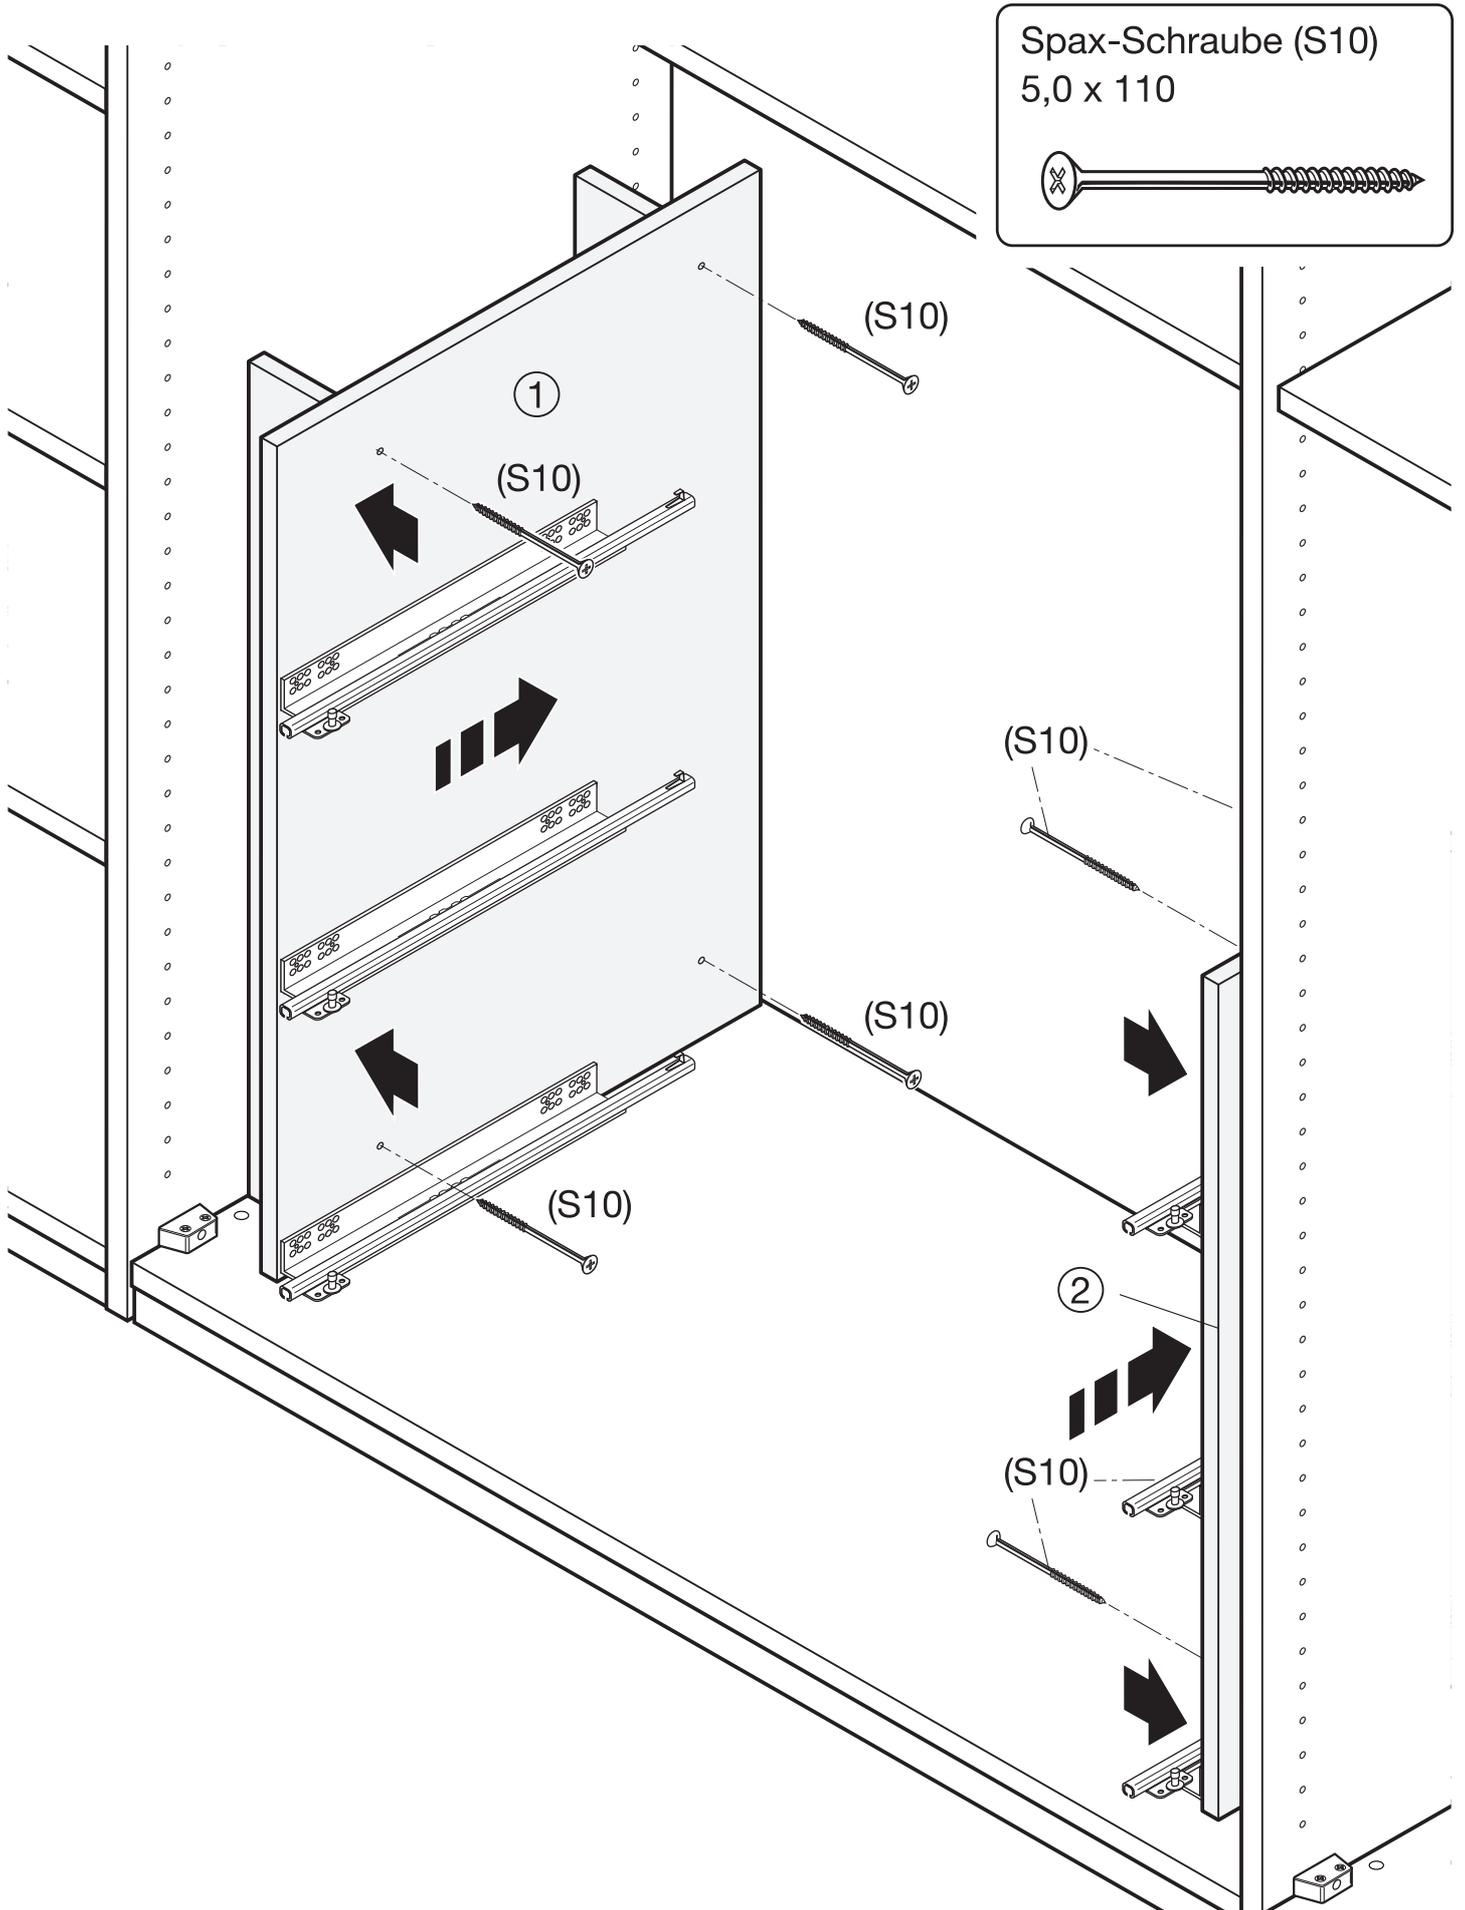


EINBAU INNENSCHUBKASTEN

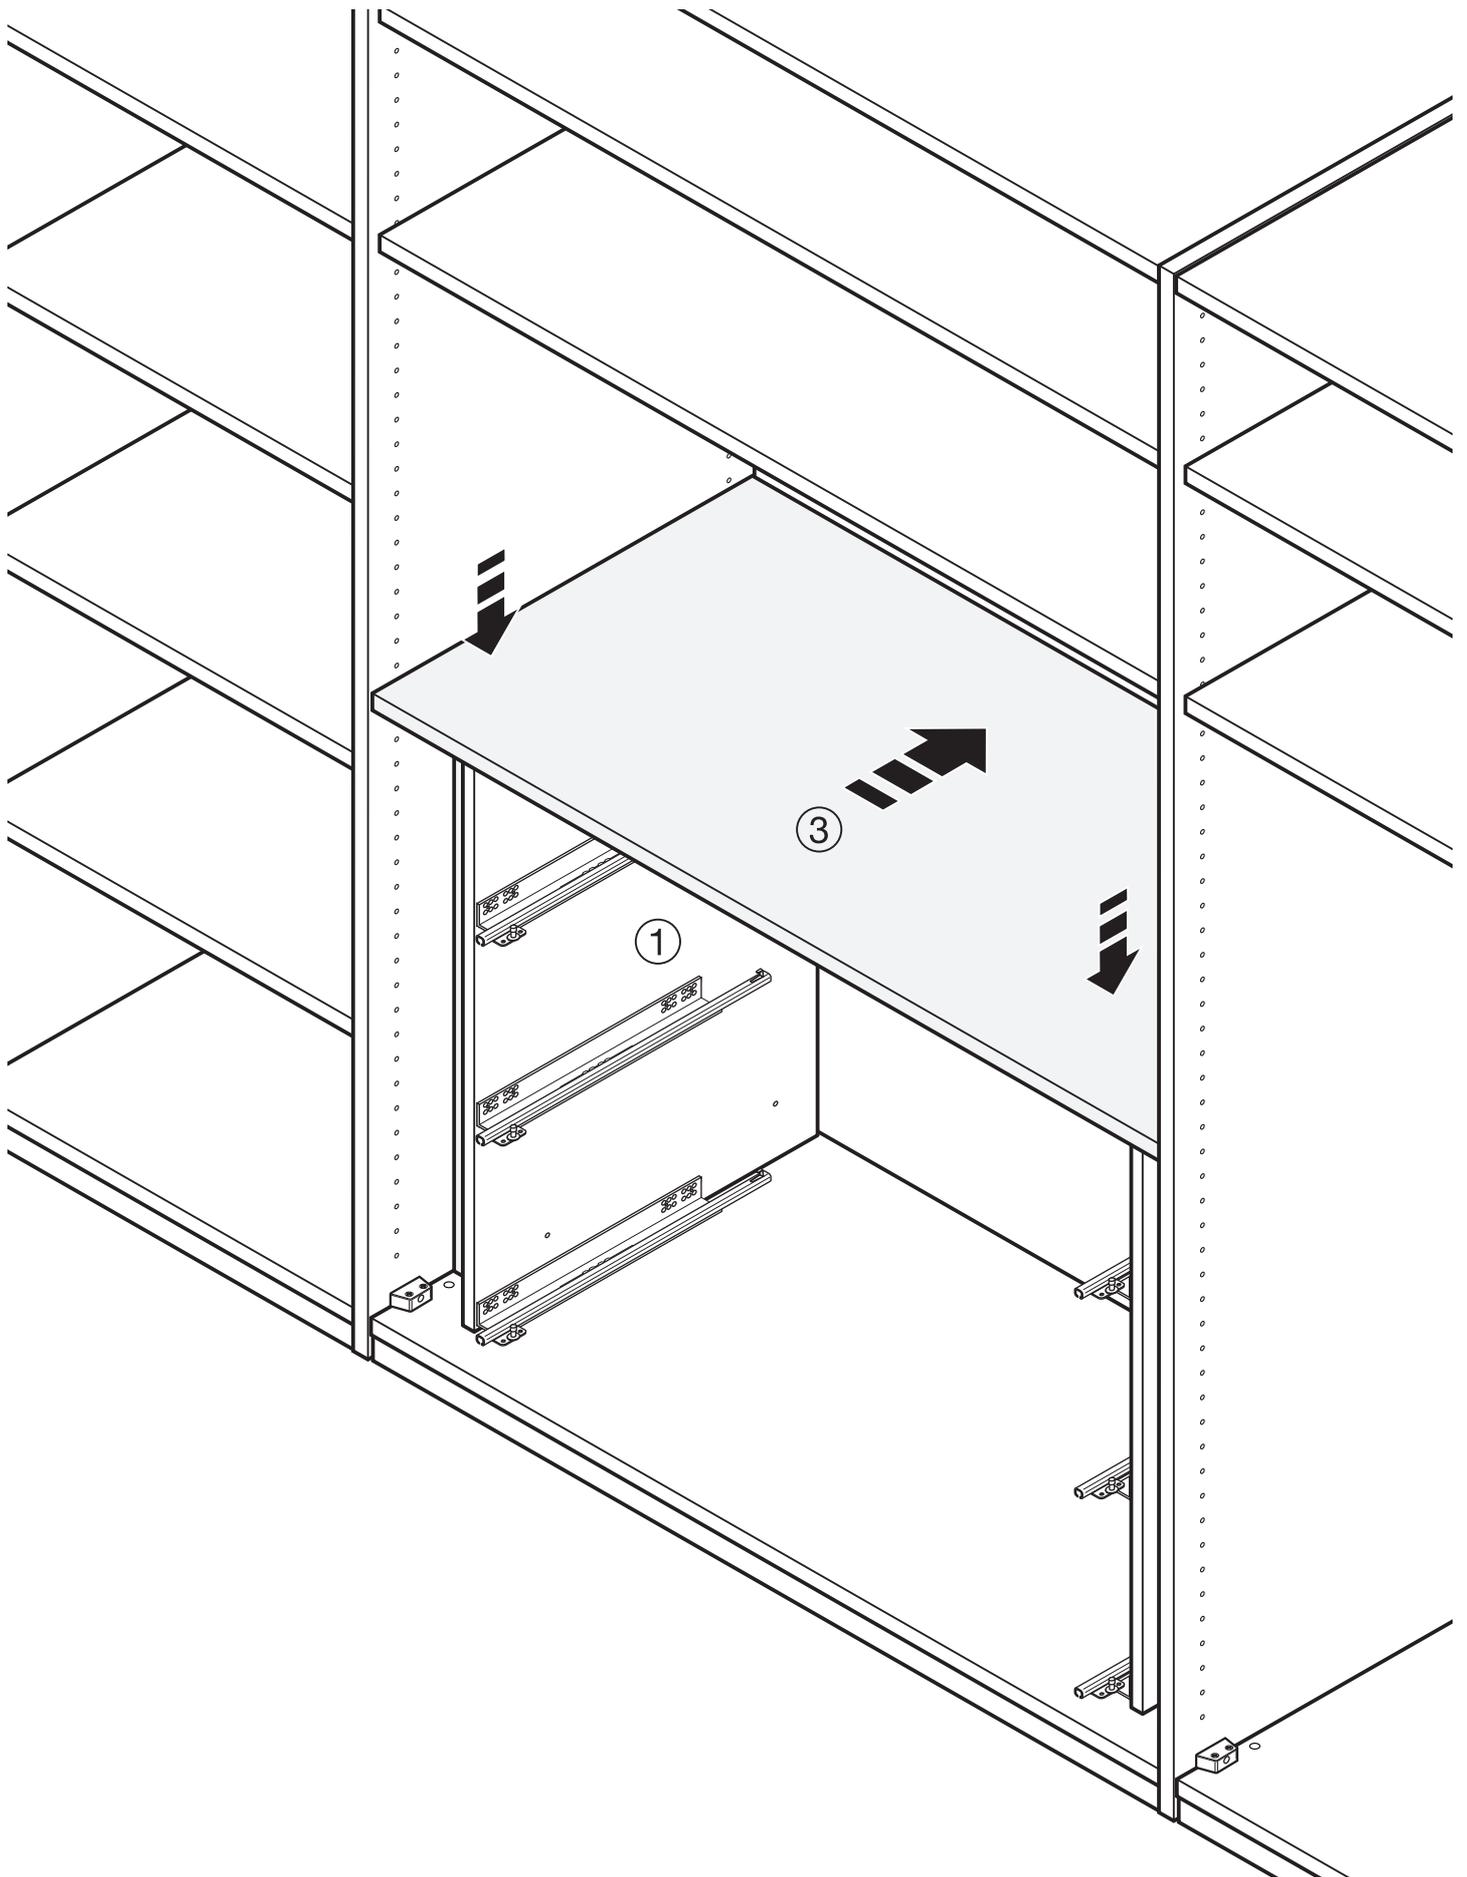

EINBAU INNENSCHUBKASTEN

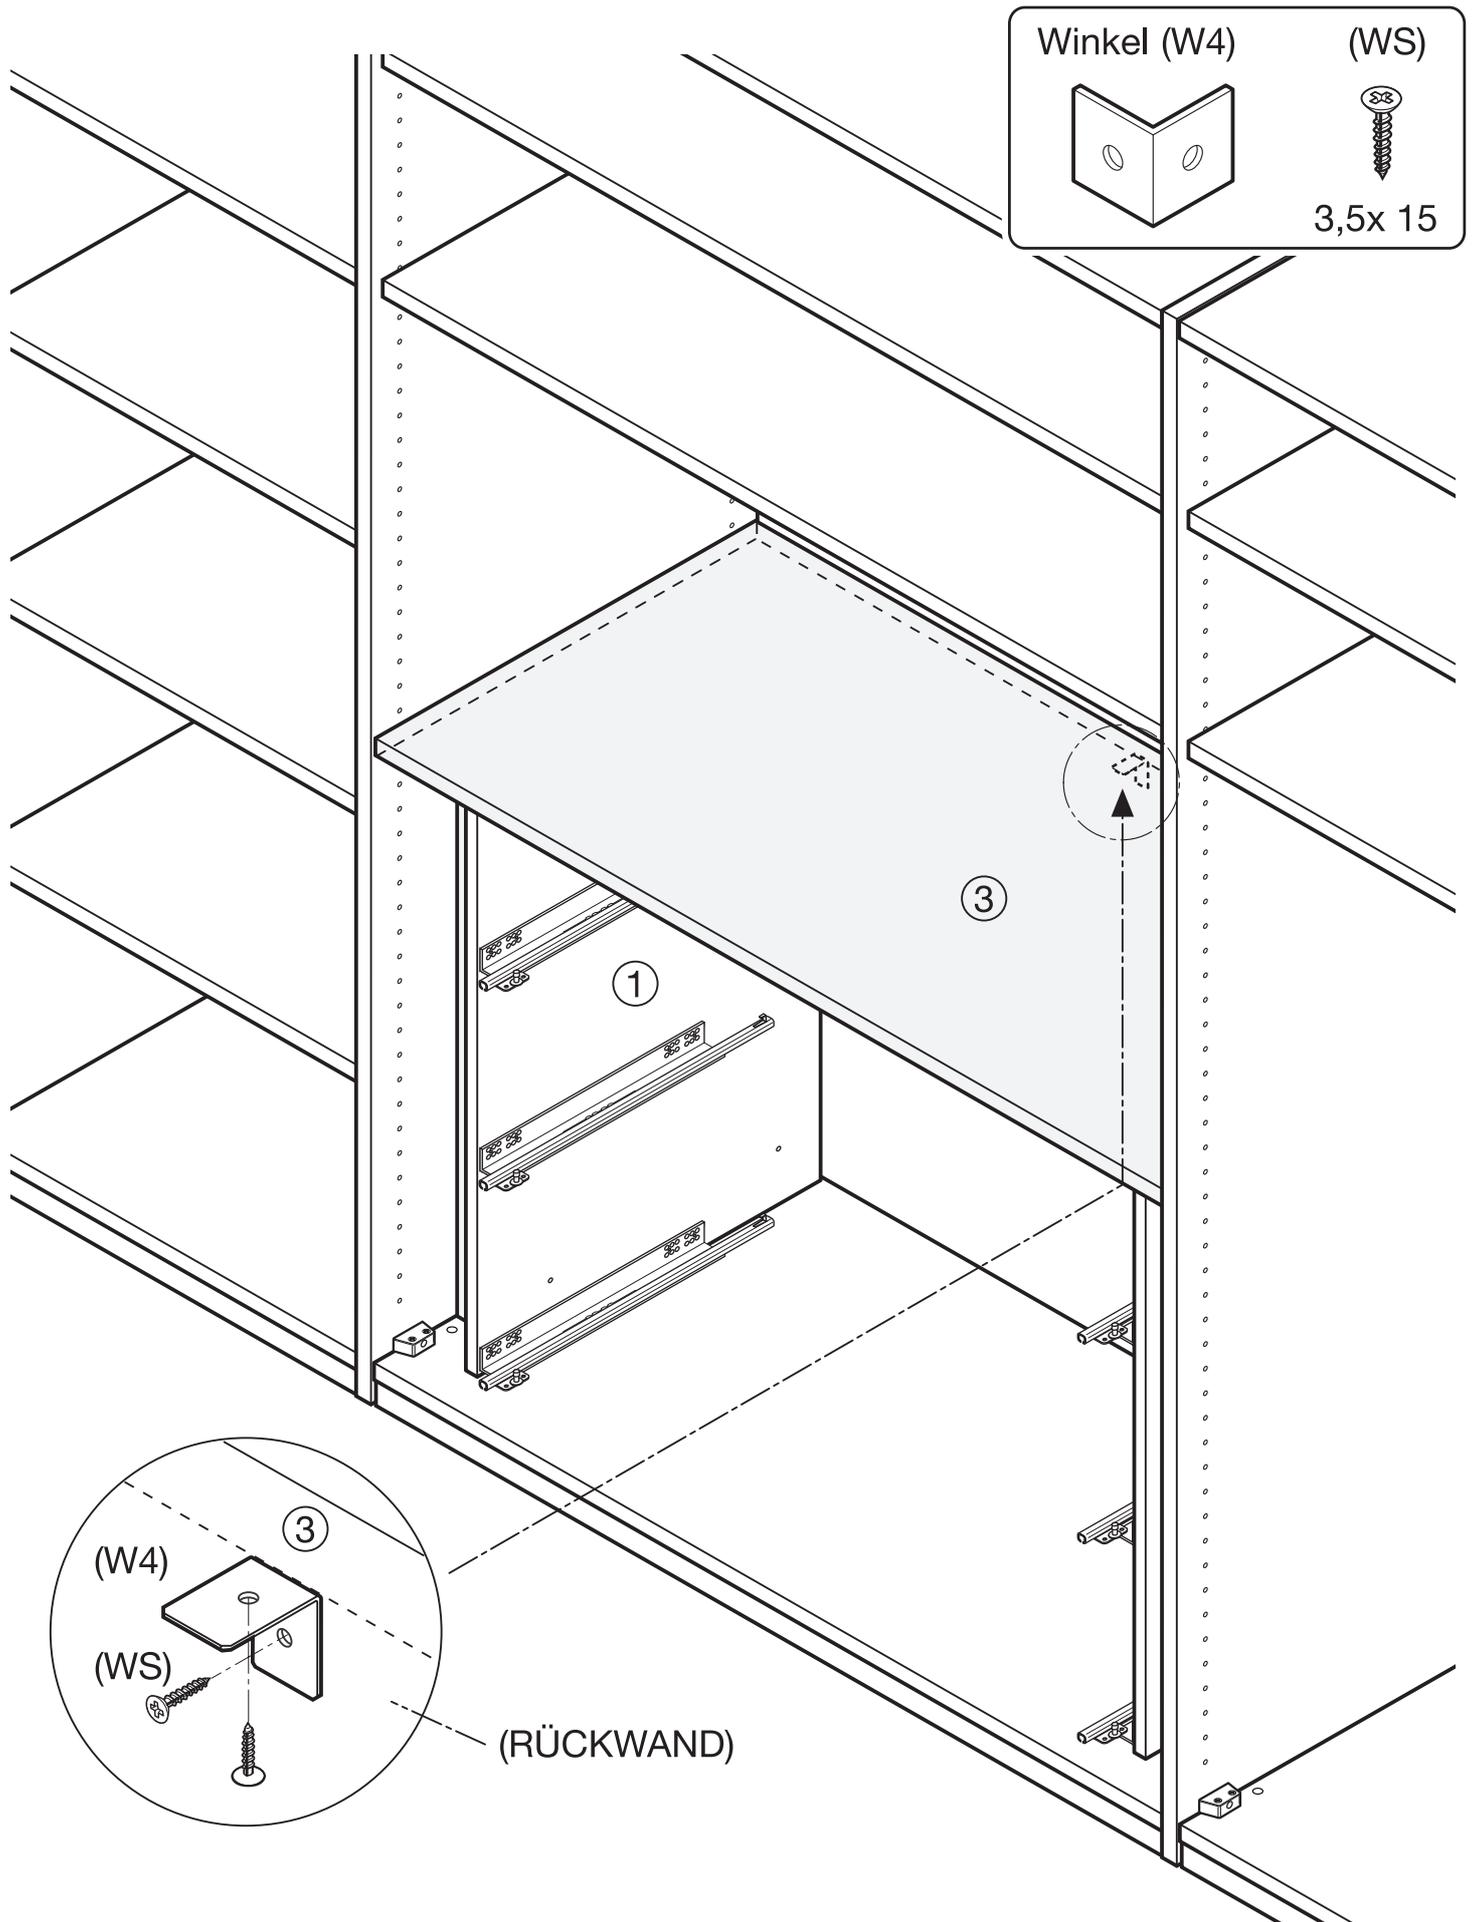

EINBAU INNENSCHUBKASTEN

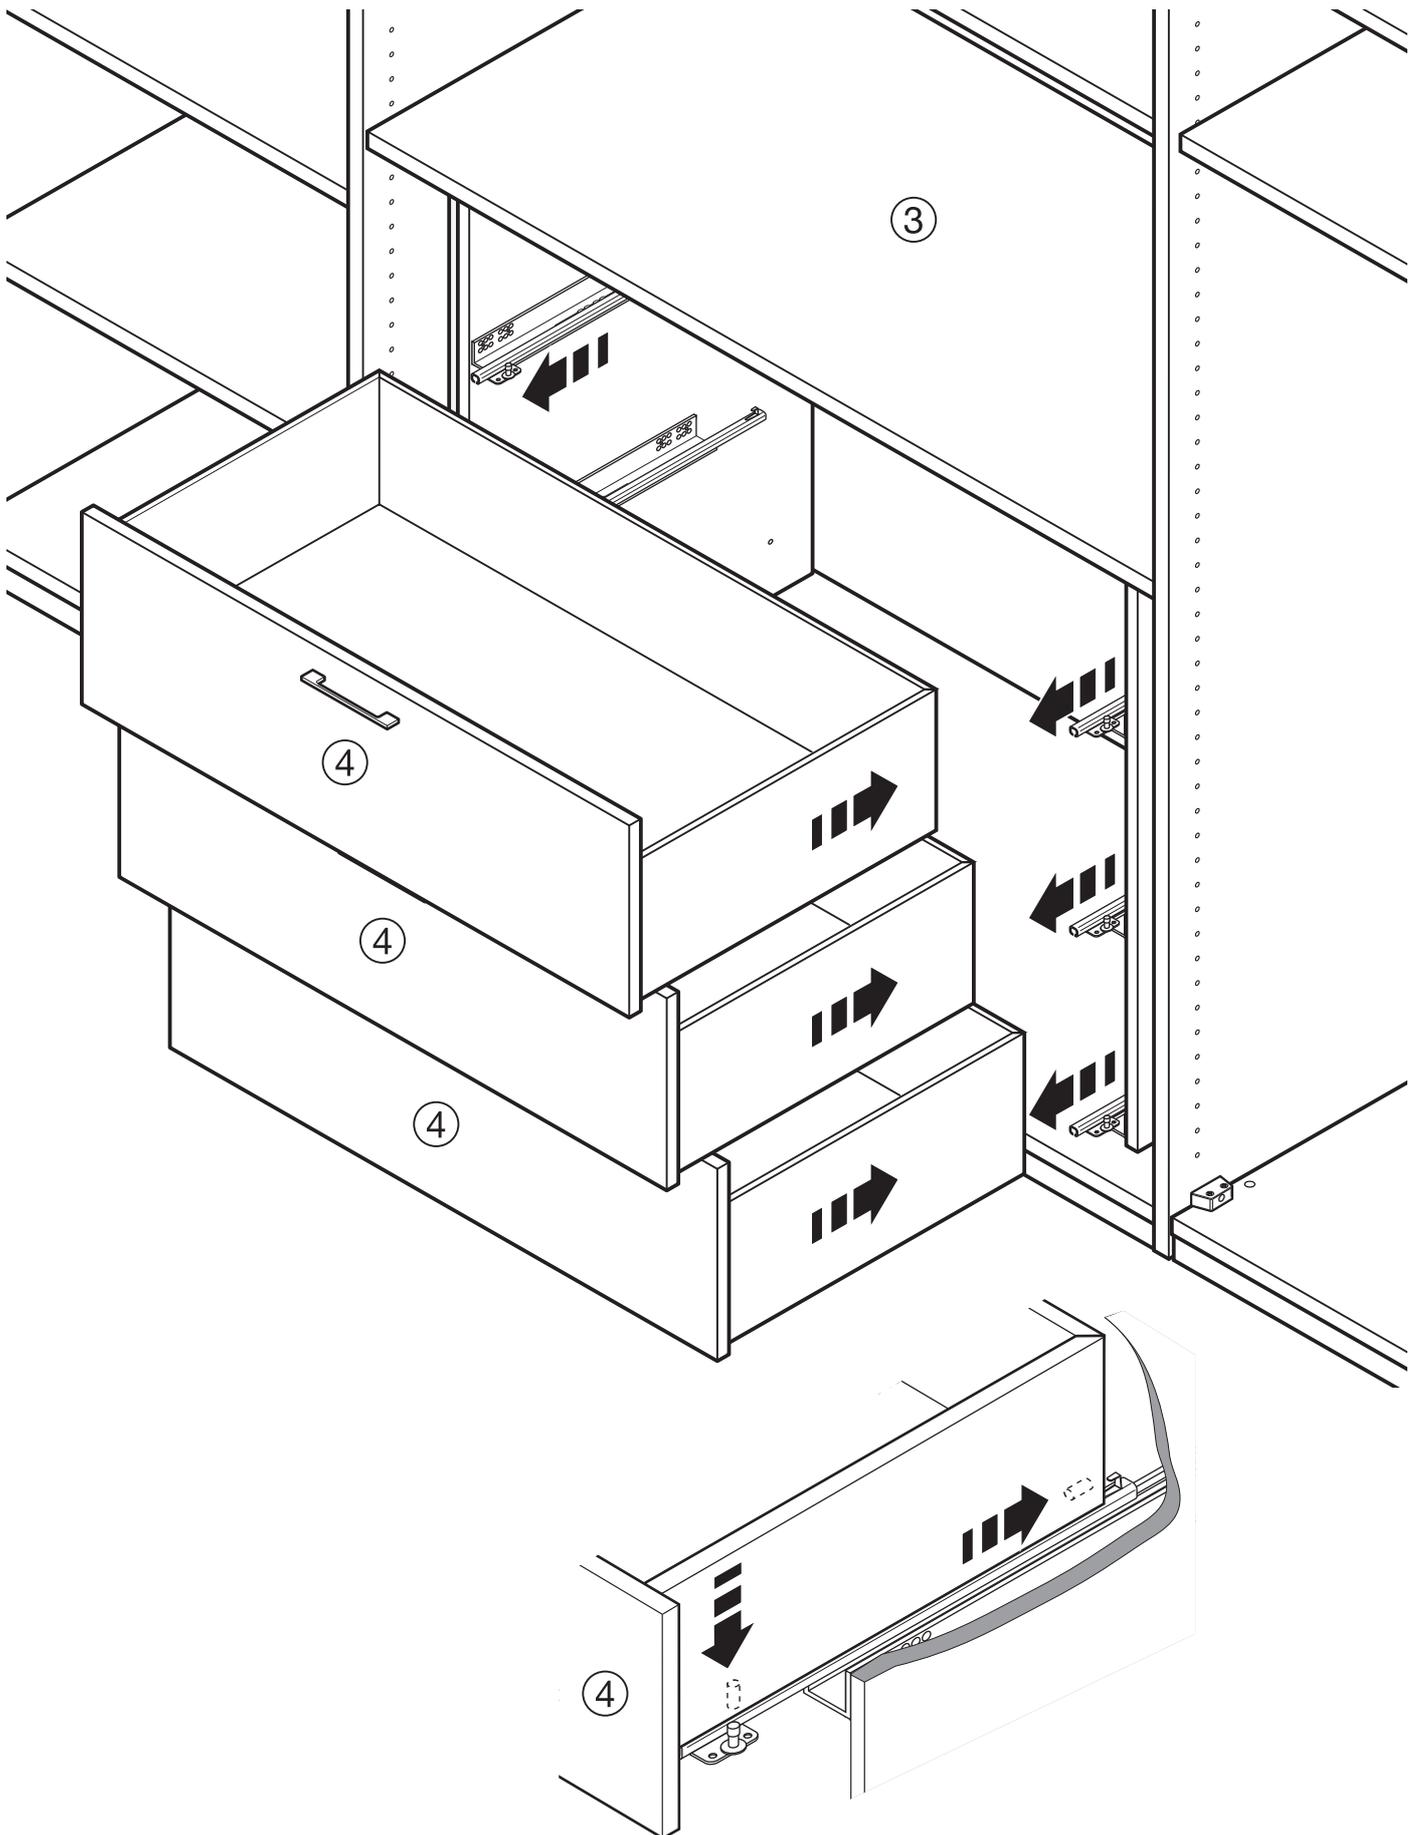

SCHUBKASTEN HÖHENVERSTELLUNG

- INNENSCHUBASTEN

Abbildung
Teleskopauszug




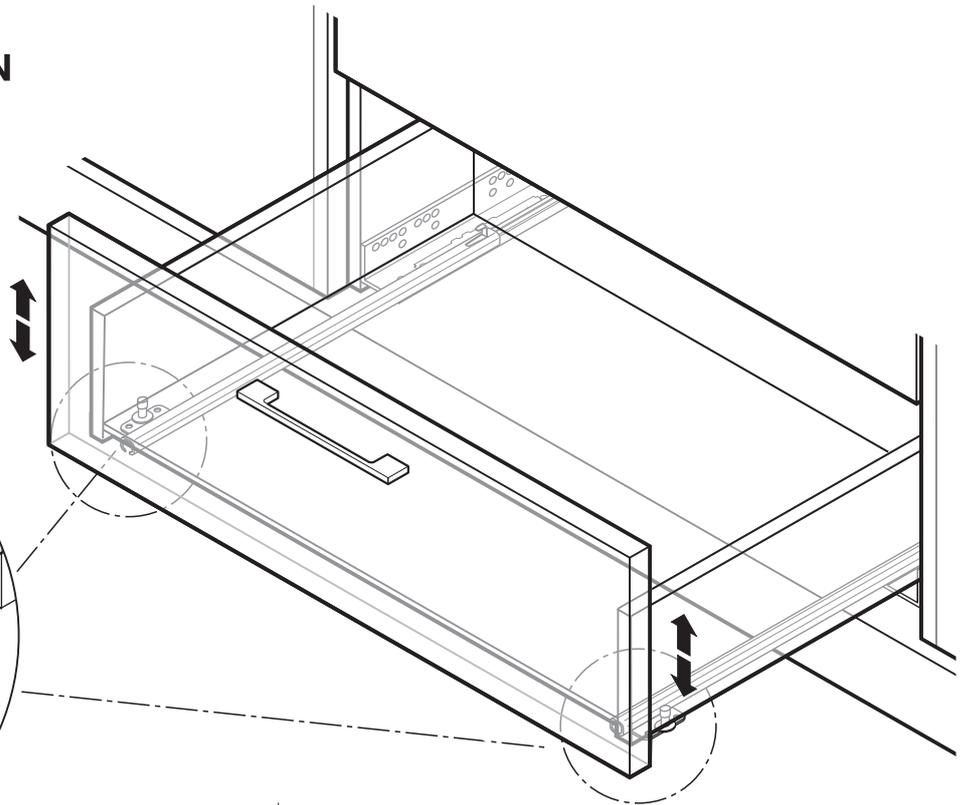


Abbildung Vollauszug
(OPTIONAL)

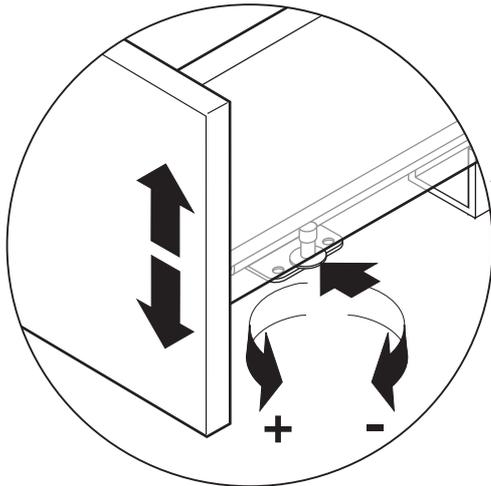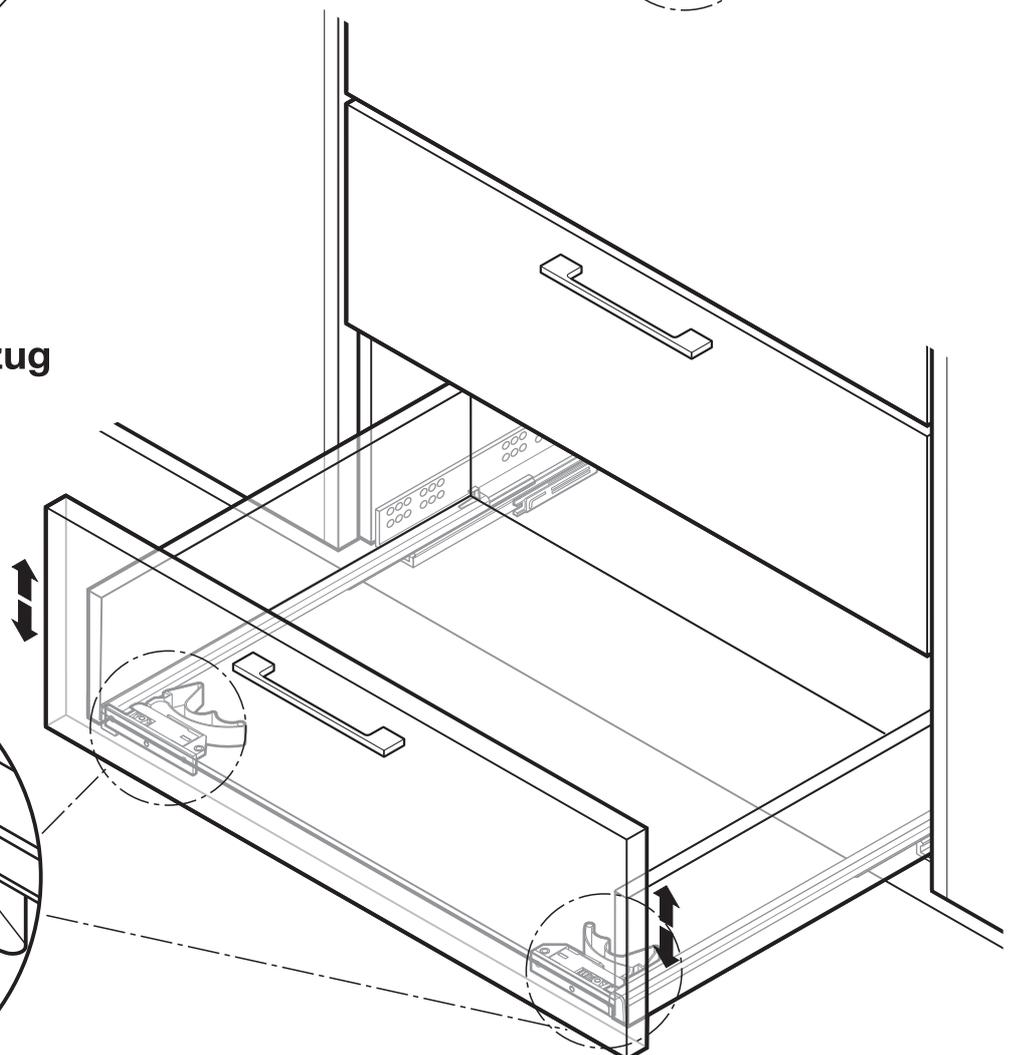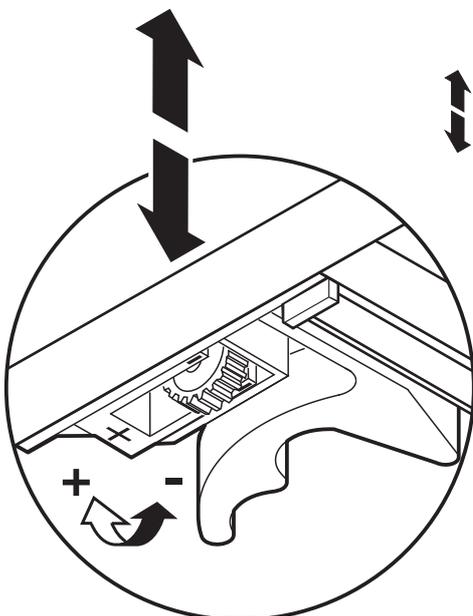







WÖSTMANN[®]
S C H L A F R A U M

MONTAGEANLEITUNG ANSTELLGARDEROBE


Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage aufmerksam durch um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!

Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!


Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!

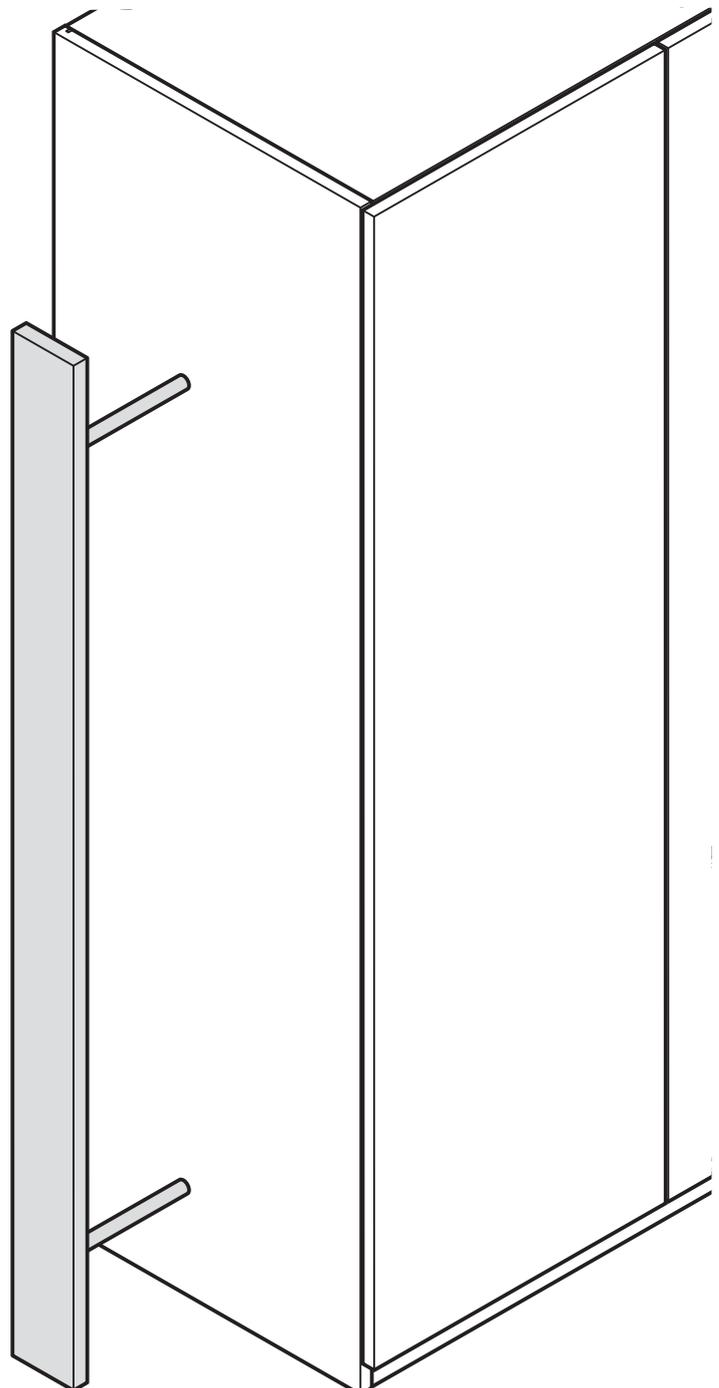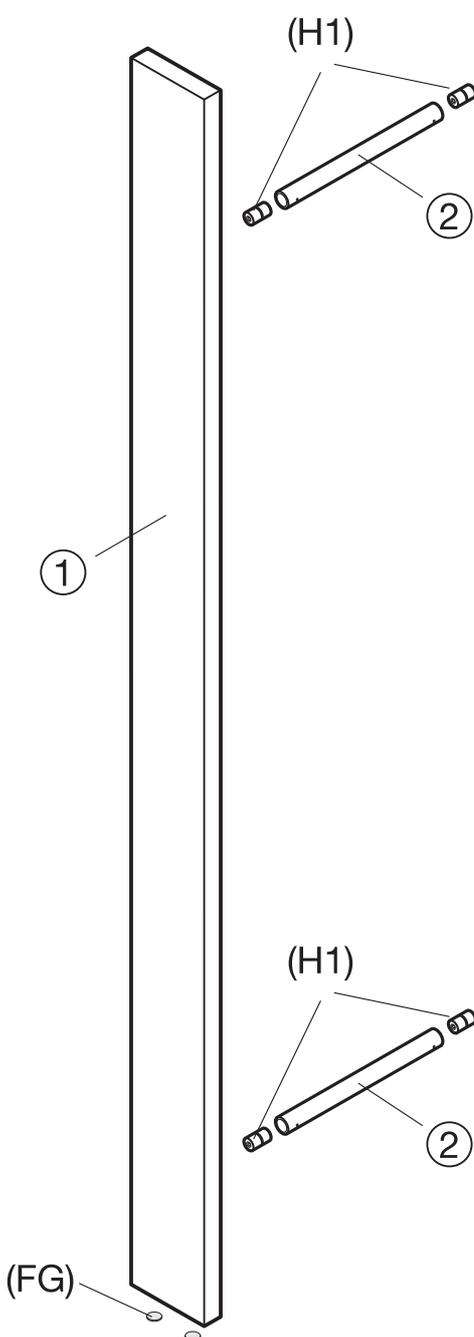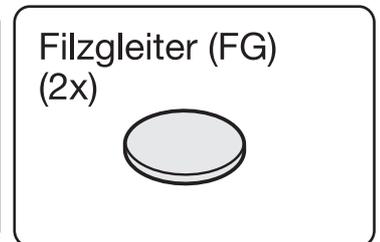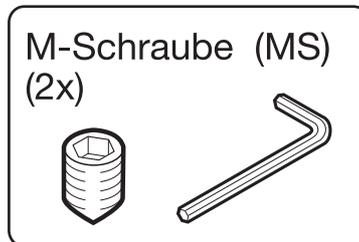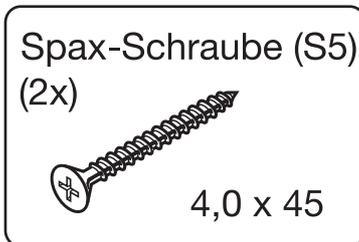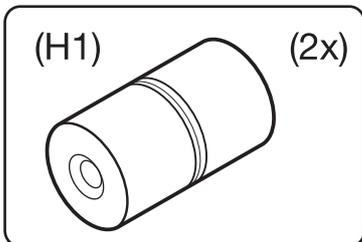

ANBAU ANSTELLGARDEROBE

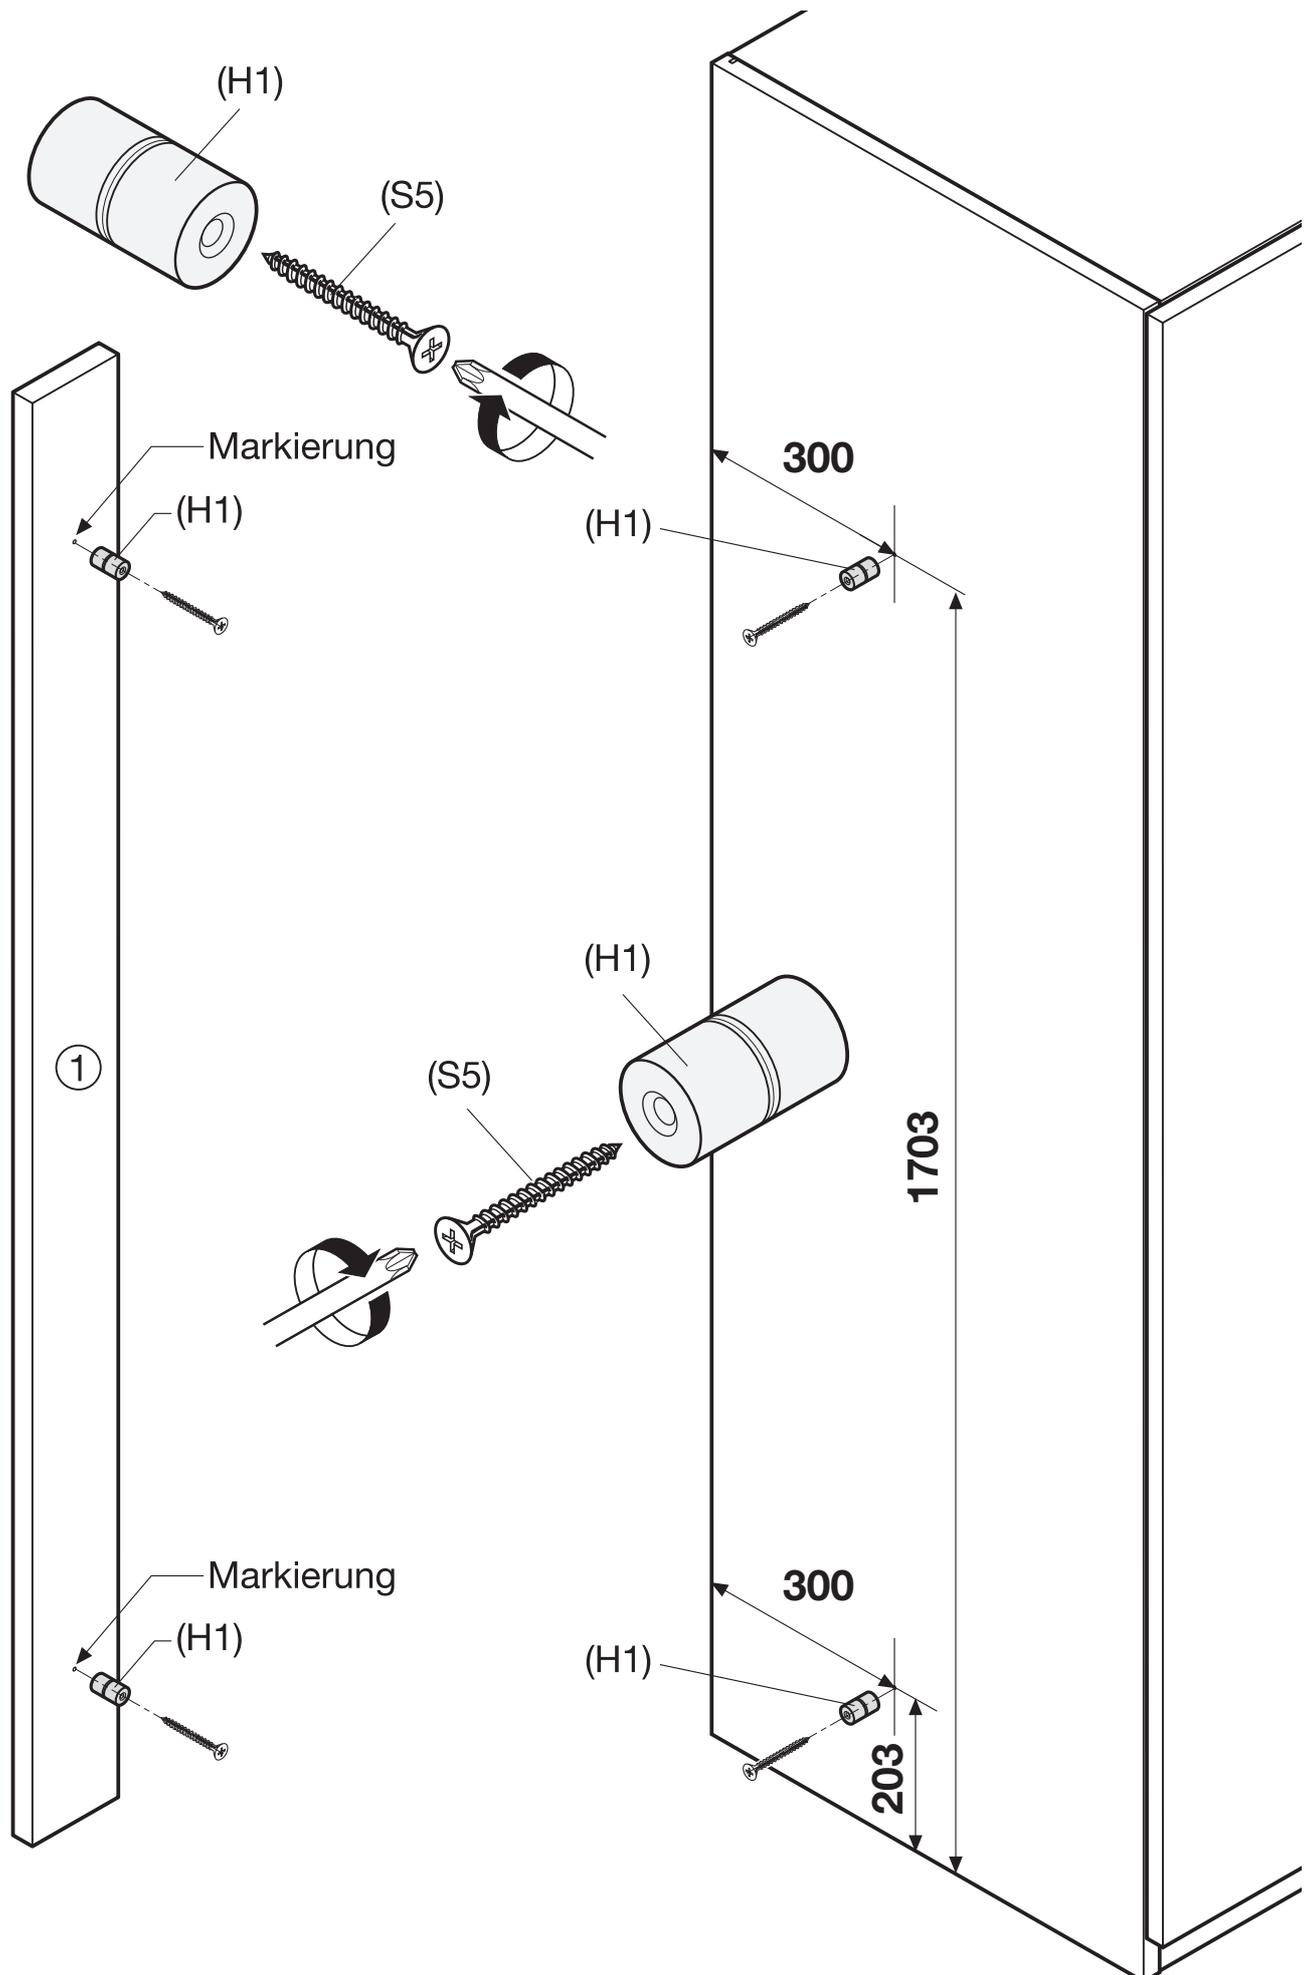

ANBAU ANSTELLGARDEROBE

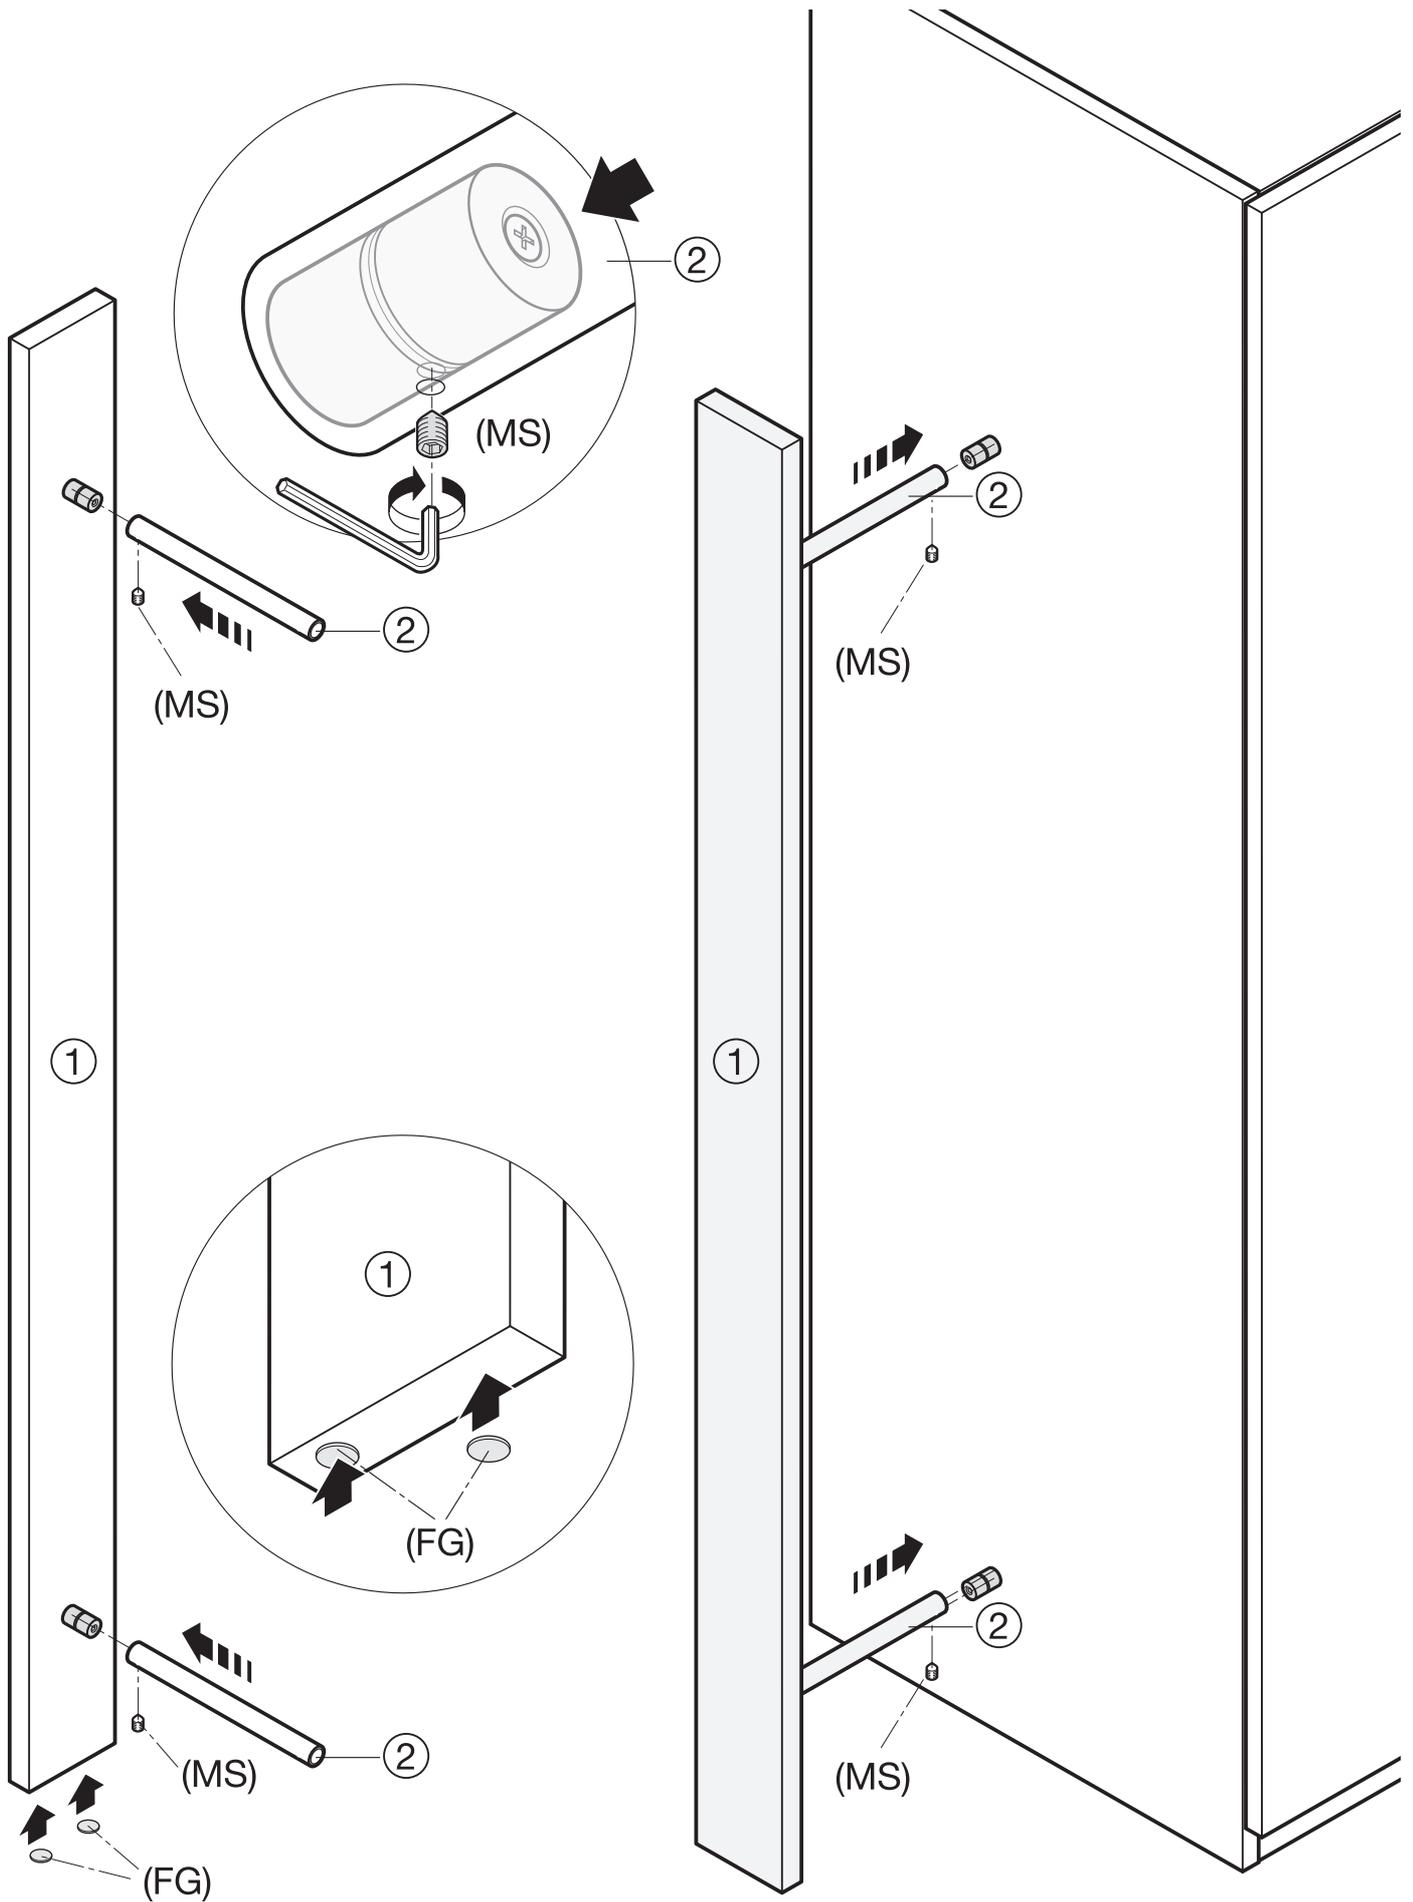

WÖSTMANN[®]
S C H L A F R A U M