

05.06.2024

**MONTAGE
BETTANLAGE**



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

werktags von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr
+ 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WSM 3100

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh

Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE



WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch - Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden.
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.
- Die Beschlagtechnik und Verbindungssysteme sind wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo - Leistung (Trafo Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz-Markenmöbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel ...

[Oberflächenpflege]

Unsere Massivholz-Möbel sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer Temperatur von 19 - 23°C sowie einer Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichtechtheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Aste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430).

**Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit
und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Markenmöbel.**


BESCHLAGETEILE ÜBERSICHT

M6x12




20 EBB 007 (Inhalt 12 St.)

3,5x15




00 ESS 3515B

4,0x20




00 ESS 4020B

Auflagewinkel **4x**

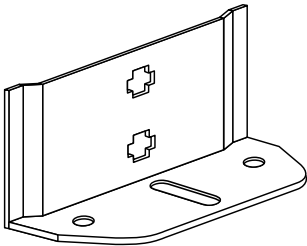


20 EBB 011 (Inhalt 4St.)


Betteinhängebeschlag
(Werkseitig vormontiert)

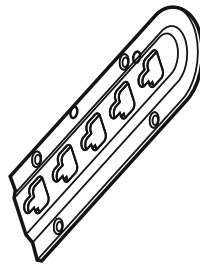

Bettbeschlag (BSB)
(werkseitig vormontiert)

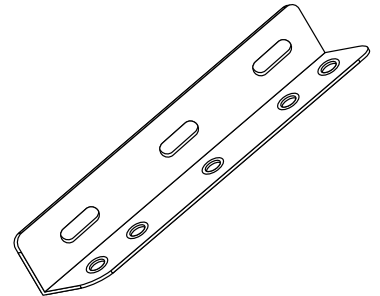


Bett-Mittelbalken
Stützfuß - Kunststoff

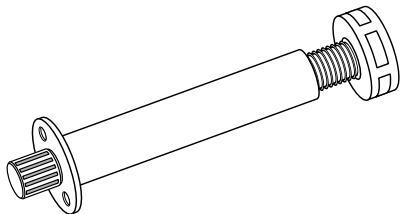


00 EBS 700

Adapter Stützfuß

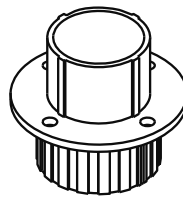

00 EBS 700 - 1


Bettstützfuß - Holz

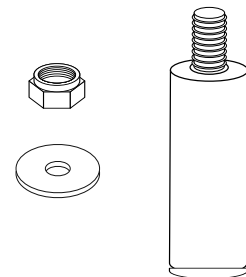

7


20 EBS 119

3,5x17




00 ESS3517B

8x40

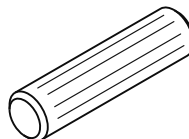

00 EDÜ 0840S


4,0x35



90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)

2x

mit Bettschubkasten

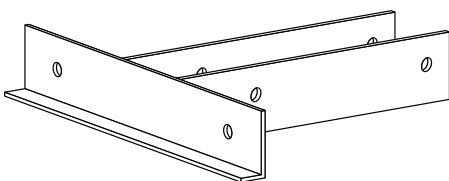

20 EBS 115

6,0x130

3x



00 ESS 6130B



BETTANLAGEN ÜBERSICHT

- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstütztraverse - Metall
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Bettstützfuß / Holz
- ⑧ Paneelaufsatz - links
- ⑨ Paneelaufsatz - rechts
- ⑩ Konsole - links
- ⑪ Konsole - rechts
- ⑫ Konsolensockel - links
- ⑬ Konsolensockel - rechts


Type 1160

Type 1180


Type 1220

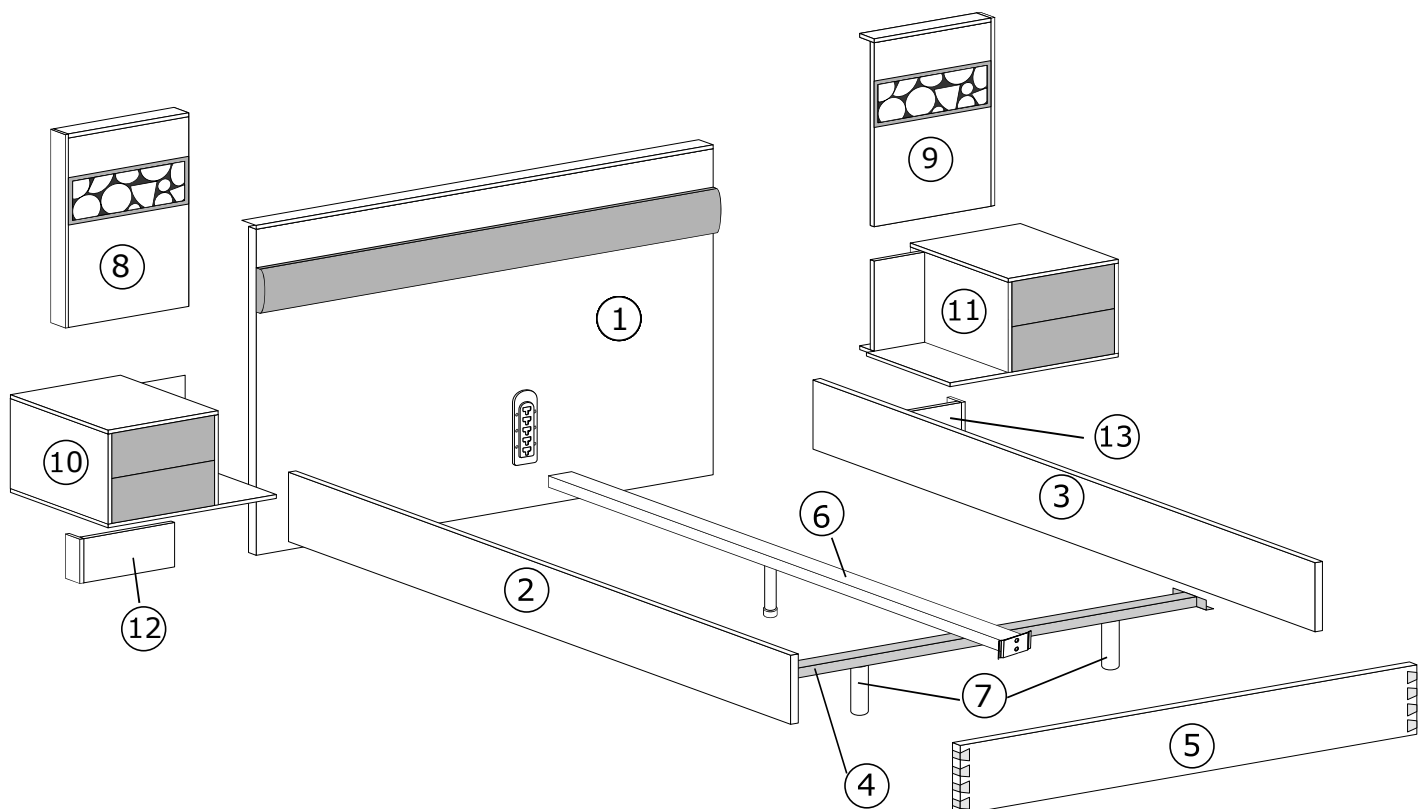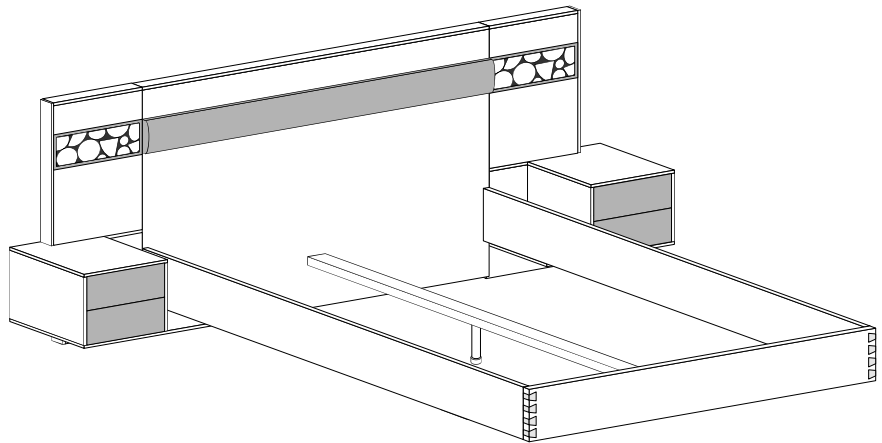

BETTANLAGE


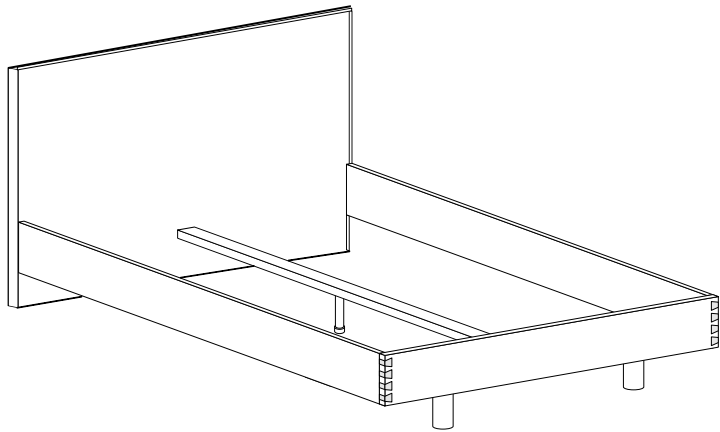


Bettstützfuß - Holz

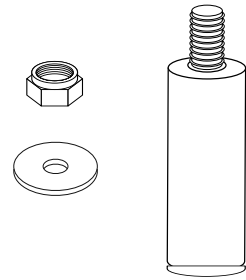


7

20 EBS 119

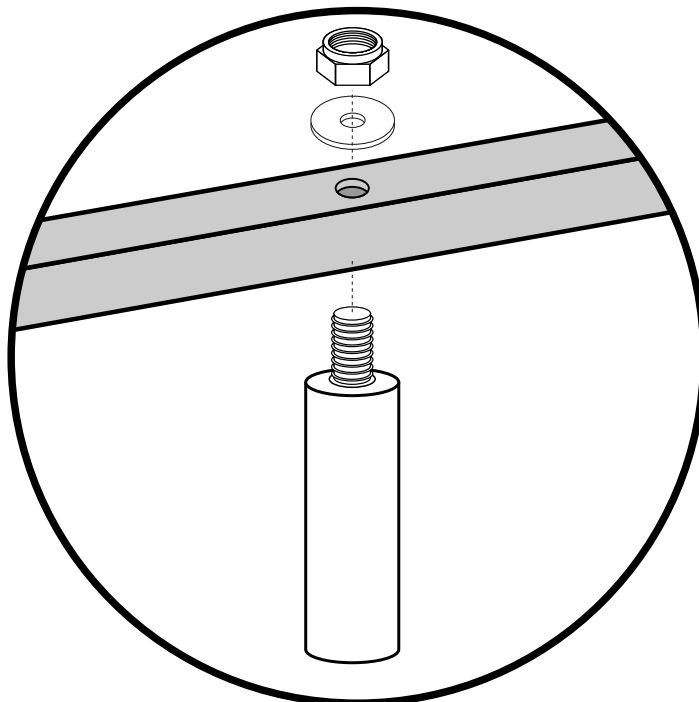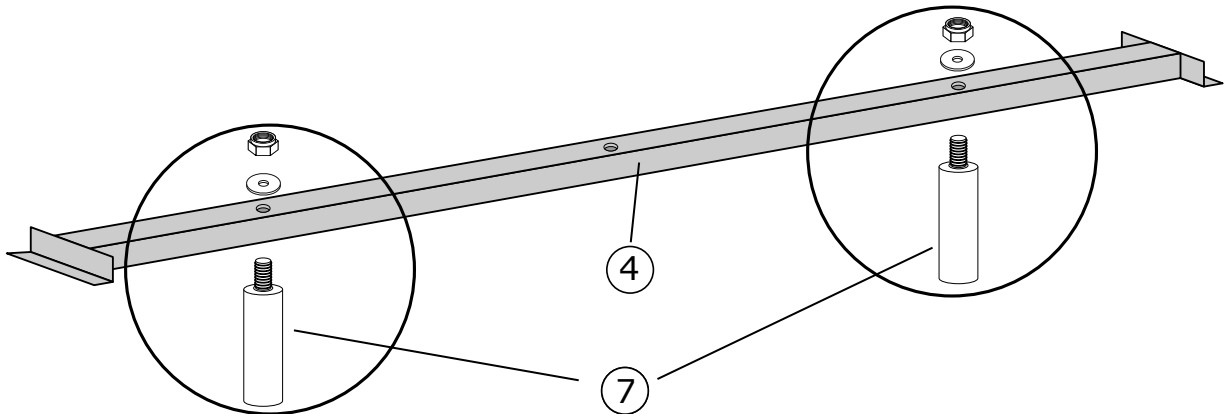


BETTANLAGE

M6x12




20 EBB 007 (Inhalt 12 St.)

4,0x20




00 ESS 4020B

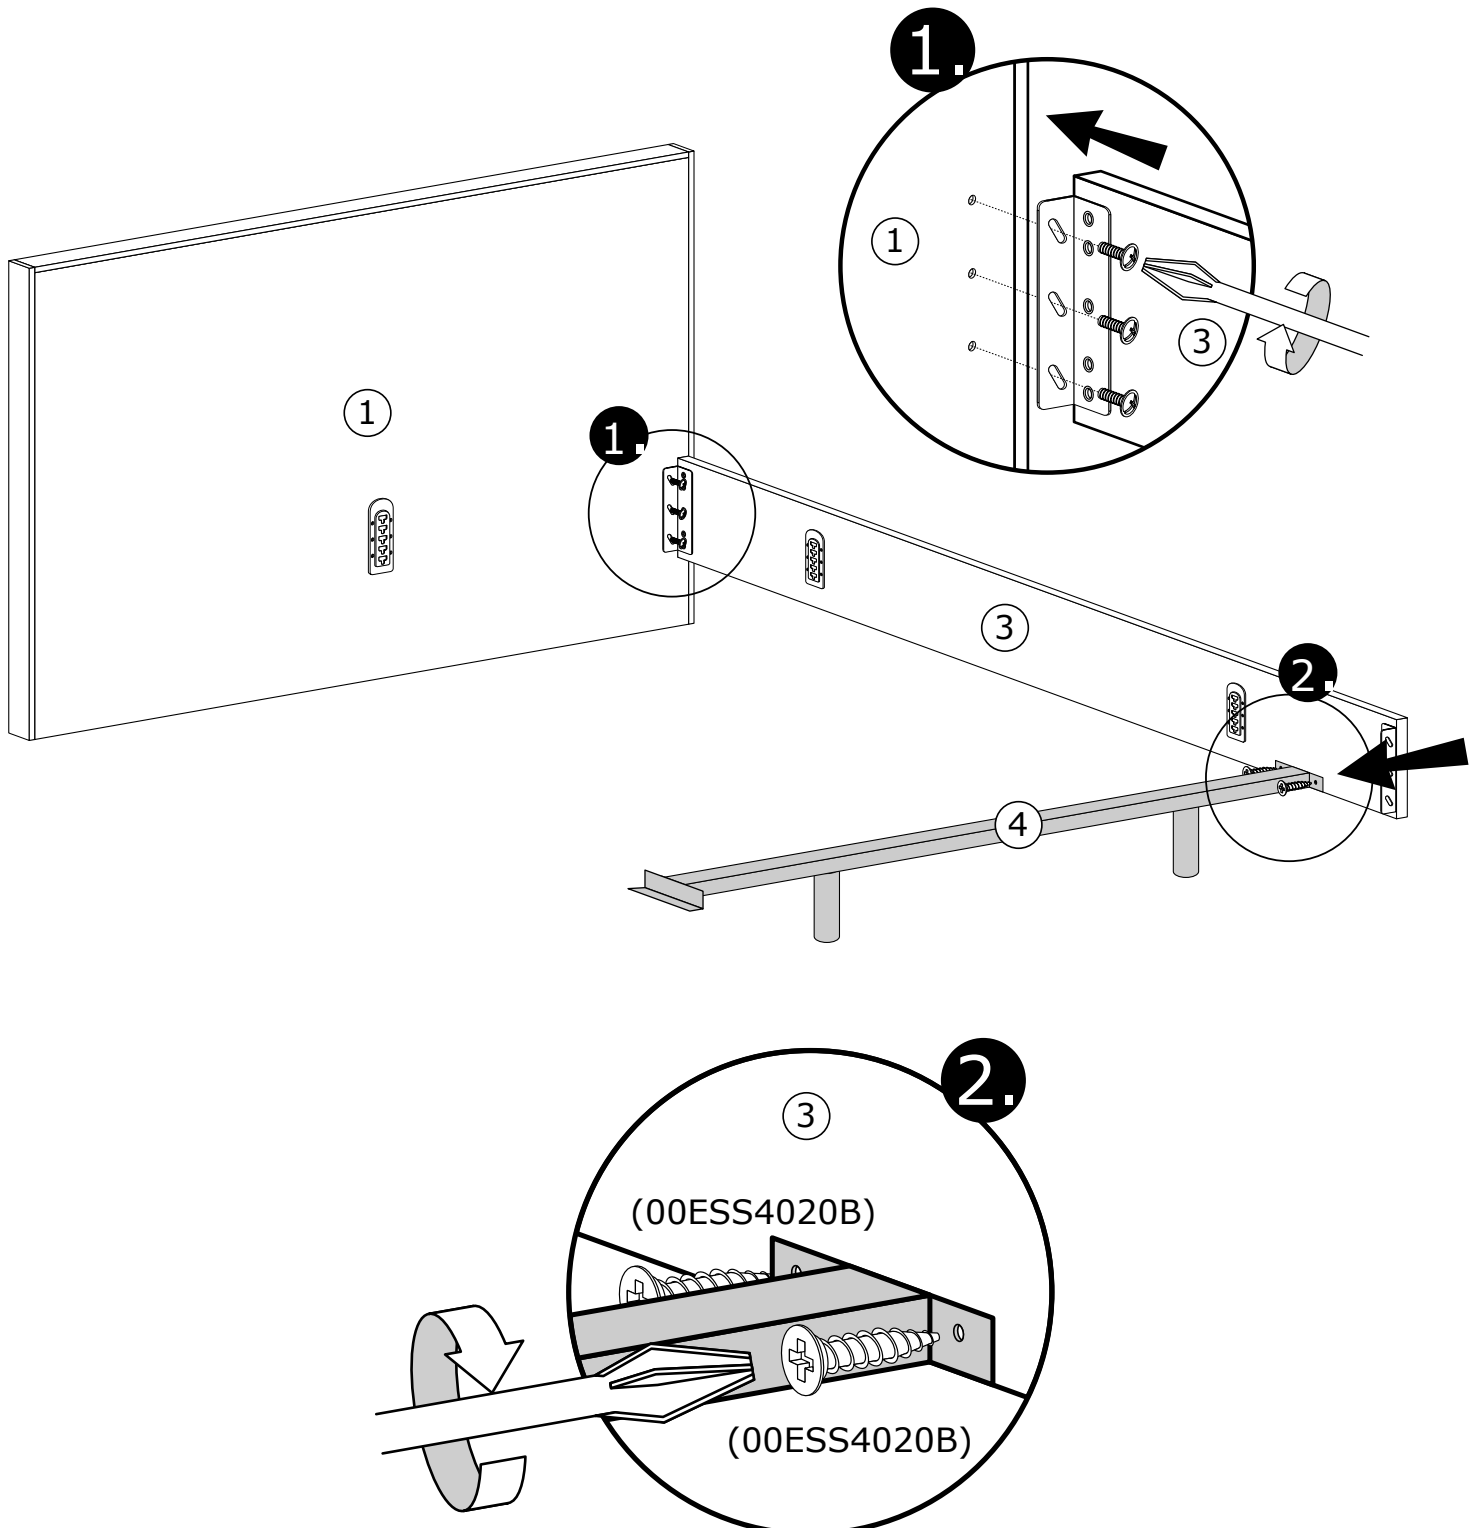


BETTANLAGE

M6x12




20 EBB 007 (Inhalt 12 St.)

4,0x20




00 ESS 4020B

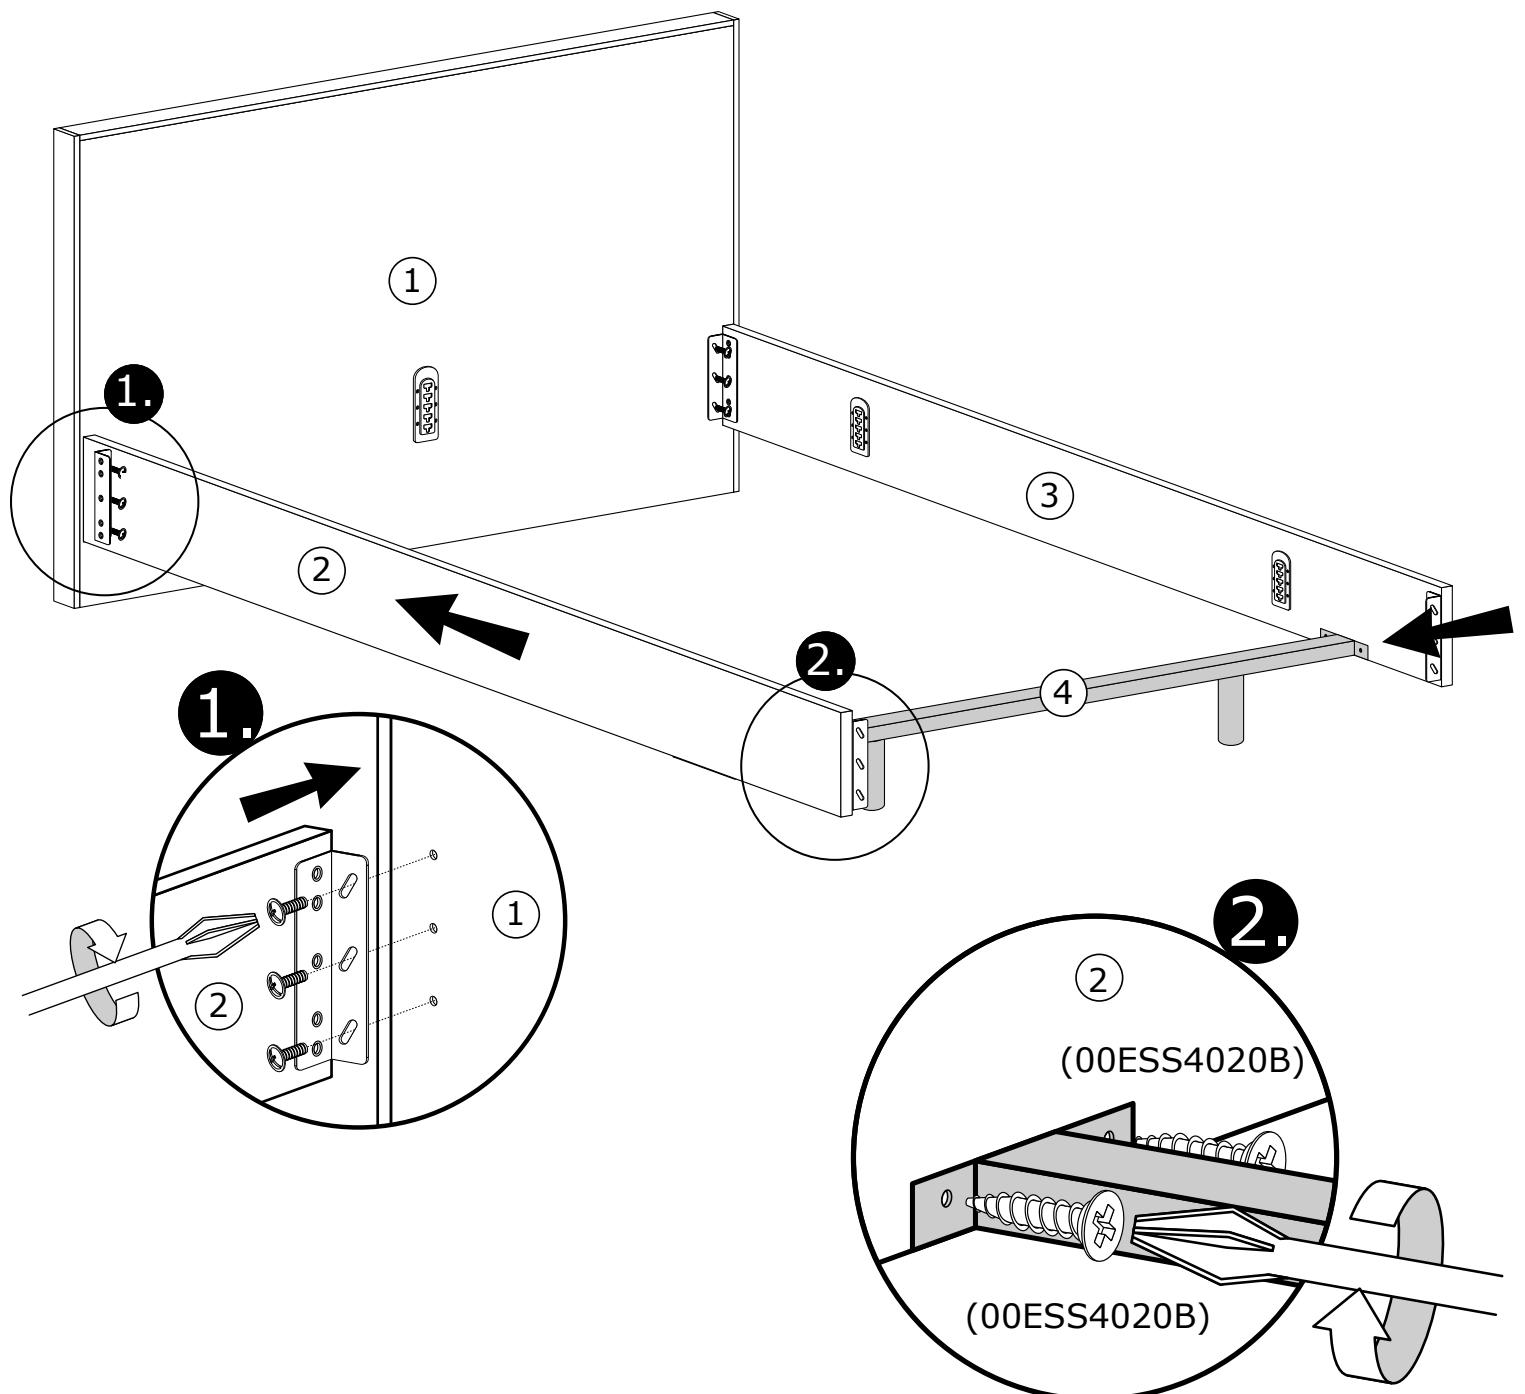


BETTANLAGE

5 Fußteil

M6x12



20 EBB 007 (Inhalt 12 St.)

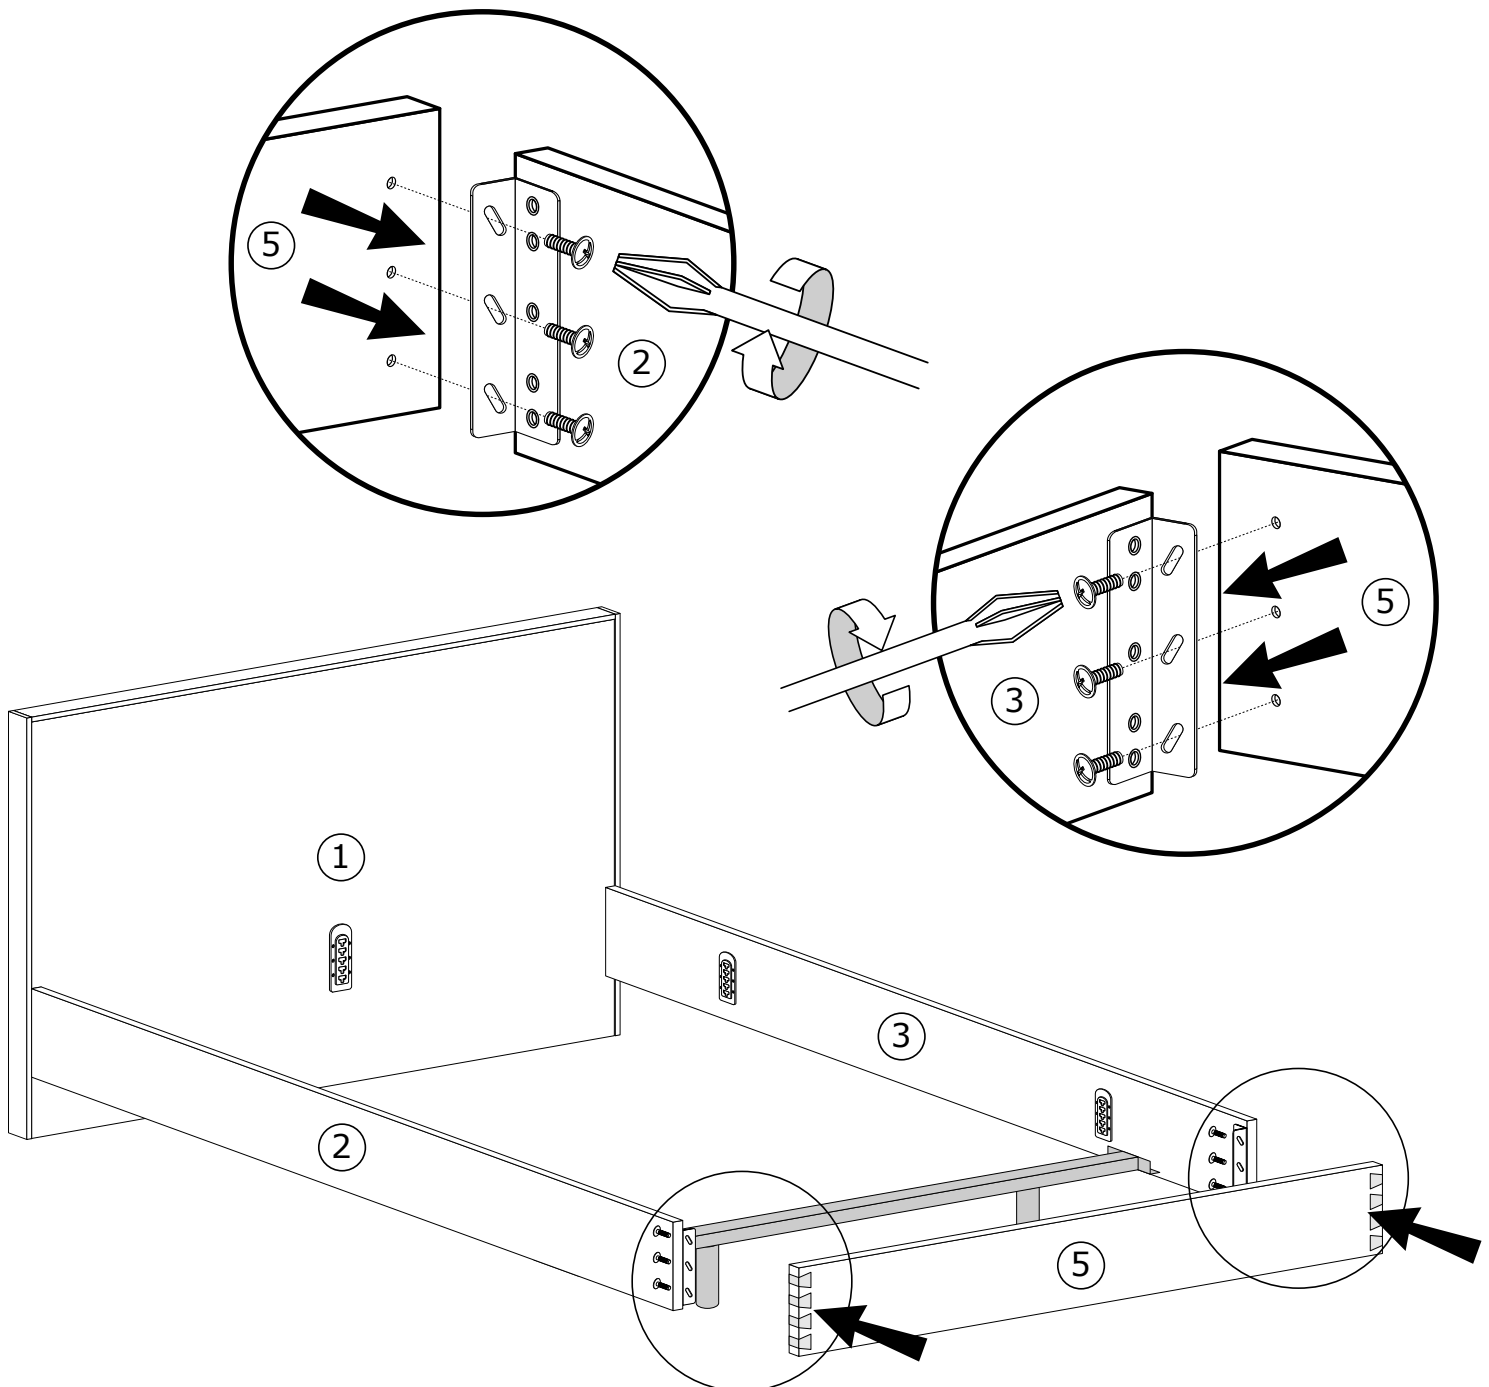

BETTANLAGEN ÜBERSICHT



Bettanlage WSM 3100 mit Bettschubkästen

Type 1160

Type 1180


Type 1200

- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstütztraverse Metall
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Bettstützblende / Holz
- ⑧ Paneelaufsatz - links
- ⑨ Paneelaufsatz - rechts
- ⑩ Konsole - links
- ⑪ Konsole - rechts
- ⑫ Konsolensockel - links
- ⑬ Konsolensockel - rechts
- ⑭ Bettschubkasten
- ⑮ Blende (rechts - links)
- ⑯ Distanzblende
- ⑰ Verbindungsleiste

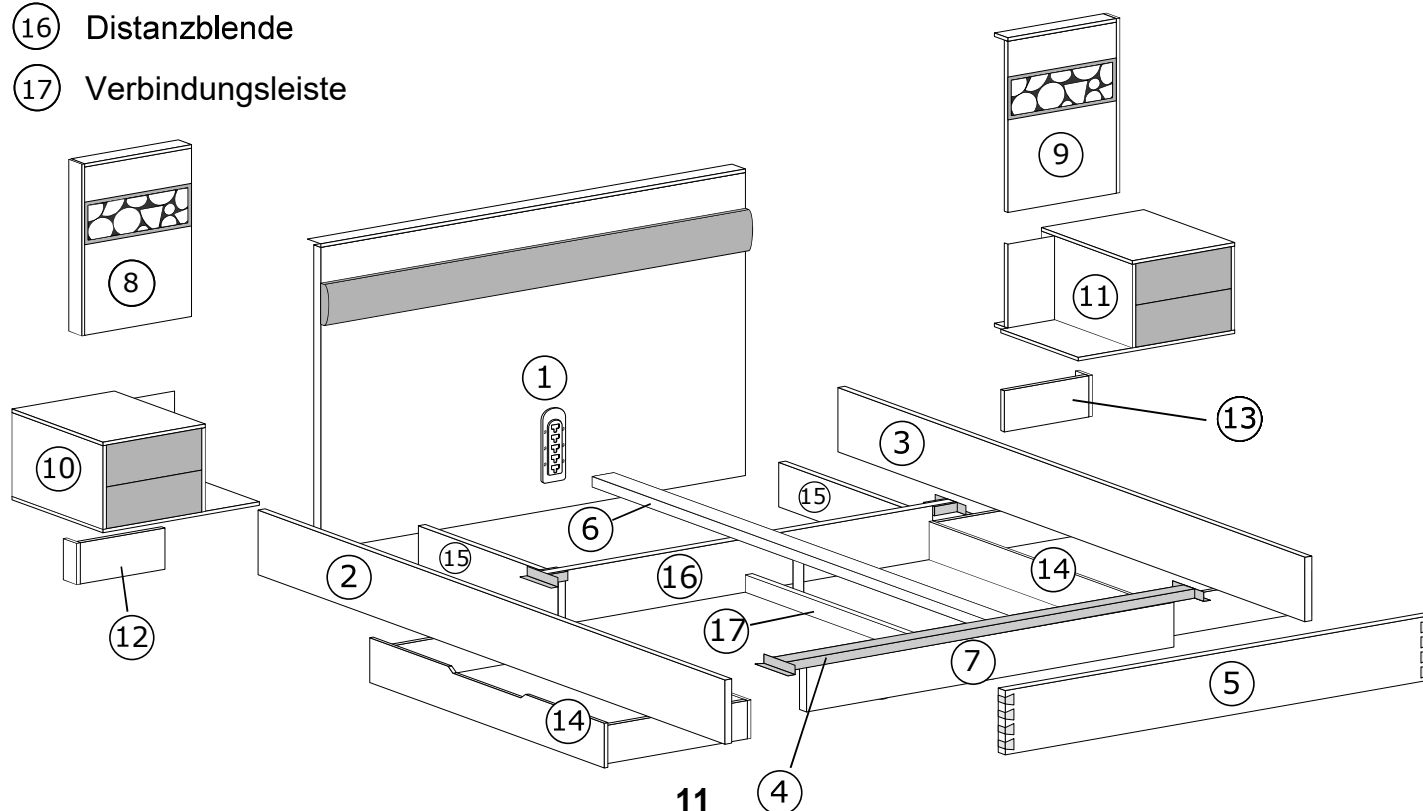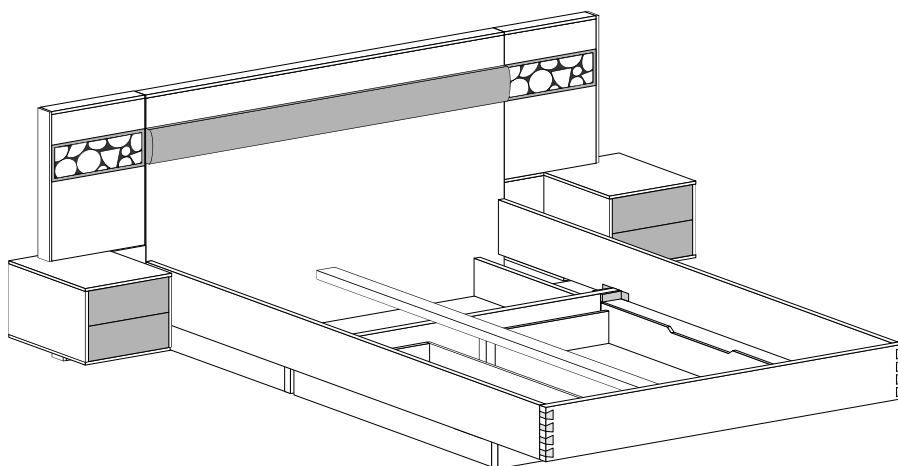


BETTANLAGE mit SCHUBKASTEN

3,5x15




00 ESS 3515B






6,0x130



00 ESS 6130B

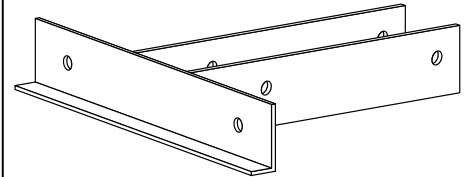


20 EBS 115

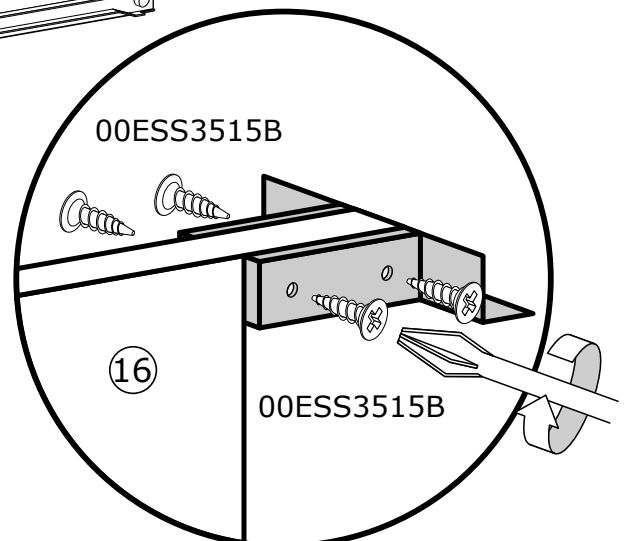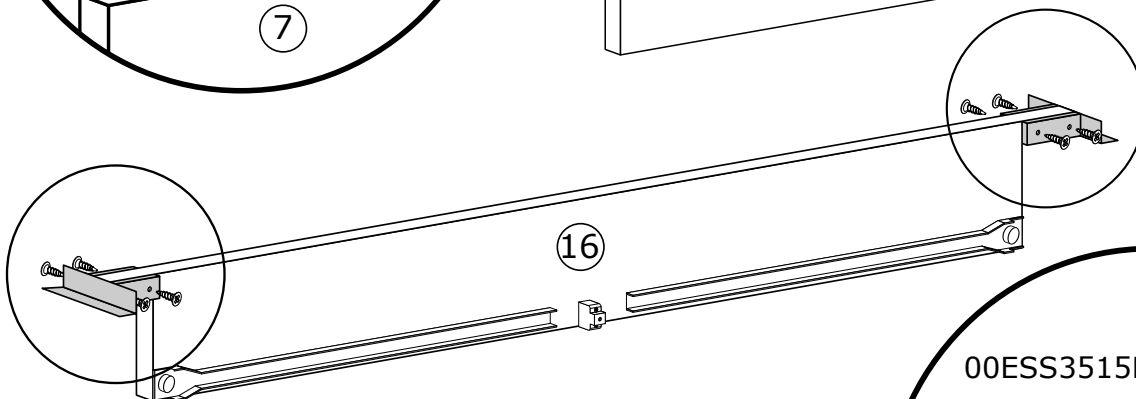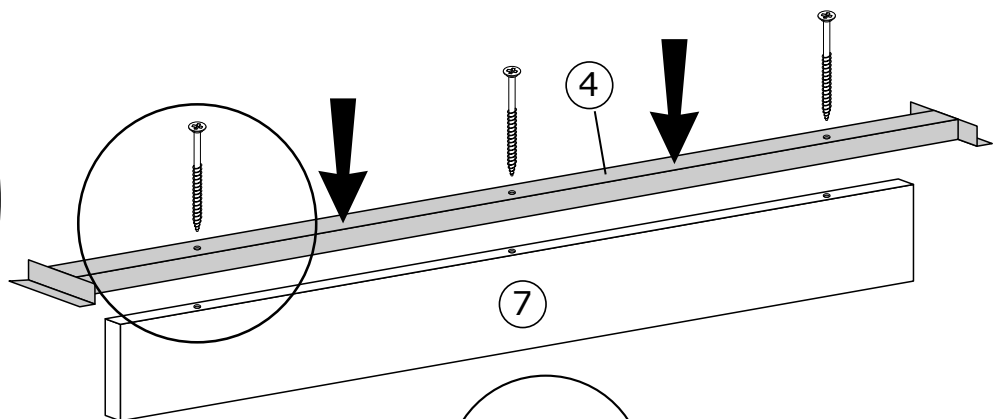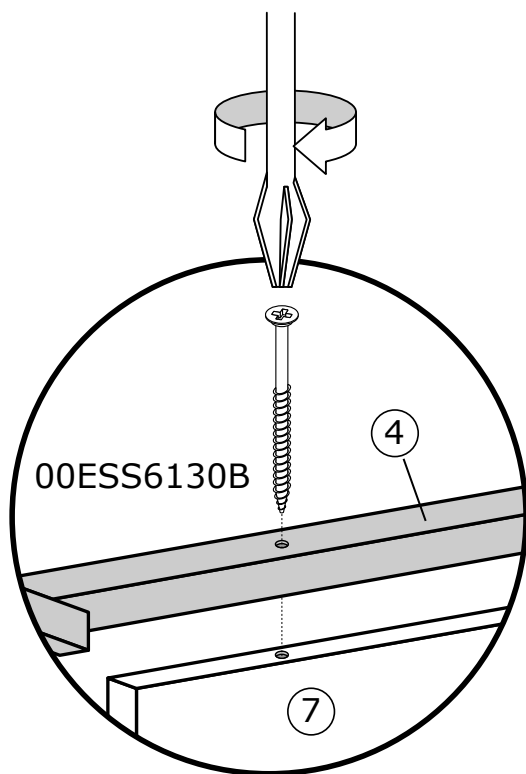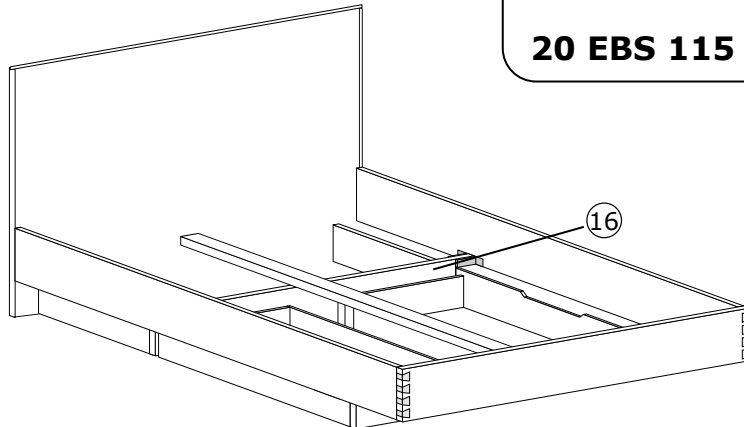

BETTANLAGE mit SCHUBKASTEN


① Kopfteil

M6x12



20 EBB 007 (Inhalt 12 St.)

4,0x20




00 ESS 4020B

③ Bettseite (rechts)

④ Bettstütztraverse Metall


⑦ Bettstützblende / Holz

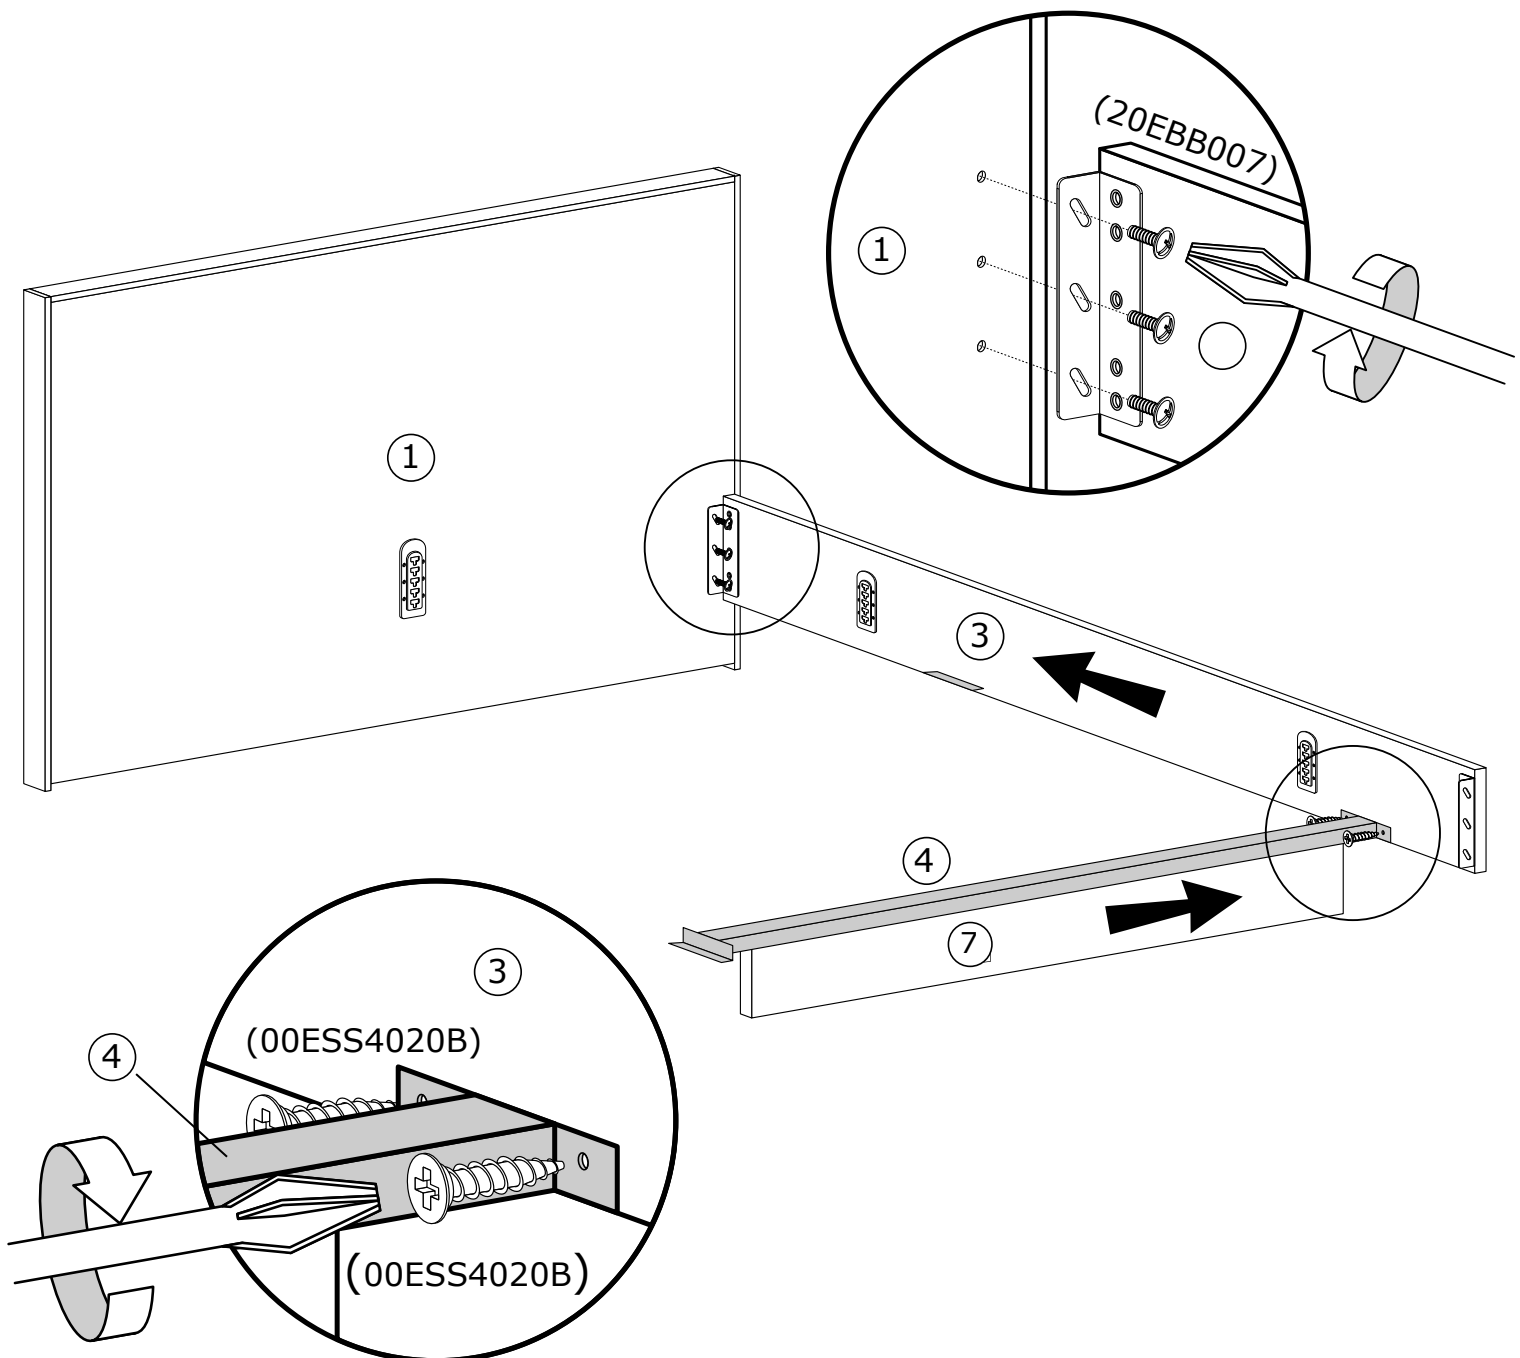


BETTANLAGE mit SCHUBKASTEN

15 Blende (rechts - links)

4,0x35




90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)

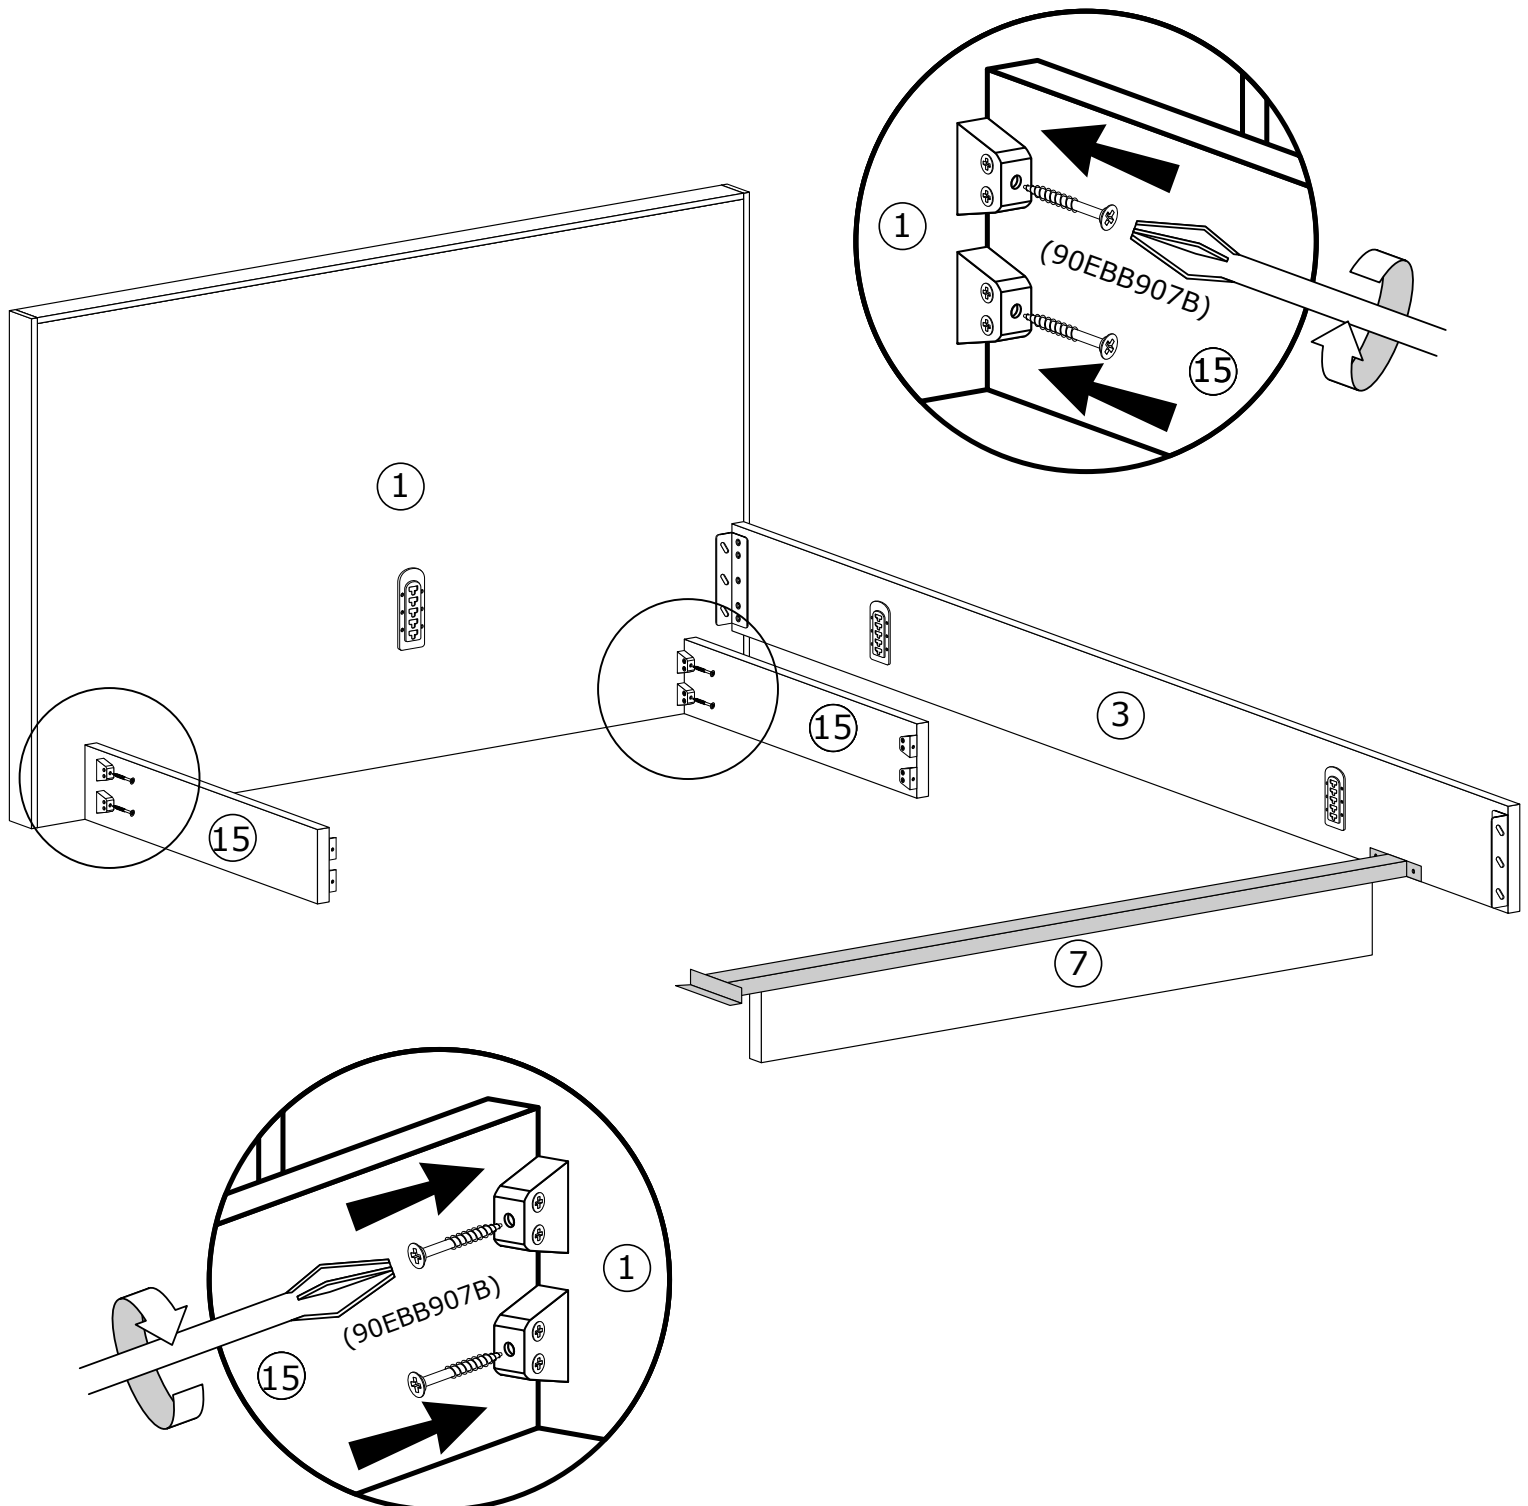


BETTANLAGE mit SCHUBKASTEN

16 Distanzblende

4,0x20





00 ESS 4020B

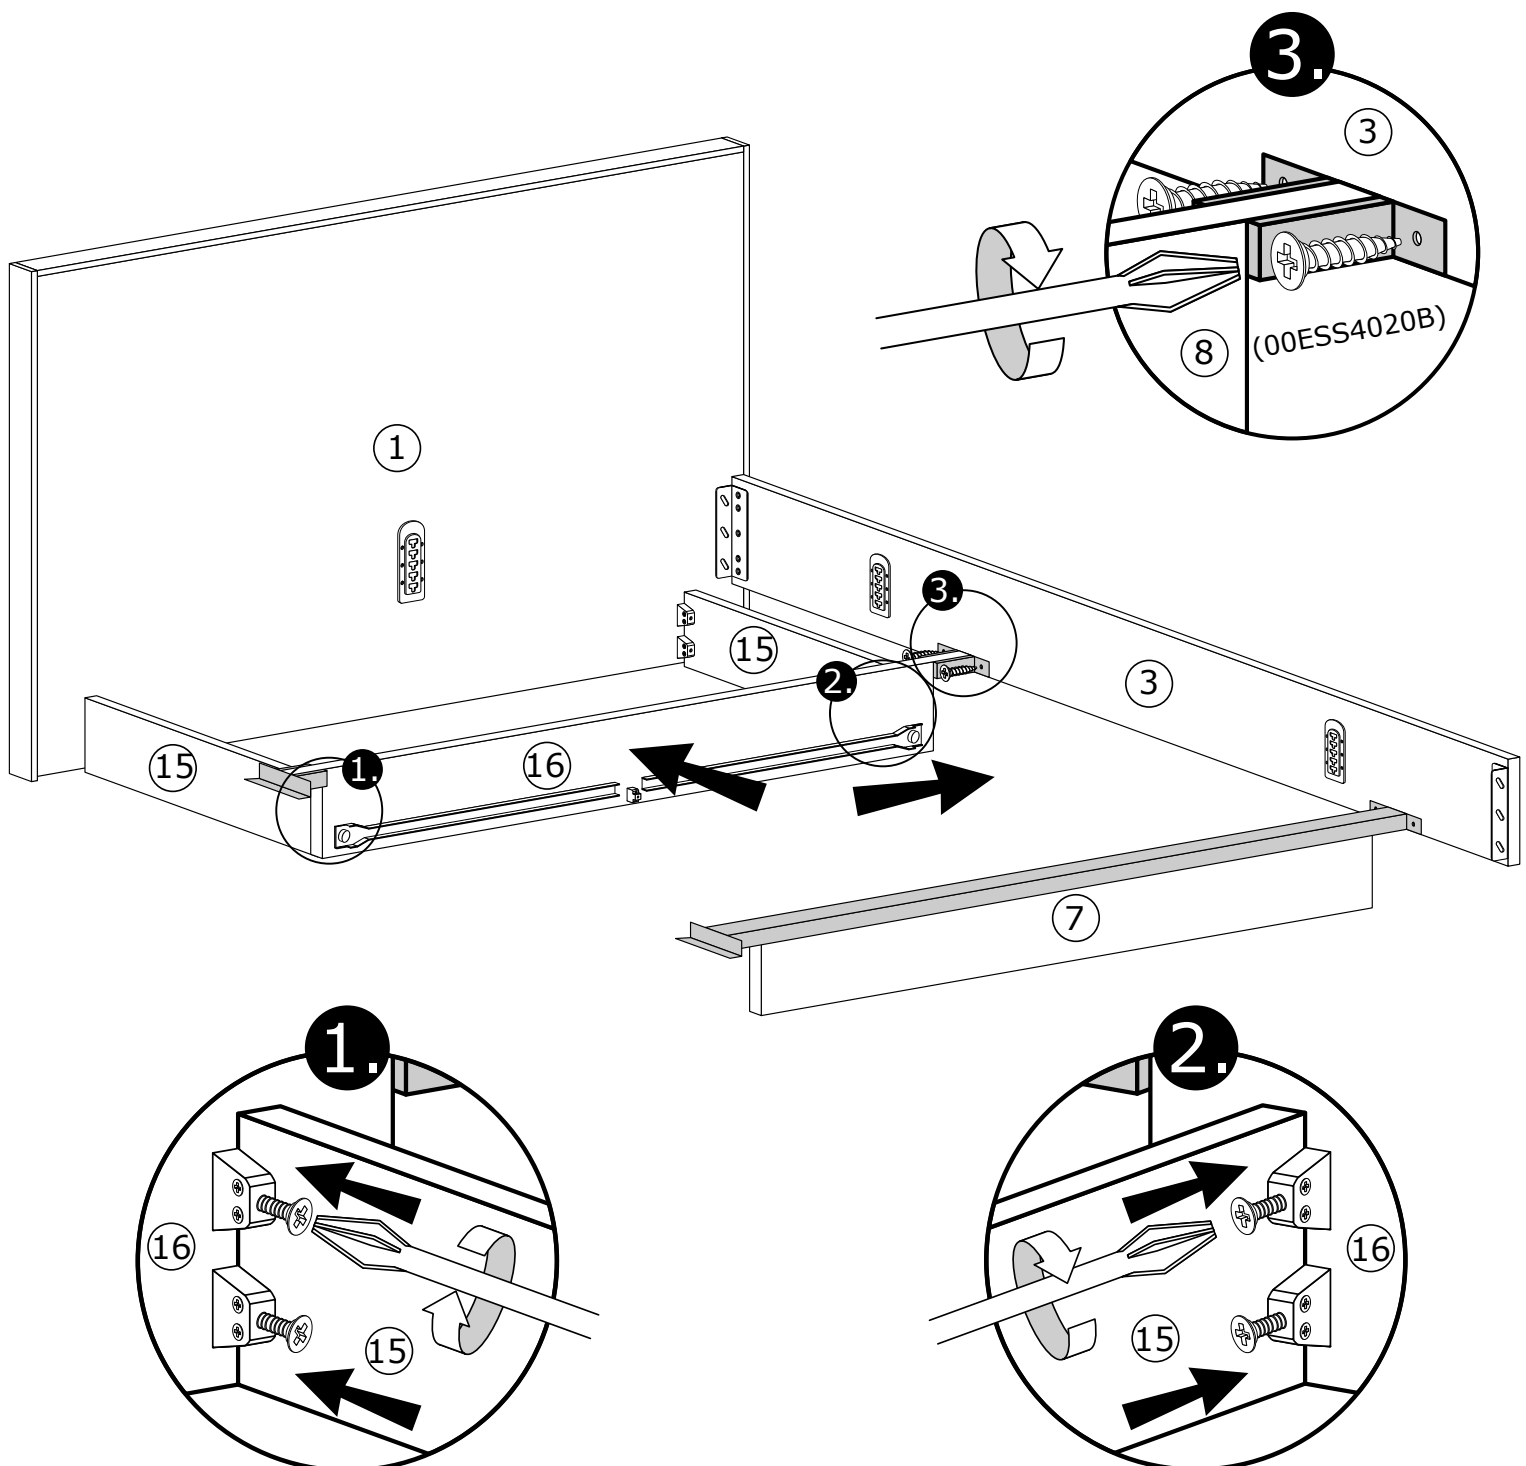


BETTANLAGE mit SCHUBKASTEN

17 Verbindungsleiste

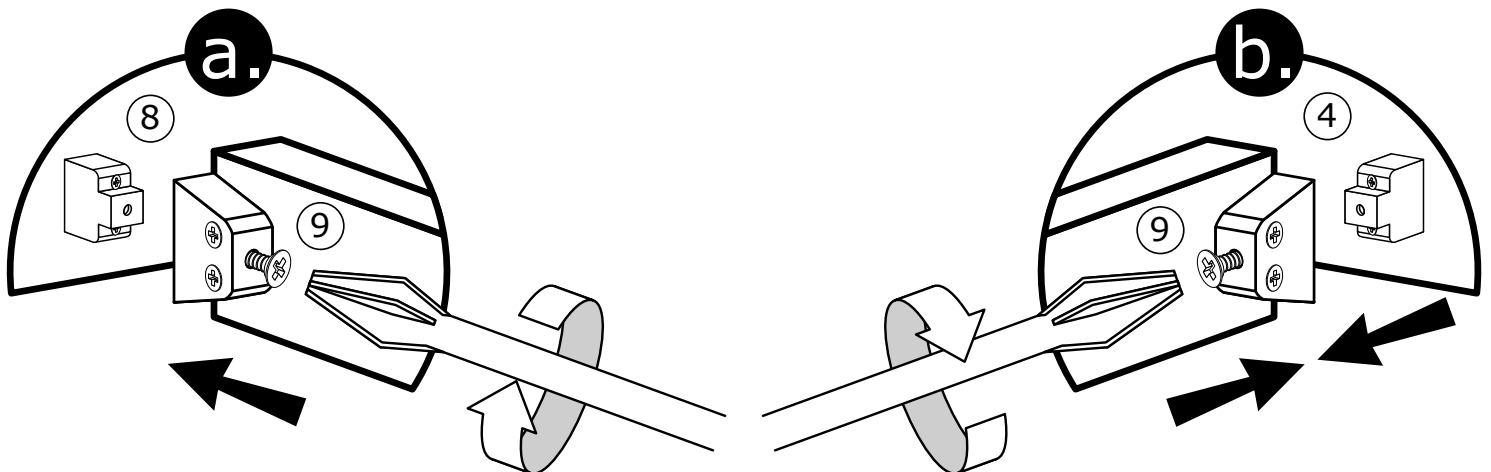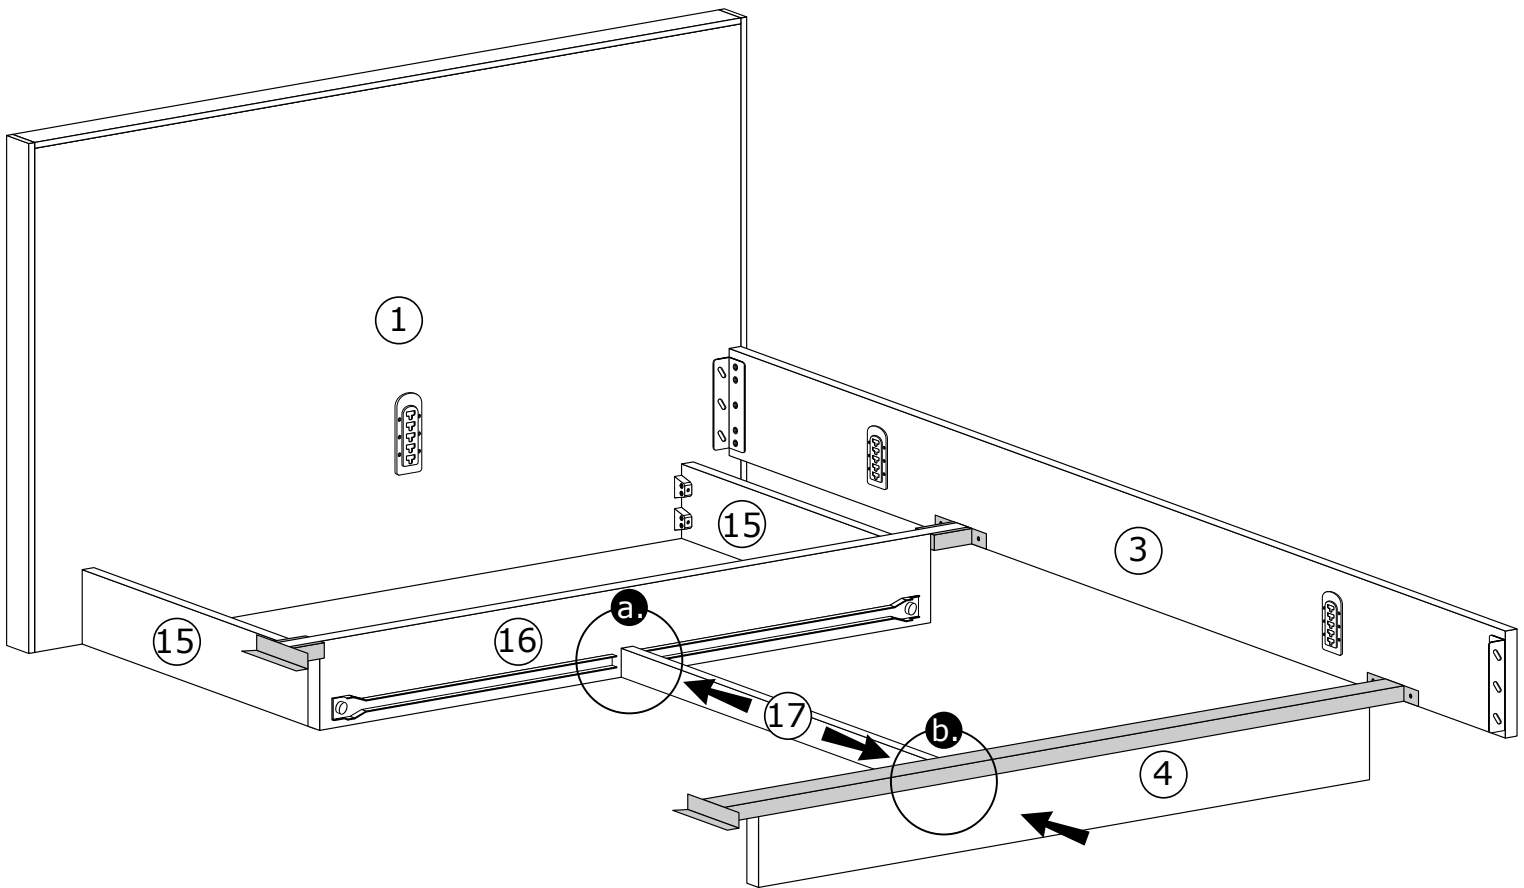


BETTANLAGE mit SCHUBKASTEN

M6x12







20 EBB 007 (Inhalt 12 St.)

4,0x20




00 ESS 4020B

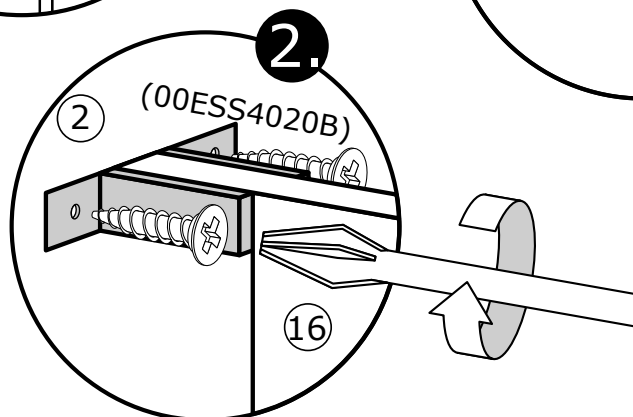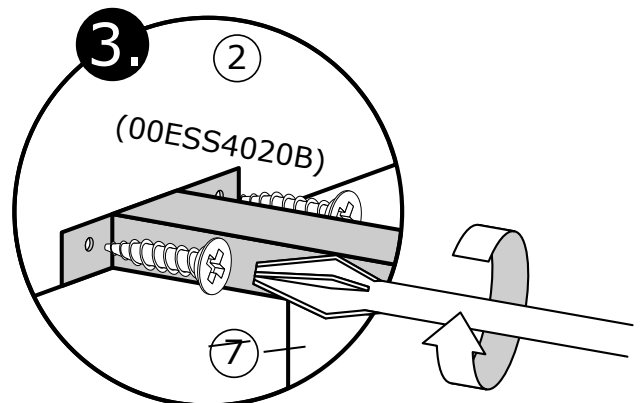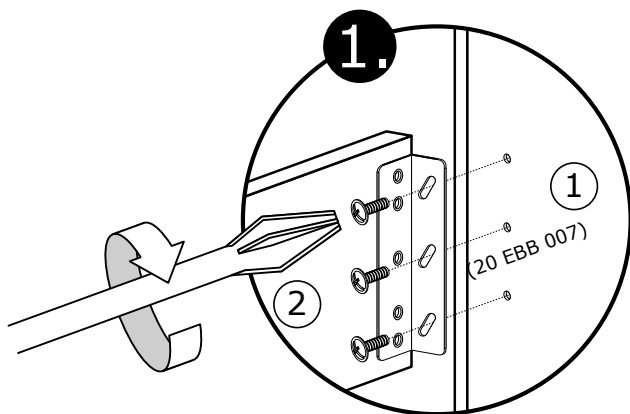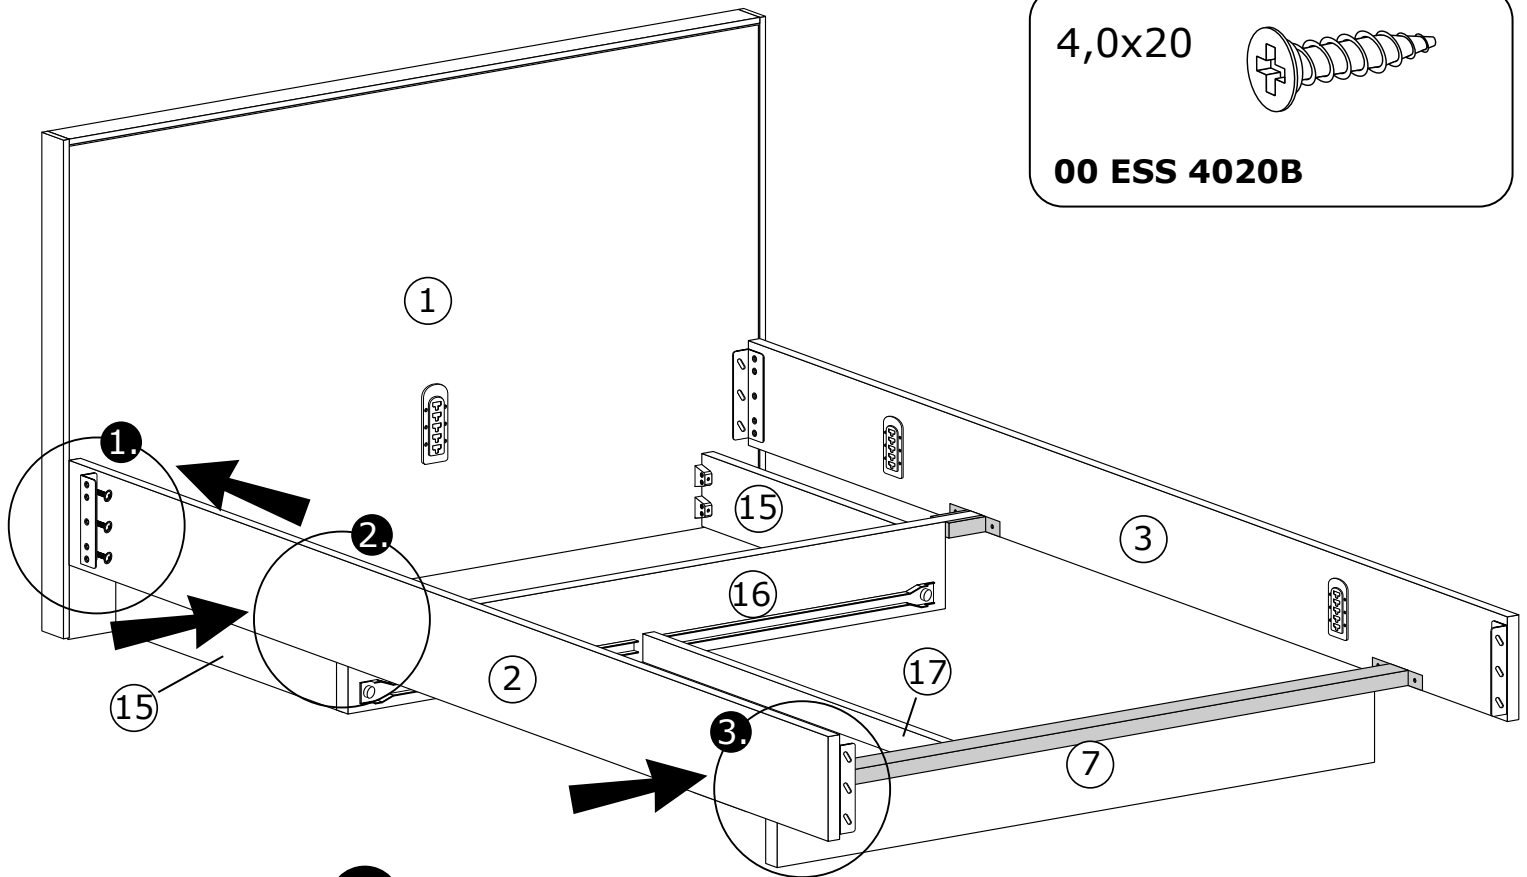




BETTANLAGE mit SCHUBKASTEN

5 Fußteil

M6x12




20 EBB 007 (Inhalt 12 St.)

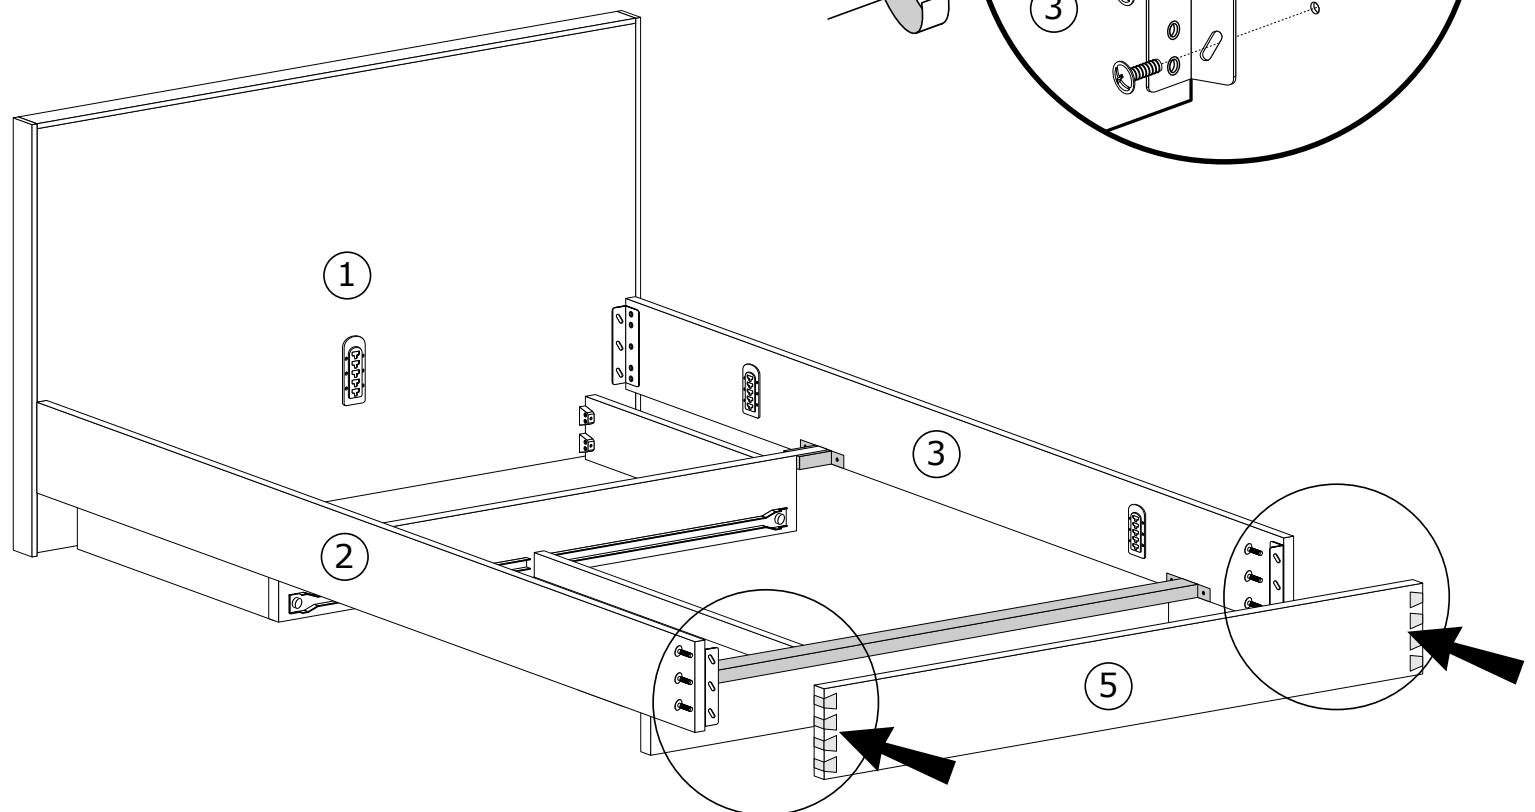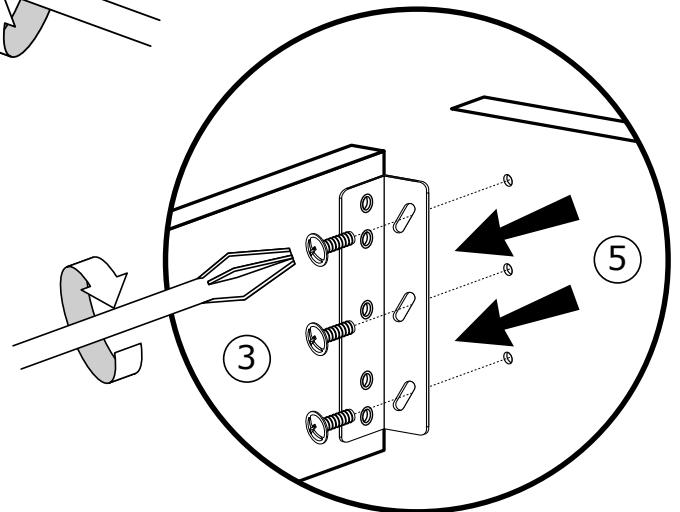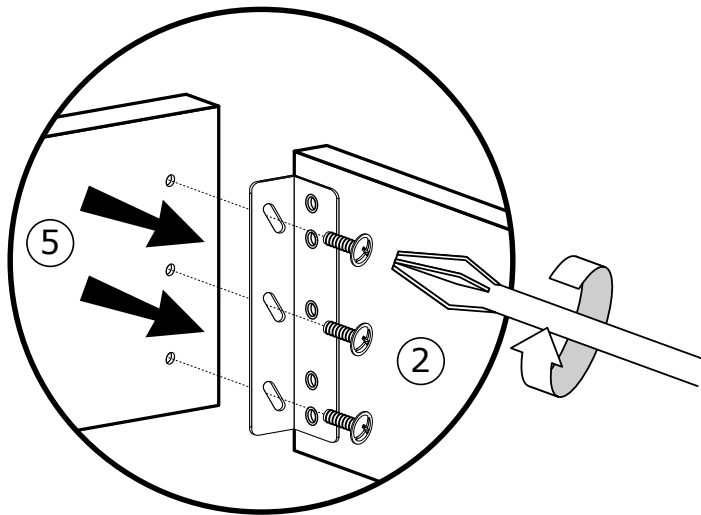


BETTANLAGE

Auflagewinkel

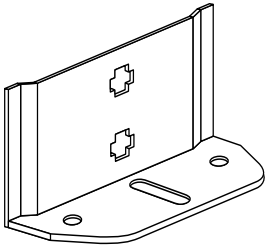


20 EBB 011 (Inhalt 4St.)

Bett-Mittelbalken
Stützfuß - Kunststoff


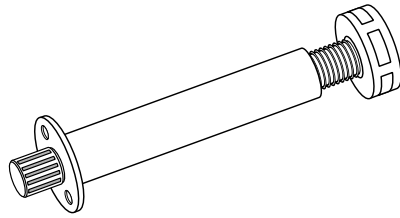


00 EBS 700

Adapter Stützfuß

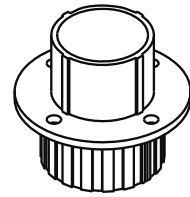


00 EBS 700 - 1

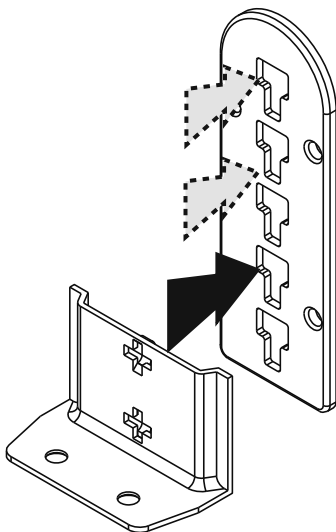
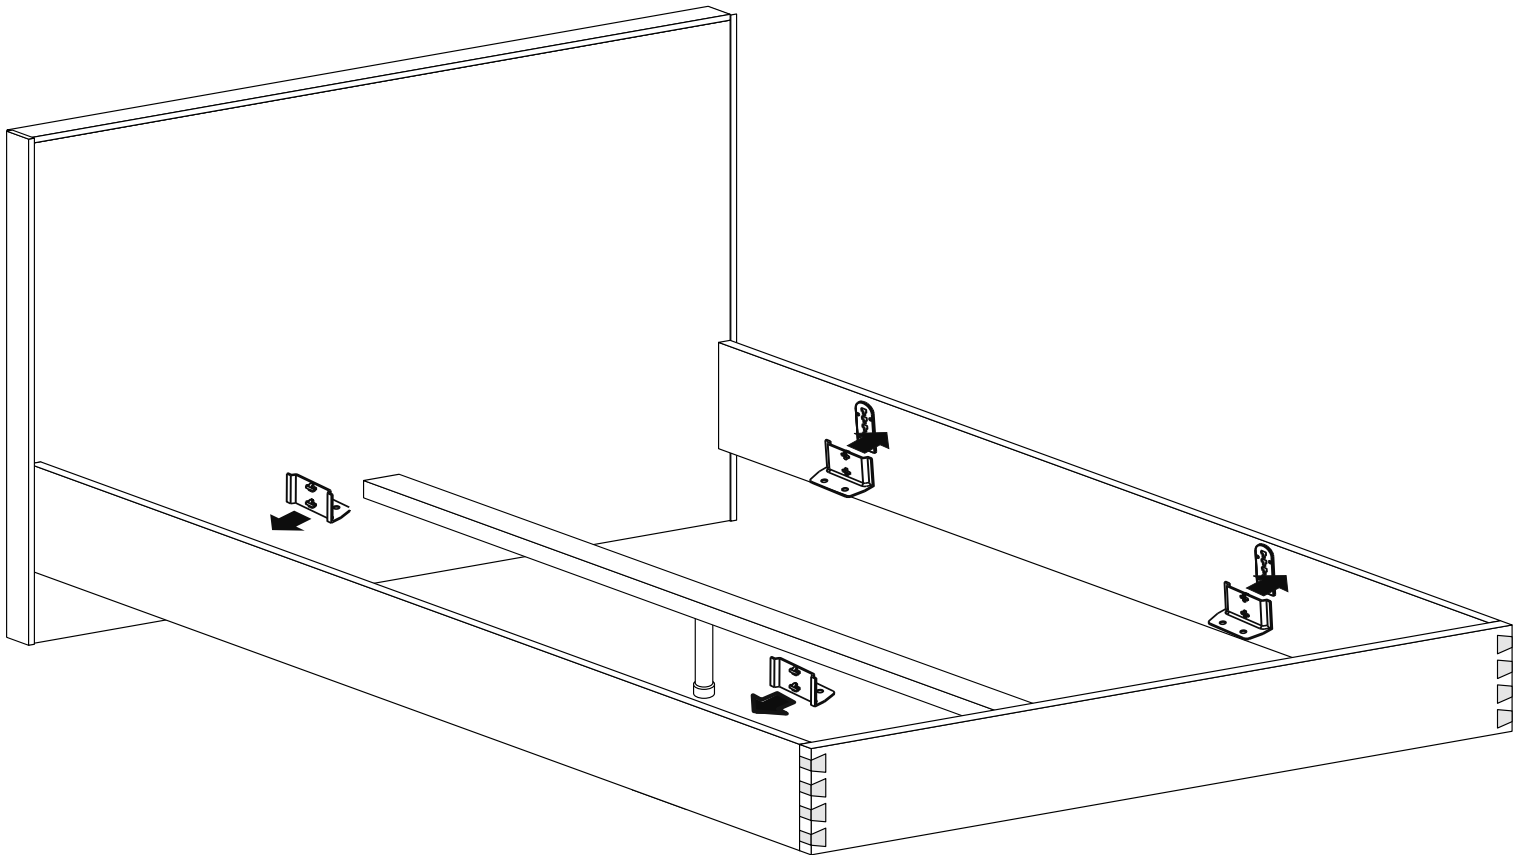


(20EBB011)

(00EBS700-1)



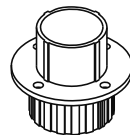


(00EBS700)

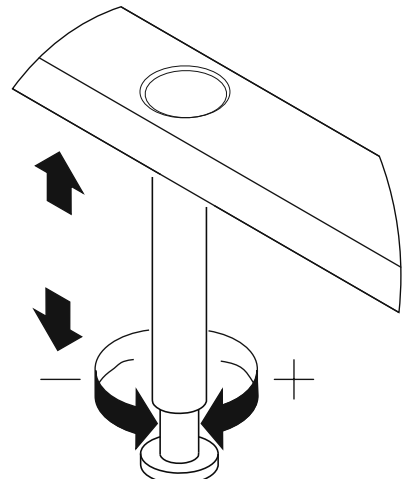


BETTANLAGE WSM 3100

Übersicht - Konsolen

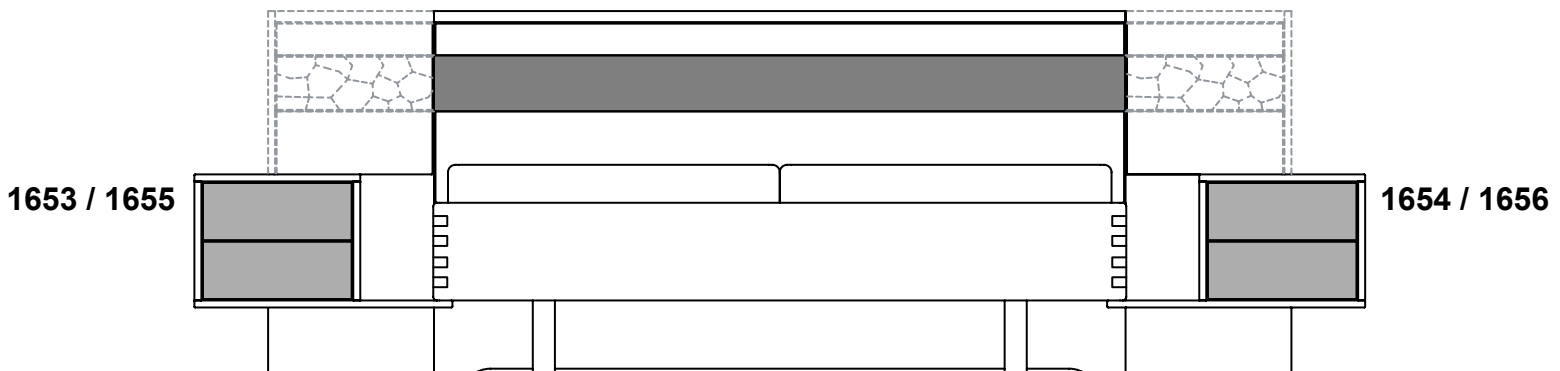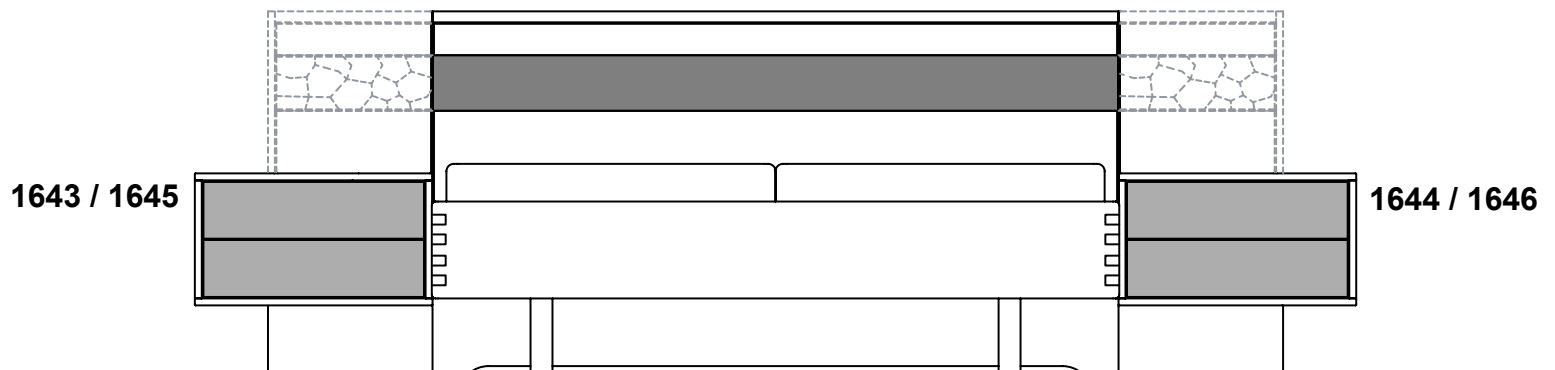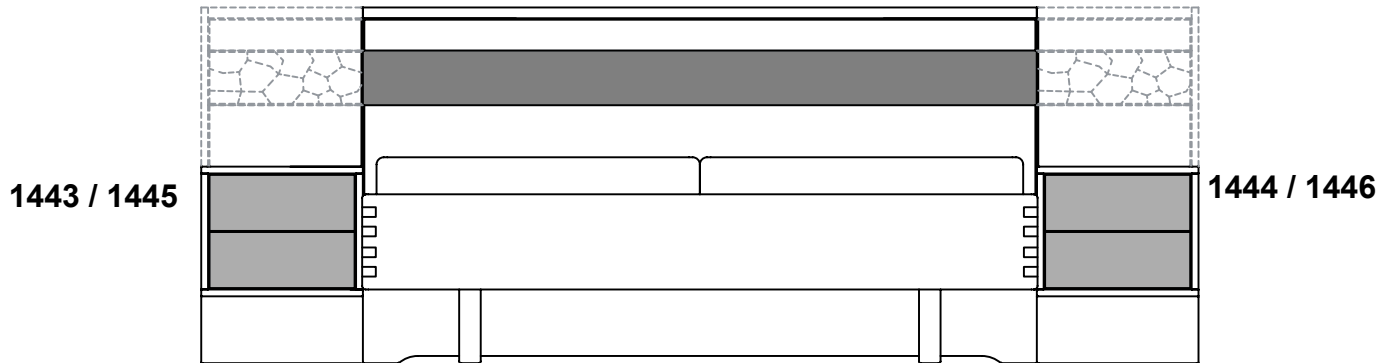


BETTANLAGE WSM 3100

1443 /
1445

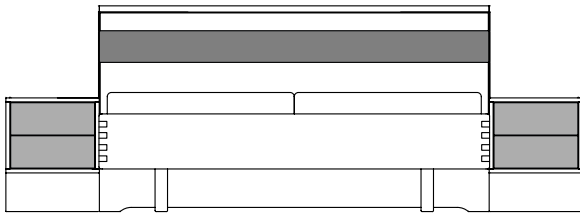


1444 /
1446

4,0x35




90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)

1643 /
1645

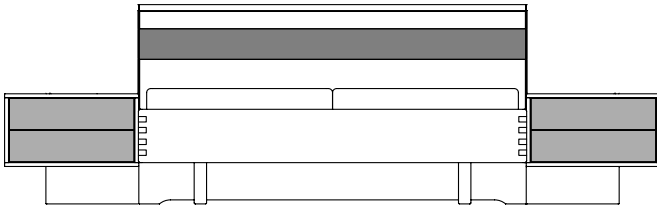


1644 /
1646

8x40



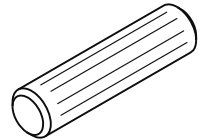


00 EDÜ 0840S

1653 /
1655

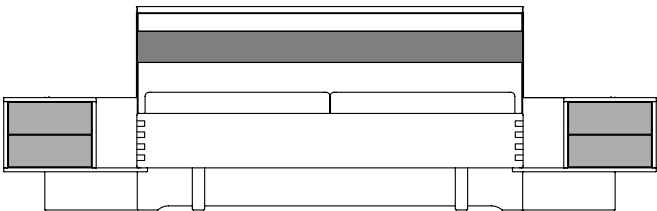

1654 /
1656

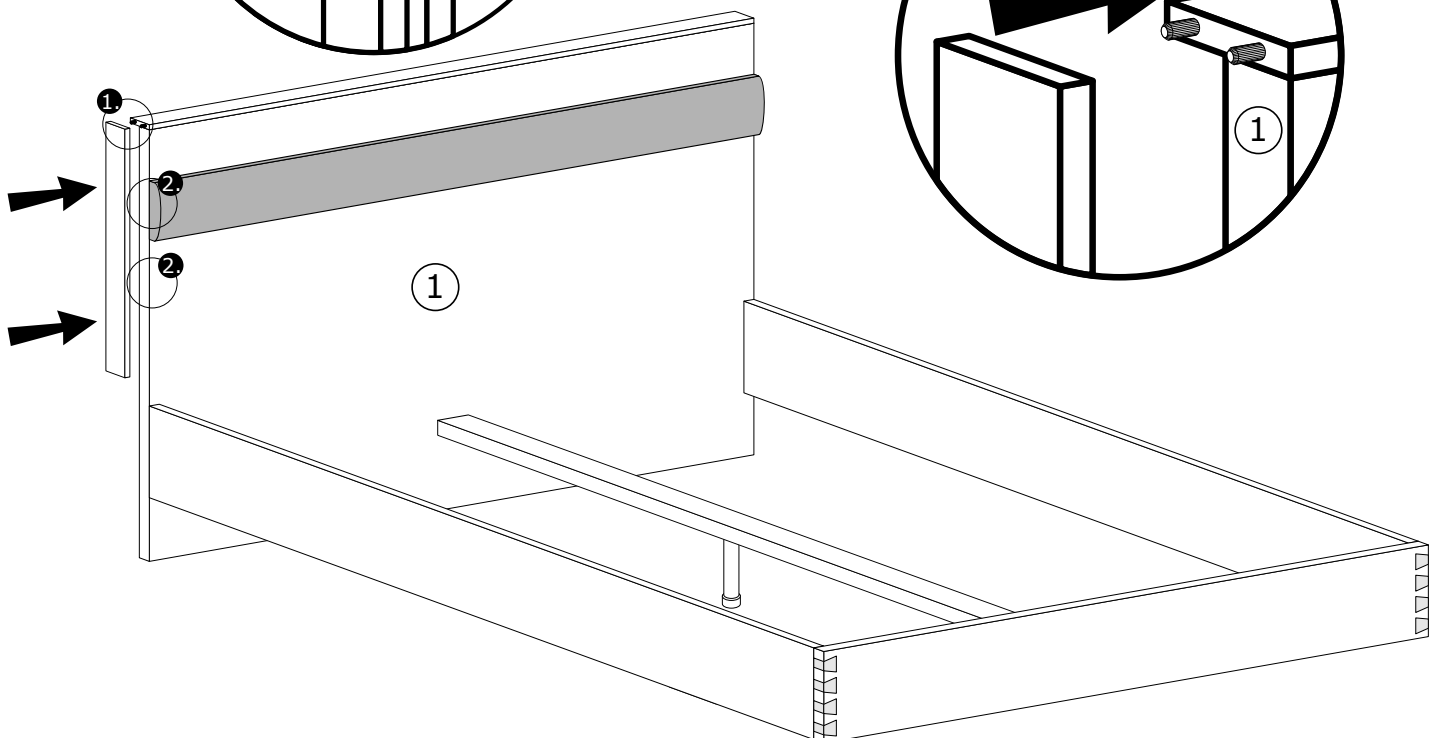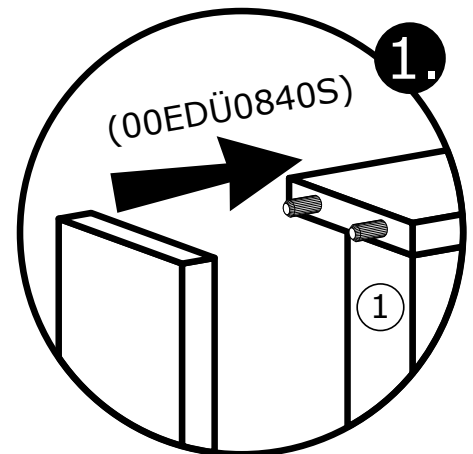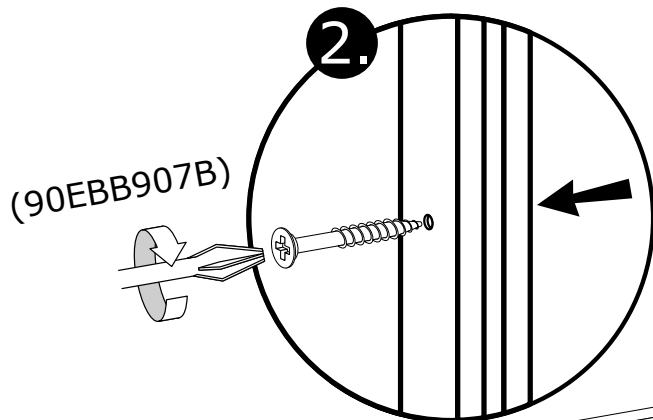


BETTANLAGE WSM 3100

⑩ ⑪ Konsole

⑫ ⑬ Konsolensockel

4,0x35



90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)





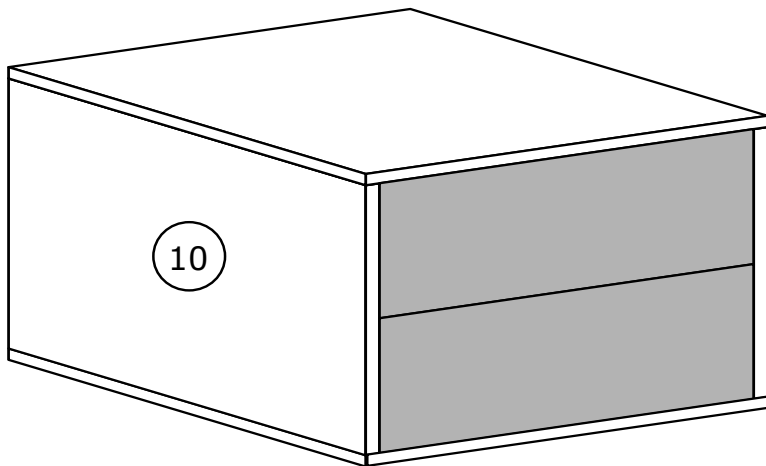


Abb. links

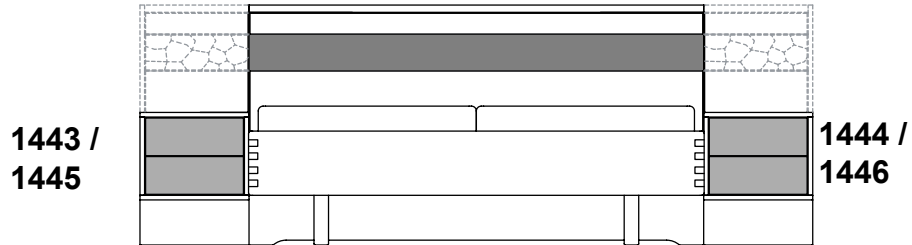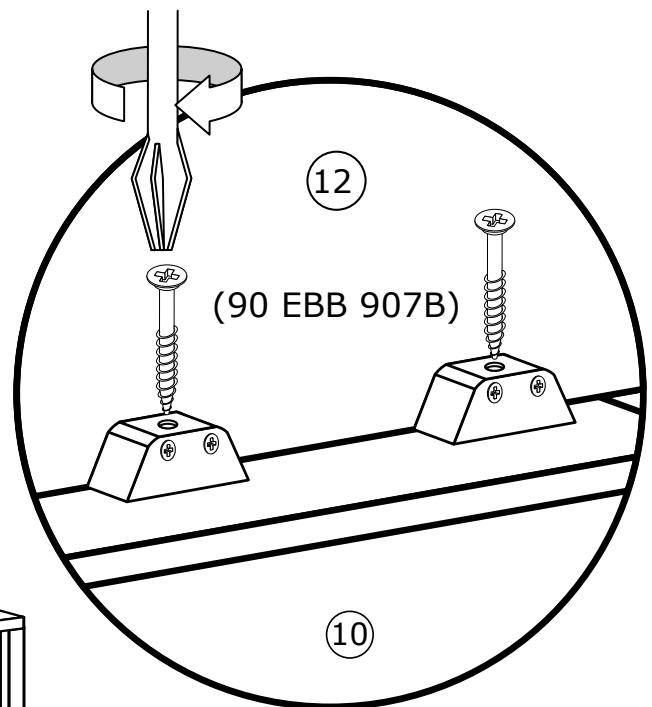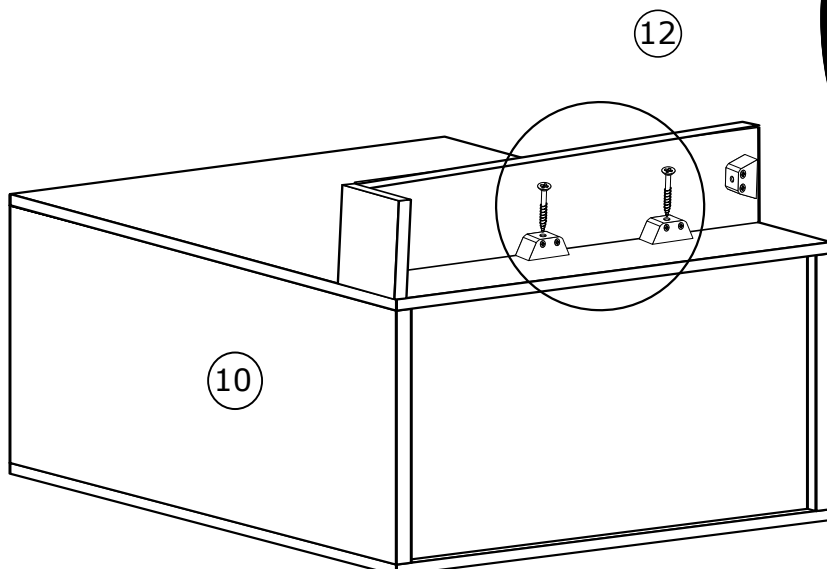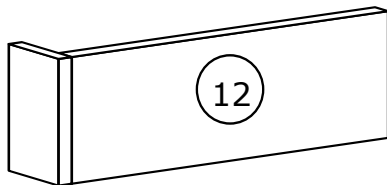


BETTANLAGE WSM 3100

⑩ ⑪ Konsole

⑫ ⑬ Konsolensockel

4,0x35



90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)





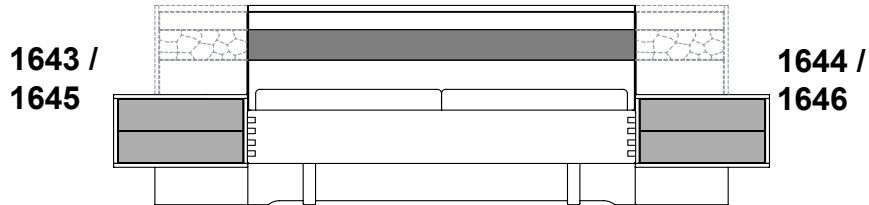



Abb. links

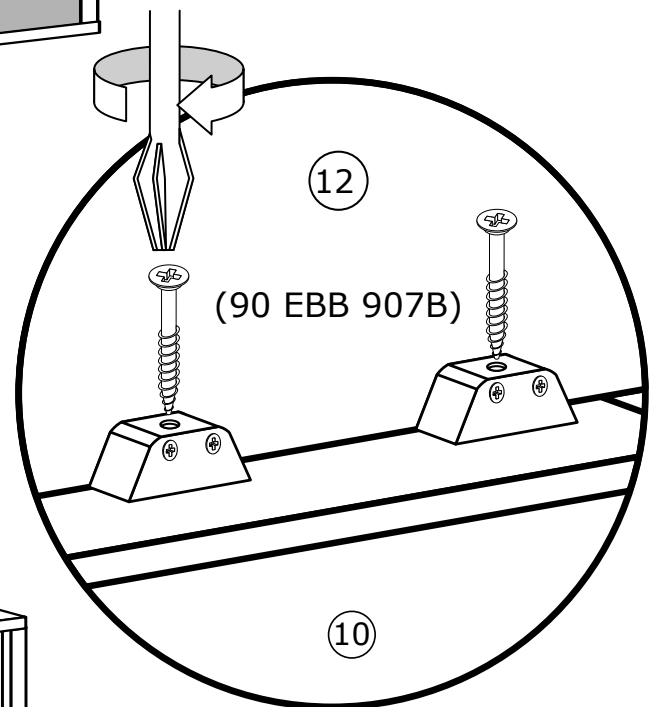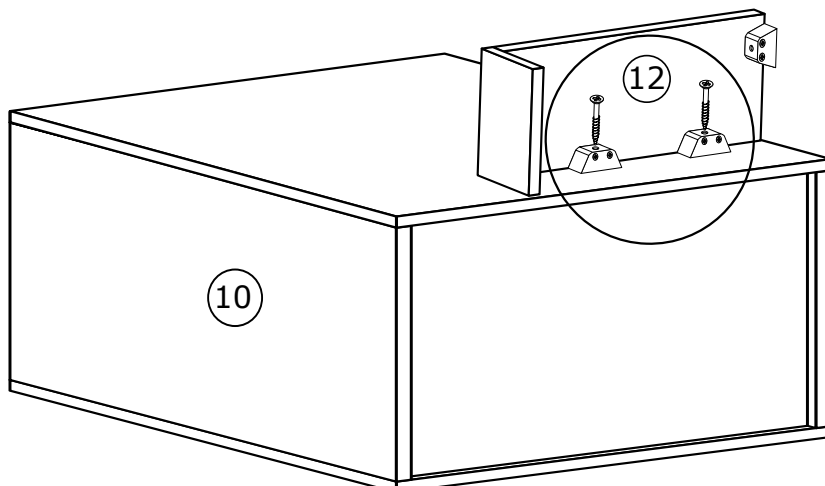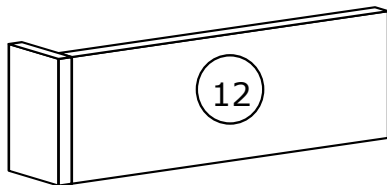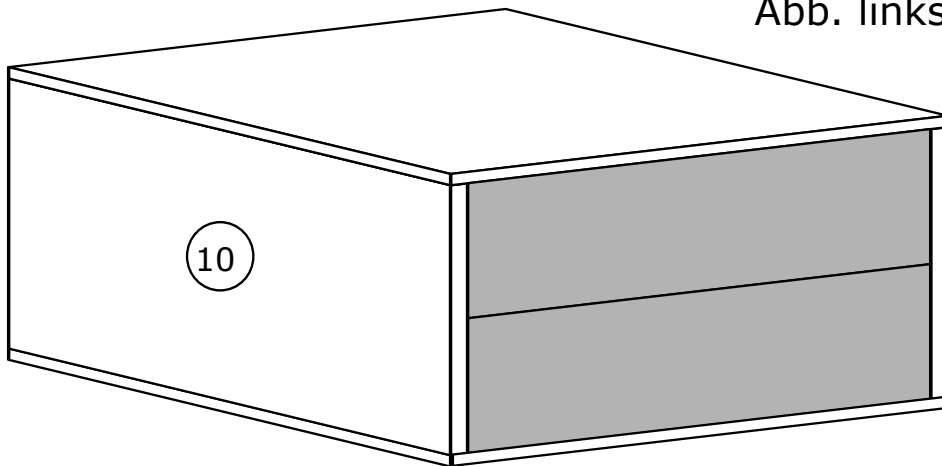




BETTANLAGE WSM 3100

⑩ ⑪ Konsole

4,0x35



90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)

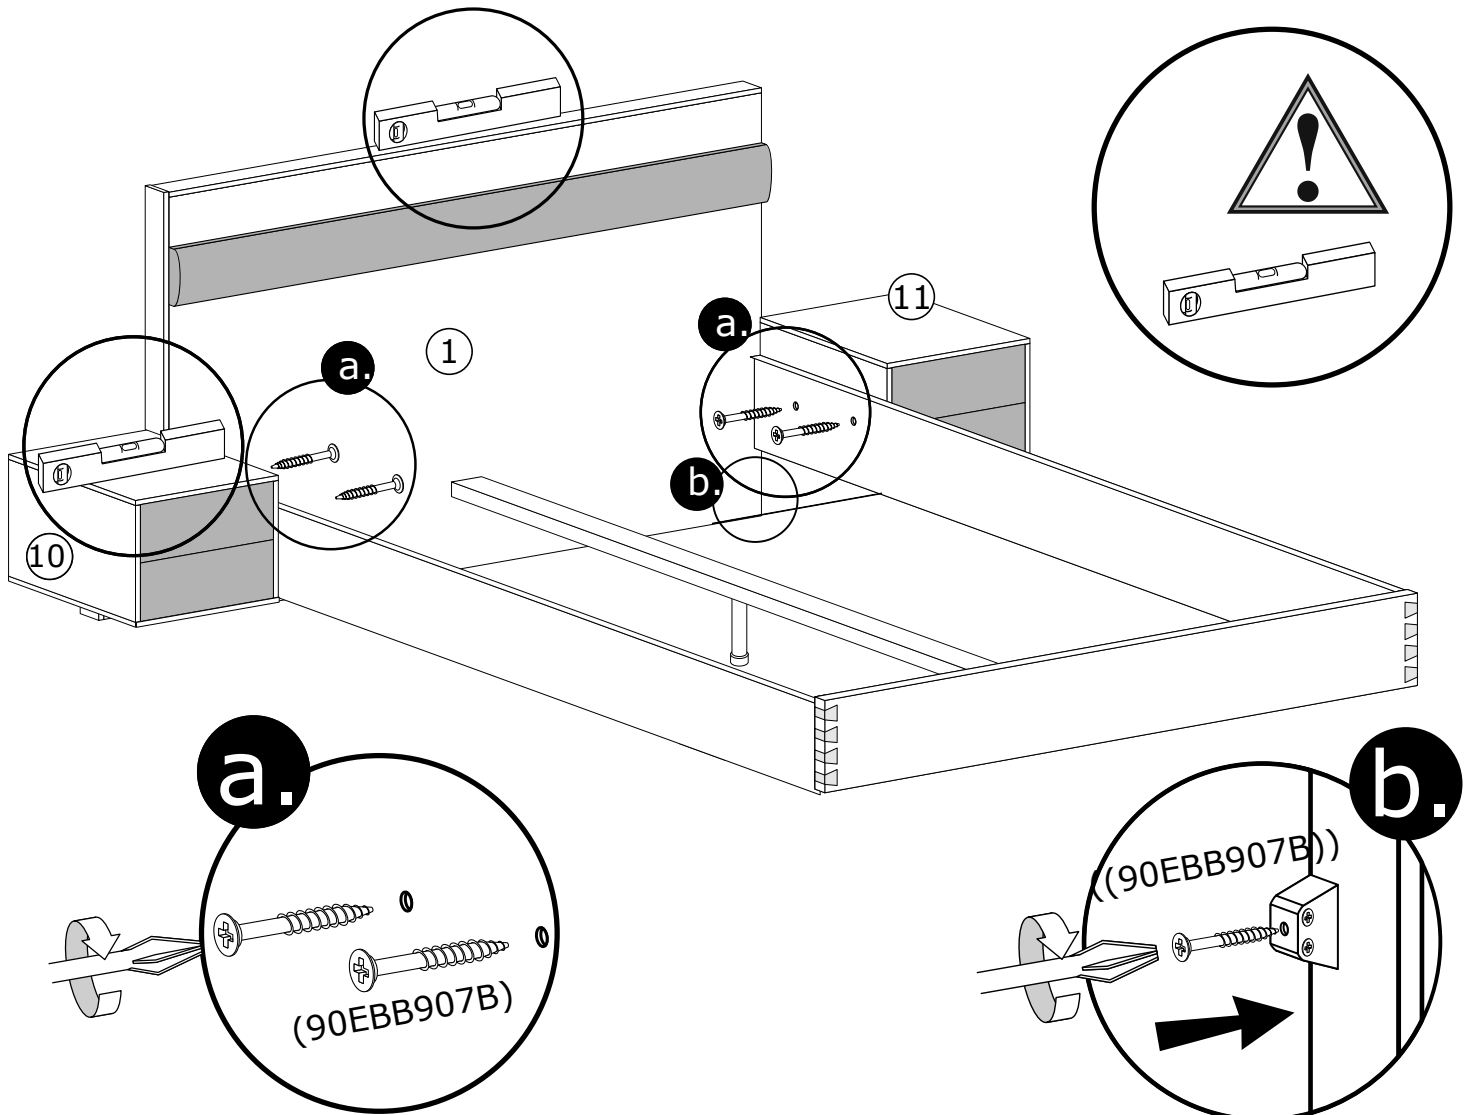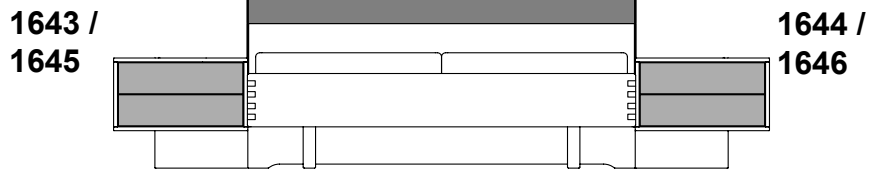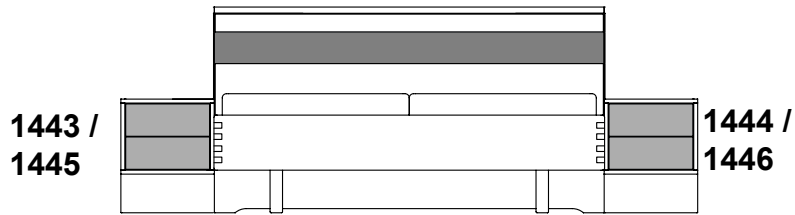


BETTANLAGE WSM 3100

⑩ ⑪ Konsole


⑫ ⑬ Konsolensockel

4,0x35







90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)

1653
1655

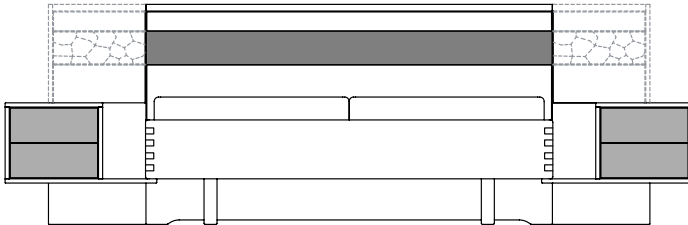


1654
1656

Abb. links

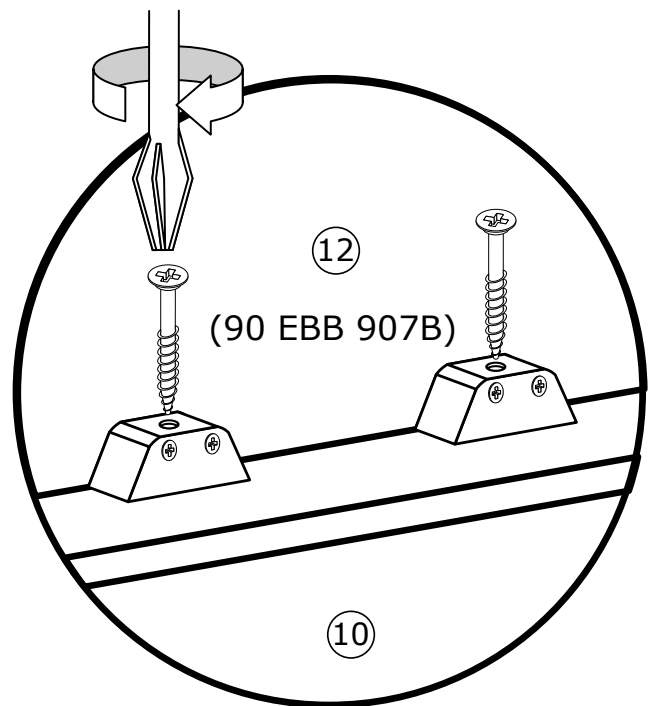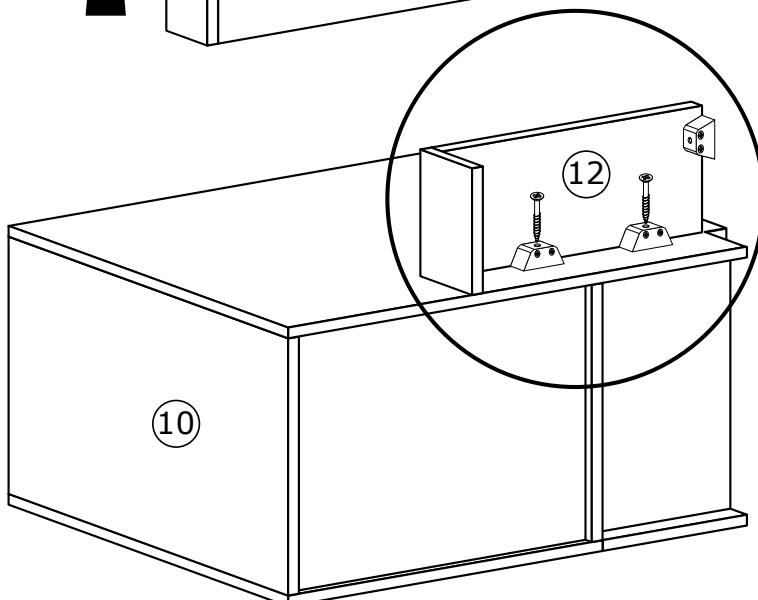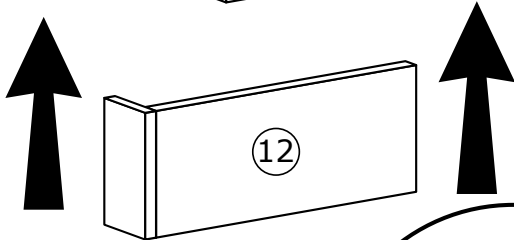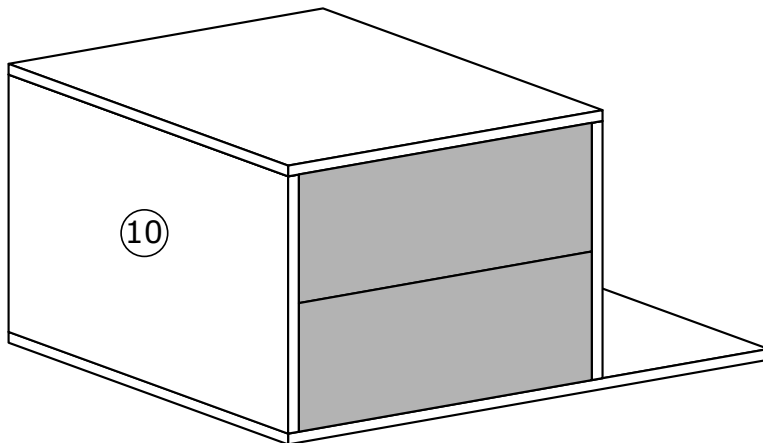


BETTANLAGE WSM 3100

1653 /
1655

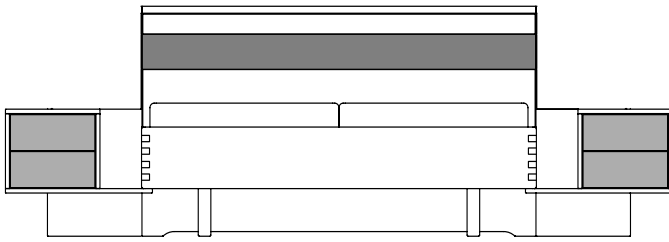


1654 /
1656

4,0x35







90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)

3,5x17




00 ESS 3517B

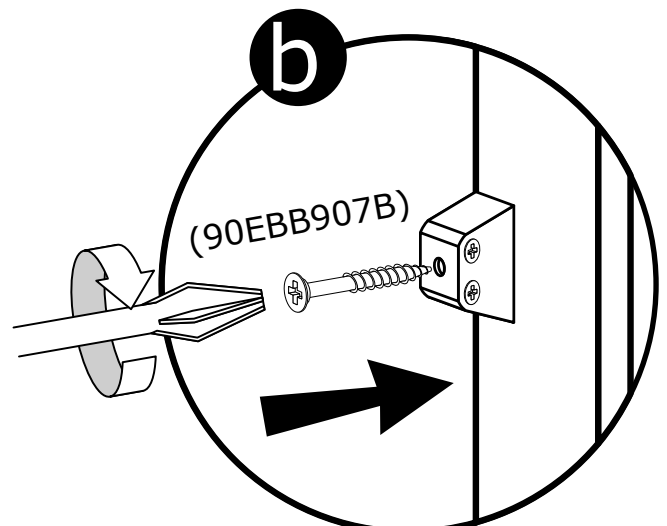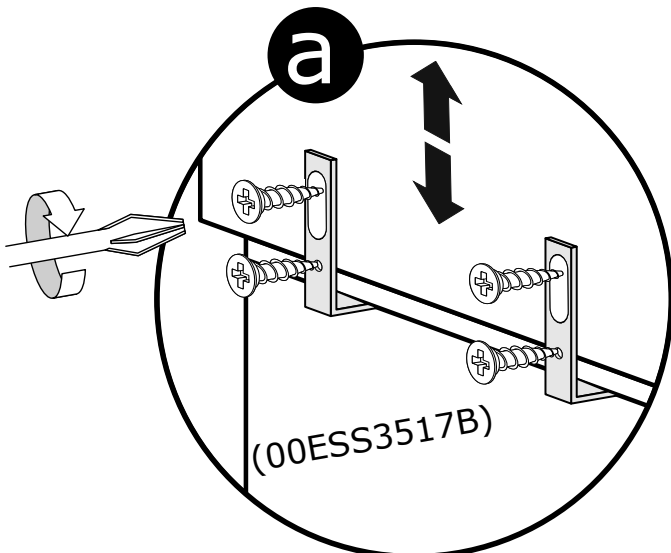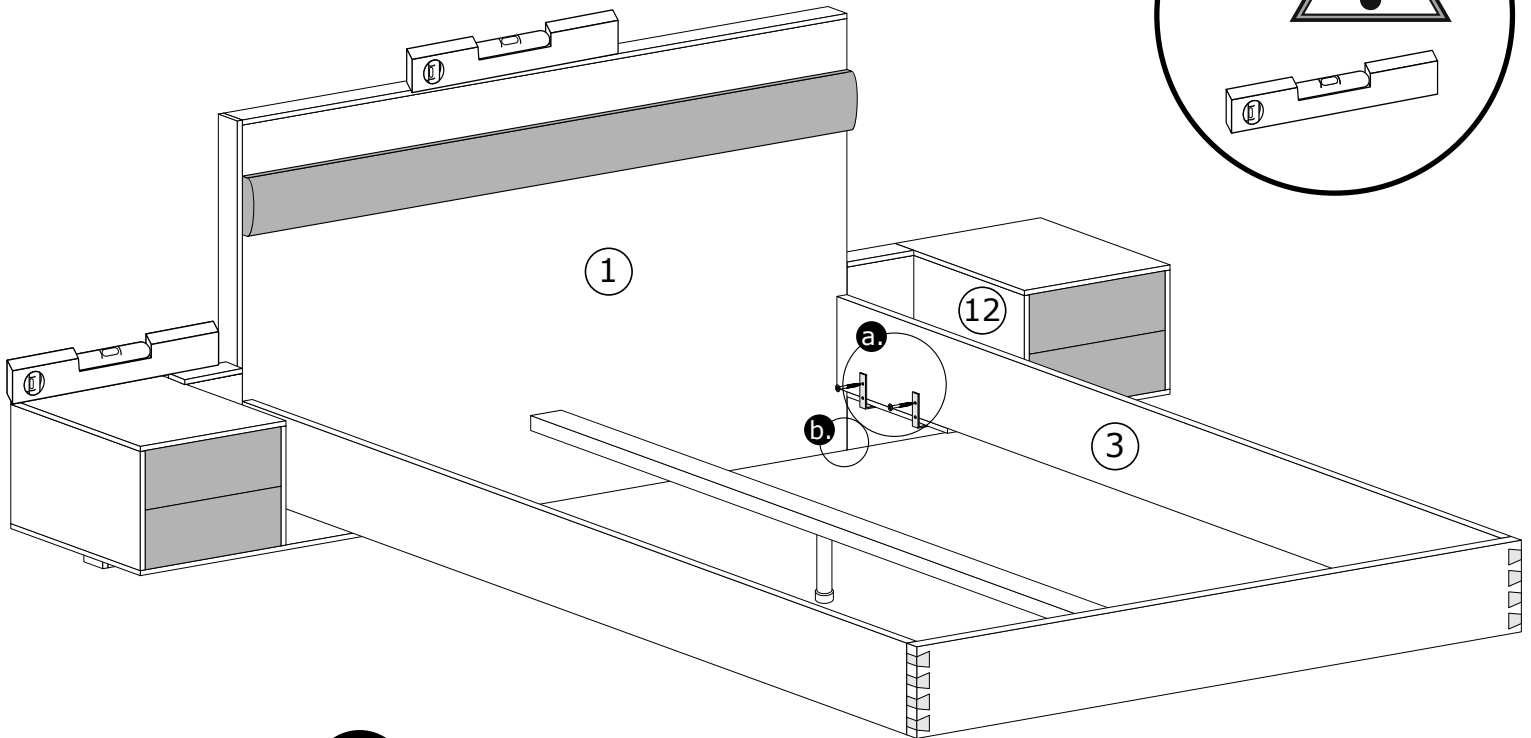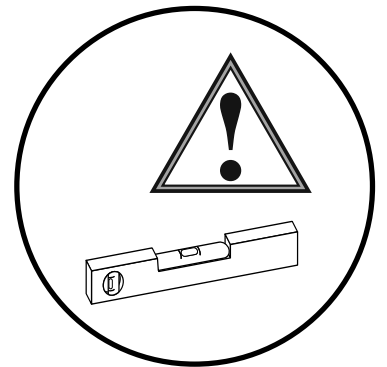


BETTANLAGE WSM 3100

8x40




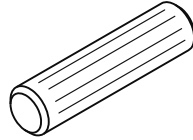


00 EDÜ 0840S

4,0x35




90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)

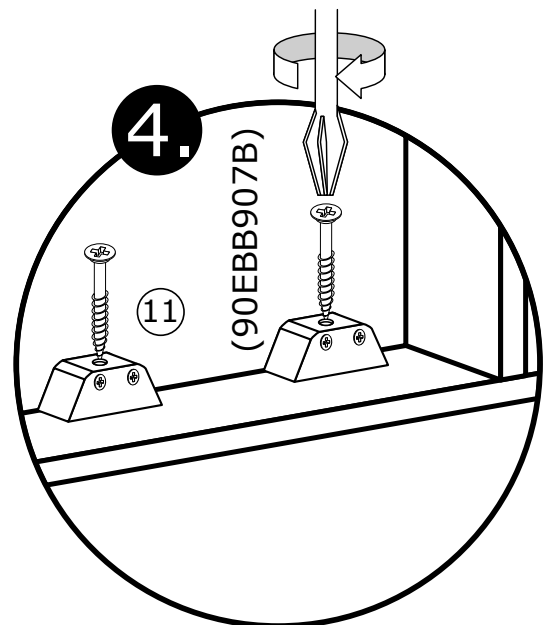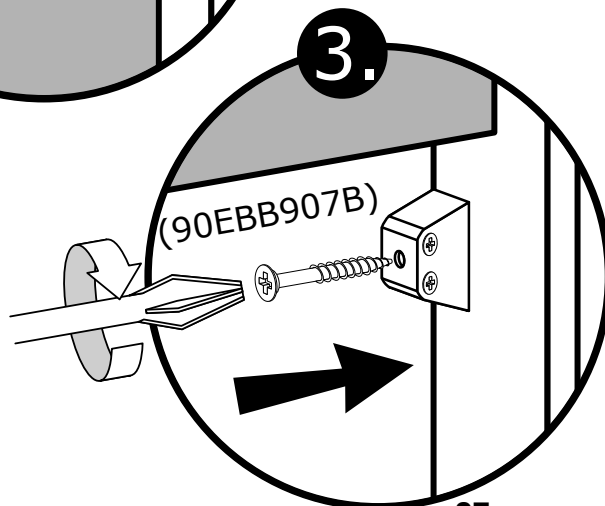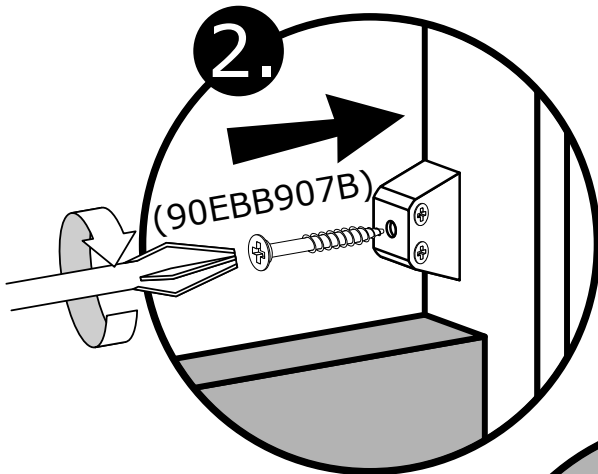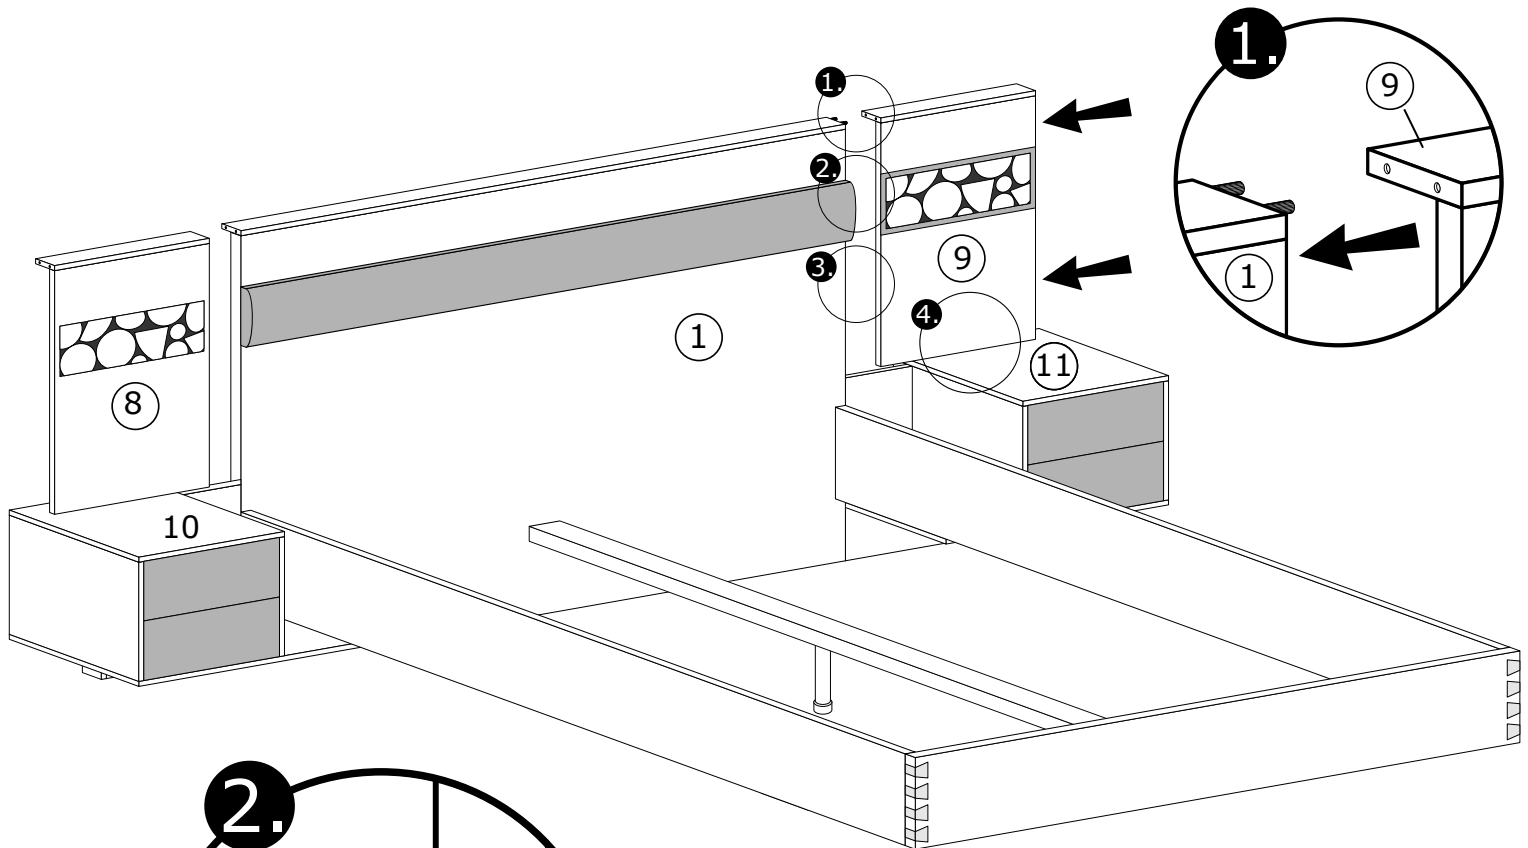


BETTANLAGE WSM 3100

8x40

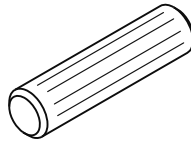

00 EDÜ 0840S

4,0x35



90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)

