

10.02.2026



MONTAGE BETTANLAGE



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

Montag bis Freitag von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstag von 10.00 bis 17.00 Uhr
+ 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info


WSM 7100

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh





Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	3 - 4
Übersicht Bettanlage	5
Übersicht Bauteile	6 - 7
Übersicht Beschlagteile	8 - 10
Zubehör LED-Beleuchtung (optional)	11
Montage Bett 1160 / 1180 / 1200 UND Bettschubkästen 1200SK	12 - 17
Montage NUR Bett 1160 / 1161 / 1180 / 1181 / 1200 / 1201	18 - 21
Montage Konsole 1542 / 1642	22 - 23
Montage Konsole 1543 / 1544 / 1643 / 1644	24 - 26
Montage Paneelaufsatz 1672 (B) / 1673 (B) / 1674 (B)	27 - 29
Anschluss Beleuchtungskomponenten (Beleuchtung NUR Kopfteil)	30
Anschluss Beleuchtungskomponenten (Beleuchtung Kopfteil UND Paneelaufsatz)	31
Notizen	32

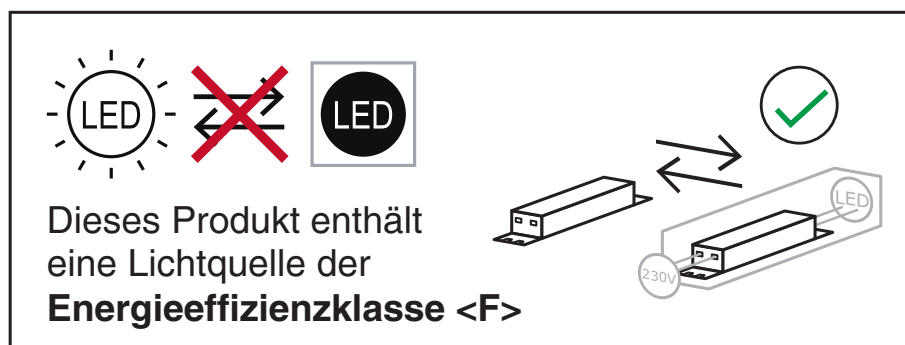

Für die Montage benötigen Sie:

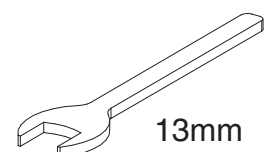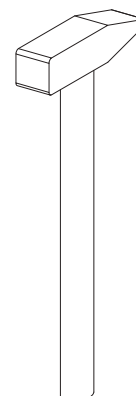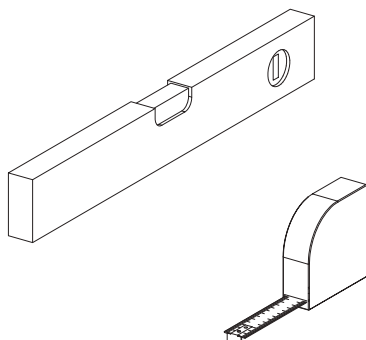

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs-, Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sehr sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3 (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug).
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Möbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der neuen Möbel.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind äußerst pflegeleicht. Wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer Raumtemperatur von 19 - 23°C sowie einer Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit - je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft - aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und einen Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonneneinstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.

[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“ (Quelle: RAL GZ 430).


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

ÜBERSICHT BETTANLAGE

**Bett 1160 / 1161 / 1180 /
1181 / 1200 / 1201**




Seiten
18 - 21

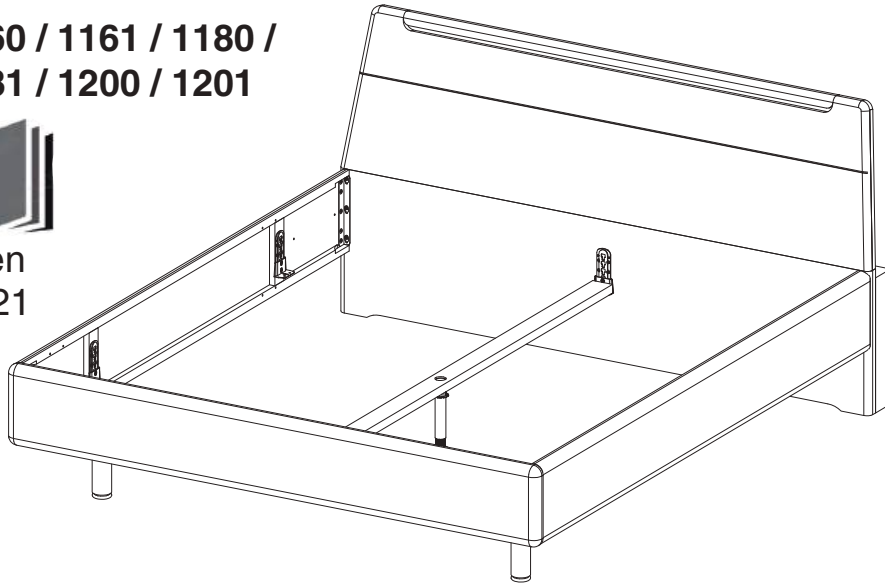

**Paneelaufsatz (links / rechts)
1672(B) / 1673(B) / 1674(B)**



Seiten
27 - 29

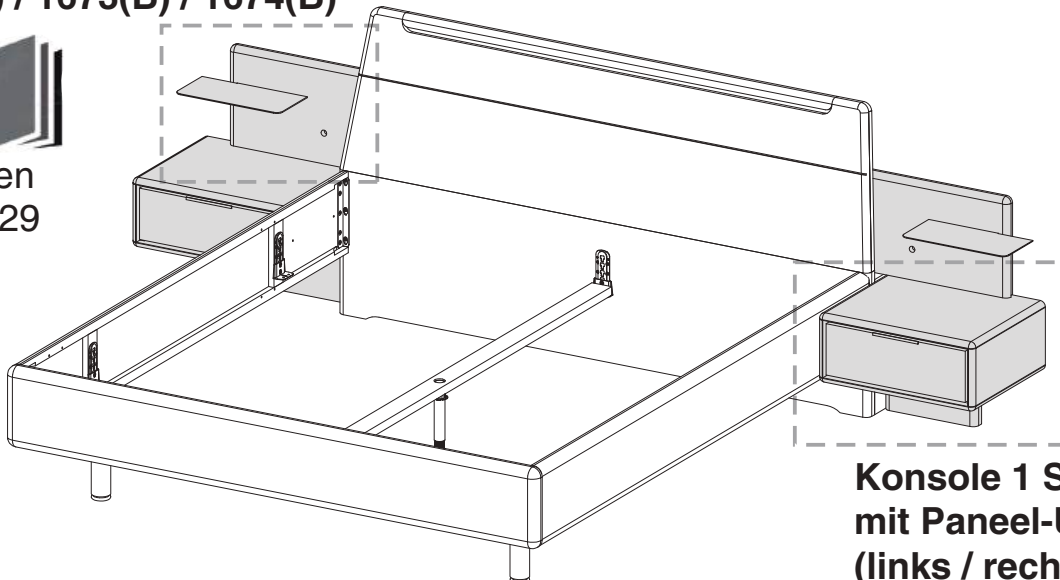


Seiten
24 - 26

**Konsole 1 Schubkasten
mit Paneel-Unterteil
(links / rechts)
1543 / 1544 / 1643 / 1644**

Bettschubkasten 1200SK



Seiten
12 - 17

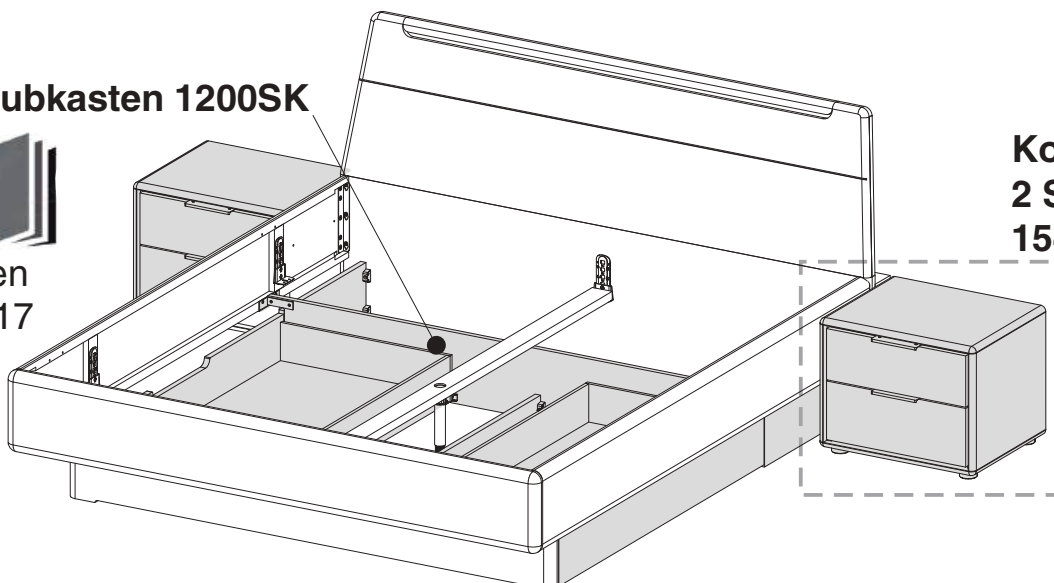

**Konsole
2 Schubkästen
1542 / 1642**




Seiten
22 - 23

ÜBERSICHT BAUTEILE - 1


Bett 1160 / 1161 / 1180 / 1181 / 1200 / 1201

- ① Kopfteil
- ② Fussteil
- ③ Bettseite, links / rechts (2x)
- ④ Querstrebe
- ⑤ Mittelbalken

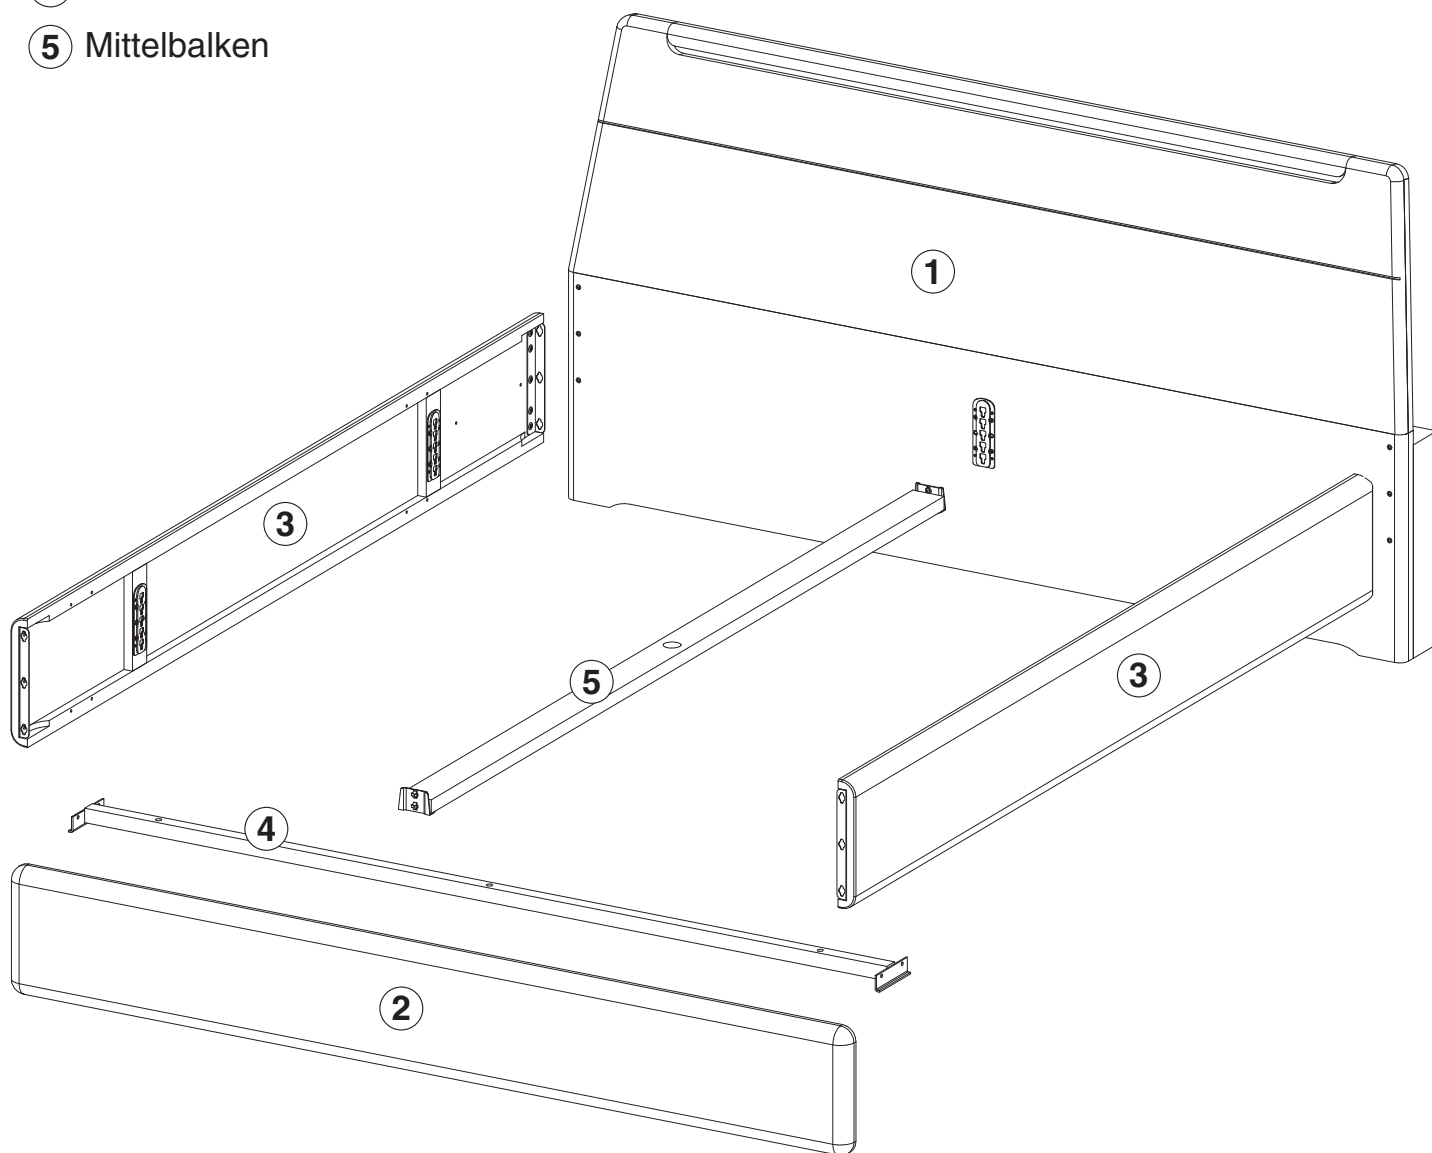


ÜBERSICHT BAUTEILE - 2

Bett Schubkasten 1200SK

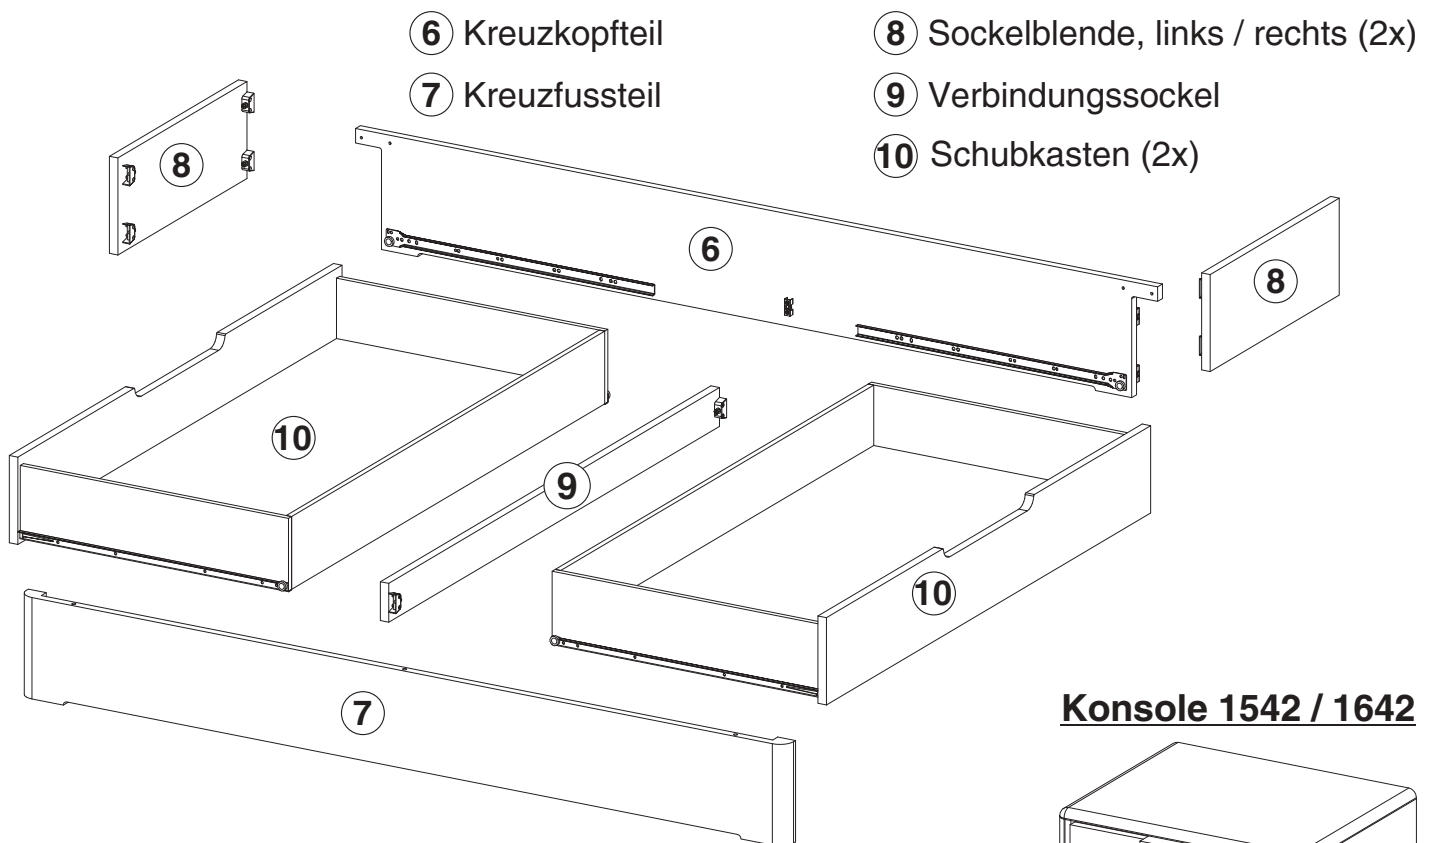


Konsole 1542 / 1642

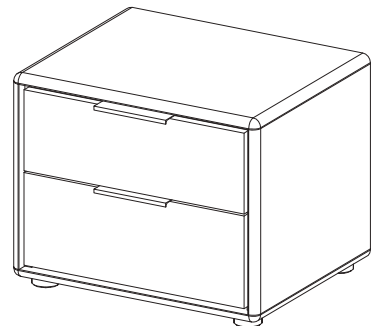


Paneelaufsatz (links / rechts) 1672(B) / 1673(B) / 1674(B)

- ⑭ Aufsatzpaneel, links
- ⑮ Aufsatzpaneel, rechts
- ⑯ Metallboden (2x)

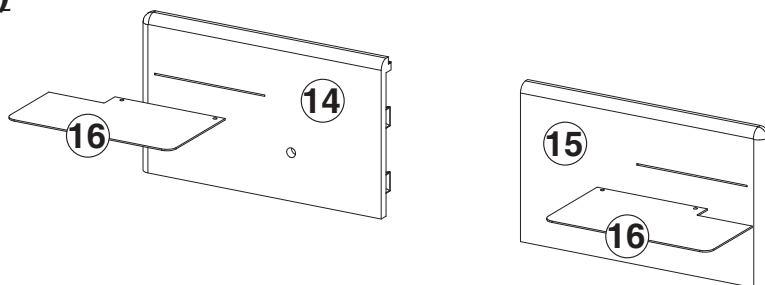

Konsole (links / rechts) 1543 / 1544 / 1643 / 1644


- ⑪ Konsole, links / rechts
- ⑫ Blende, links / rechts
- ⑬ Blende, links / rechts

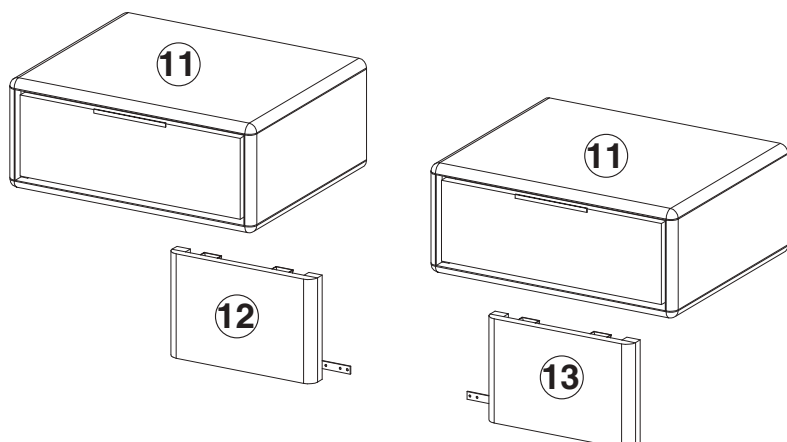

ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE - 1


Beschläge Bett 1160 / 1161 / 1180 / 1181 / 1200 / 1201

Trapezbeschlag
(vormontiert)

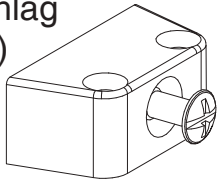

Teile-Nr. 000EBS533OT

Gewindeschraube




M6x12mm

Teile-Nr. 160EBB007

12x

Senkkopfschraube




4,0x20mm

Teile-Nr. 000ESS4020B

4x


Bettbeschlag
(vormontiert)

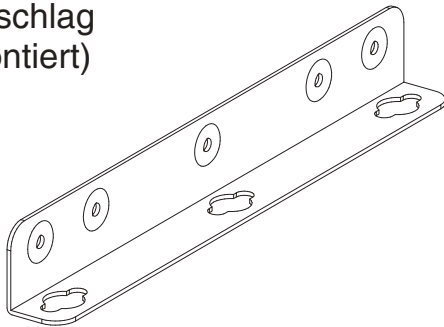

Teile-Nr. 160EBS701

6x


Stützfuss f. Mittelbalken

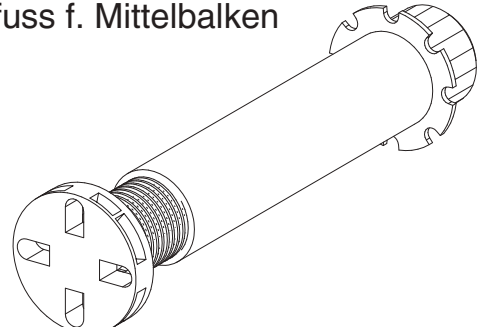

Teile-Nr. 000EBS700

1x

Auflagewinkel

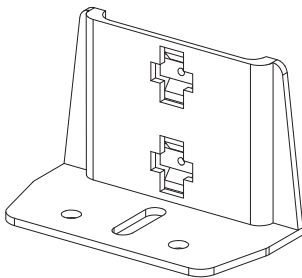


davon 2x vormontiert

Teile-Nr. 000EBS7062

6x


Verlängerung f. Stützfuss

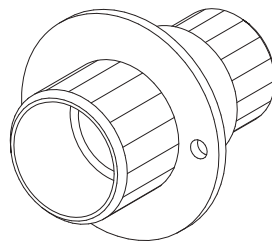

Teile-Nr. 000EBS700-1

1x


Einhängeplatte
(vormontiert)

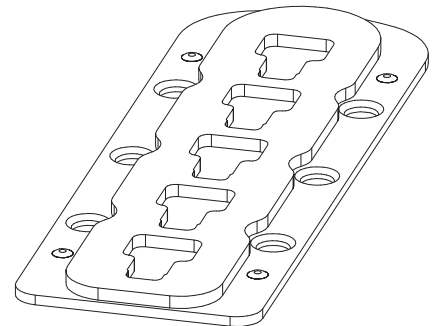

Teile-Nr. 000EBS7061

6x

Stützfuss

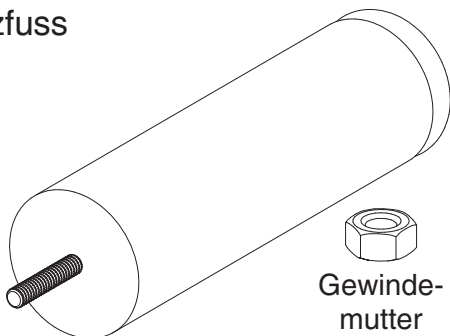

Gewinde-
mutter



Unterleg-
scheibe

Teile-Nr. 021EBS037


2x

Bei Bestellung eines optionalen Bettschubkastens werden keine Stützfüsse mitgeliefert, da diese beim Bettschubkasten nicht benötigt werden.

ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE - 2

Beschläge Bett-Schubkasten 1200SK

Senkkopfschraube

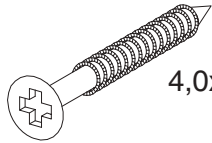


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

4x

Senkkopfschraube



4,0x20mm

Teile-Nr. 000ESS4020B

4x

Senkkopfschraube




3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515B

8x


Haltestück

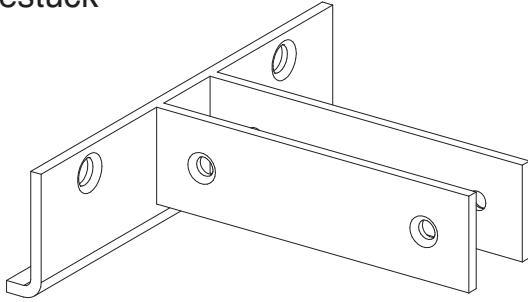

Teile-Nr. 160EBS115

2x

Senkkopfschraube

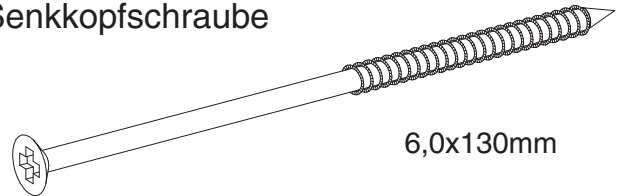


6,0x130mm

Teile-Nr. 000ESS6130B

3x

Trapezbeschlag
(vormontiert)

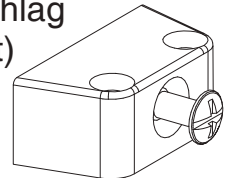


Teile-Nr. 000EBS533OT

ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE - 3

Beschläge Konsole 1542 / 1642


Griff

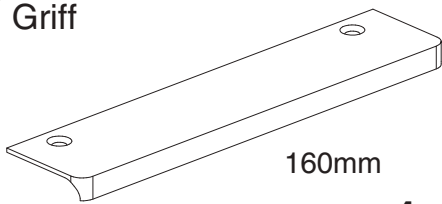

Teile-Nr. 013EGR022

4x

Griffschraube




3,5x25mm

160EGR285B

8x

Höhenversteller

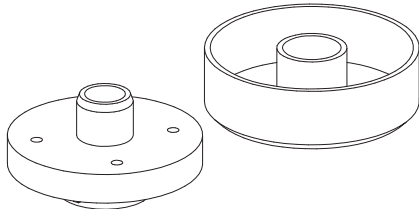


Unterteil 000EBS111

Oberteil 000EBS110

8x

Senkkopfschraube

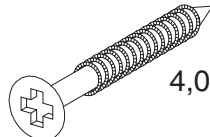


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

4x

Beschläge Konsole 1543 / 1544 / 1643 / 1644


Senkkopfschraube

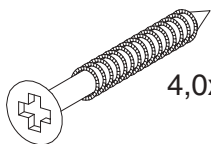

4,0x35mm


Teile-Nr. 90EBB907B 4x / 8x

Griff

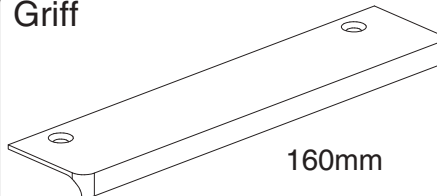

Teile-Nr. 013EGR022 1x / 2x

Griffschraube



3,5x25mm

160EGR285B

2x / 4x

Senkkopfschraube




3,5x15mm

1x /

Teile-Nr. 000ESS3515B

2x


Verbindungslasche
(vormontiert)

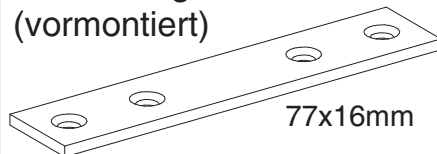

Teile-Nr. 000EBS512 1x / 2x

Beschläge Paneelaufsatz 1672 (B) / 1673 (B) / 1674 (B)


Senkkopfschraube

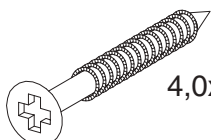

4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B 4x / 8x

Senkkopfschraube



3,5x25mm

000ESS3525B


2x / 4x

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

15 Watt

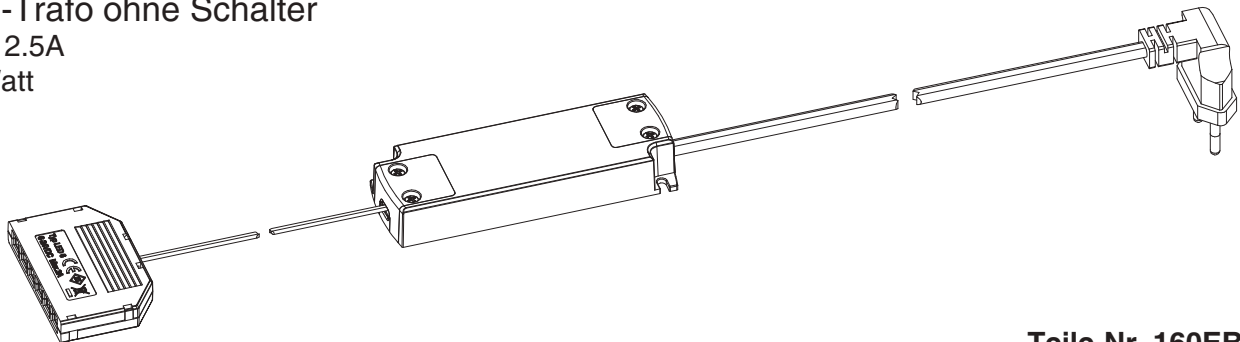


Teile-Nr. 160EBL595

LED-Trafo ohne Schalter


max. 2.5A

30 Watt

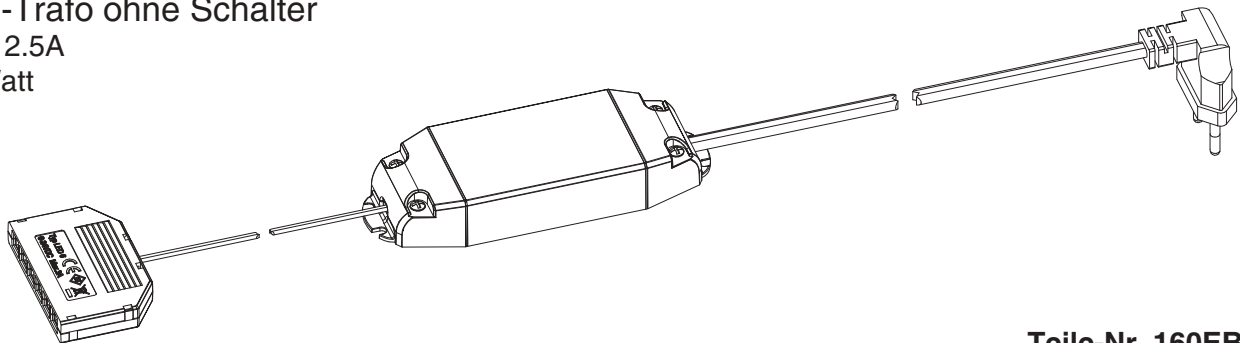


Teile-Nr. 160EBL596

LED-6-fach Verteiler

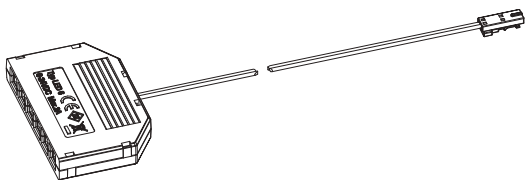

Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung

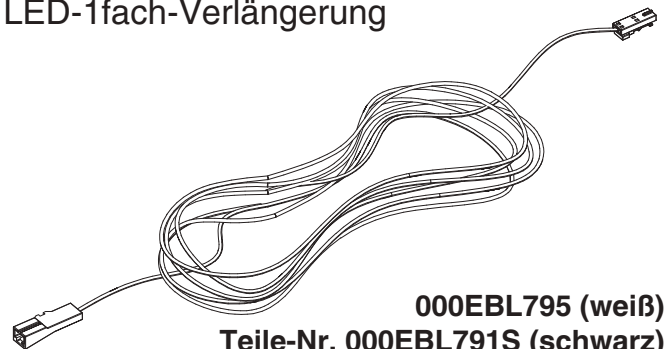


000EBL795 (weiß)


Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

AUFBAU BETTSCHUBKASTEN (MIT BETT) 1200SK

Bettschub- kasten + Bett

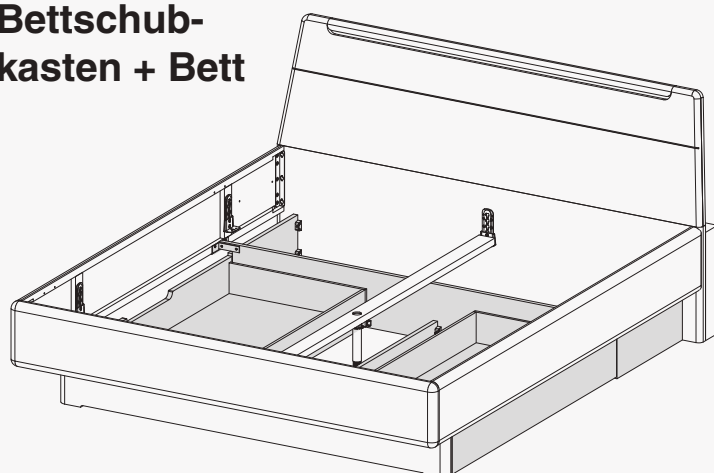


Haltestück

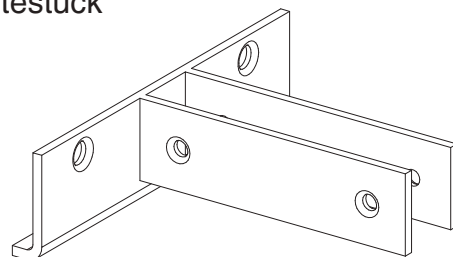

Teile-Nr. 160EBS115

2x


Stützfuss f. Mittelbalken

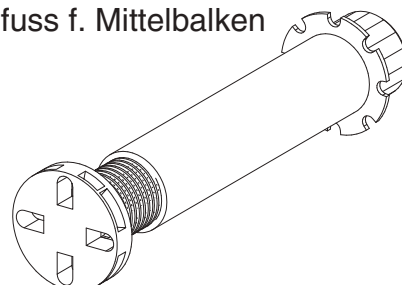

Teile-Nr. 000EBS700

1x


Verlängerung f. Stützfuss

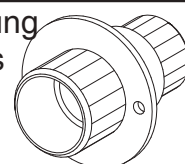

Teile-Nr. 000EBS700-1

1x

Senkkopfschraube

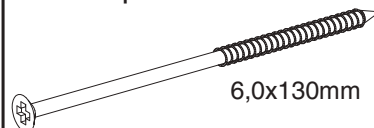

6,0x130mm

Teile-Nr. 000ESS6130B

3x

Senkkopfschraube



3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515B


8x

1



5

!

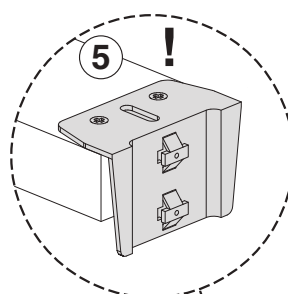

5

3,5x15mm

6

2

7

3

6,0x130mm

4

6

AUFBAU BETTSCHUBKASTEN (MIT BETT) 1200SK

Gewindeschraube



M6x12mm

Teile-Nr. 160EBB007

3x


Senkkopfschraube



4,0x20mm


Teile-Nr. 000ESS4020B

2x

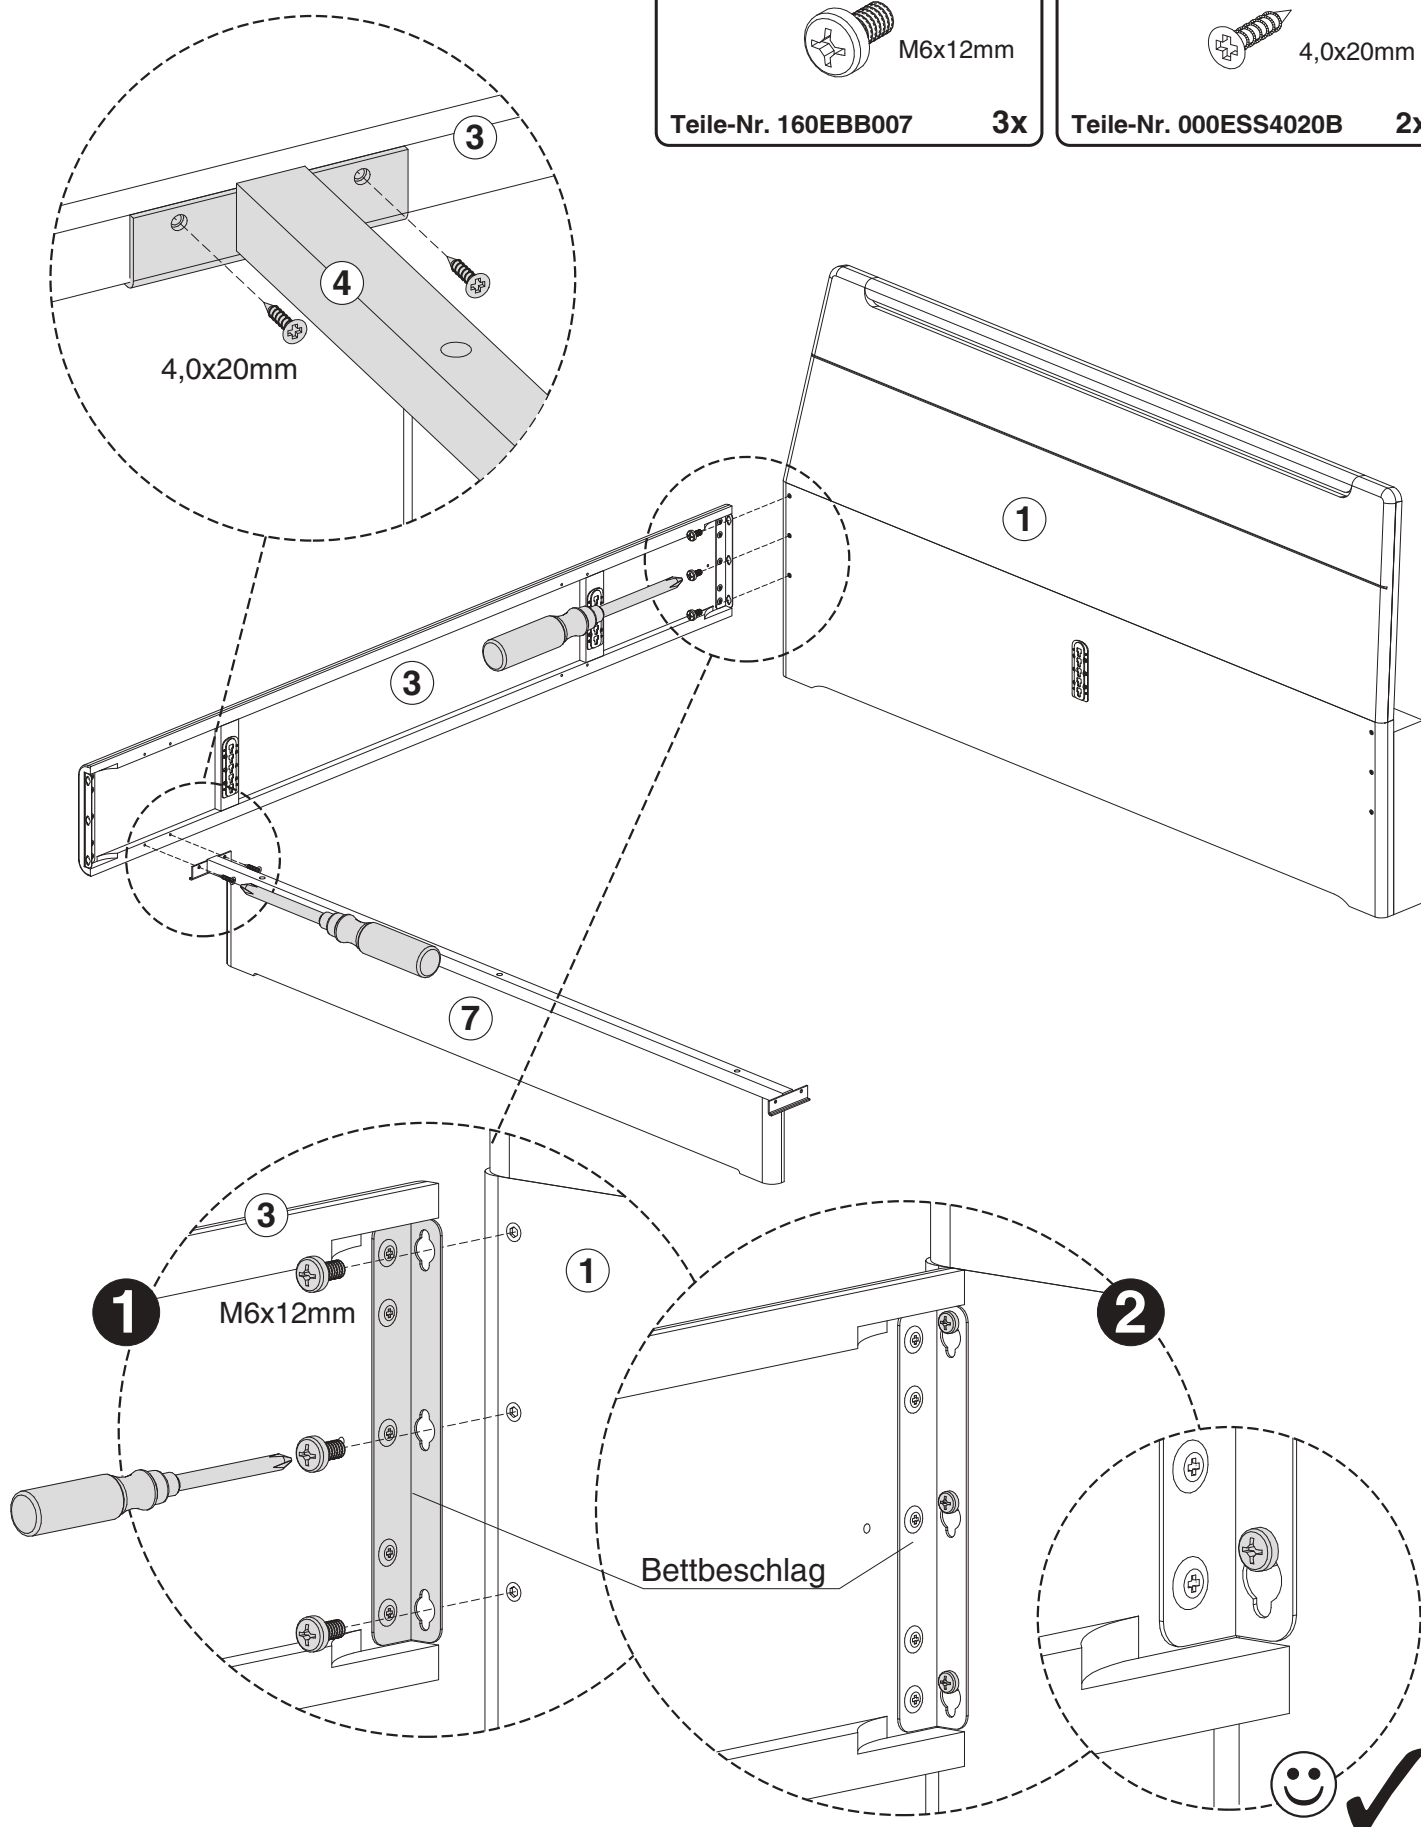

AUFBAU BETTSCHUBKASTEN (MIT BETT) 1200SK


Senkkopfschraube

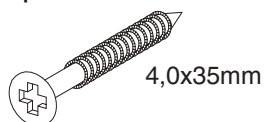

Teile-Nr. 90EBB907B


4x

Senkkopfschraube



Teile-Nr. 000ESS4020B

2x

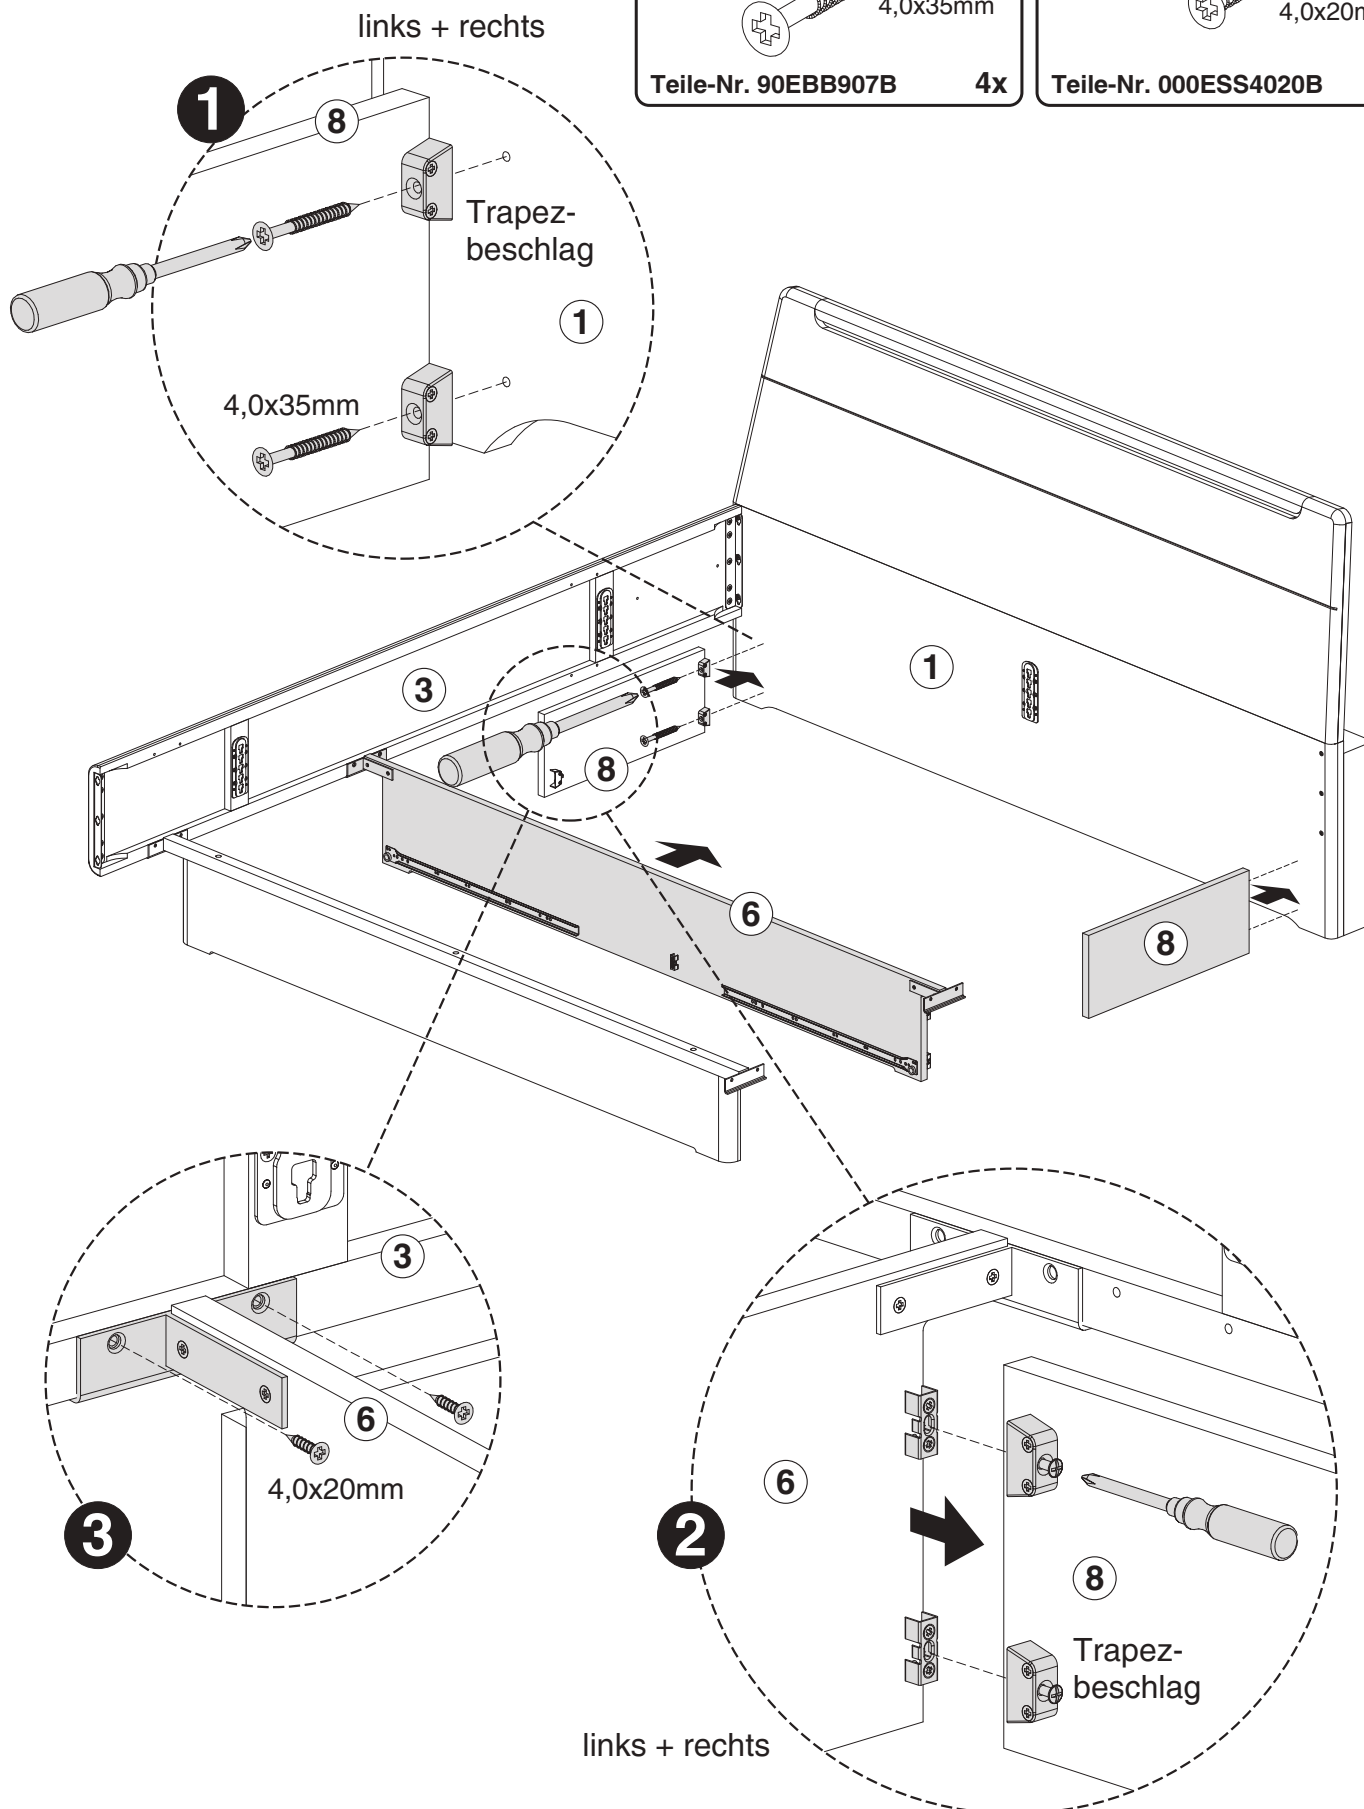

AUFBAU BETTSCHUBKASTEN (MIT BETT) 1200SK


Senkkopfschraube



4,0x20mm

Teile-Nr. 000ESS4020B

4x

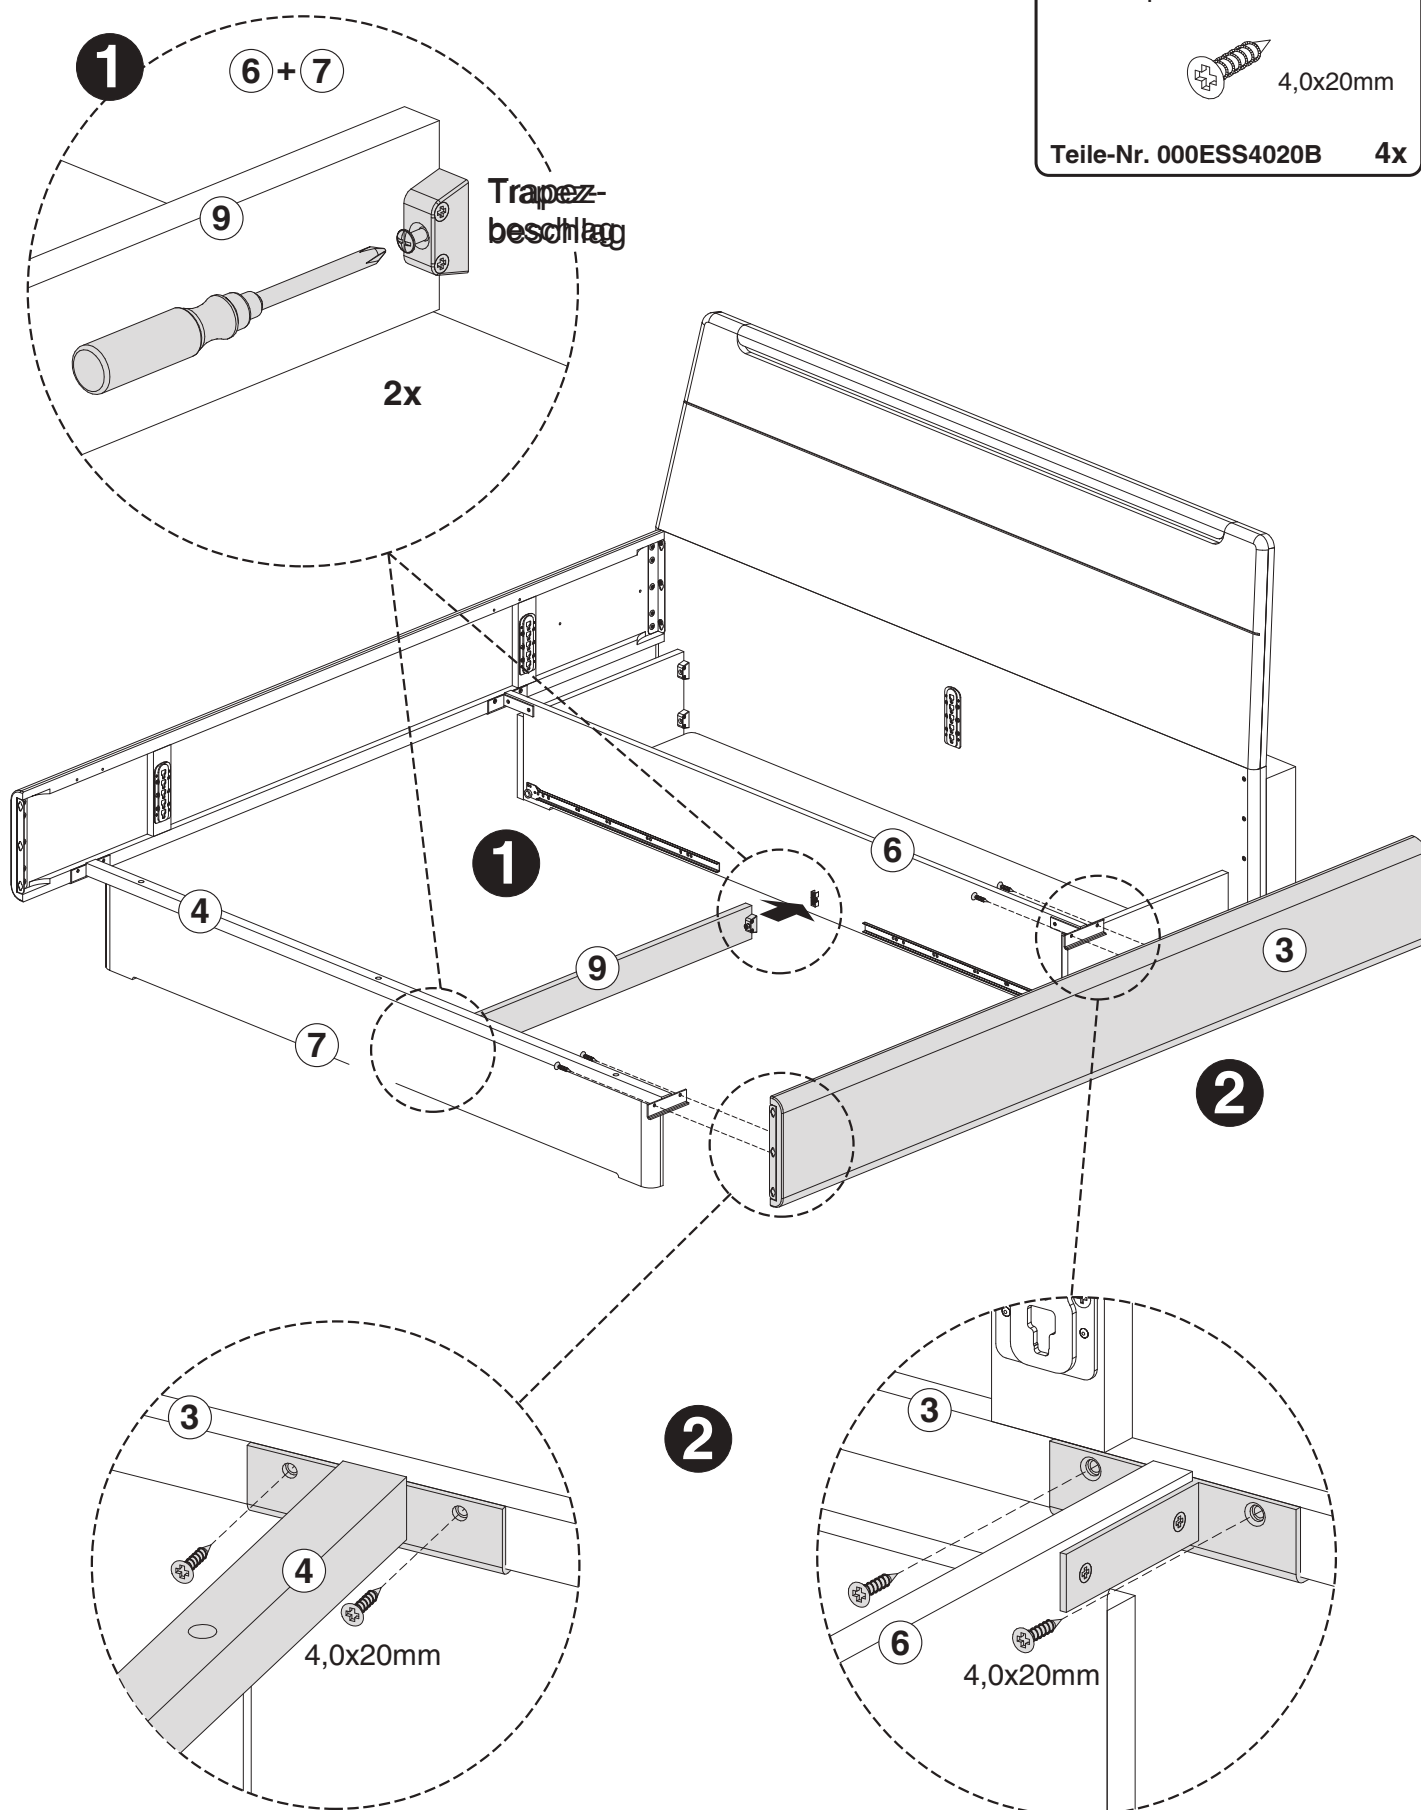

AUFBAU BETTSCHUBKASTEN (MIT BETT) 1200SK


Gewindeschraube



M6x12mm

Teile-Nr. 160EBB007

9x

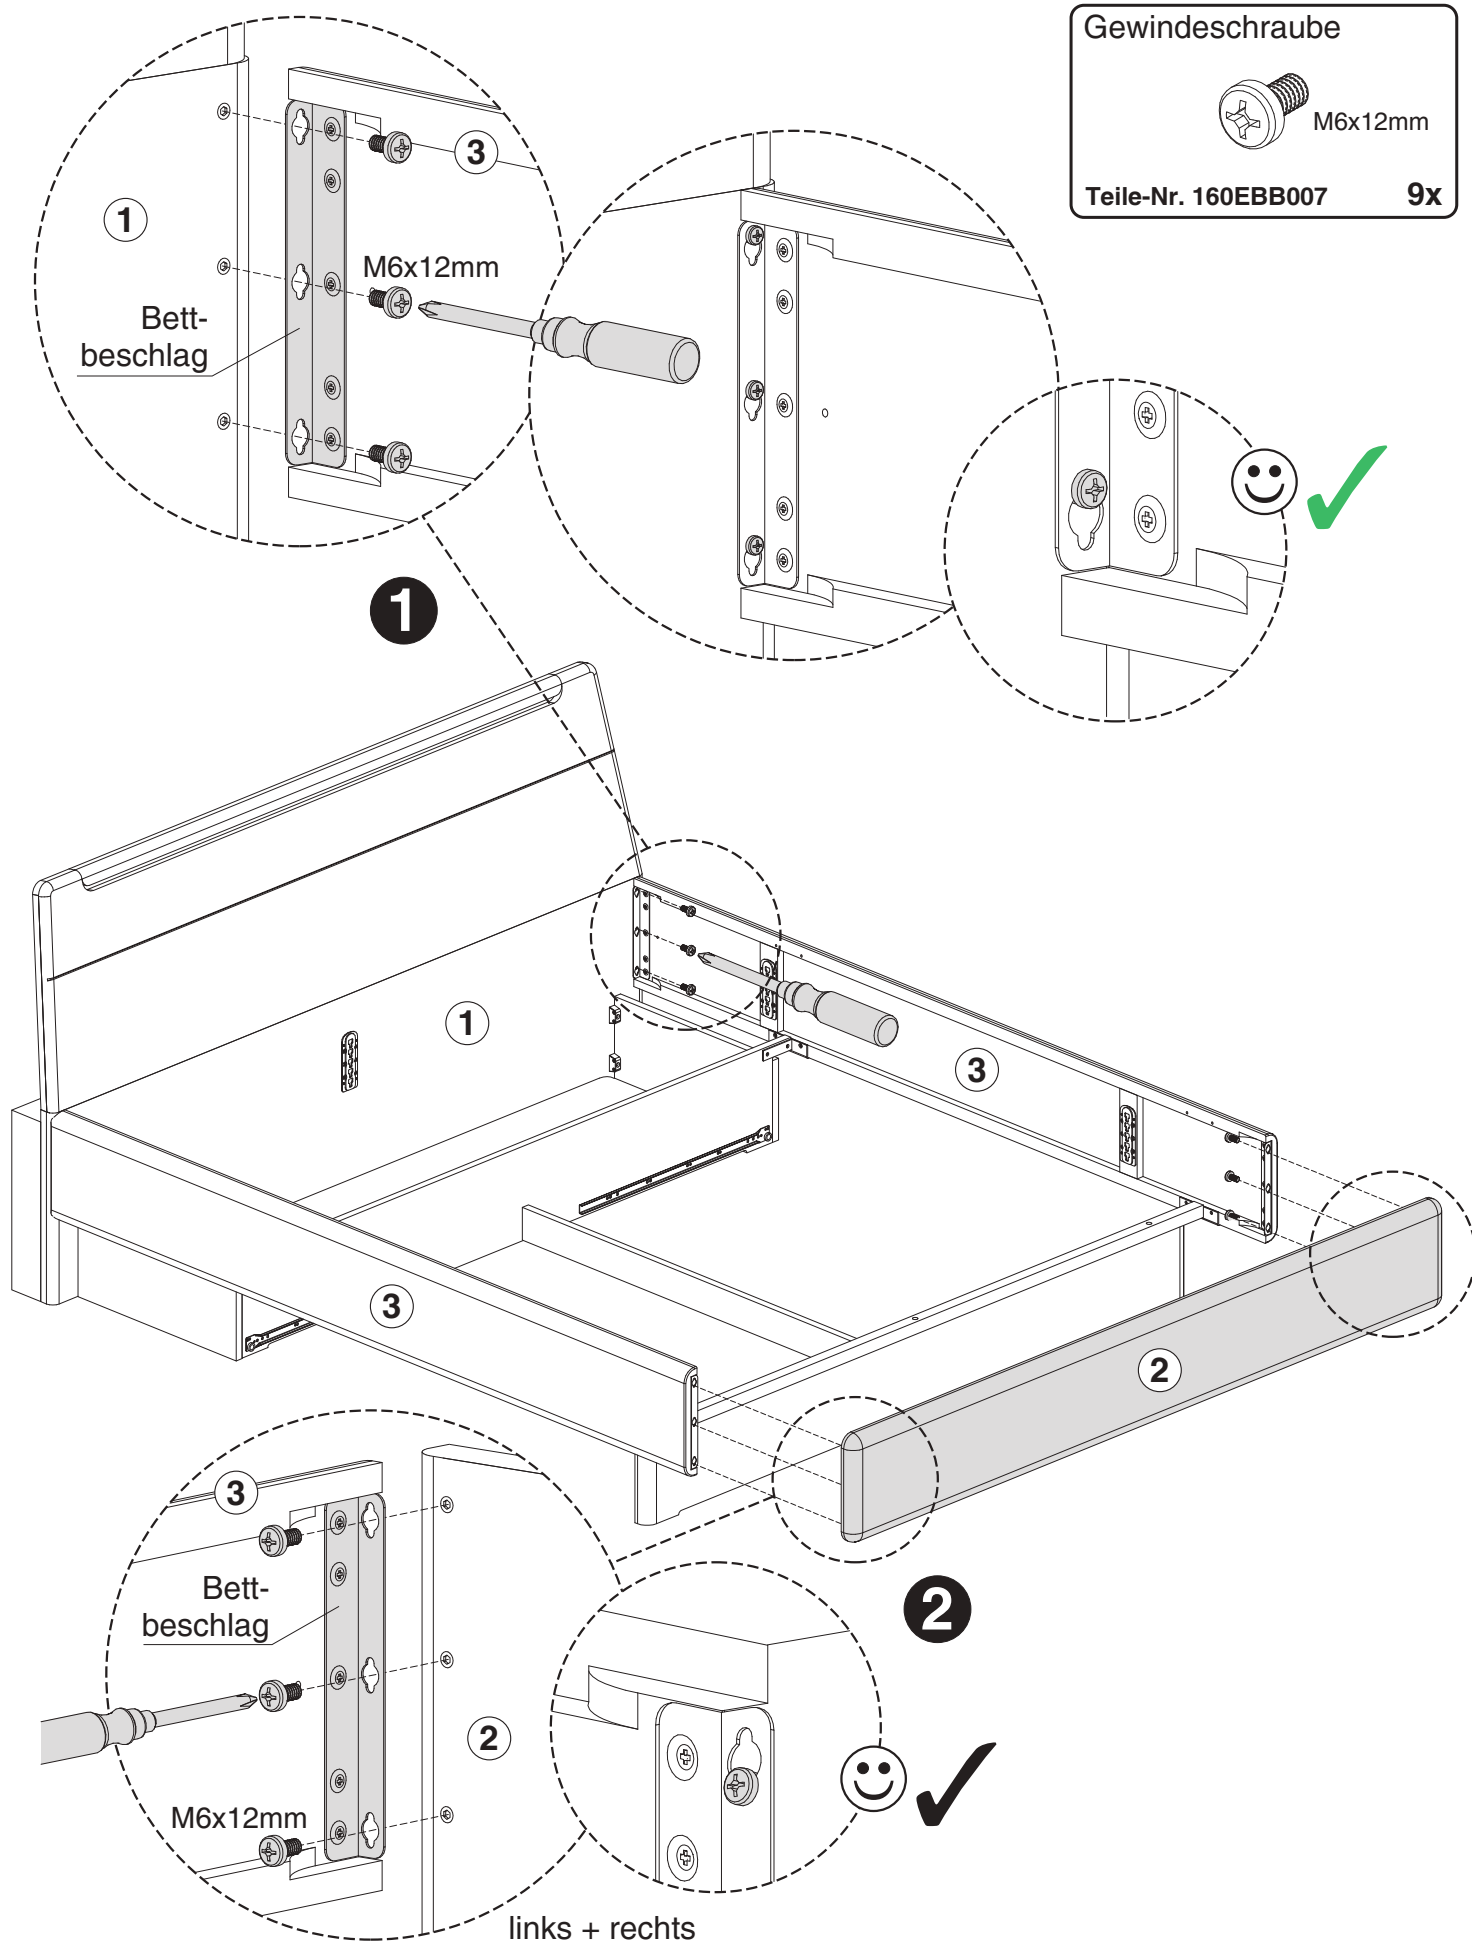

1

Bett-
beschlag

M6x12mm

1

1

3

3

2

2


Bett-
beschlag

M6x12mm

2

links + rechts


AUFBAU BETTSCHUBKASTEN (MIT BETT) 1200SK

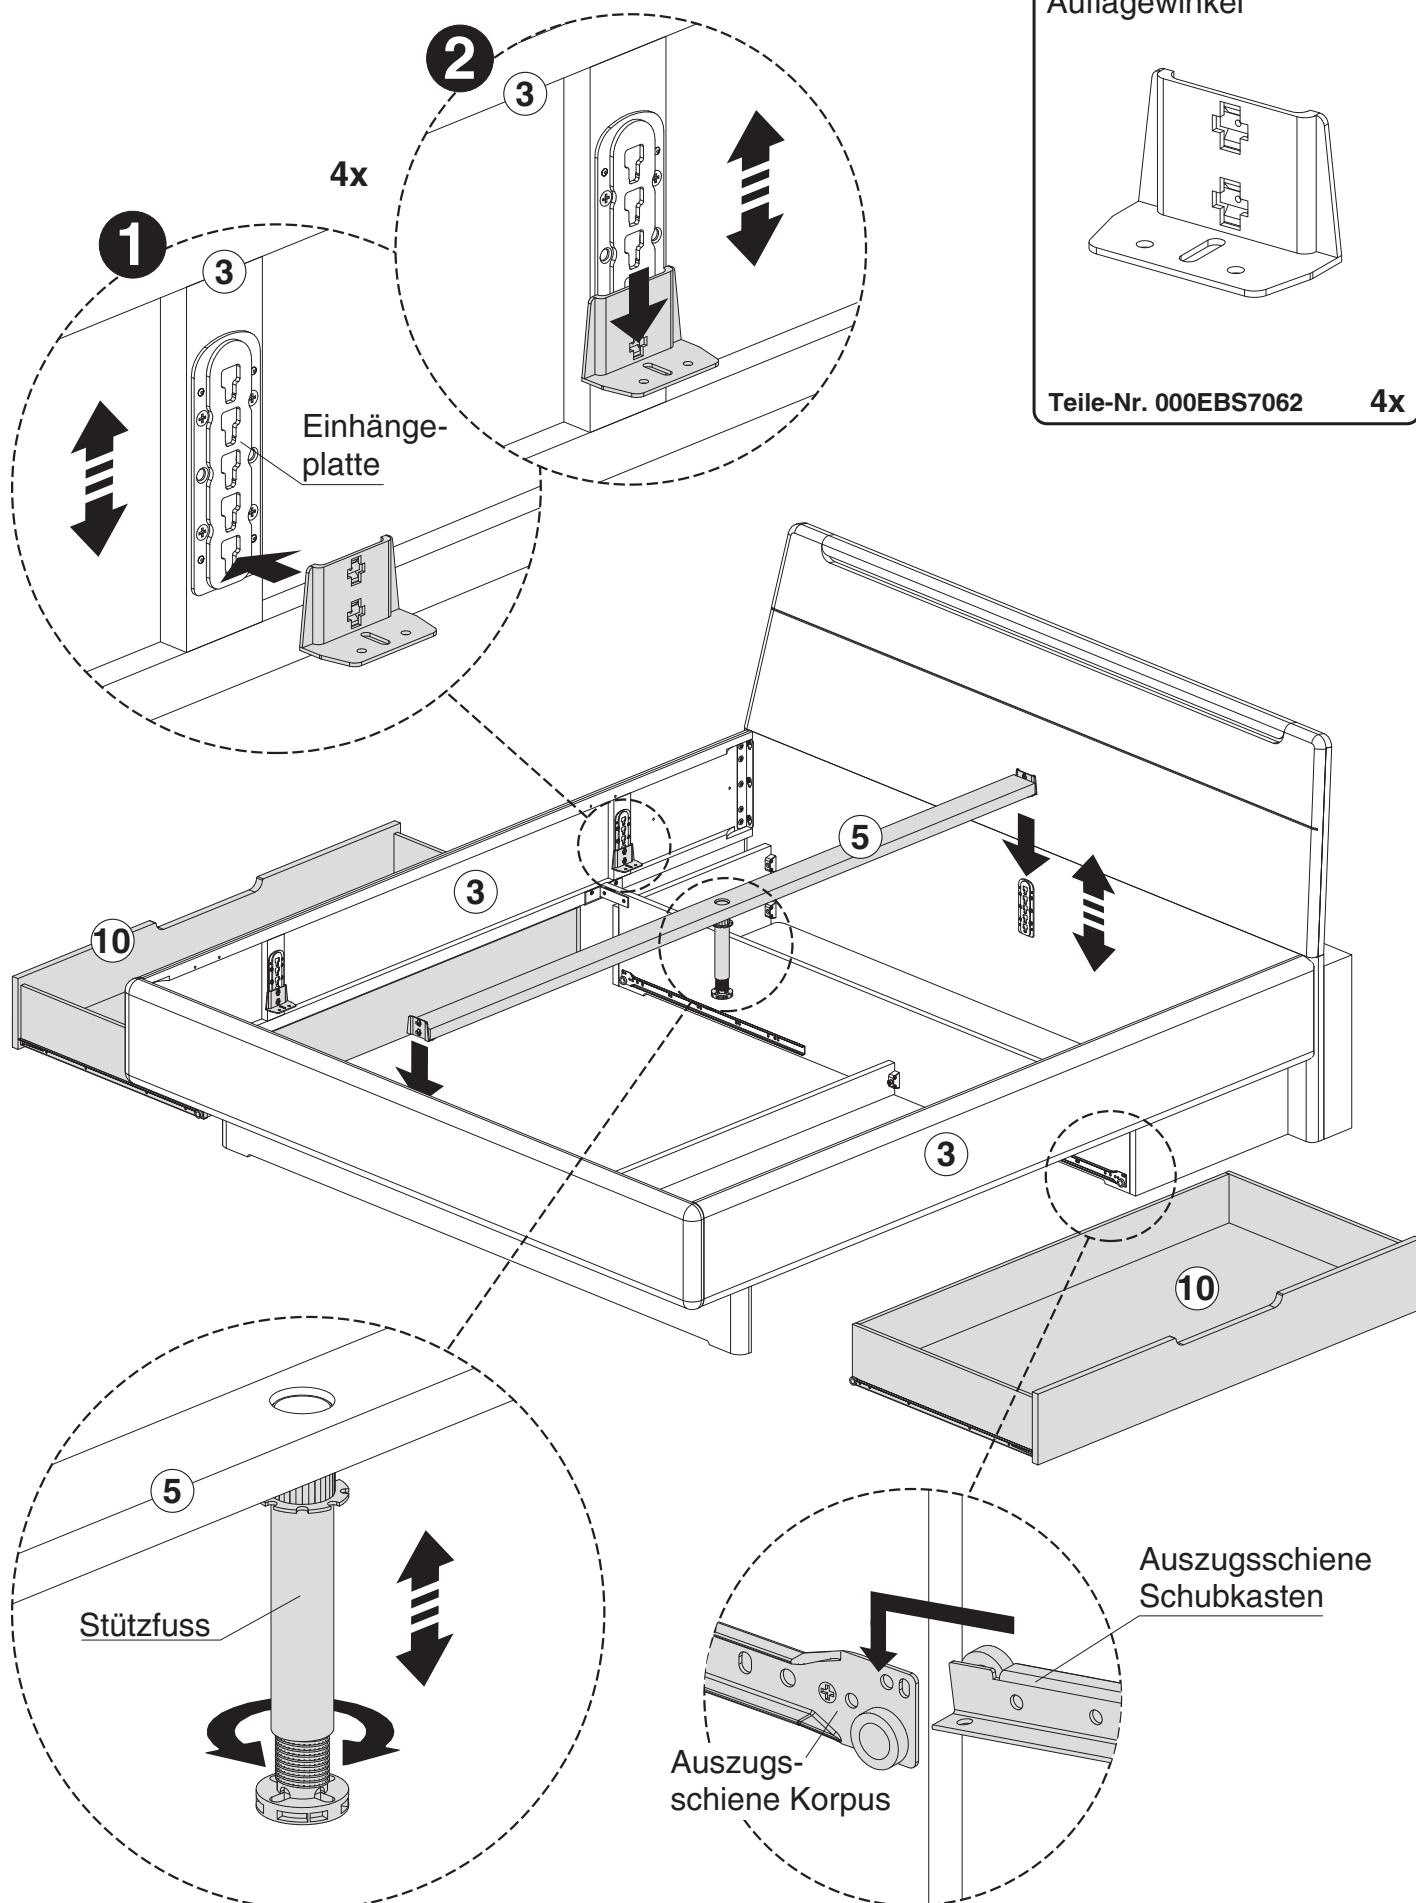

AUFBAU BETT 1160 / 1161 / 1180 / 1181 / 1200 / 1201

Bett

Stützfuß

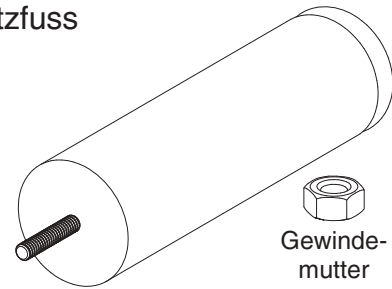


Gewinde-
mutter

Unterleg-
scheibe

Teile-Nr. 021EBS037

2x


Stützfuß f. Mittelbalken

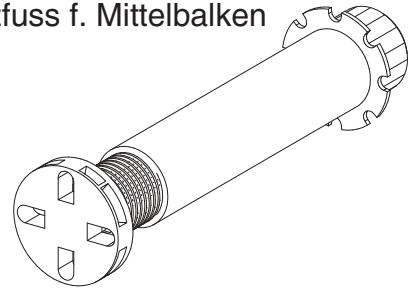

Teile-Nr. 000EBS700



1x

Verlängerung f. Stützfuß

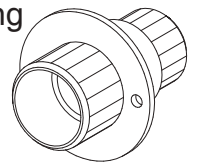

Teile-Nr. 000EBS700-1

1x

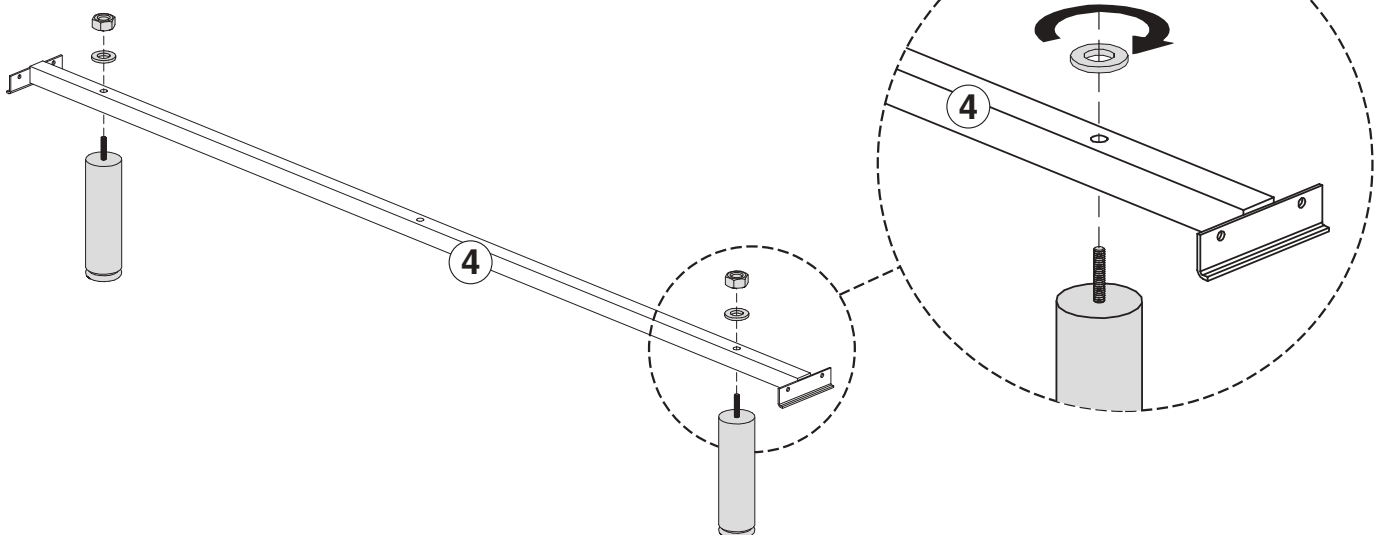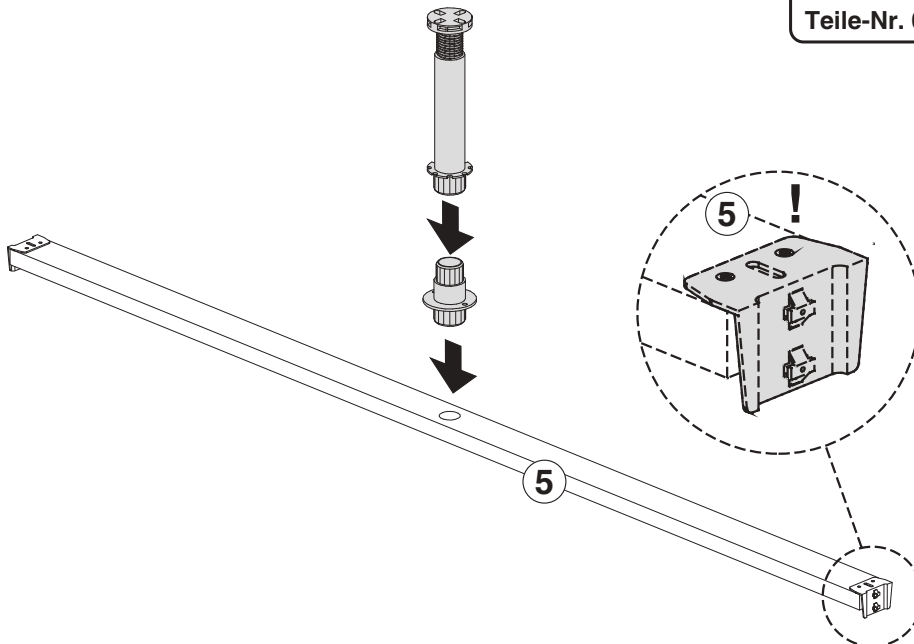

AUFBAU BETT 1160 / 1161 / 1180 / 1181 / 1200 / 1201

Gewindeschraube



M6x12mm

Teile-Nr. 160EBB007

6x


Senkkopfschraube



4,0x20mm


Teile-Nr. 000ESS4020B

4x

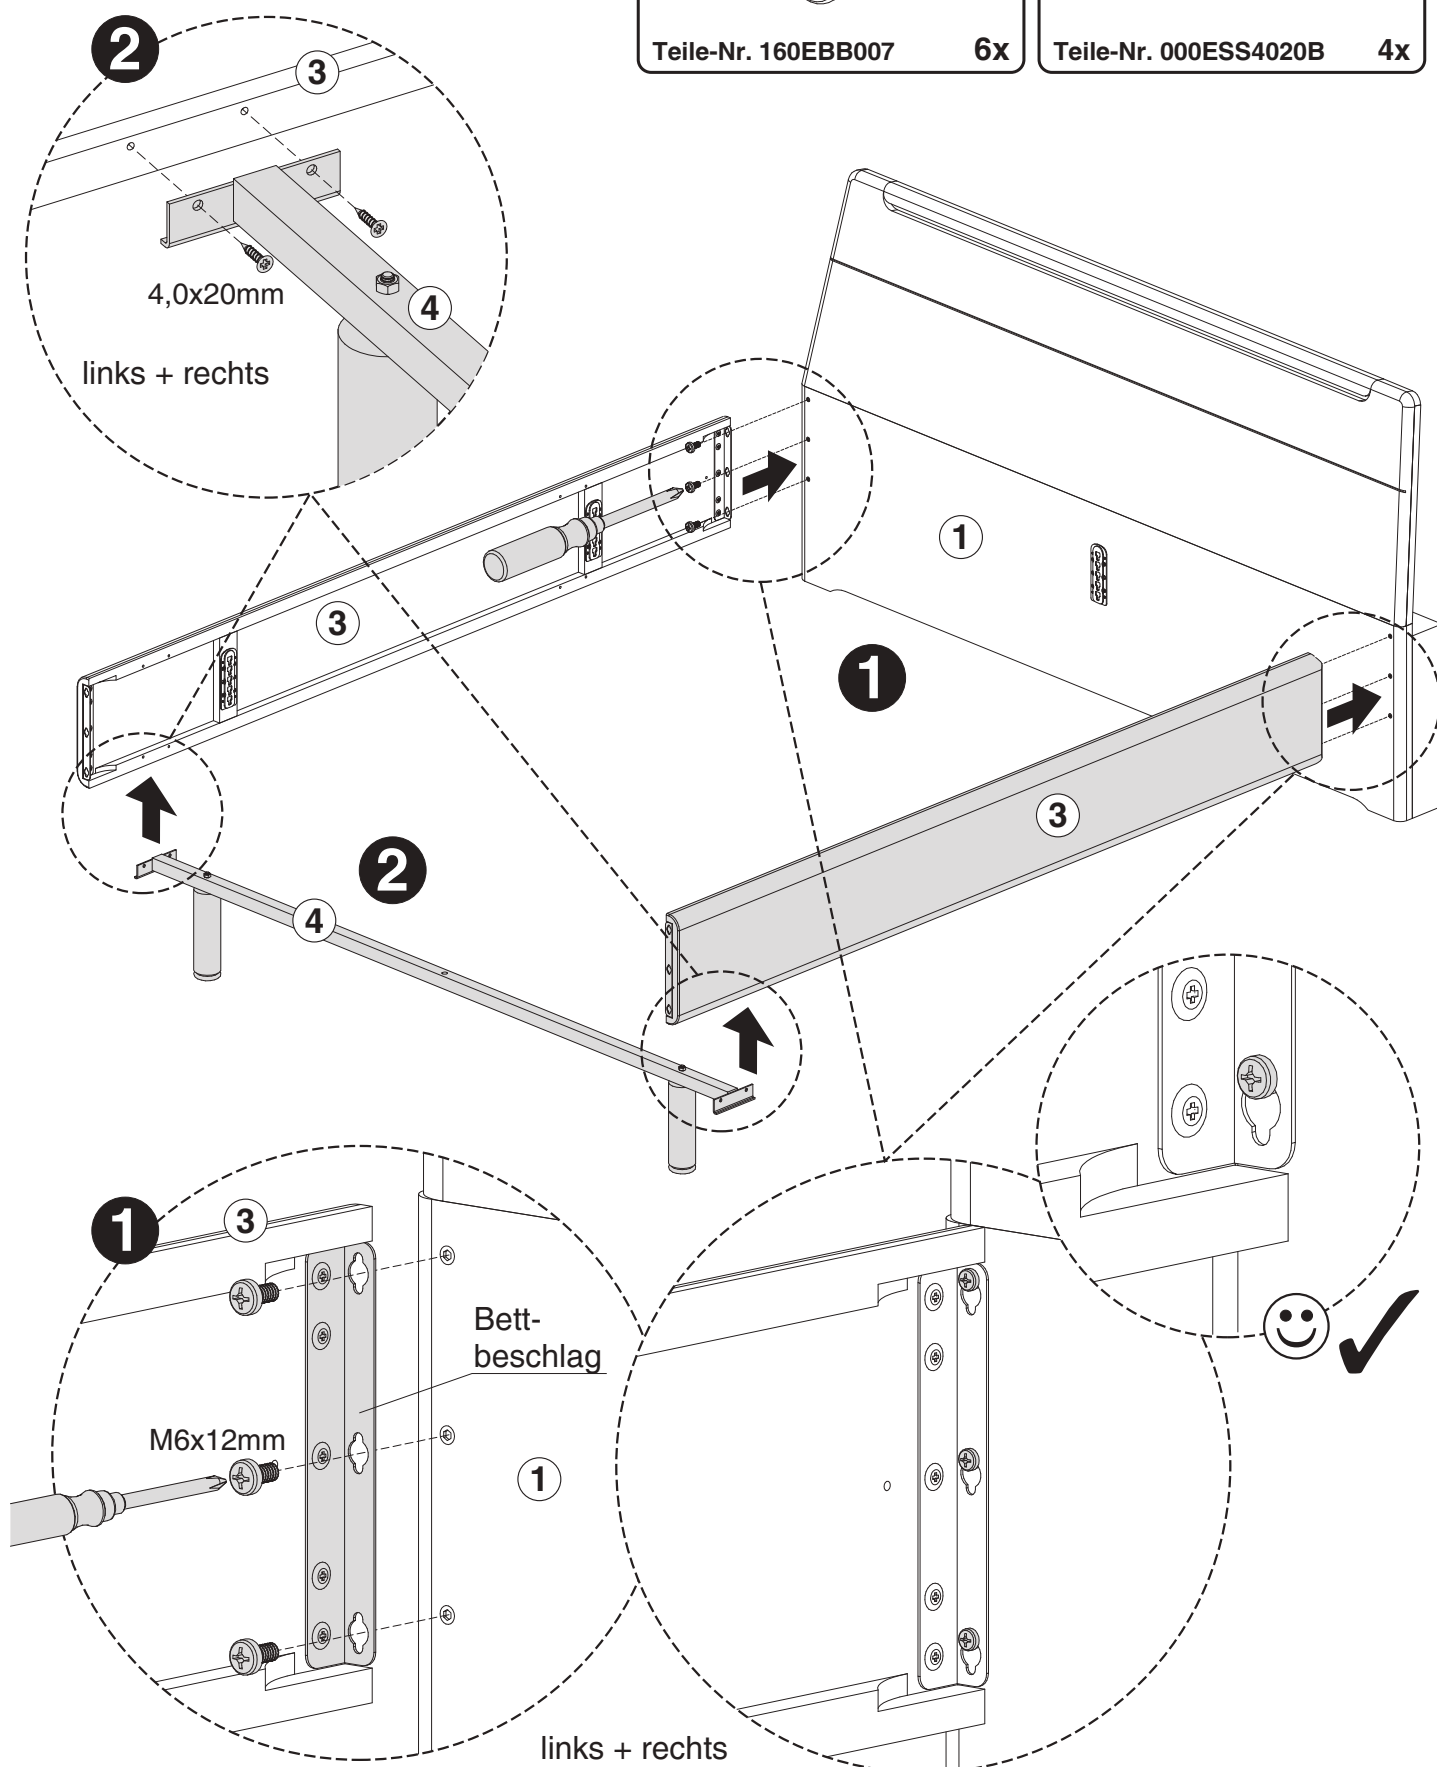

AUFBAU BETT 1160 / 1161 / 1180 / 1181 / 1200 / 1201

Gewindeschraube




M6x12mm


Teile-Nr. 160EBB007

6x

links + rechts

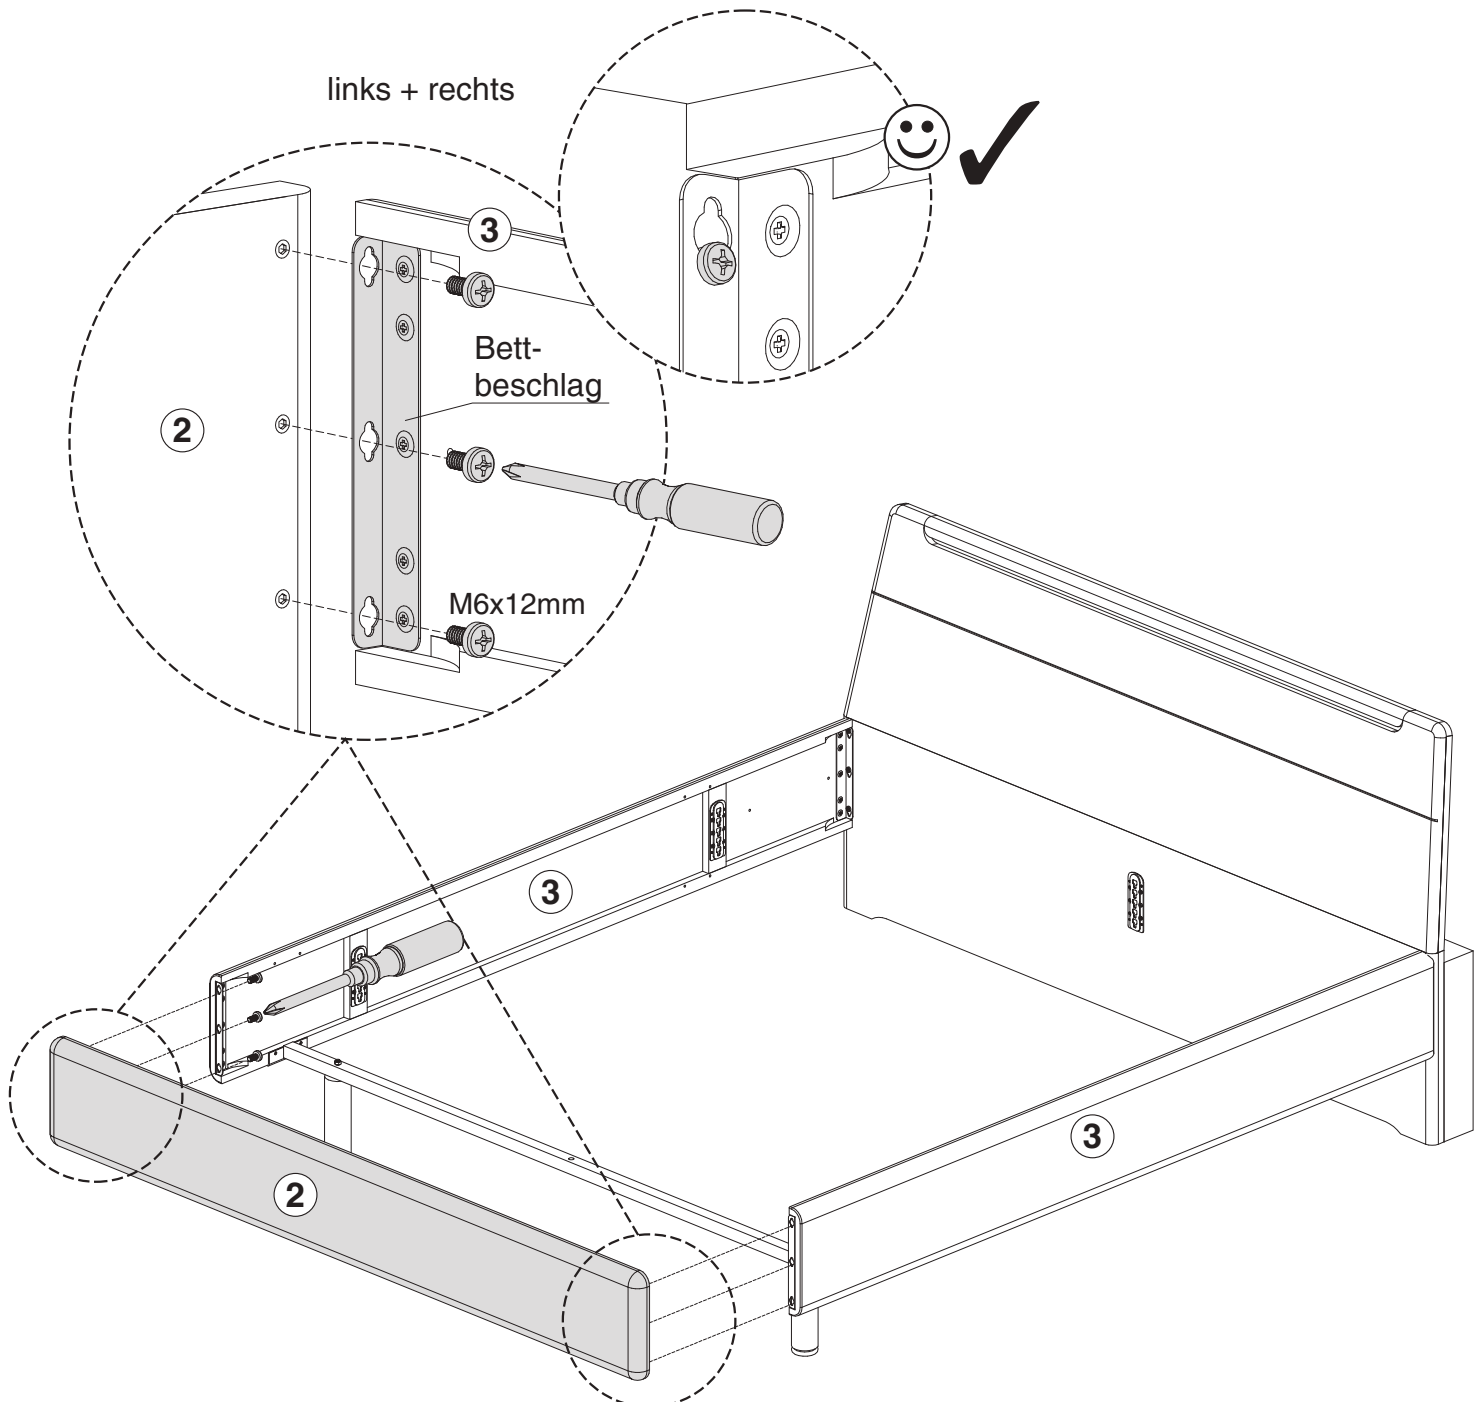


AUFBAU BETT 1160 / 1161 / 1180 / 1181 / 1200 / 1201

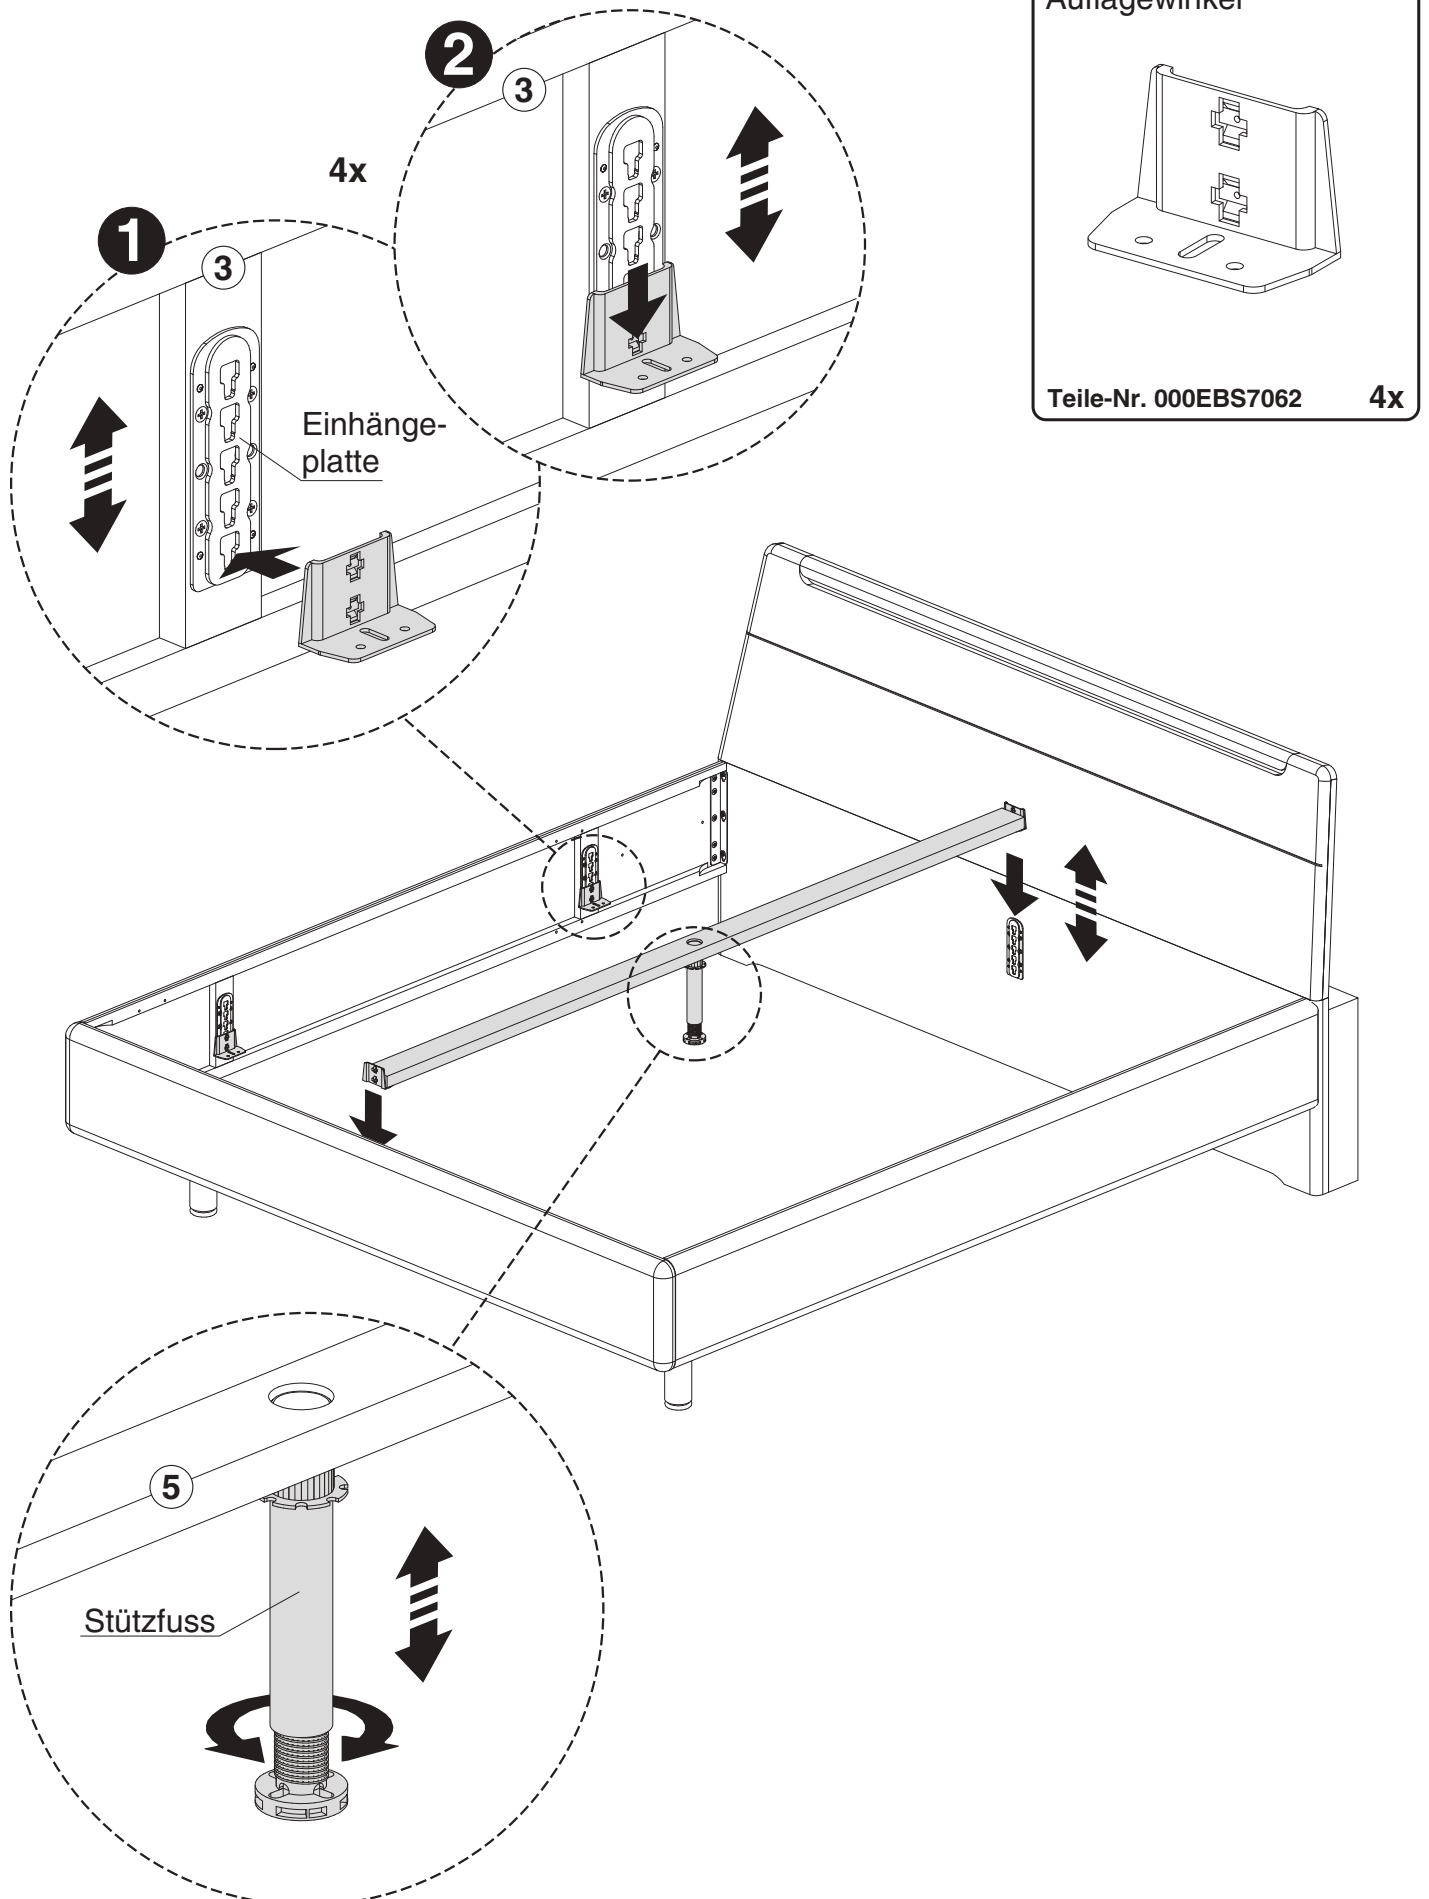


AUFBAU KONSOLE 1542 / 1642

Konsole 2 Schubkasten

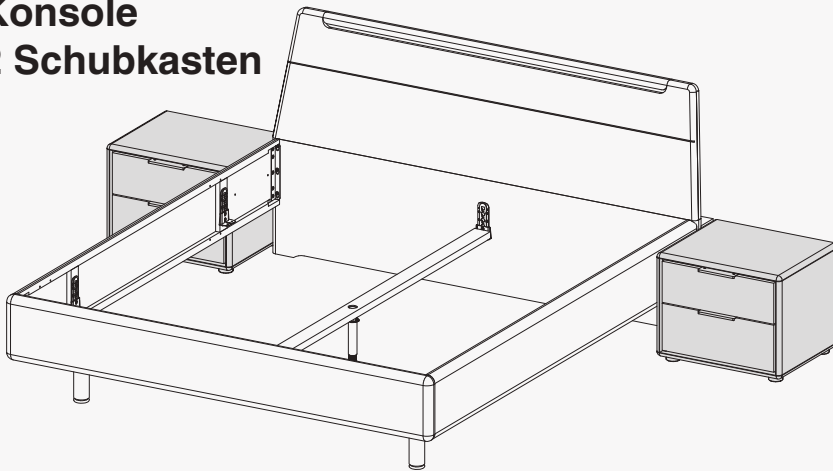

Höhenversteller

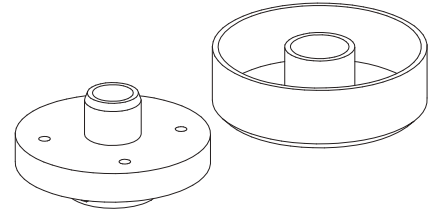

Unterteil 000EBS111
Oberteil 000EBS110

8x



Konsole

Bettkopfteil


DRAUFSICHT
VON OBEN

Bettseite


Die Konsolen hinten bündig
an das Bettkopfteil positionieren

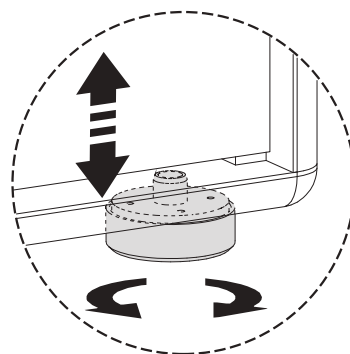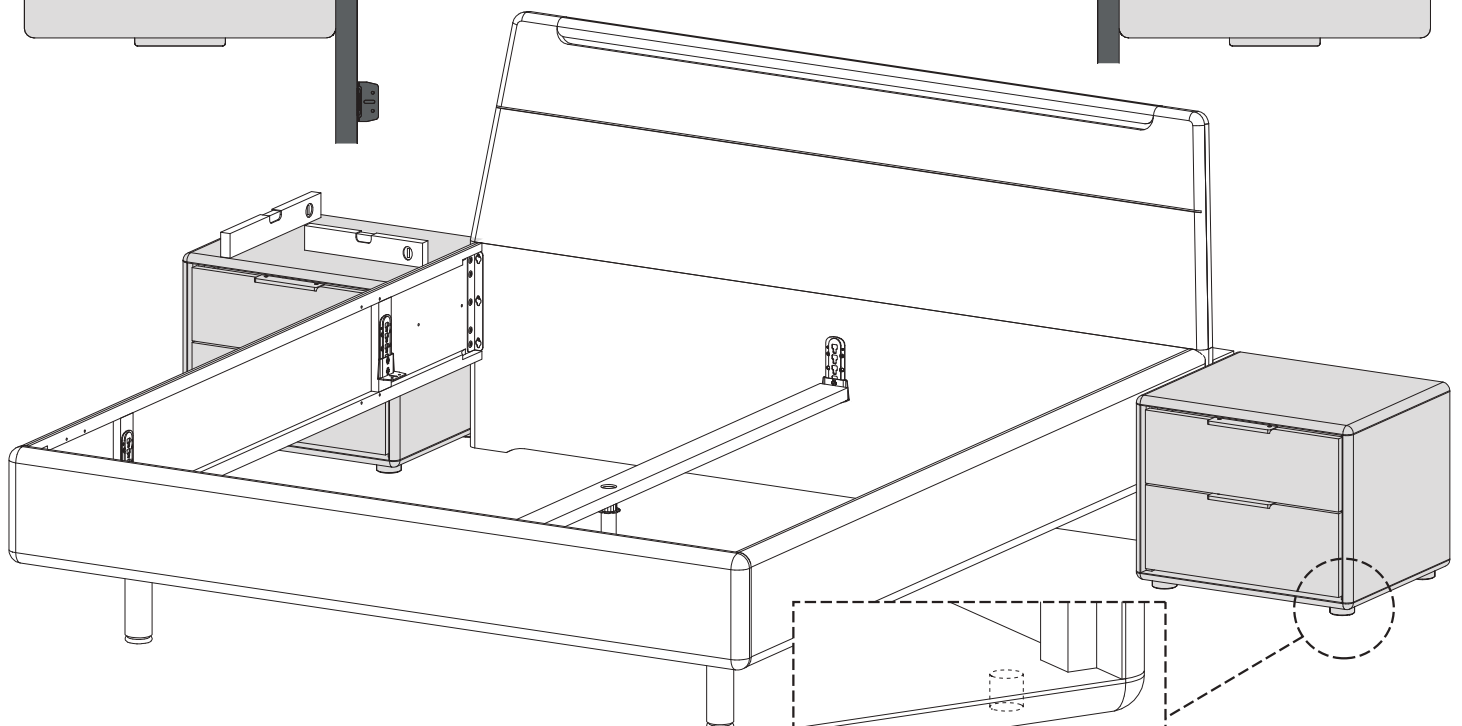


Höhen-
versteller

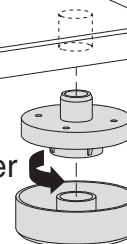

AUFBAU KONSOLE 1542 / 1642

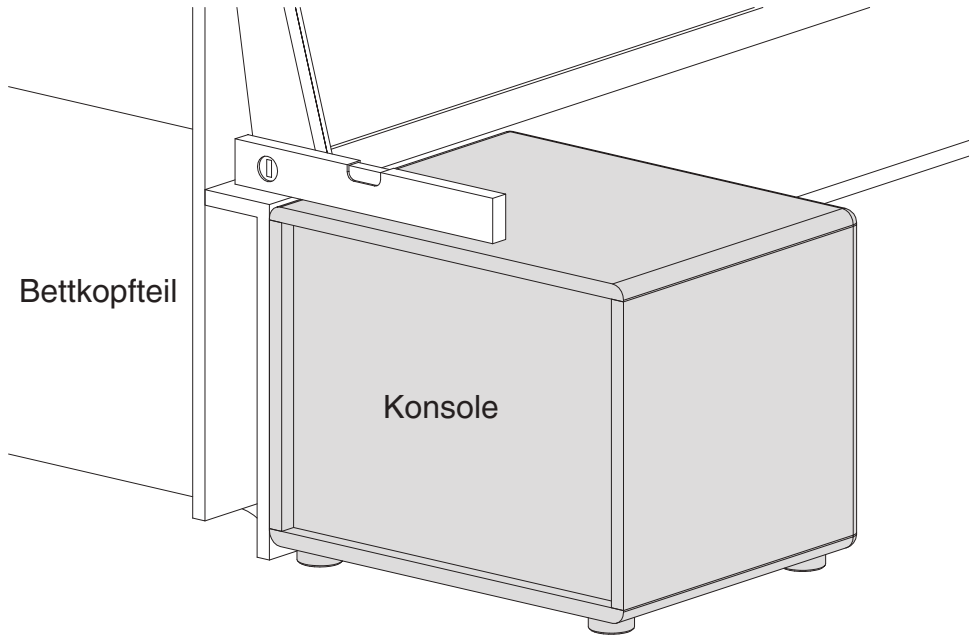

Senkkopfschraube

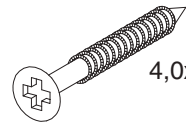


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

4x

Griff

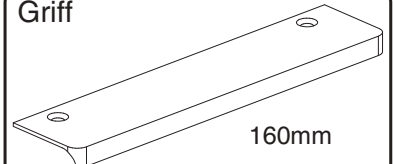


160mm

Teile-Nr. 013EGR022

4x


Griffschraube



3,5x25mm


160EGR285B

8x

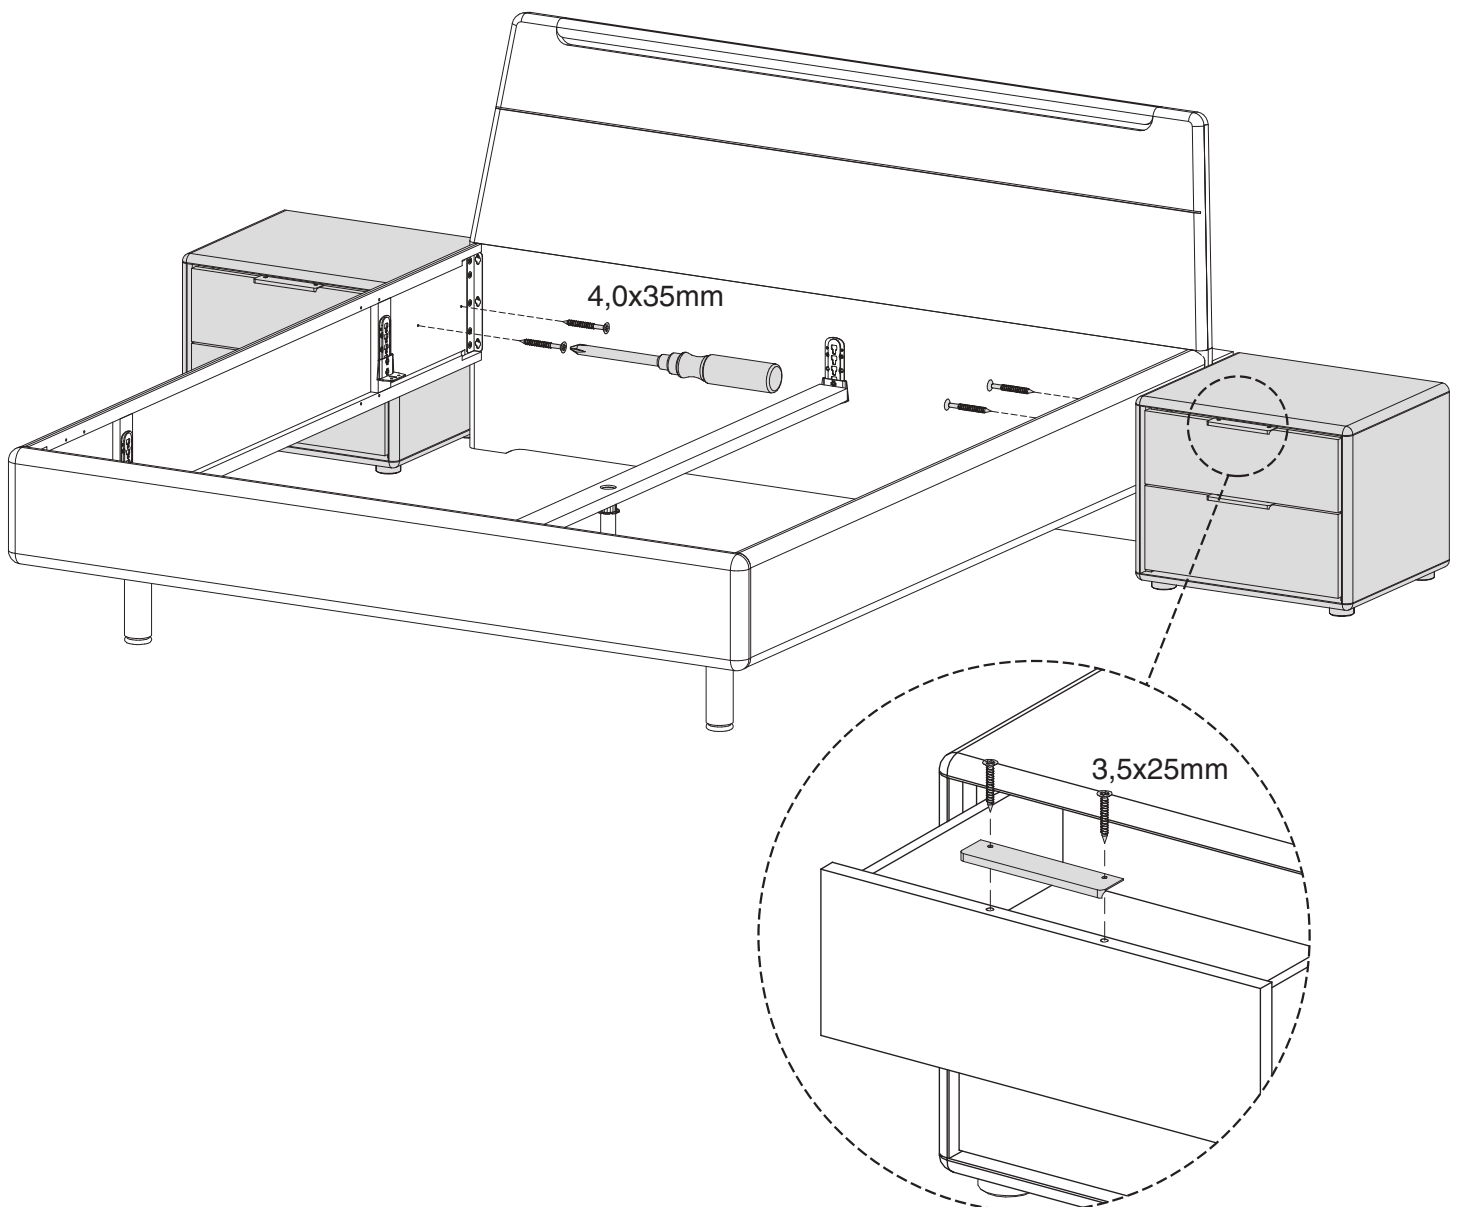


AUFBAU KONSOLE 1543 / 1544 / 1643 / 1644

Konsole 1 Schubkasten

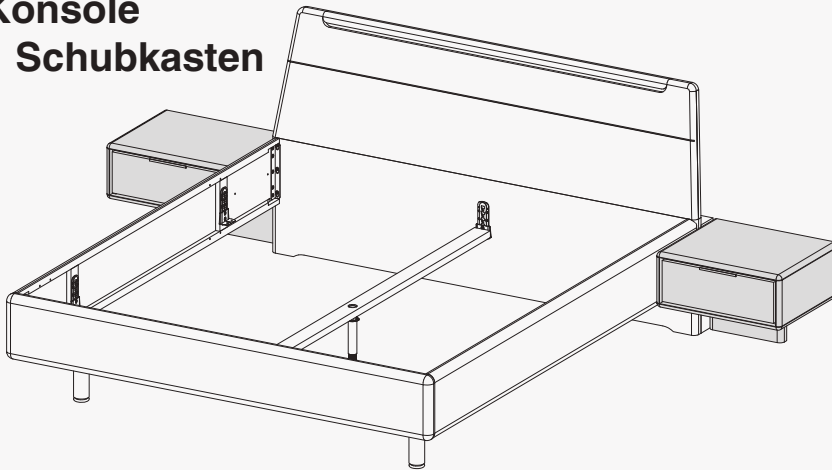


Senkkopfschraube

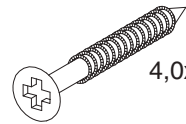


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B 2x / 4x

Gezeigt wird
der Aufbau der
LINKEN Konsole

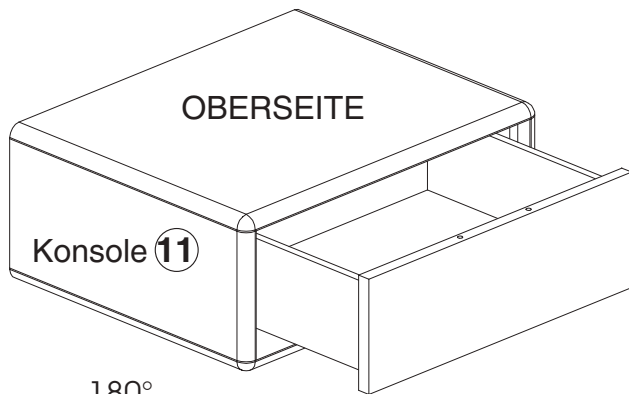

180°



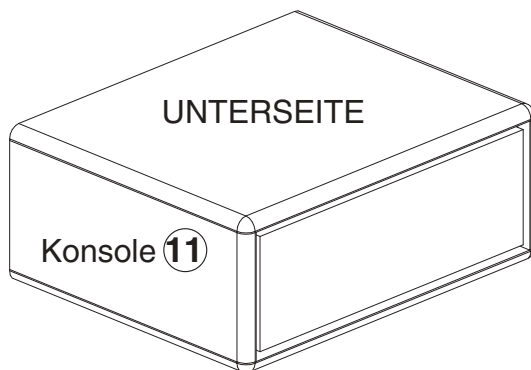


DRAUFSICHT
VON UNTEN




Konsole 11

Die linke Blende wie dar-
gestellt rechts und hinten
bündig anlegen

Lasche
HIER!

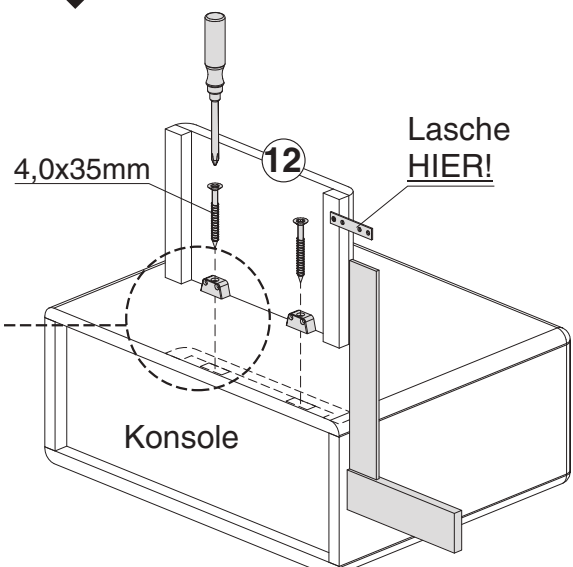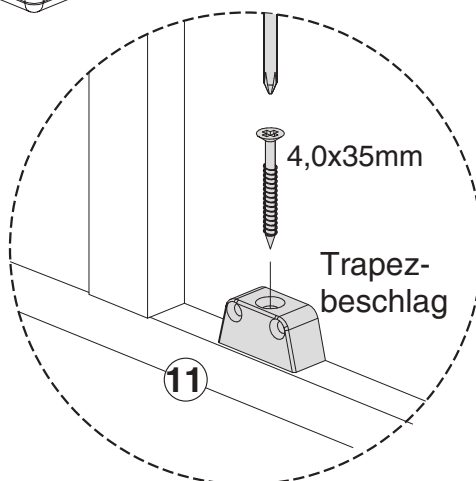

AUFBAU KONSOLE 1543 / 1544 / 1643 / 1644

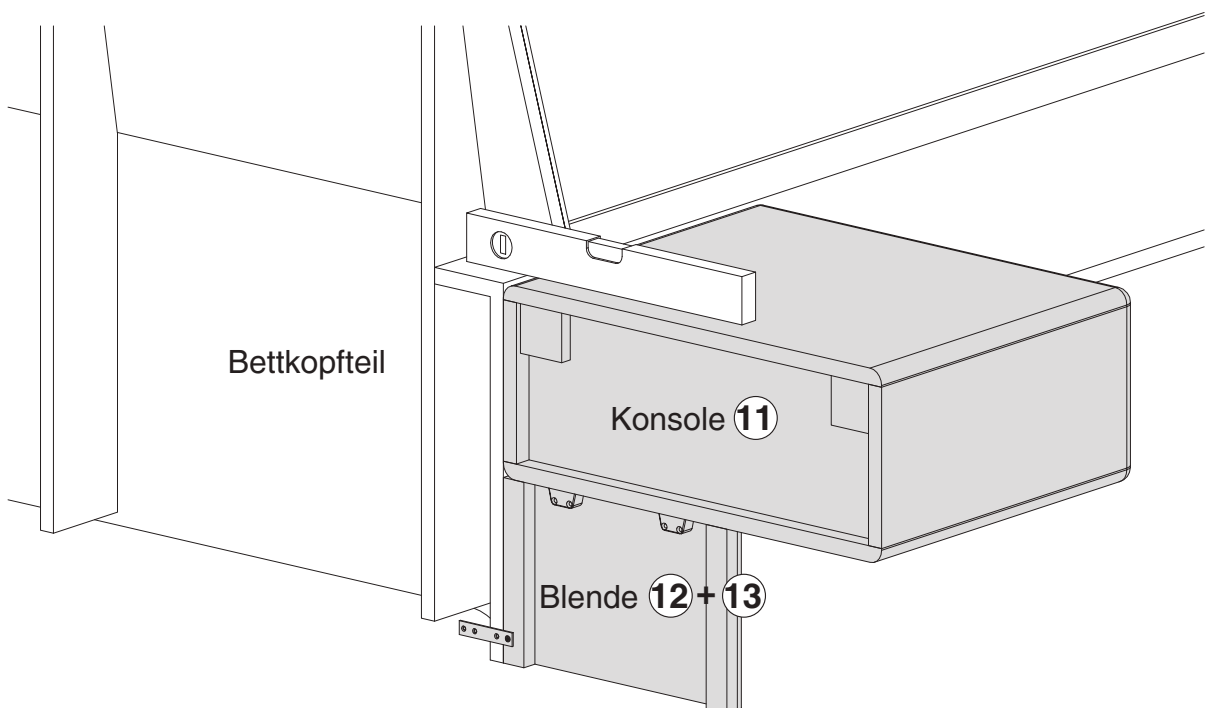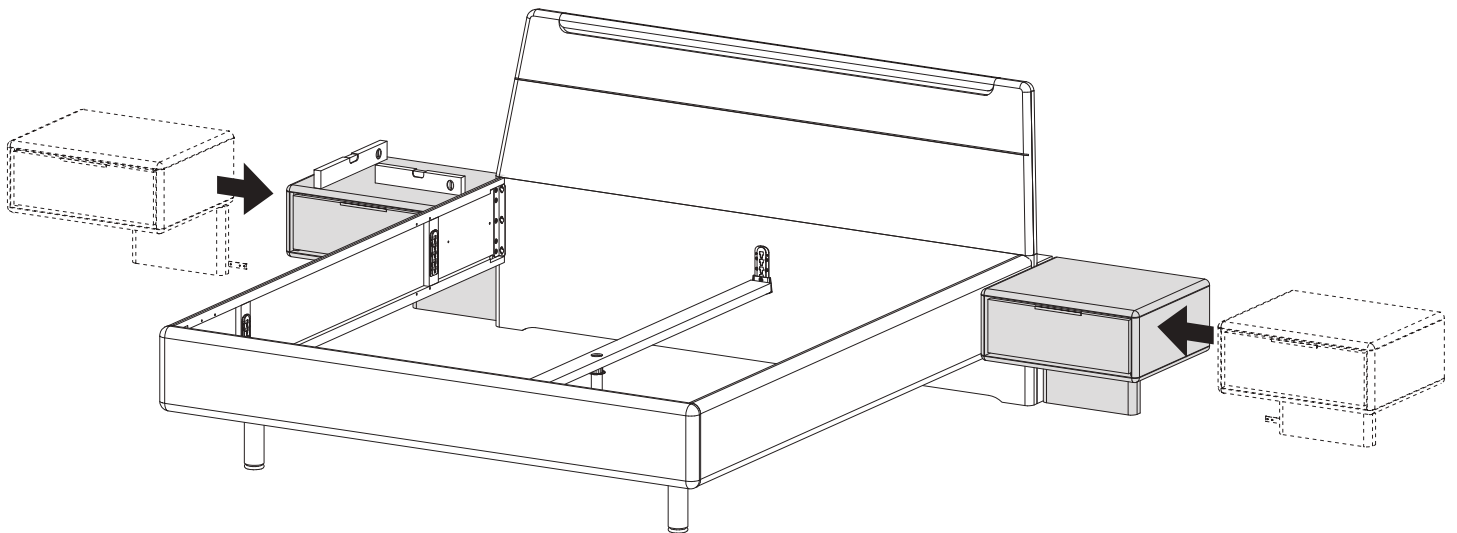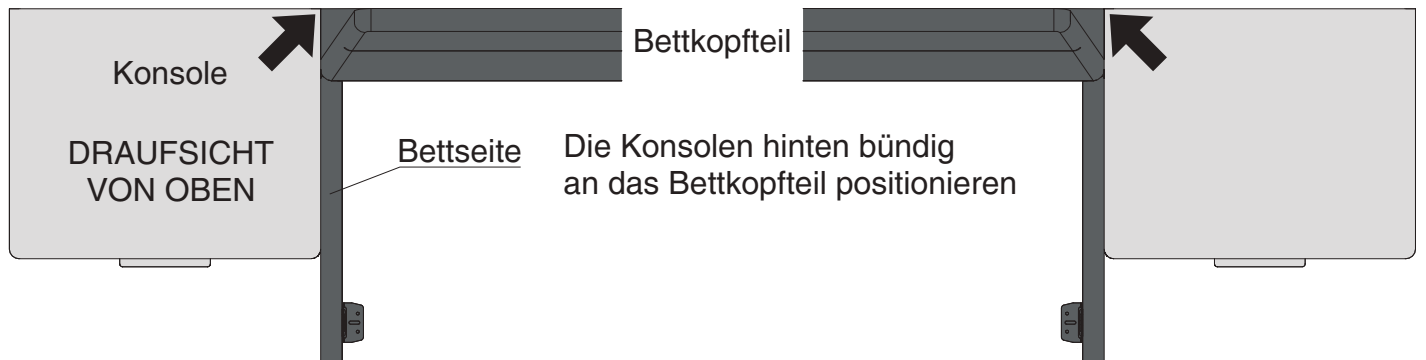

AUFBAU KONSOLE 1543 / 1544 / 1643 / 1644

(vormontiert)



77x16mm

Teile-Nr. 000EBS512 1x / 2x



Teile-Nr. 000ESS3515B



3,5x25mm

160EGR285B	2x / 4x
------------	---------



4,0x35mm



Teile-Nr. 90EBB907B 2x / 4x

Griff




160mm

Teile-Nr. 013EGR022 1x / 2x

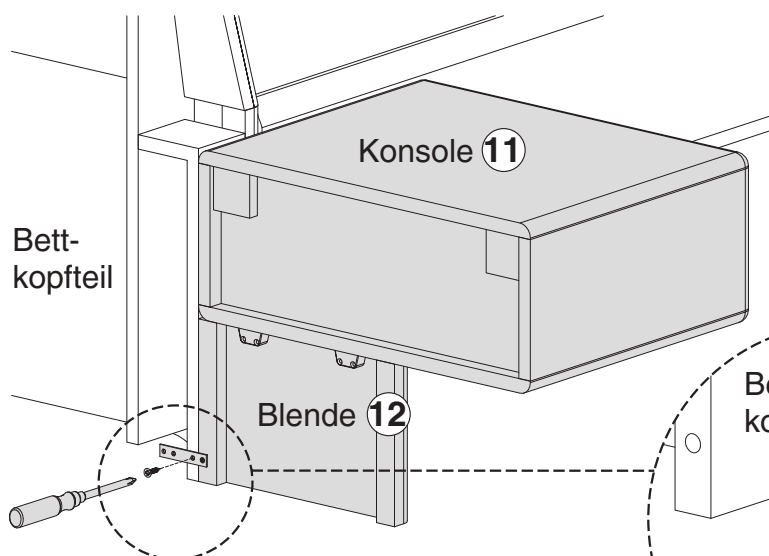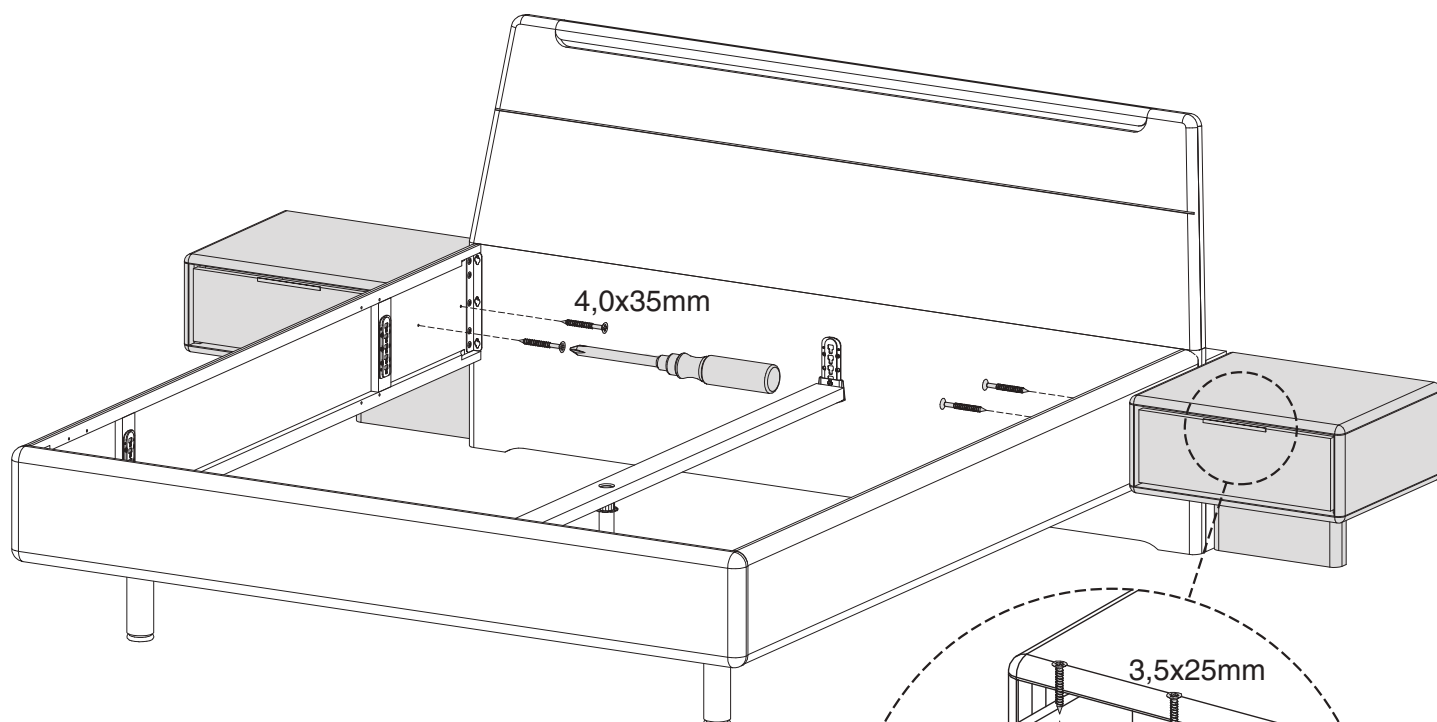

Anschliessend die Blende mit dem Kopfteil verbinden

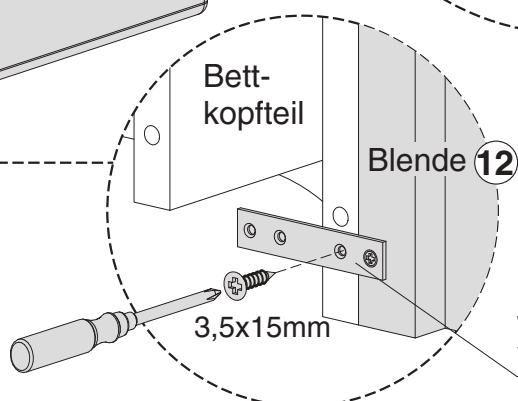


vormontierte
Verbindungsflasche

AUFBAU PANEELAUFSATZ 1672 (B) / 1673 (B) / 1674 (B)

Paneel-
aufsatz

Senkkopfschraube




3,5x25mm



000ESS3525B

2x / 4x

Gezeigt wird der Aufbau
des LINKEN Paneelaufsatzes

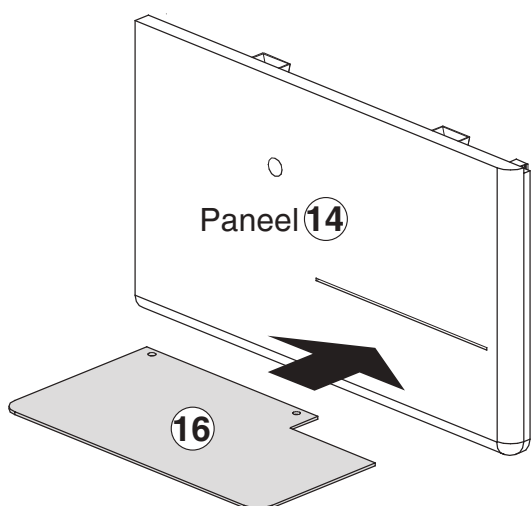

180° drehen

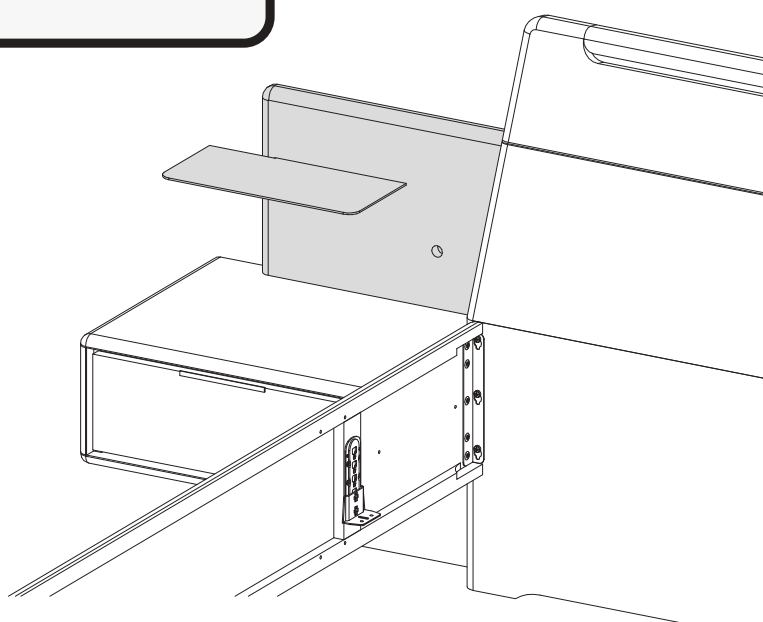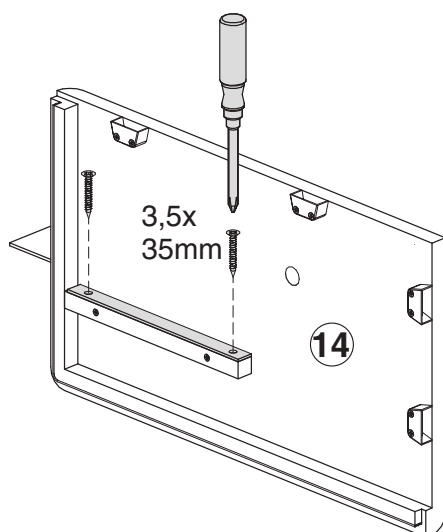

Befestigungs-
leiste



Metallboden 16

3,5x
35mm

Paneel 14


AUFBAU PANEELAUFSATZ 1672 (B) / 1673 (B) / 1674 (B)

Jetzt erst die Konsolen 1542 / 1543 / 1544 / 1642 / 1643 / 1644
an das Bett montieren (siehe Seiten 22 - 23 bzw. 24 - 26).

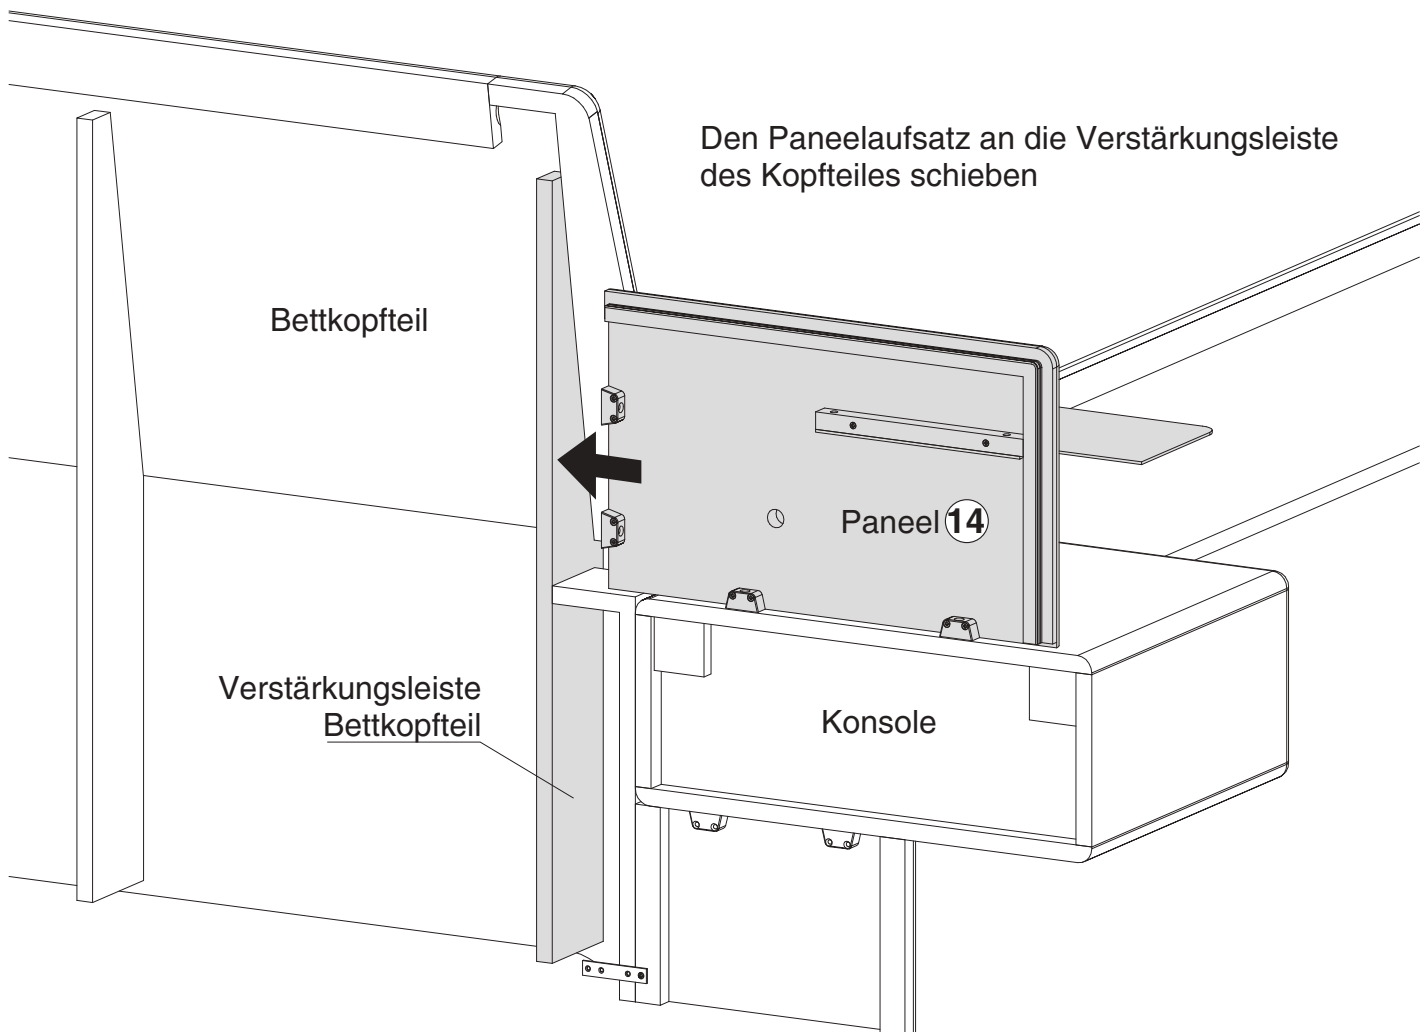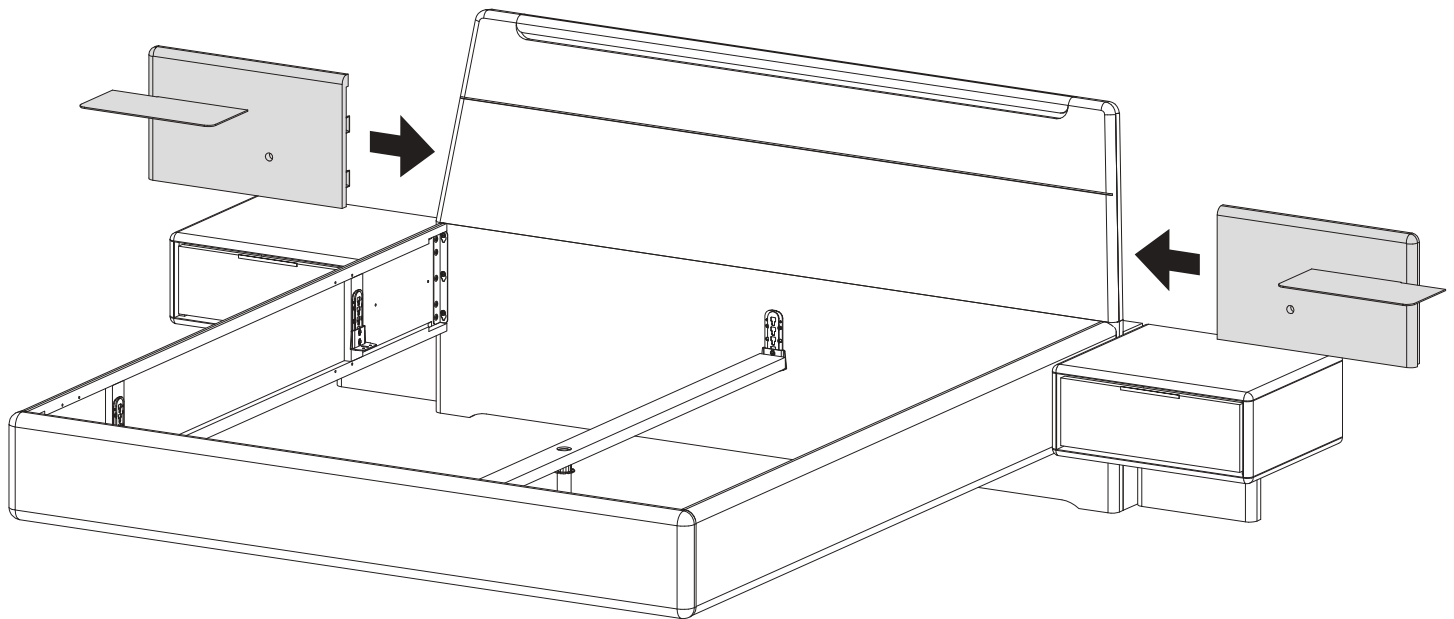


AUFBAU PANEELAUFSATZ 1672 (B) / 1673 (B) / 1674 (B)

Senkkopfschraube

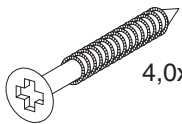


4,0x35mm


Teile-Nr. 90EBB907B 4x / 8x

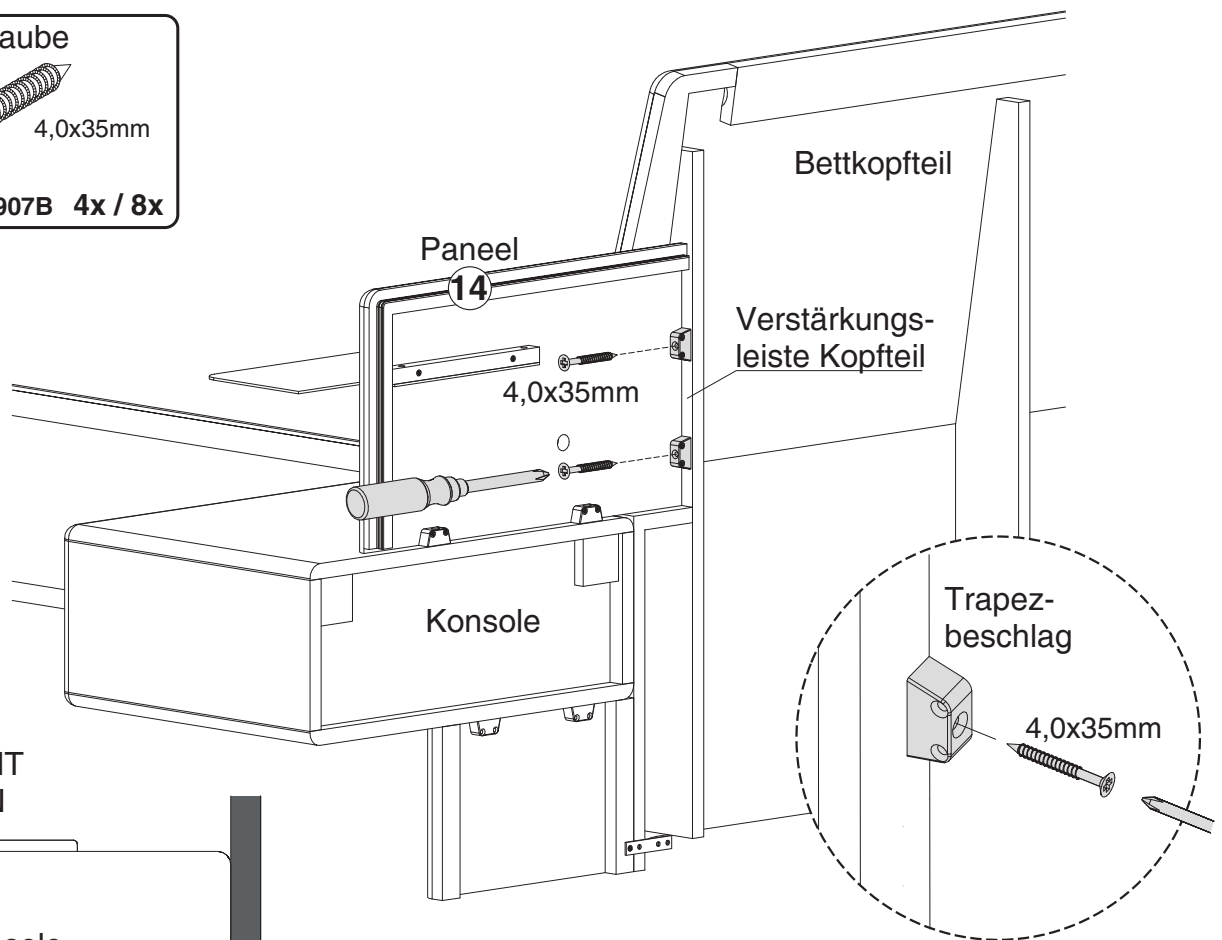

DRAUFSICHT
VON OBEN

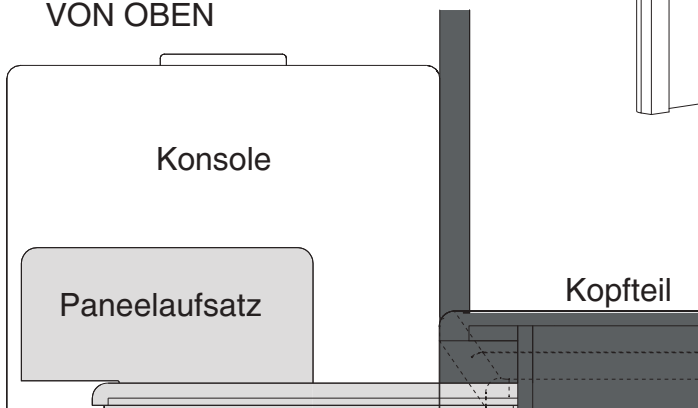


Den Paneelaufsatz hinten an der Konsole bündig positionieren

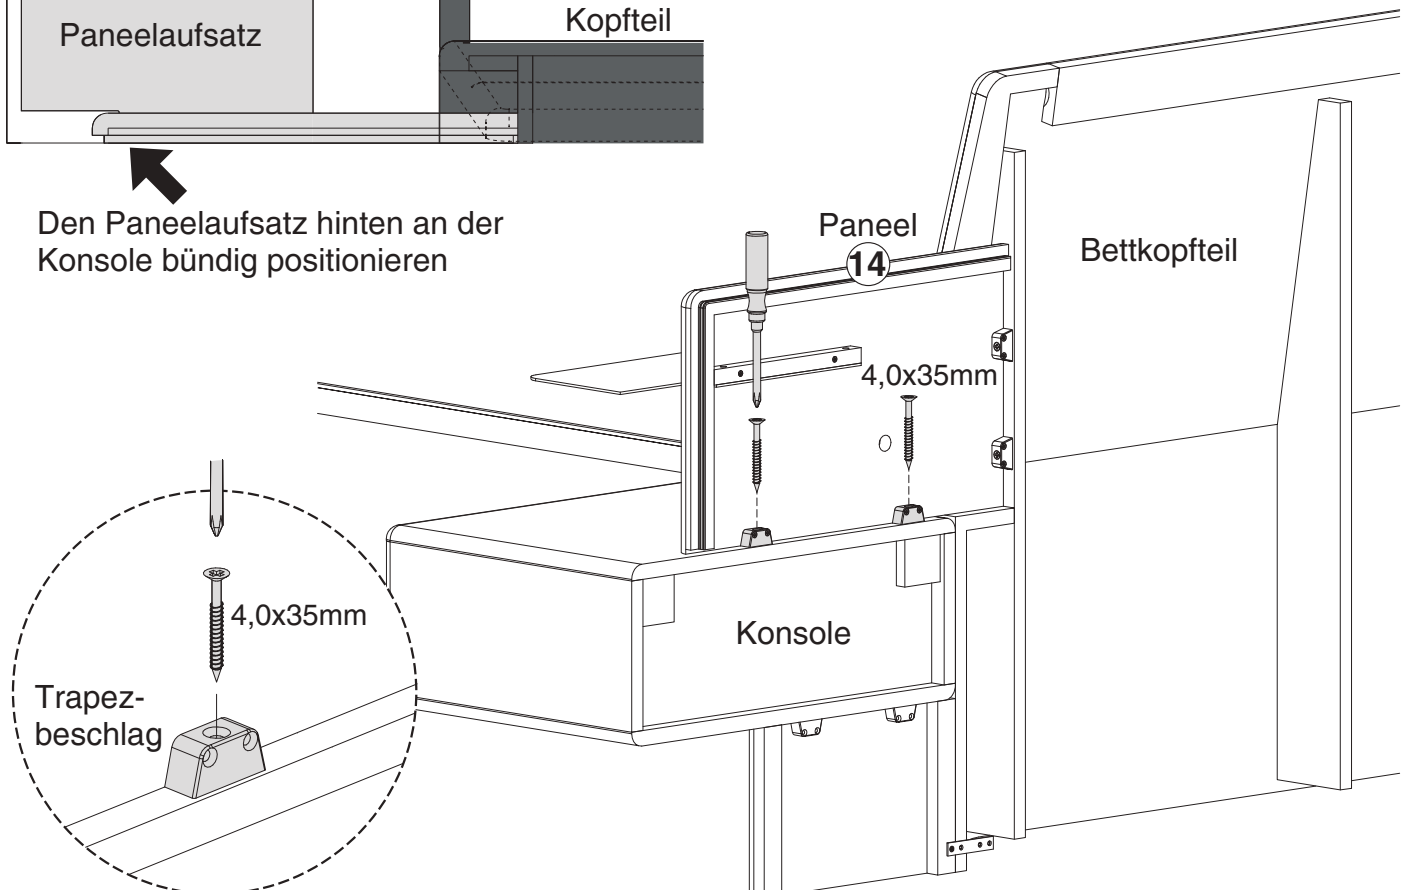

ANSCHLUSS BELEUCHTUNGSKOMPONENTEN

Verkabelung NUR Kopfteilbeleuchtung

Die optionale Kopfteilbeleuchtung ist komplett vormontiert und verkabelt.
Es müssen lediglich die Verbindungen wie dargestellt hergestellt werden.

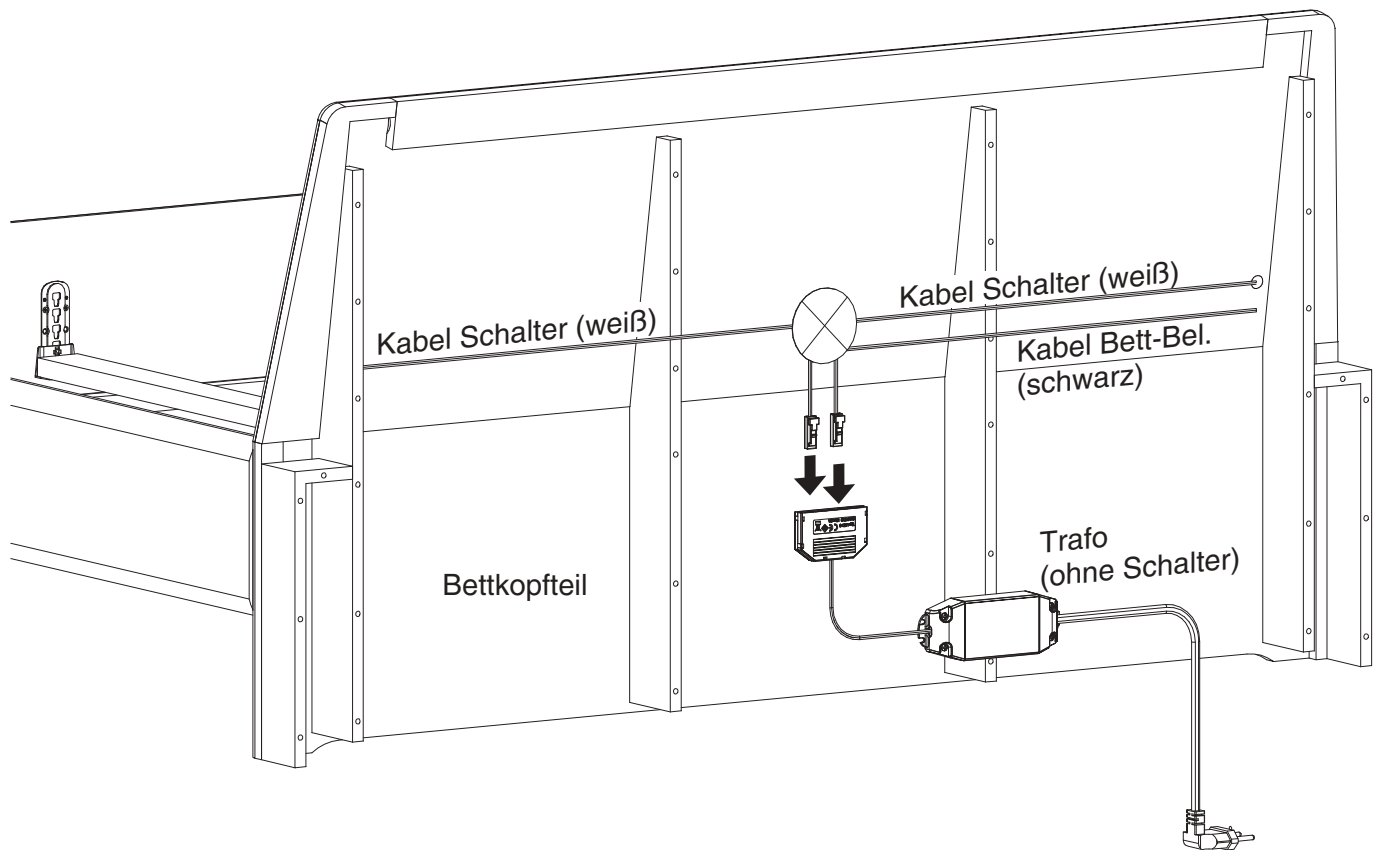


ANSCHLUSS BELEUCHTUNGSKOMPONENTEN

Verkabelung Kopfteilbeleuchtung UND Paneelaufsatzbeleuchtung

Bereits vorhandene Steckverbindungen NICHT lösen!

Bauteileaufistung

- | | |
|--|---|
| ① Beleuchtungskabel Kopfteil | ⑤ Schalterkabel links (Sichtweise vom Fußteil) |
| ② Beleuchtungskabel Paneelaufsatz links und rechts | ⑥ Trafo mit integriertem 6-fach Verteiler |
| ③ Adapterkabel | ⑦ schwarzer Verteiler (vormontiert am Kopfteil) |
| ④ Schalterkabel rechts (Sichtweise vom Fußteil) | |

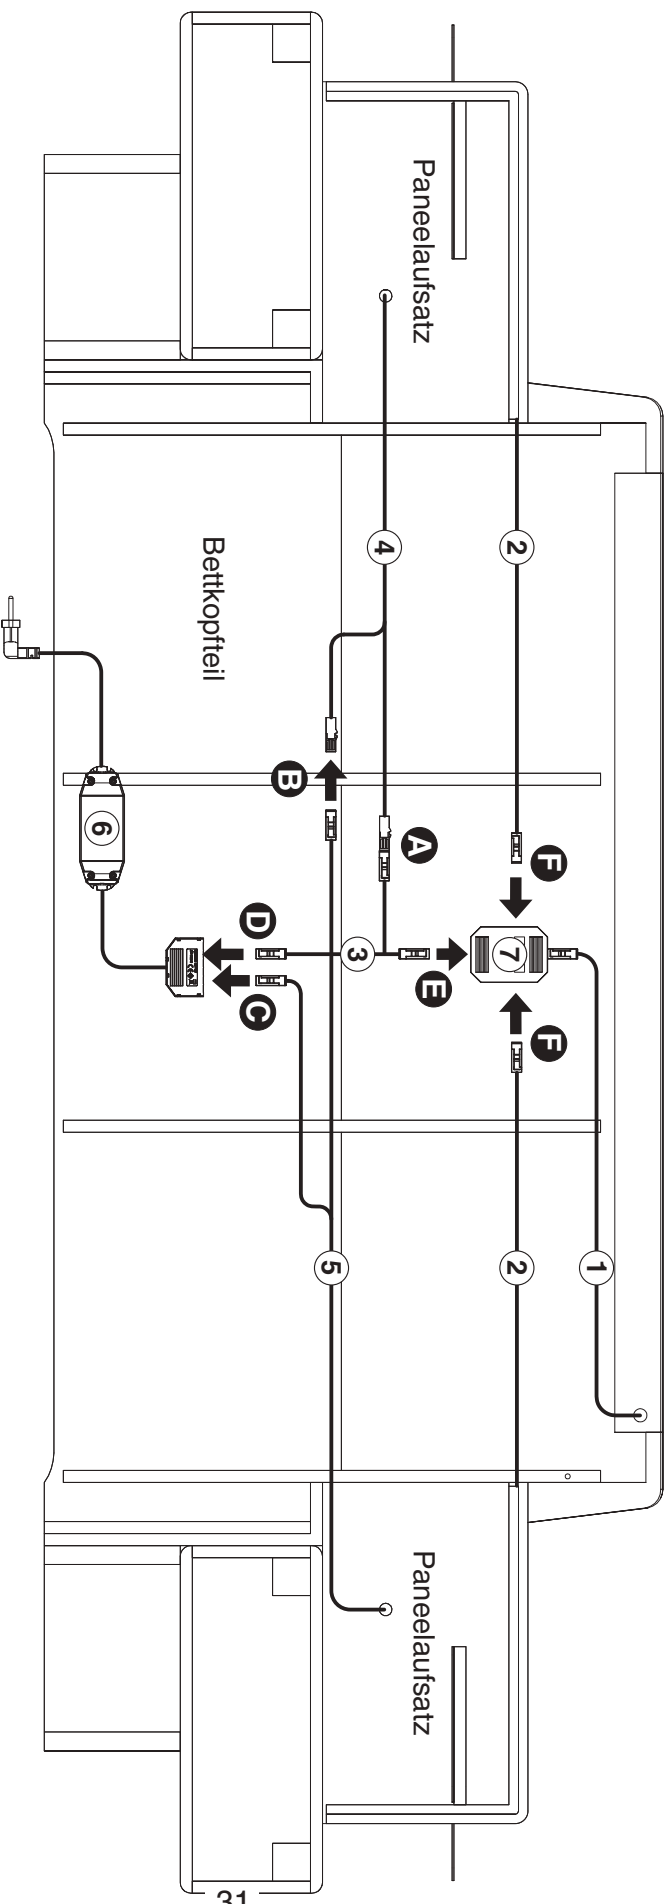

Verkabelung - Reihenfolge A bis F (Bitte beachten Sie die weißen Fähnchen an den Kabeln)

Beleuchtungskabel Kopfteil (1) ist ab Werk bereits mit dem schwarzen Verteiler (7) verbunden. **NICHT lösen!**

- A** „Schalter Kupplung weiß“ von (4) und Schalter Kupplung weiß“ von (3) sind ab Werk vormontiert. **NICHT lösen!**
- B** schwarze Kupplung „Schalter Steckersystem grau“ von (4) mit grauem Stecker „Schalter Steckersystem grau“ von (5) **verbinden**.
- C** Stecker „MSW 12VDC“ von (5) mit dem weißen 6-fach Verteiler vom „Trafo ohne Schalter“ (6) **verbinden**.
- D** Stecker „MSW 12VDC“ von (3) mit dem weißen 6-fach Verteiler vom „Trafo ohne Schalter“ (6) **verbinden**.
- E** Kupplung von (3) unten mit dem Stecker vom schwarzen Verteiler (7) **verbinden**.
- F** Beide Kabel (2) mit dem schwarzen Verteiler (7) **verbinden**.

NOTIZEN

[illegible]