

## **MONTAGEANLEITUNG**

Ausgabe 2021.1

### **BETTANLAGEN**

- MIT SPALTHOLZ WANDPANEEL**
- MIT WANDPANEEL UND HÄNGESCHRÄNKEN**



**Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!**

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH  
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: [www.woestmann.info](http://www.woestmann.info) | e-Mail: [info@woestmann.info](mailto:info@woestmann.info)  
Technische Änderungen vorbehalten.

# **WSM 2800**

# INHALTSANGABE WSM 2800 VARIANTE 1-3 BETTANLAGN


Bettanlage WSM 2800 Variante 1 mit Ablageboden

Bettanlage WSM 2800 Variante 1 mit Ablageboden und Bettschubkästen

Bettanlage WSM 2800 plus Variante 2 mit Spaltholz-Wandpaneel

Bettanlage WSM 2800 plus Variante 3 mit Spaltholz-Wandpaneel  
und zwei Hängeschränken.

|   |       |
|---|-------|
| Wichtige Hinweise / Pflegehinweise                                | 3-4   |
| Zubehör LED-Beleuchtung (optional) / LED-Beleuchtung              | 5     |
| Bettanlagen WSM 2800 Übersicht Variante 1-3                       | 6-9   |
| Beschlagteile Übersicht   | 10-11 |
| Vormontage Bettanlage WSM 2800 Variante 1                         | 12-13 |
| Aufbau Bettanlage WSM 2800 Variante 1 <b>ohne</b> Bettschubkästen | 14-17 |
| Aufbau Bettanlage WSM 2800 Variante 1 <b>mit</b> Bettschubkästen  | 18-23 |
| Aufbau Bettanlage Konsolen  | 24-27 |
| Aufbau Bettanlage Paneele und Ablageboden                         | 28-31 |
| Aufbau Bettanlage mit Spaltholz- Wandpaneel (Varinate 2)          | 32-35 |
| Aufbau Bettanlage mit Wandpaneel und Hängeschränken (Varinate 3)  | 36-45 |
| Einbau Bettmittelbalken / Bettschubkasten Bettanlage WSM 2800     | 46-47 |

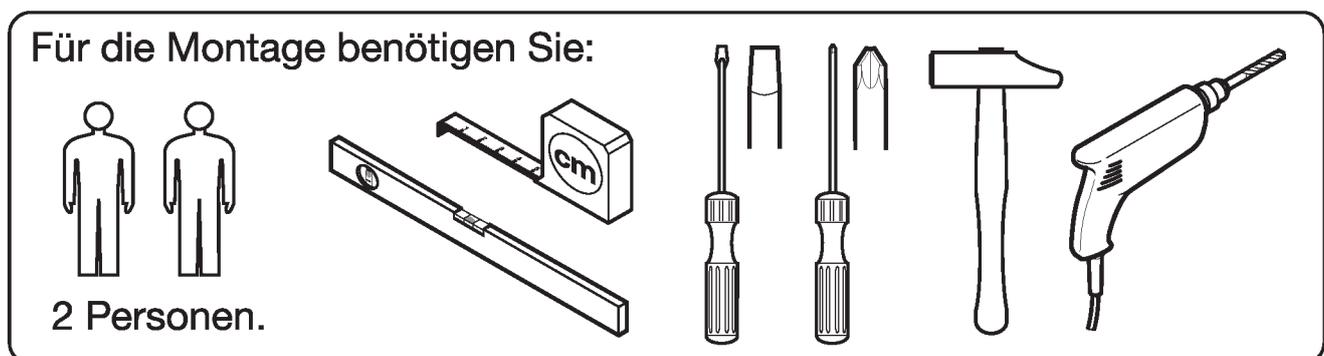


Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand 08.03/2021 A20210235.0V ©H-HUYER

# WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch- Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- ✿ Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- ✿ Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- ✿ Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- ✿ Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- ✿ Die Beschlagtechnik und Verbindungssysteme sind wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- ✿ Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo- Leistung (Trafo-Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- ✿ Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- ✿ Die vollmassiven Möbel sind äußerst pflegeleicht und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung.
- ✿ Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- ✿ Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- ✿ Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

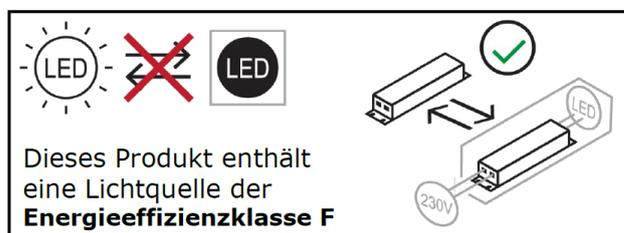

# PFLEGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

## Massivholz-Möbel von Wöstmann Markenmöbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel...

### [Oberflächenpflege]

Unsere Massivholz-Möbel sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

### [Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

### [Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

### [Massivholz – ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.

### [Toleranzen]


Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430)

Wir bedanken uns für Ihre  
Aufmerksamkeit und wünschen  
Ihnen viel Freude mit Ihrem  
Wöstmann Markenmöbel.

# ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED 6-FACH VERTEILER

Art.-NR.: 506287

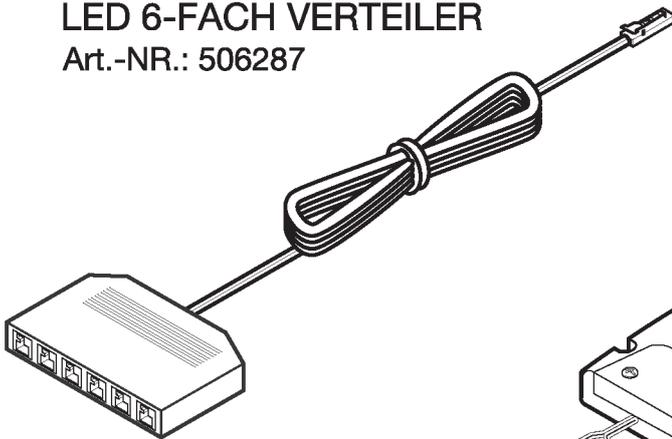


LED-Trafo-2fach

Sec.: 12VDC

Max.1,5A,15W

Art.-NR.: 20 EBL 591

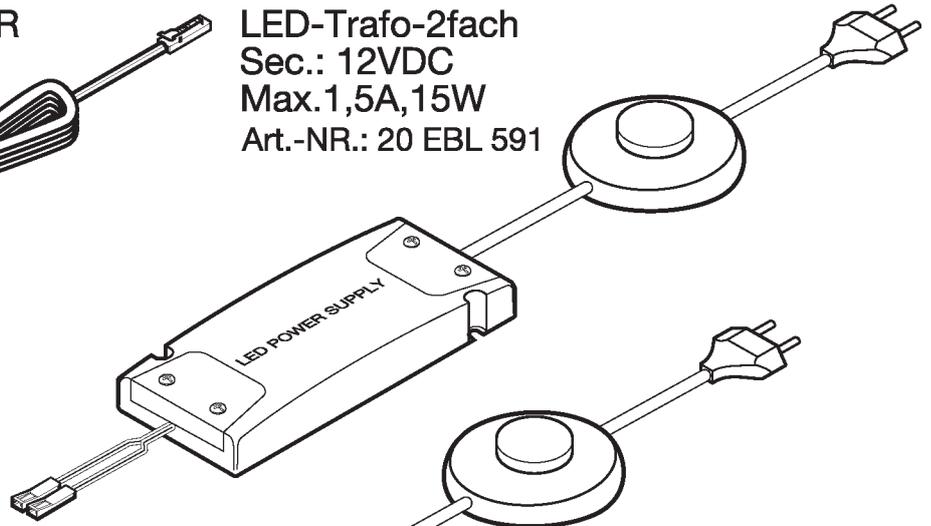


LED-Trafo-2fach

Sec.: 12VDC

Max.2,5A,30W

Art.-NR.: 20 EBL 592

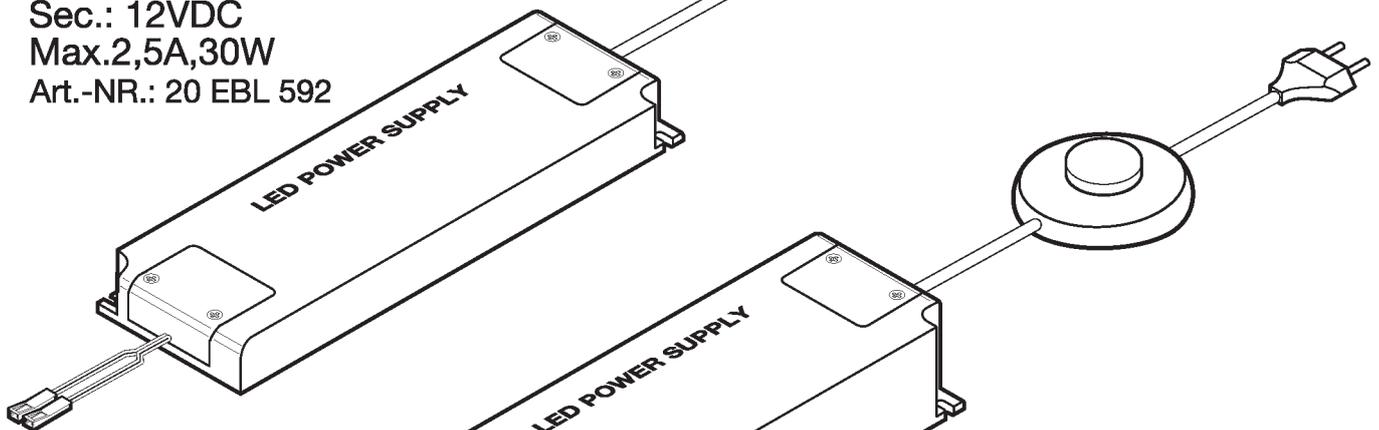


LED-Trafo-2fach

Sec.: 12VDC


Max.2,5A,60W

Art.-NR.: 20 EBL 593

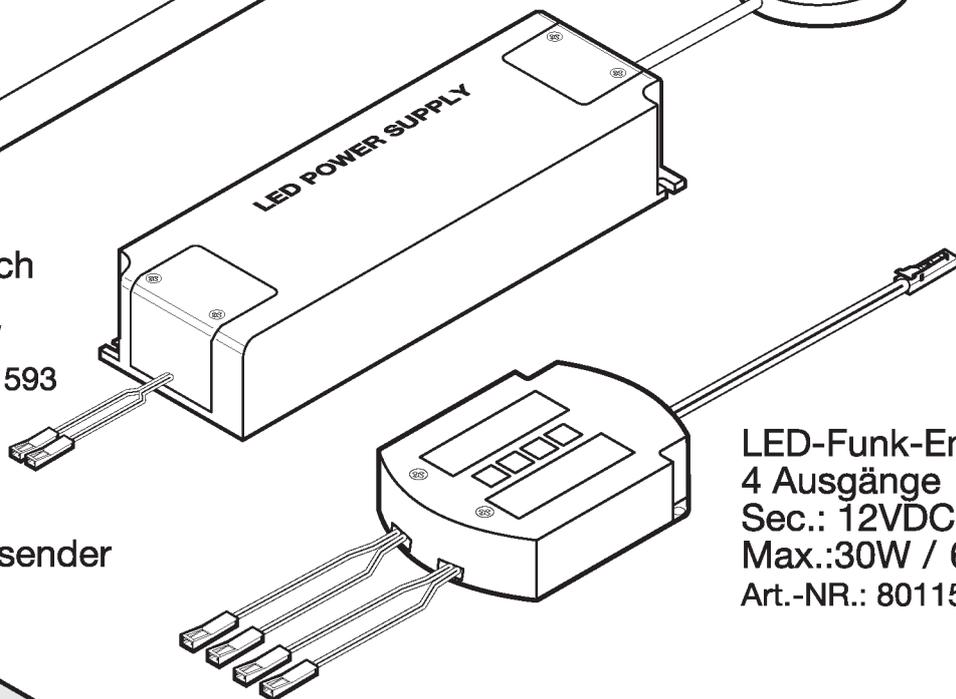

4-Kanal Handsender

Art.-NR.: 8255

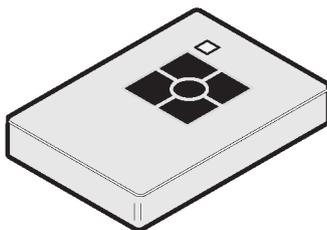


LED-Funk-Empfänger

4 Ausgänge

Sec.: 12VDC

Max.:30W / 60W

Art.-NR.: 80115

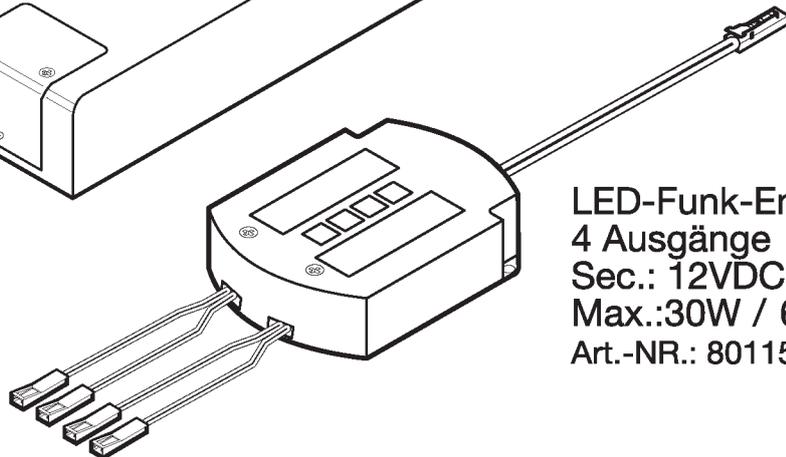

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der **Energieeffizienzklasse F**

# VARIANTE 1 BETTANLAGEN ÜBERSICHT


## Bettanlage WSM 2800 mit Ablageboden.

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstützfuss
- ⑤ Fussteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑪ Paneel (rechts / links)
- ⑫ Konsole
- ⑬ Sockel
- ⑮ Konsole
- ⑯ Ablageboden (rechts / links)

Type 1163

Type 1183

Type 1203

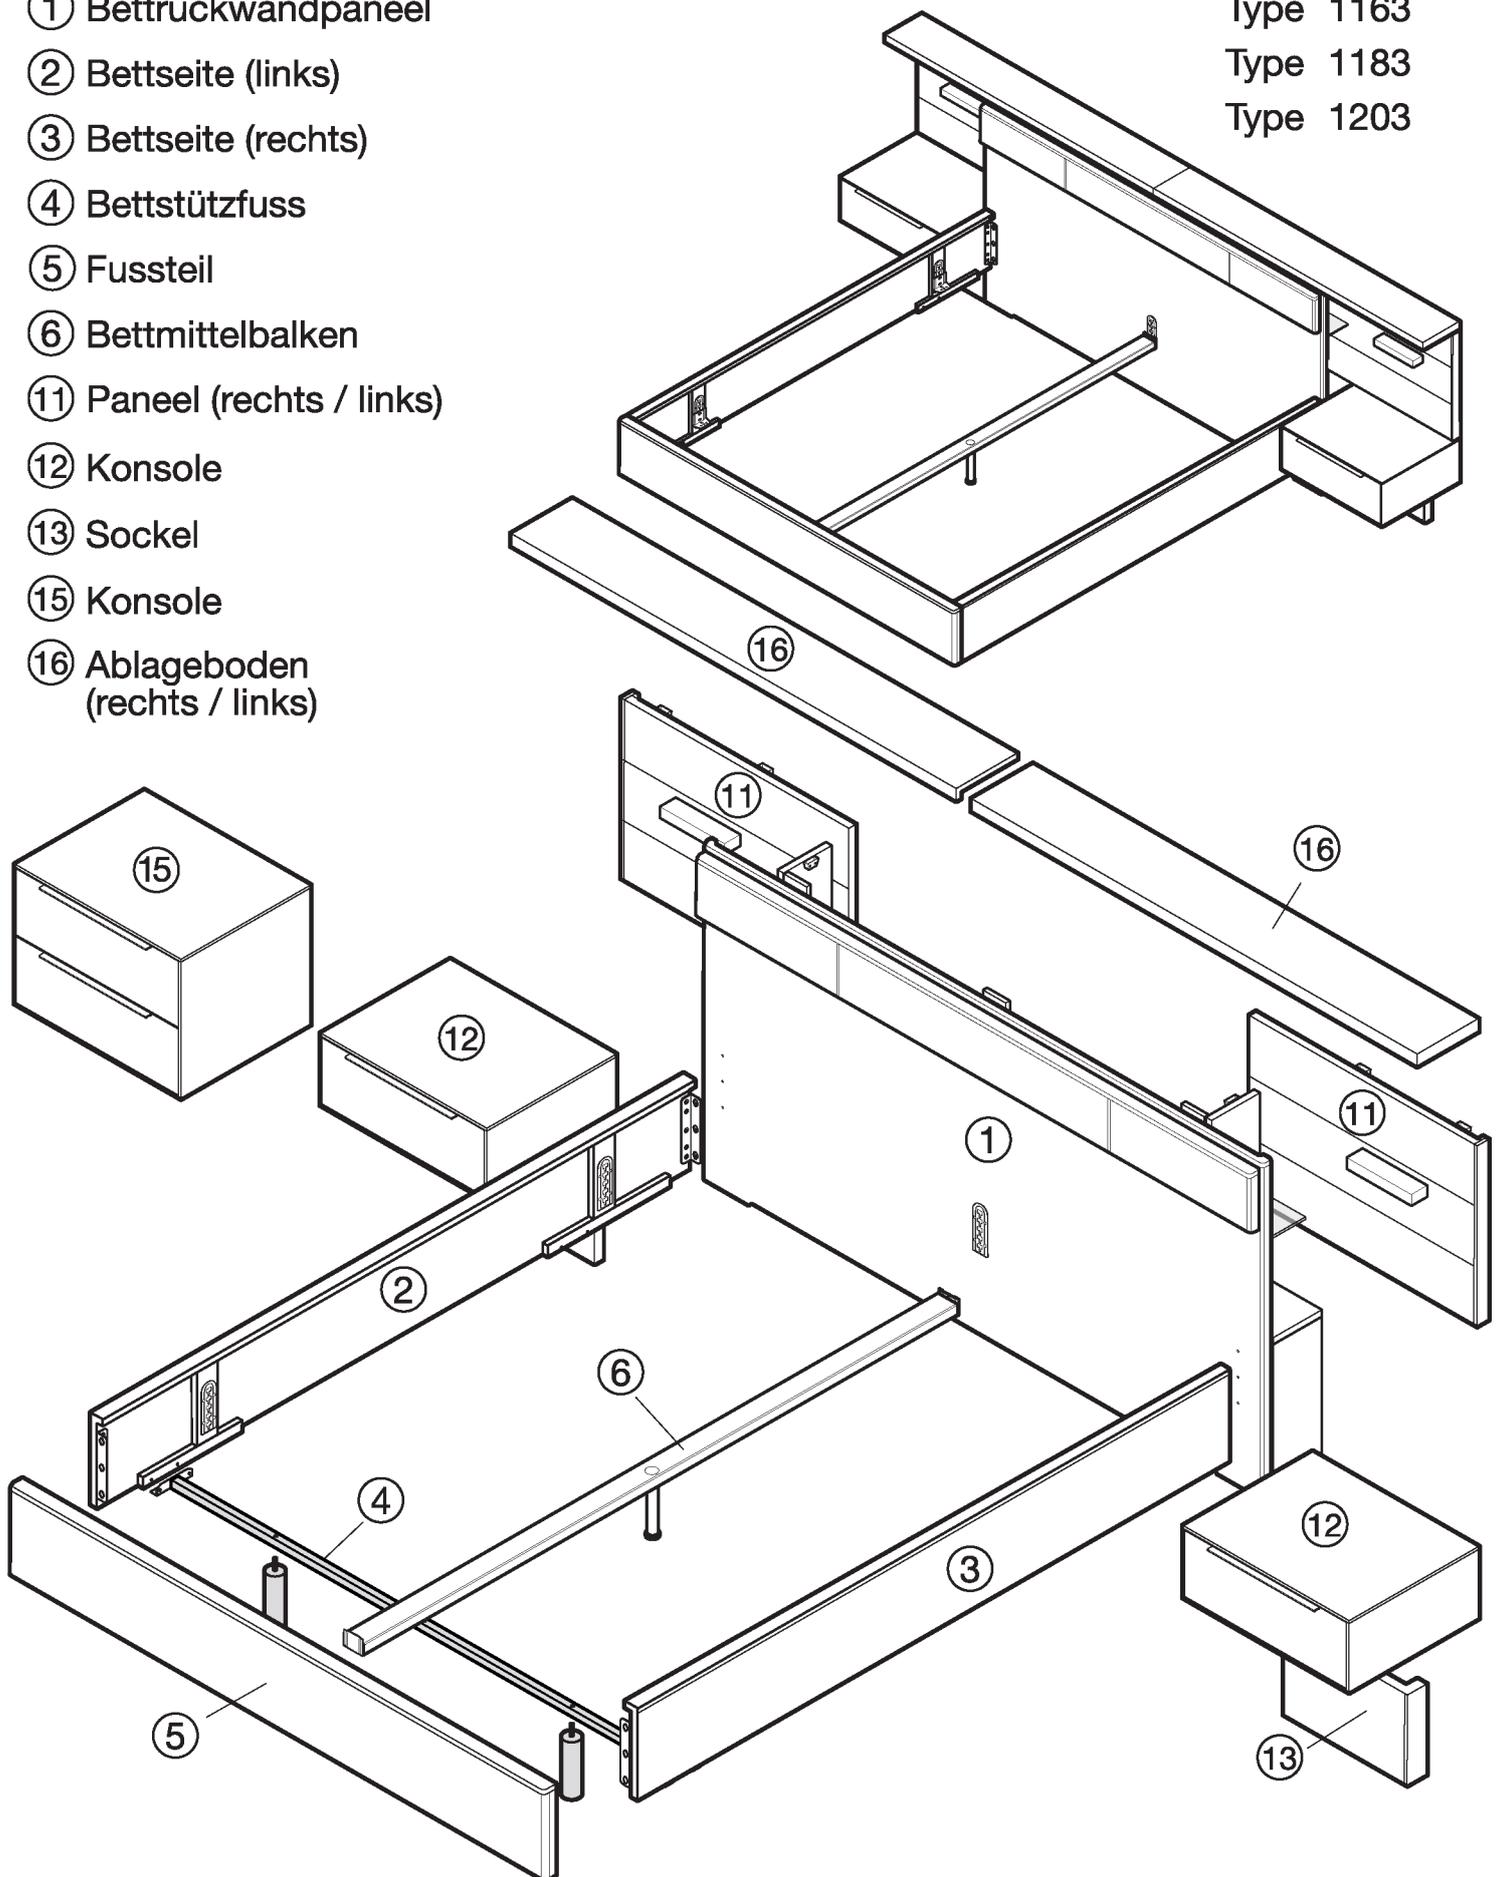

# VARIANTE 1 BETTANLAGEN ÜBERSICHT

## Bettanlage WSM 2800 mit Ablageboden und Bettschubkästen.

① Bettrückwandpaneel

Type 1163

② Bettseite (links)

Type 1183

③ Bettseite (rechts)

Type 1203

④ Bettstützfuss

⑤ Fussteil

⑥ Bettmittelbalken

⑦ Blende (rechts / links)

⑧ Distanzstück

⑨ Verbindungsleiste

⑪ Paneel (rechts / links)


⑫ Konsole

⑬ Sockel

⑭ Bettschubkasten


⑮ Konsole

⑯ Ablageboden (rechts / links)

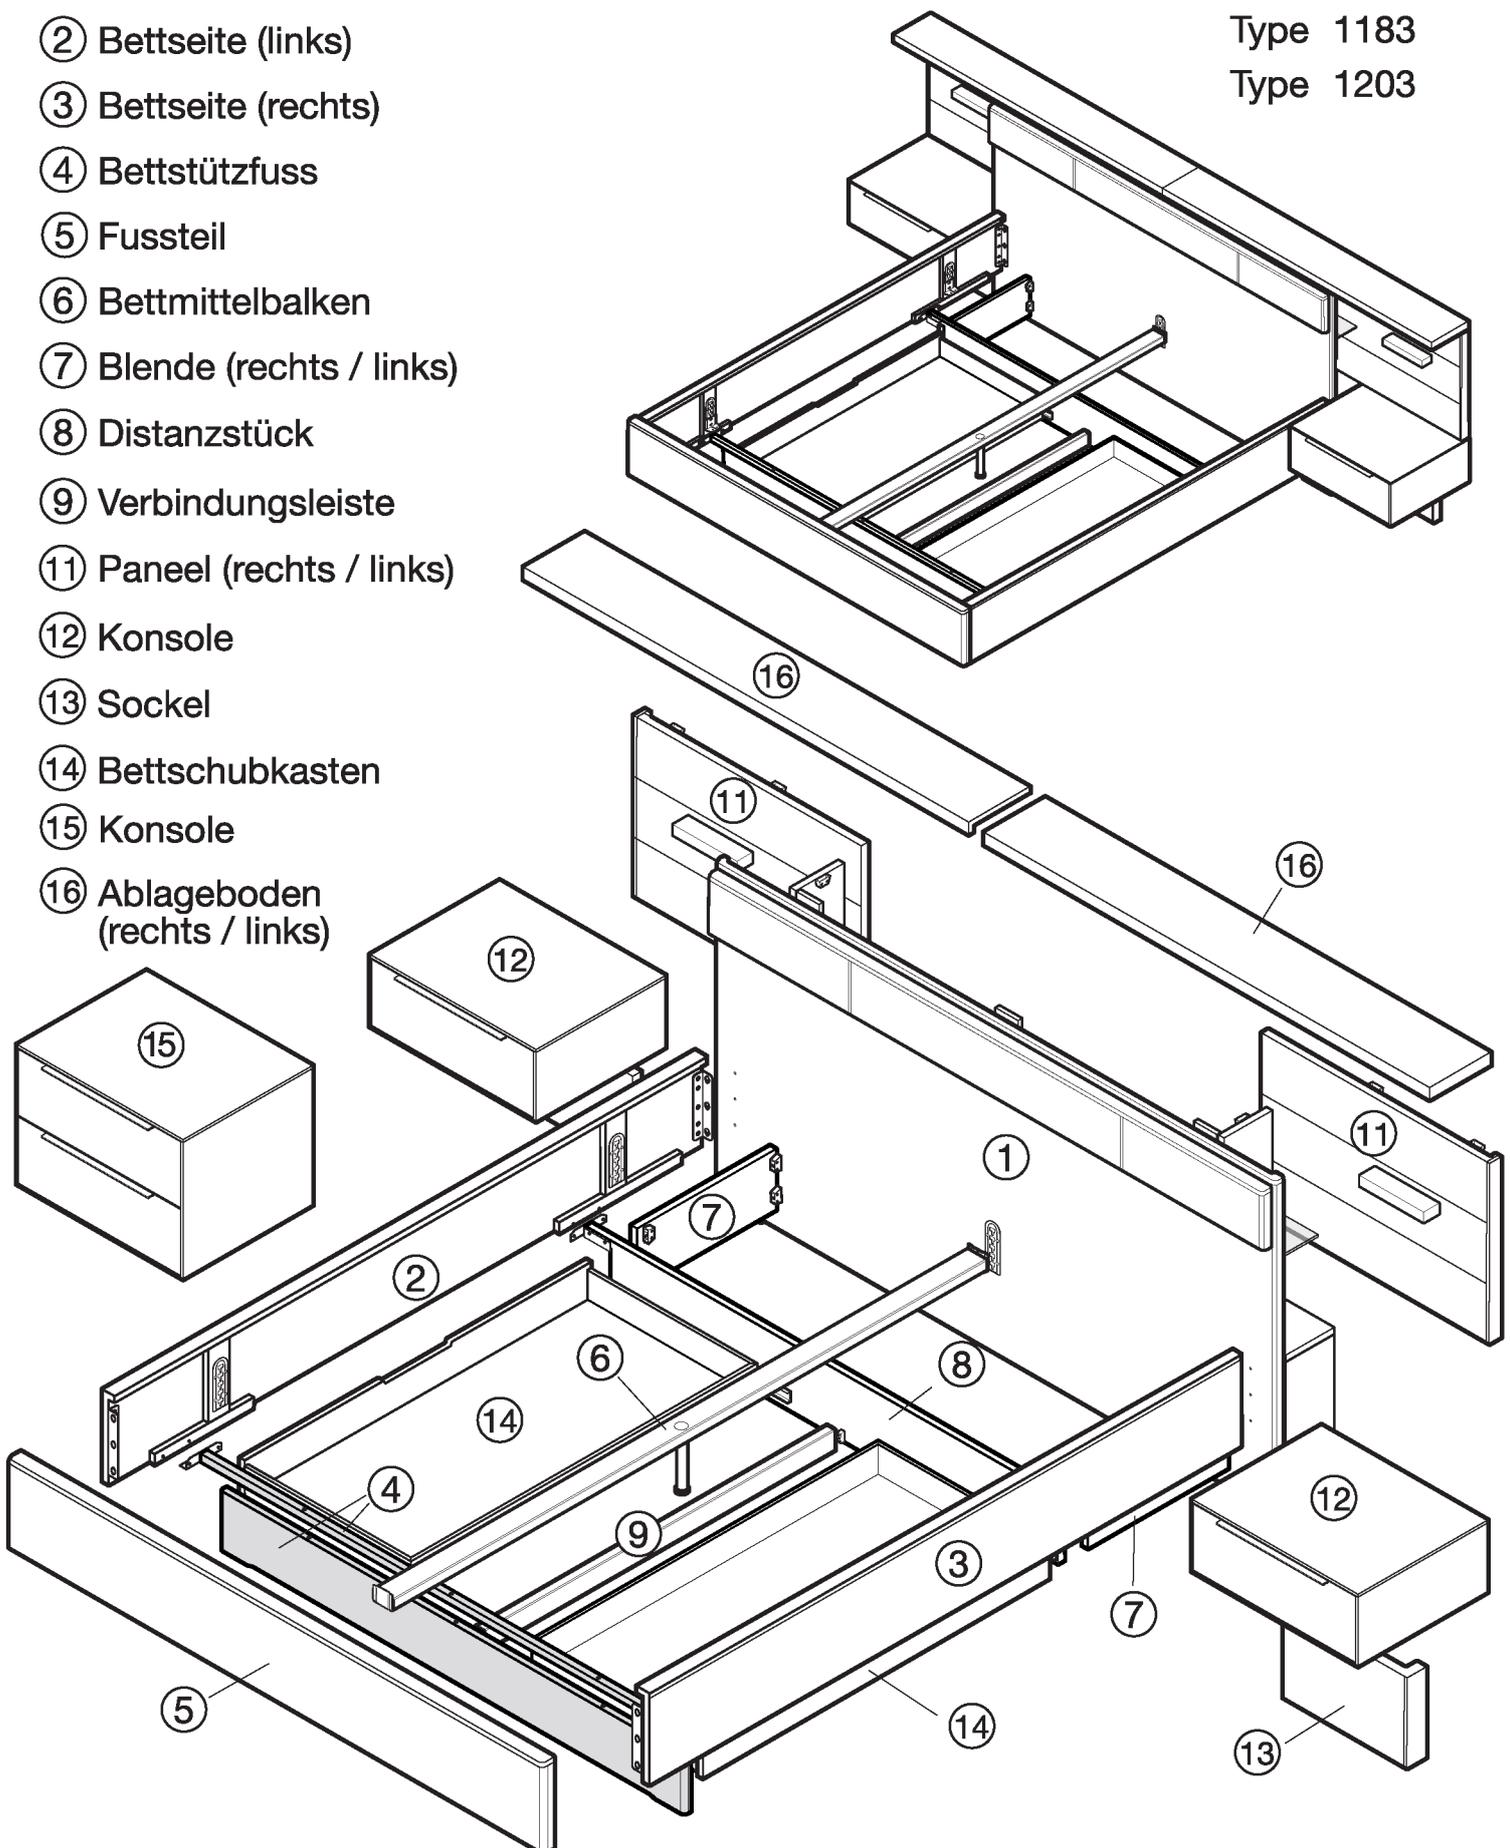


# VARIANTE 2 BETTANLAGEN ÜBERSICHT

Bettanlage WSM 2800 optional mit Spaltholz- Wandpaneel.

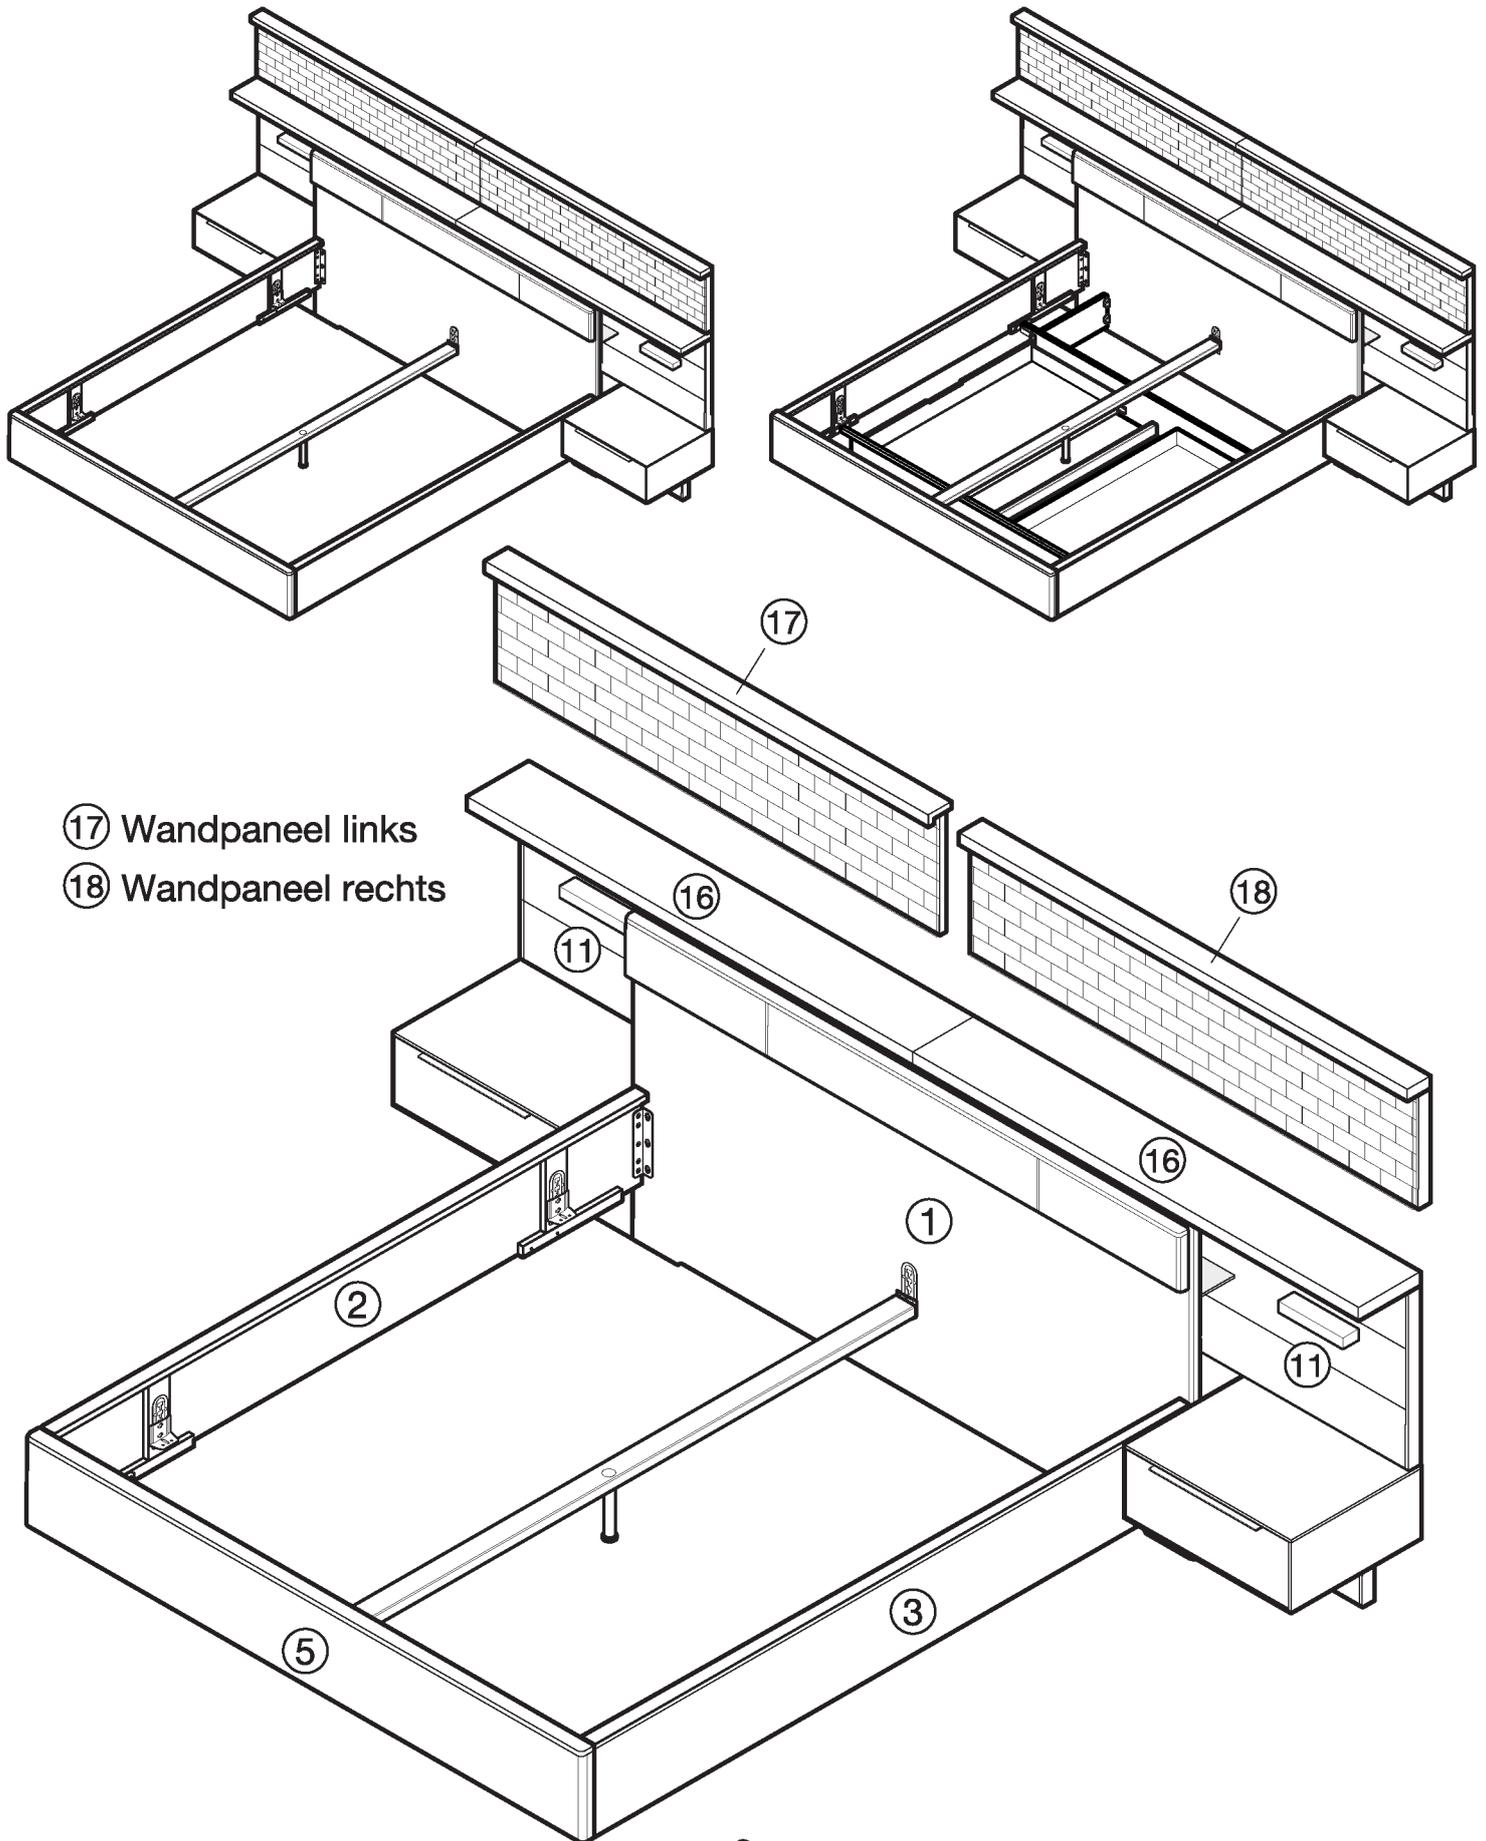


# VARIANTE 3 BETTANLAGEN ÜBERSICHT

Bettanlage WSM 2800 optional mit Spaltholz- Wandpaneel und 2 Hängeschränken.

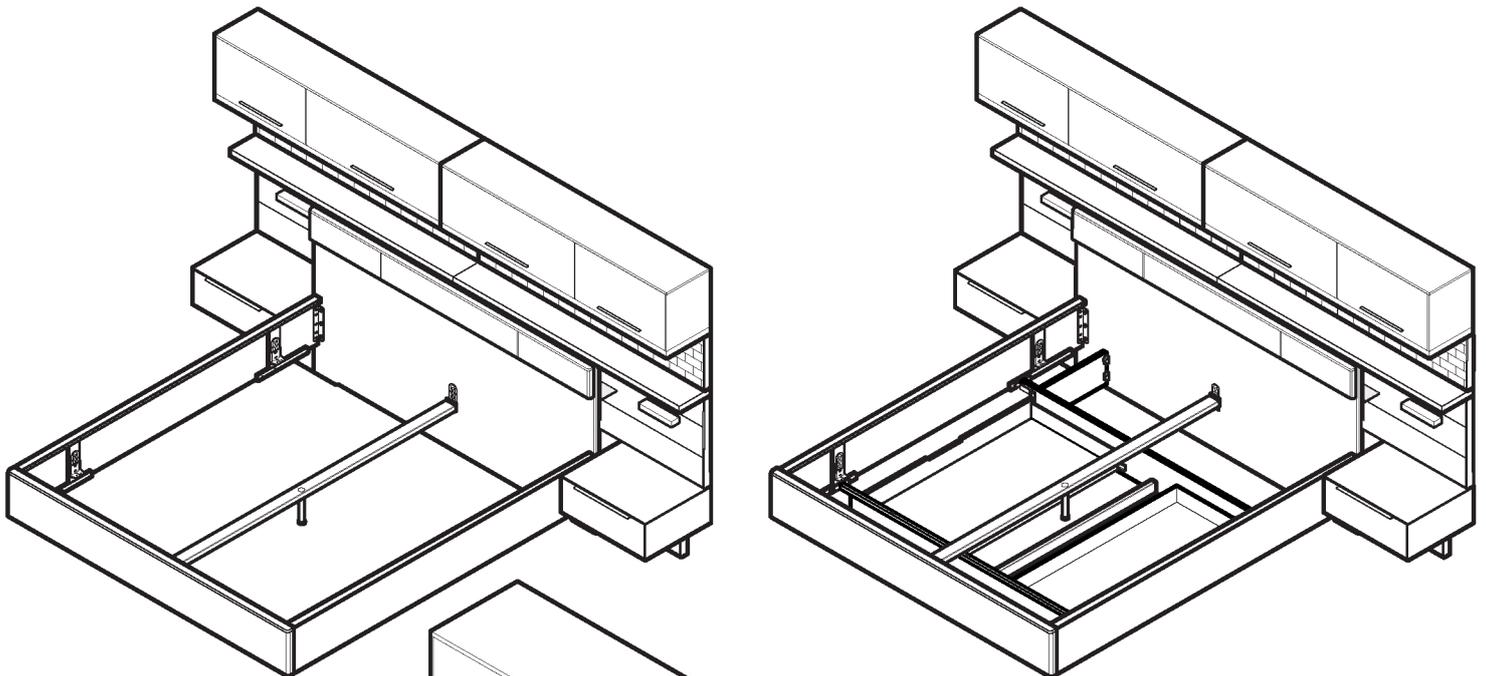

- ①9 Wandpaneel links
- ②0 Wandpaneel rechts
- ③1 Hängeschrank links
- ④2 Hängeschrank rechts

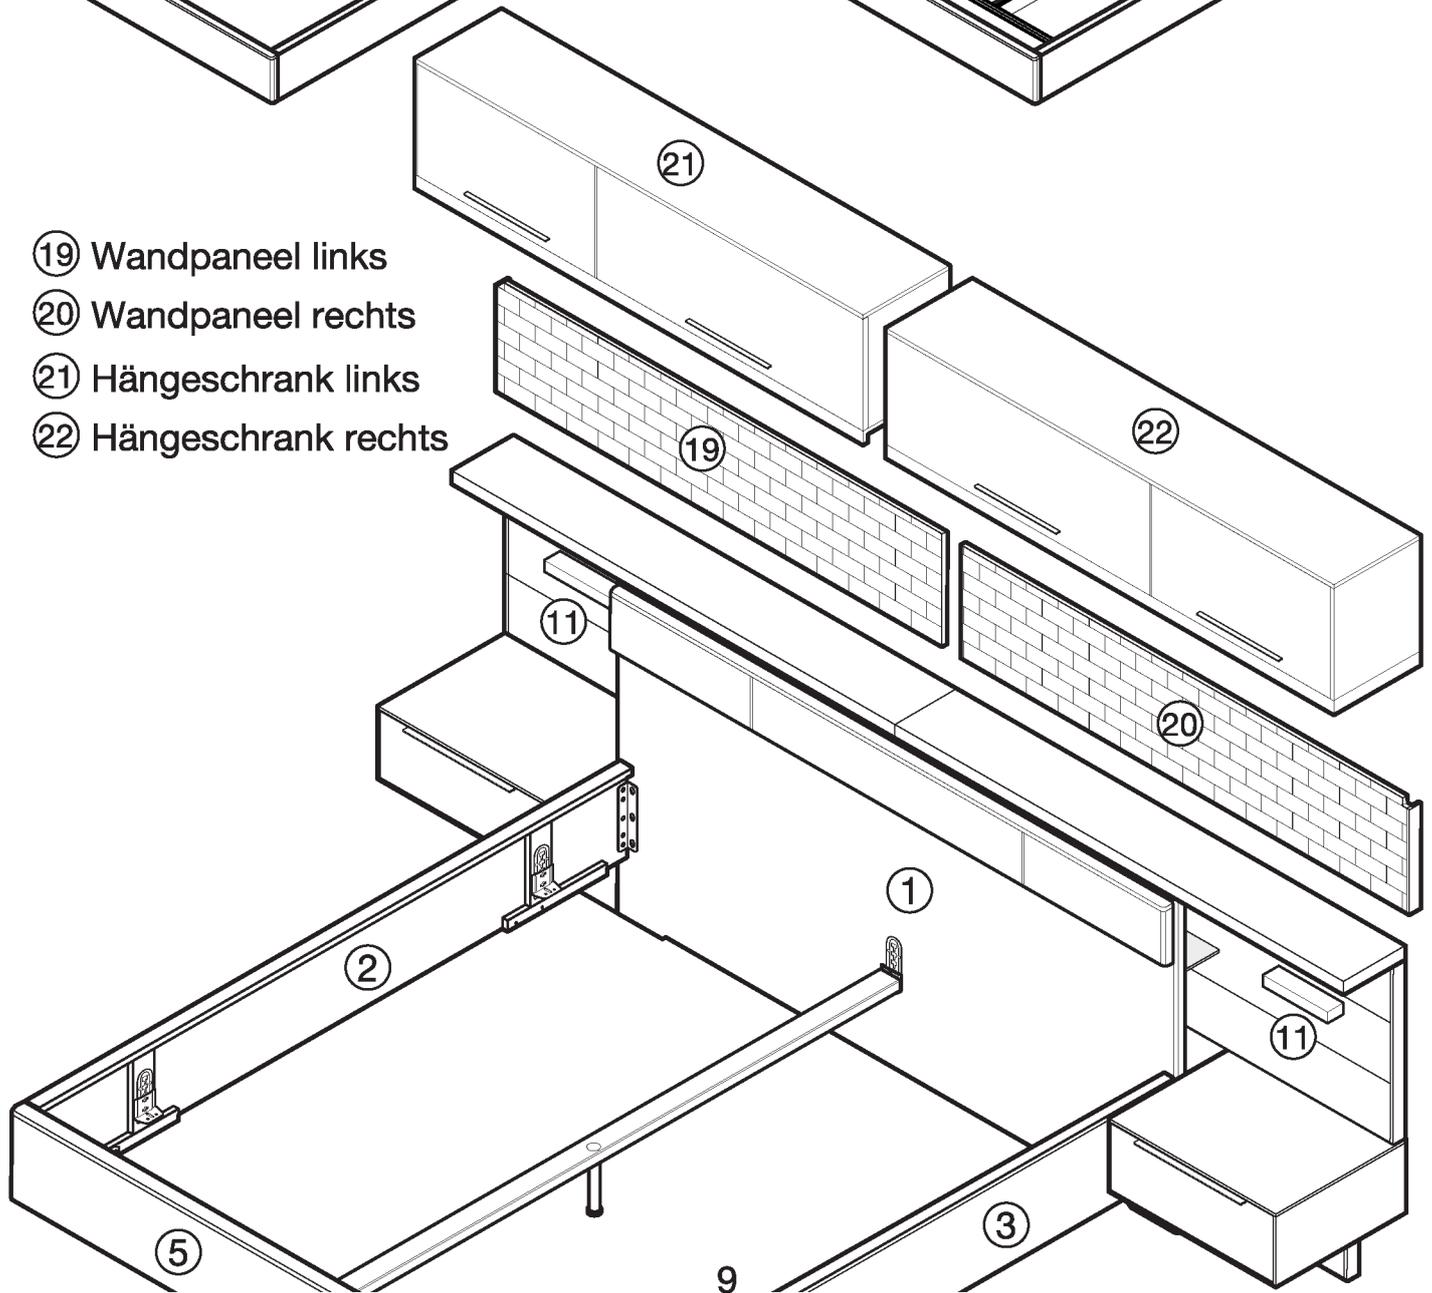

# BESCHLAGETEILE ÜBERSICHT

**Bettanlage WSM 2800 VARIANTE 1-3 mit Ablageboden.**

**Bettanlage WSM 2800 VARIANTE 1-3 mit Ablageboden und Bettschubkästen.**

Folgende Beschlagteile werden benötigt:

Schraube M6 x 12  
(S12)



Art.-NR.: 20 EBS 701-1

Schraube (S7)  
3,5x15




Art.-NR.: 00 ESS 3515B

Schraube (S9)  
4x20




Art.-NR.: 00 ESS 4020B

Bettbeschlag  
(BS1) 4x

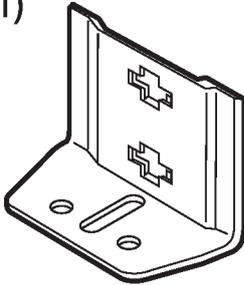


Art.-NR.: 00 EBS 7062


Bettbeschlag  
(BS2)  
(Werkseitig vormontiert)

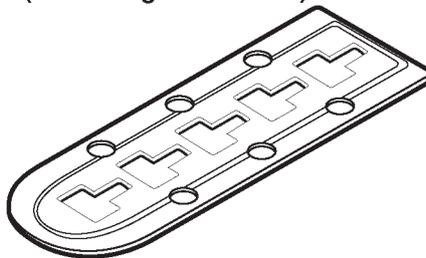

Bettbeschlag  
(BSB)  
(Werkseitig vormontiert)

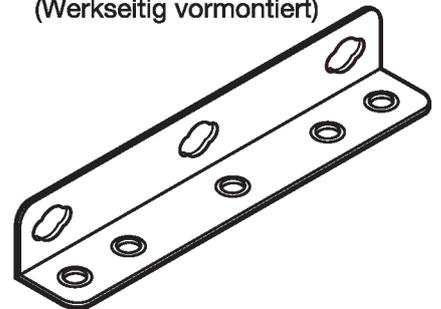


Stützfuss St1  
(Für Mittelbalken) 1x

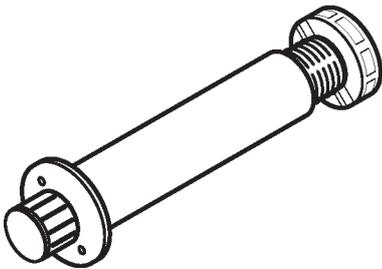


Art.-NR.: 20 EBS 700

Adapter Stützfuss St2  
(Für Mittelbalken) 1x

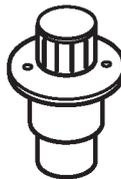


Art.-NR.: 20 EBS 700-1

Stützfuss  
(SR2) 2x

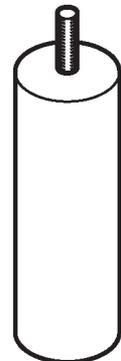


Art.-NR.: 20 EBS 119

Haltestück  
(HV2) 2x

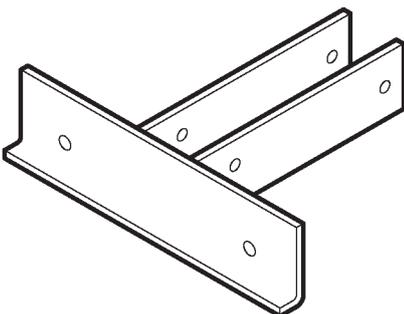

Schraube (S14) 3x

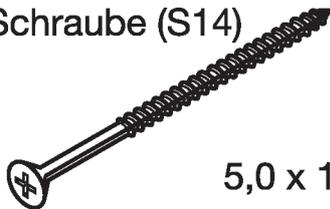

5,0 x 140




Gewindemutter M6 2x  
(Für Stützfüsse)






# BESCHLAGETEILE ÜBERSICHT

**Bettanlage WSM 2800 VARIANTE 1-3 mit Ablageboden.**







**Bettanlage WSM 2800 VARIANTE 1-3 mit Ablageboden und Bettschubkästen.**

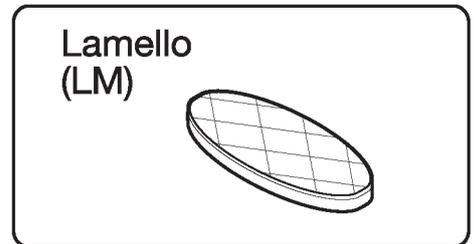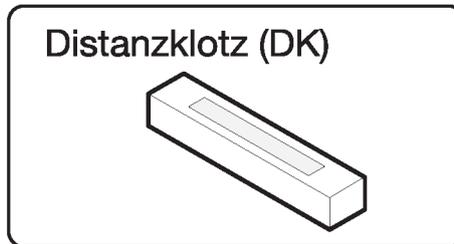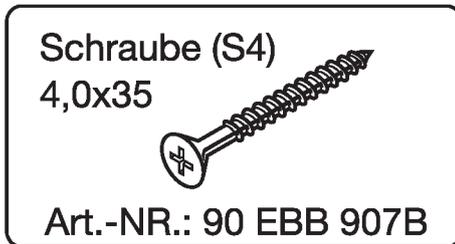

**Bettanlage WSM 2800 VARIANTE 2 mit Spaltholz-Wandpaneel.**

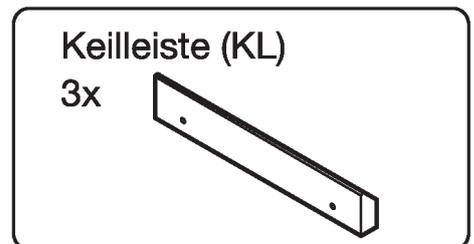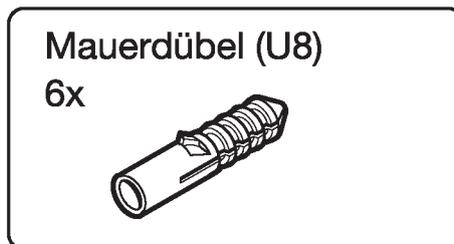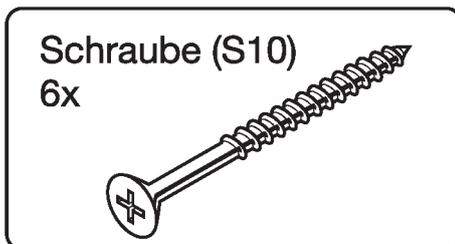


**Bettanlage WSM 2800 VARIANTE 3 mit Wandpaneel und zwei Hängeschränken**

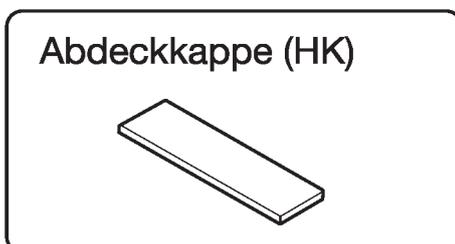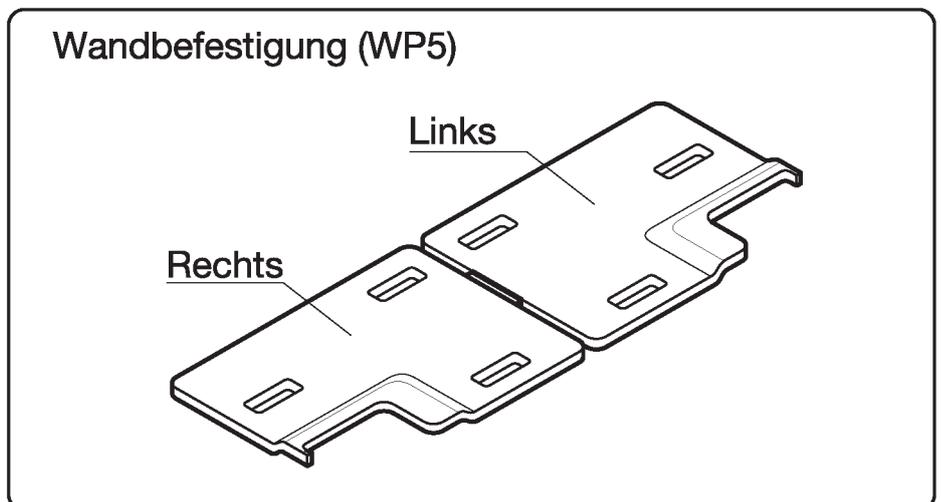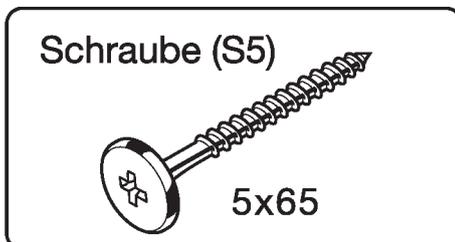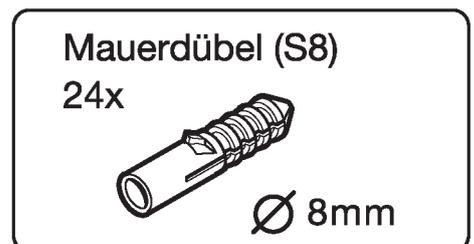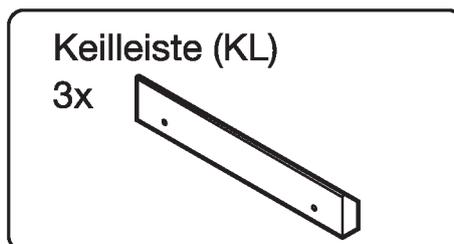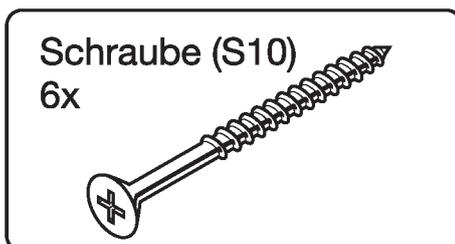

# VORMONTAGE BETTANLAGE

Stützfuß (SR2) 2x

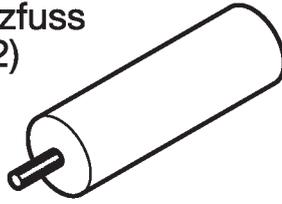


Gewindemutter M6 2x (Für Stützfüsse)



Bettanlage WSM 2800 Variante 1  
(ohne Bettschubkästen)

④ Bettstützfuß

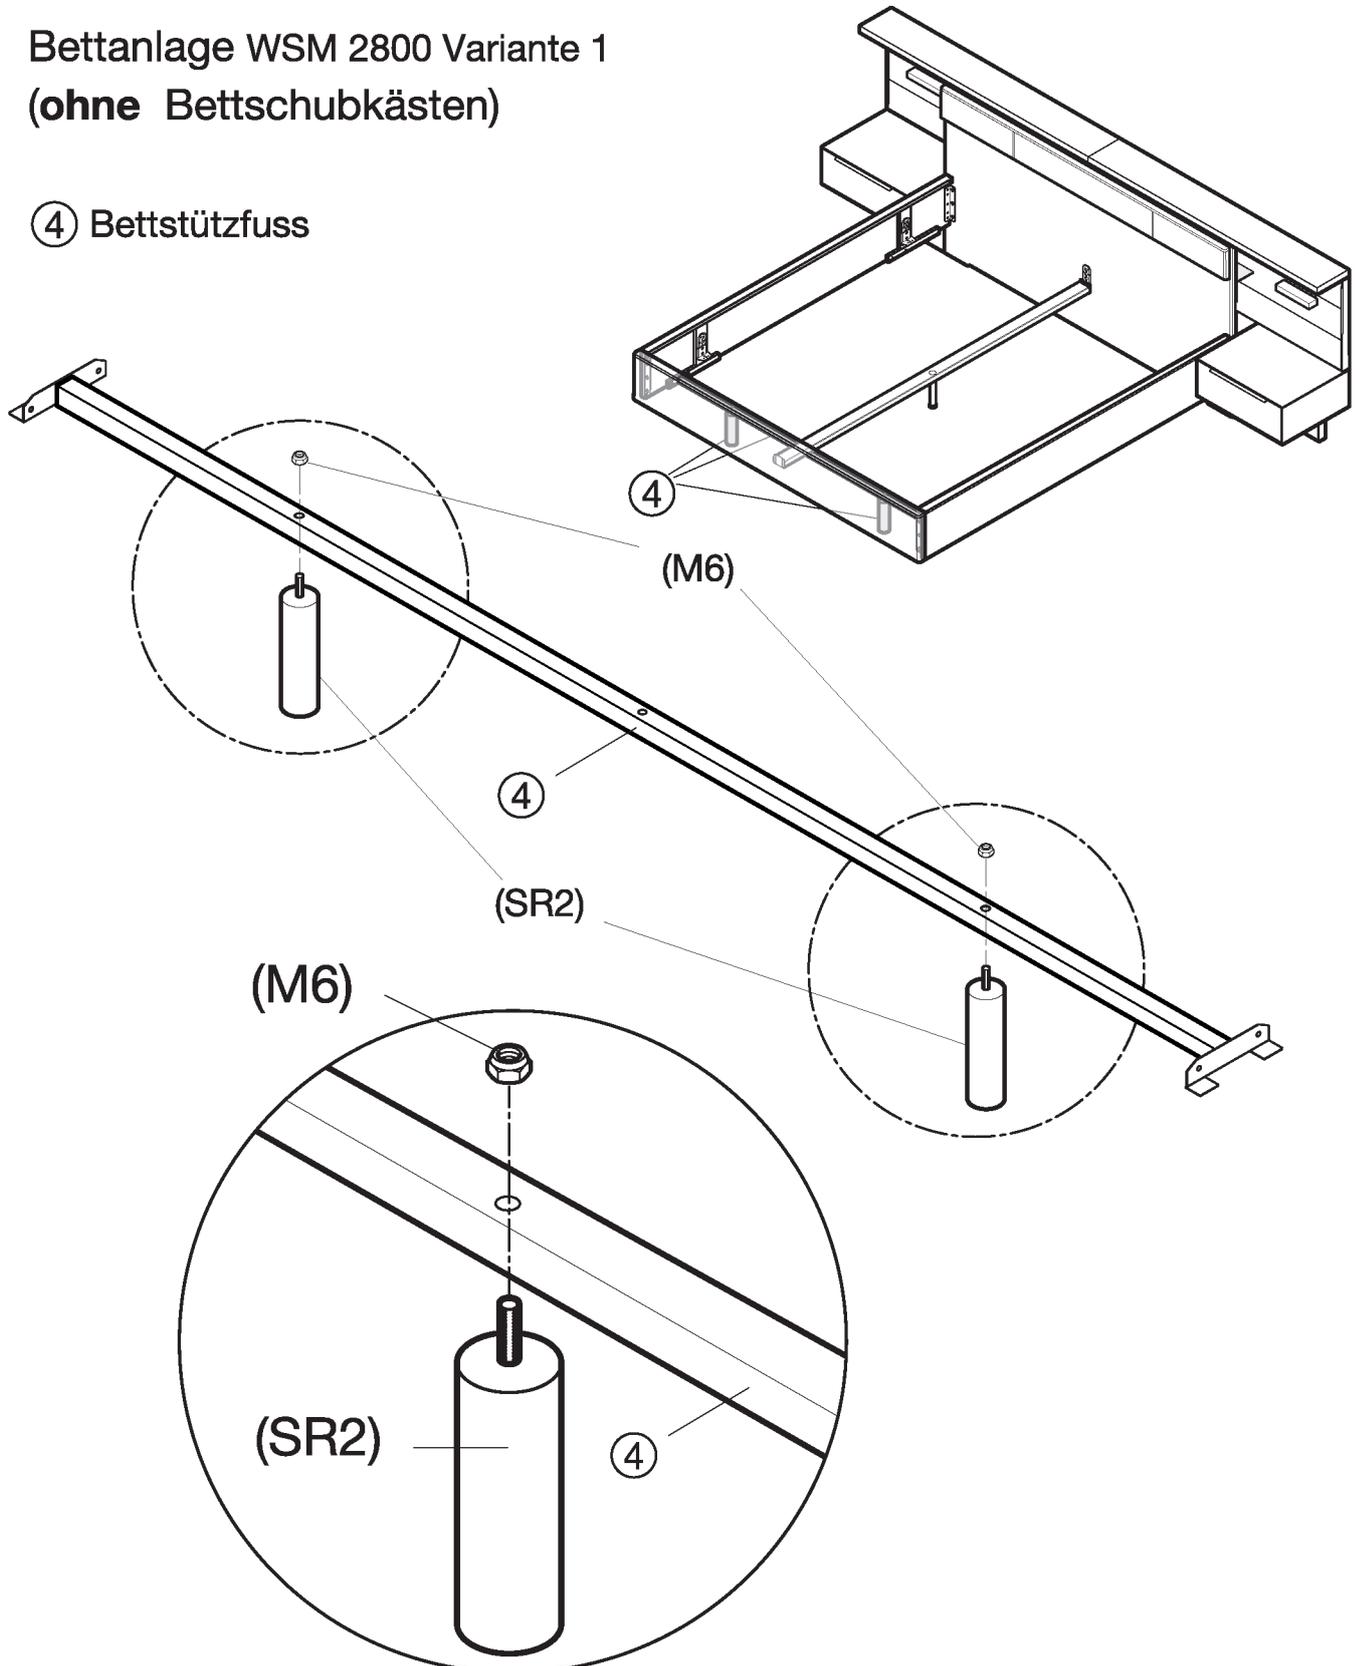


# VORMONTAGE BETTANLAGE

Schraube (S14) 3x

5,0 x 140



Haltestück (HV2) 2x

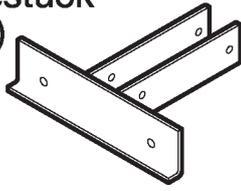


Schraube (S7) 8x

3,5x15



## Bettanlage WSM 2800 Variante 1 (mit Bettschubkästen)

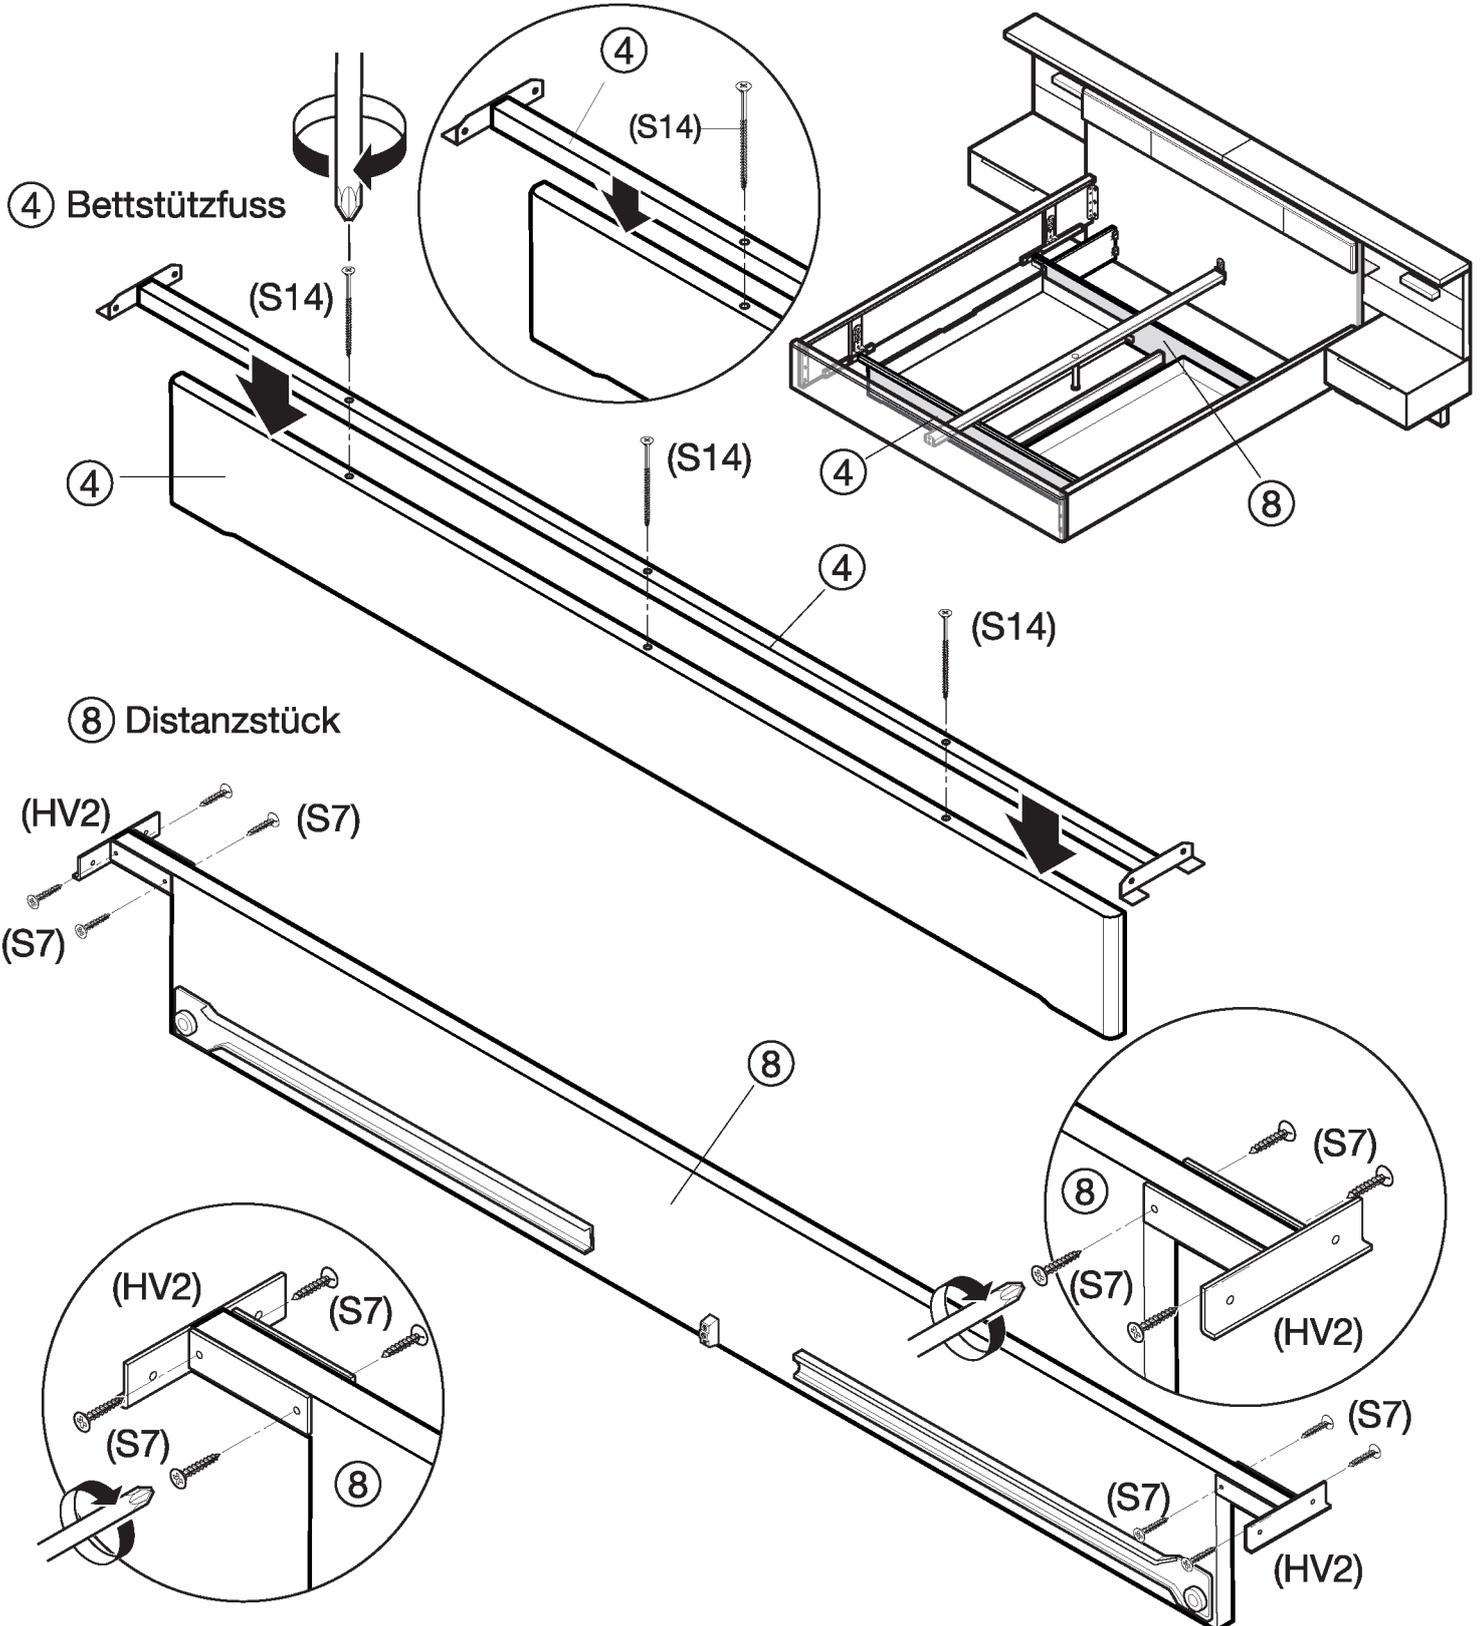

# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800


Bettanlage WSM 2800 Variante 1  
(ohne Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12  
(S12)



Bei Elektroinstallation: (OPTIONAL)  
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)

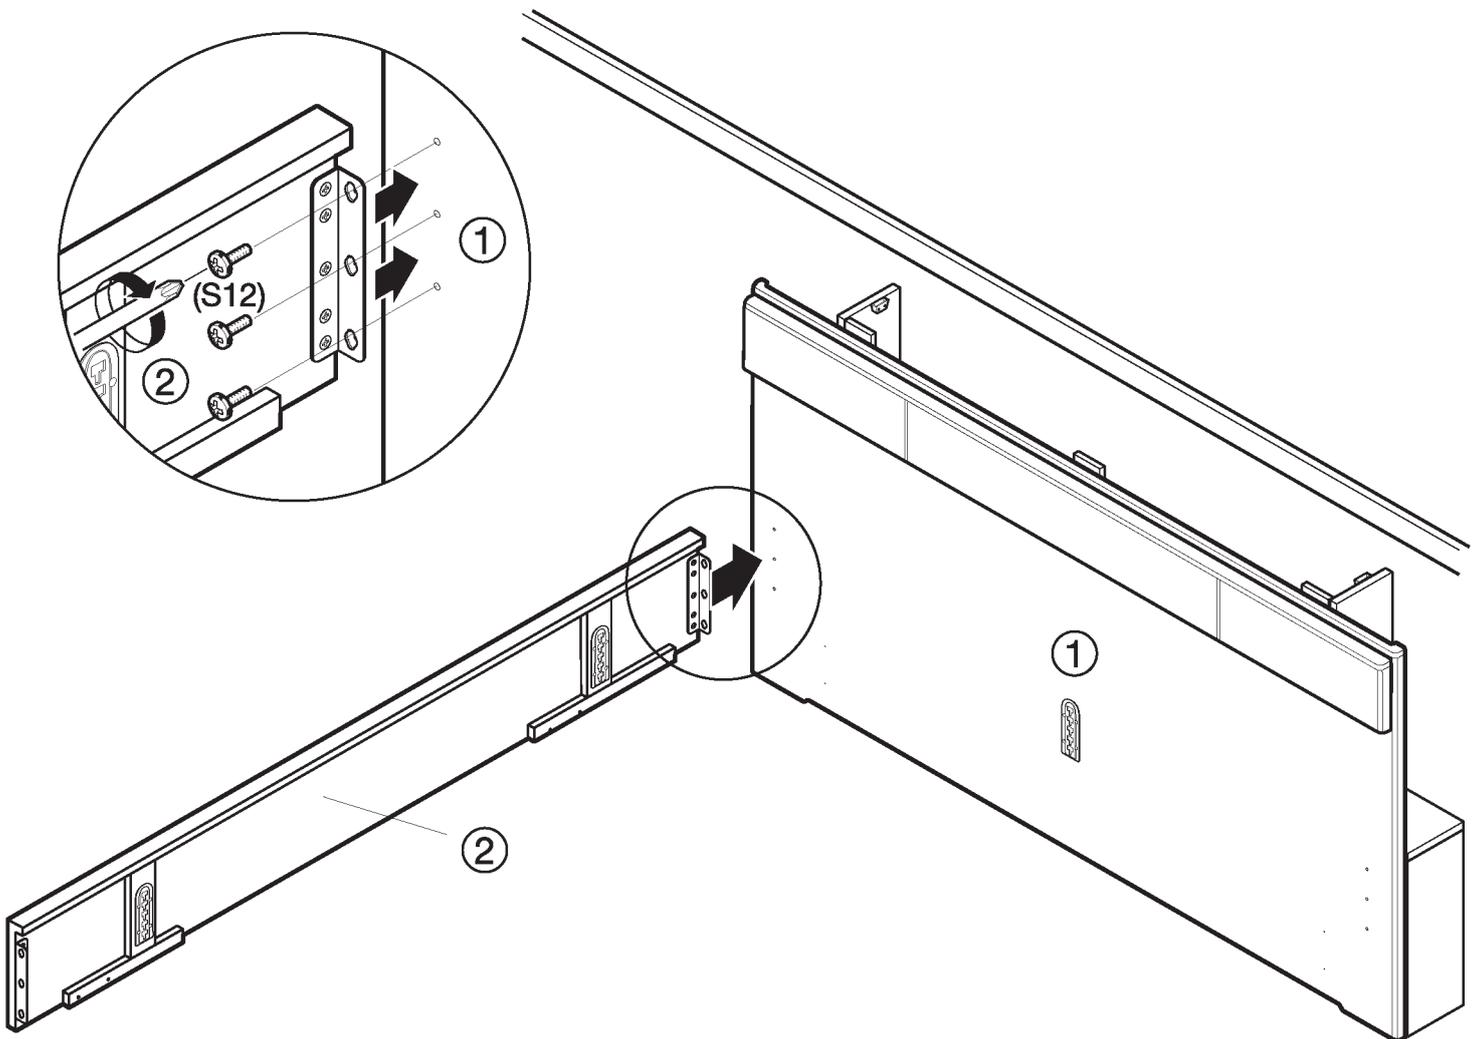


# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800 Variante 1  
(ohne Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12  
(S12)



- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)

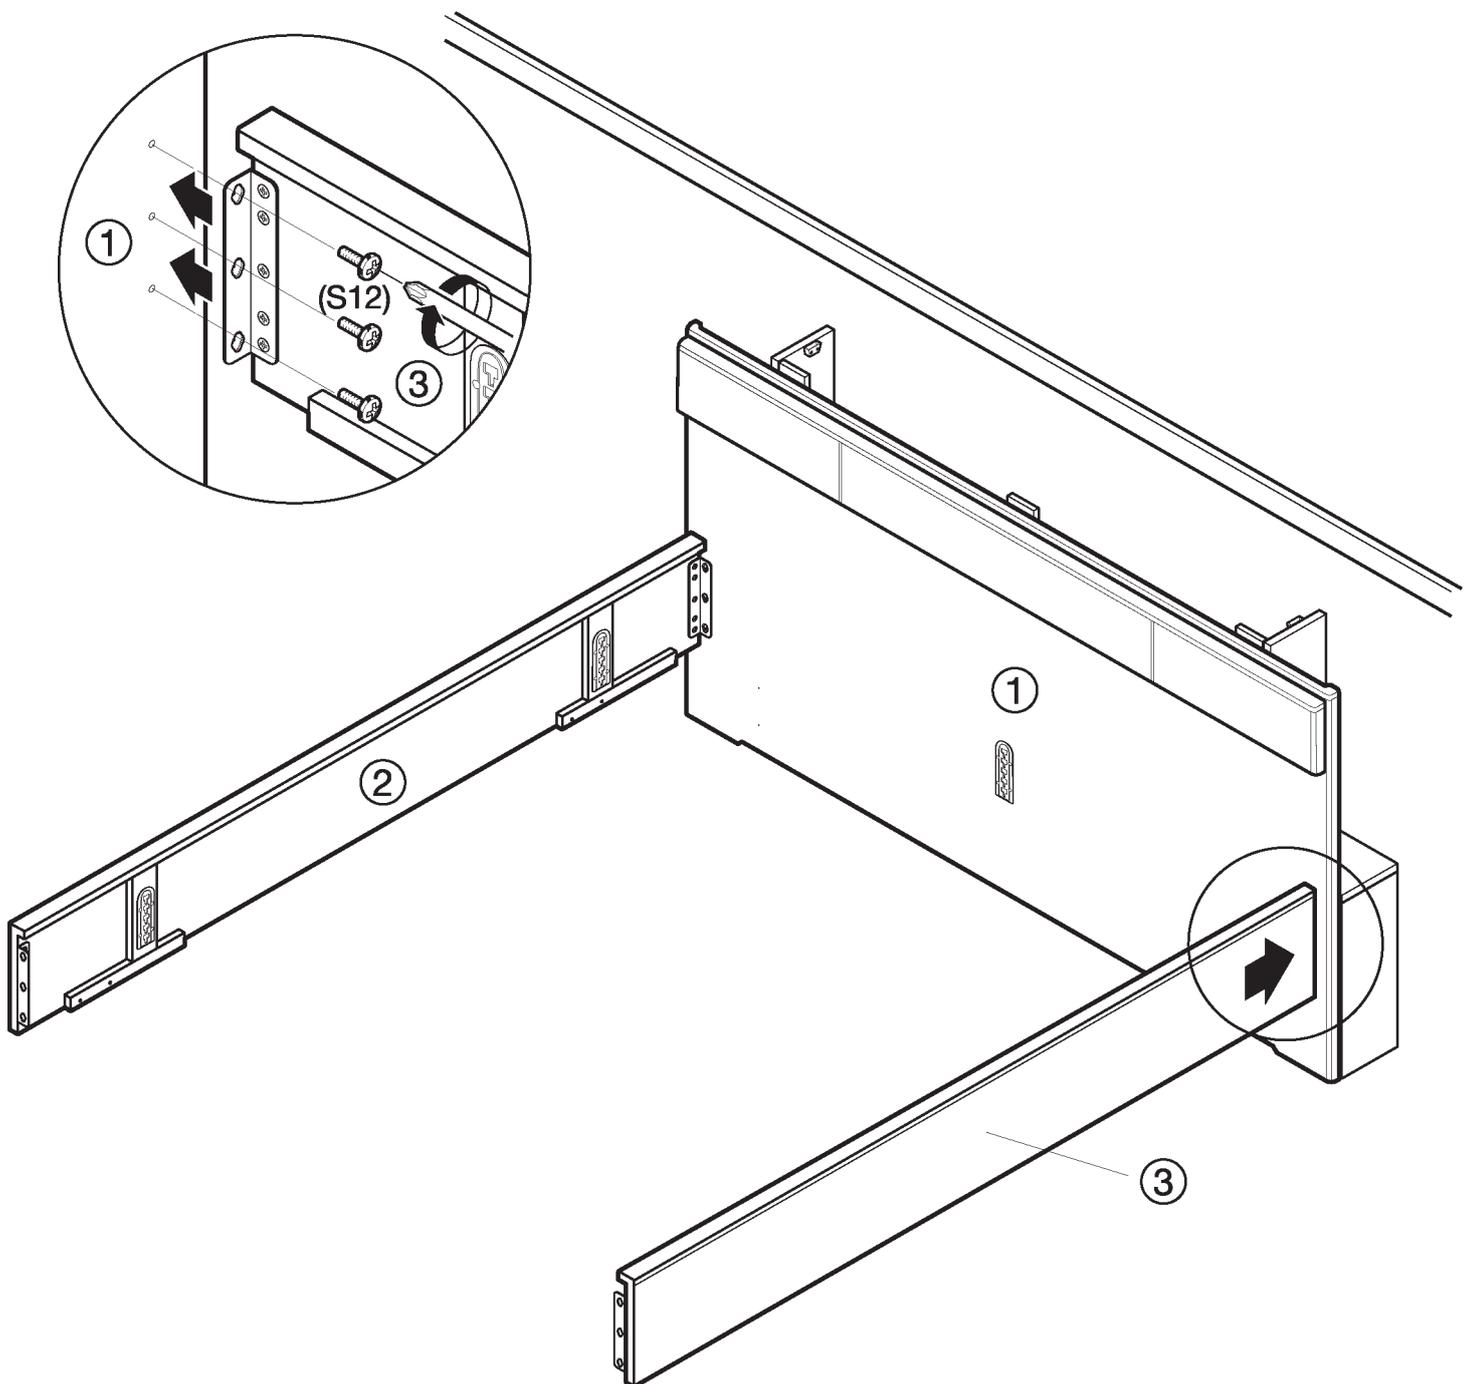

# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800 Variante 1  
(ohne Bettschubkästen)


① Bettrückwandpaneel

② Bettseite (links)


③ Bettseite (rechts)

④ Bettstützfuss

Schraube (S9)

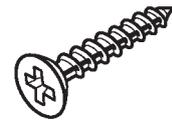

4x20

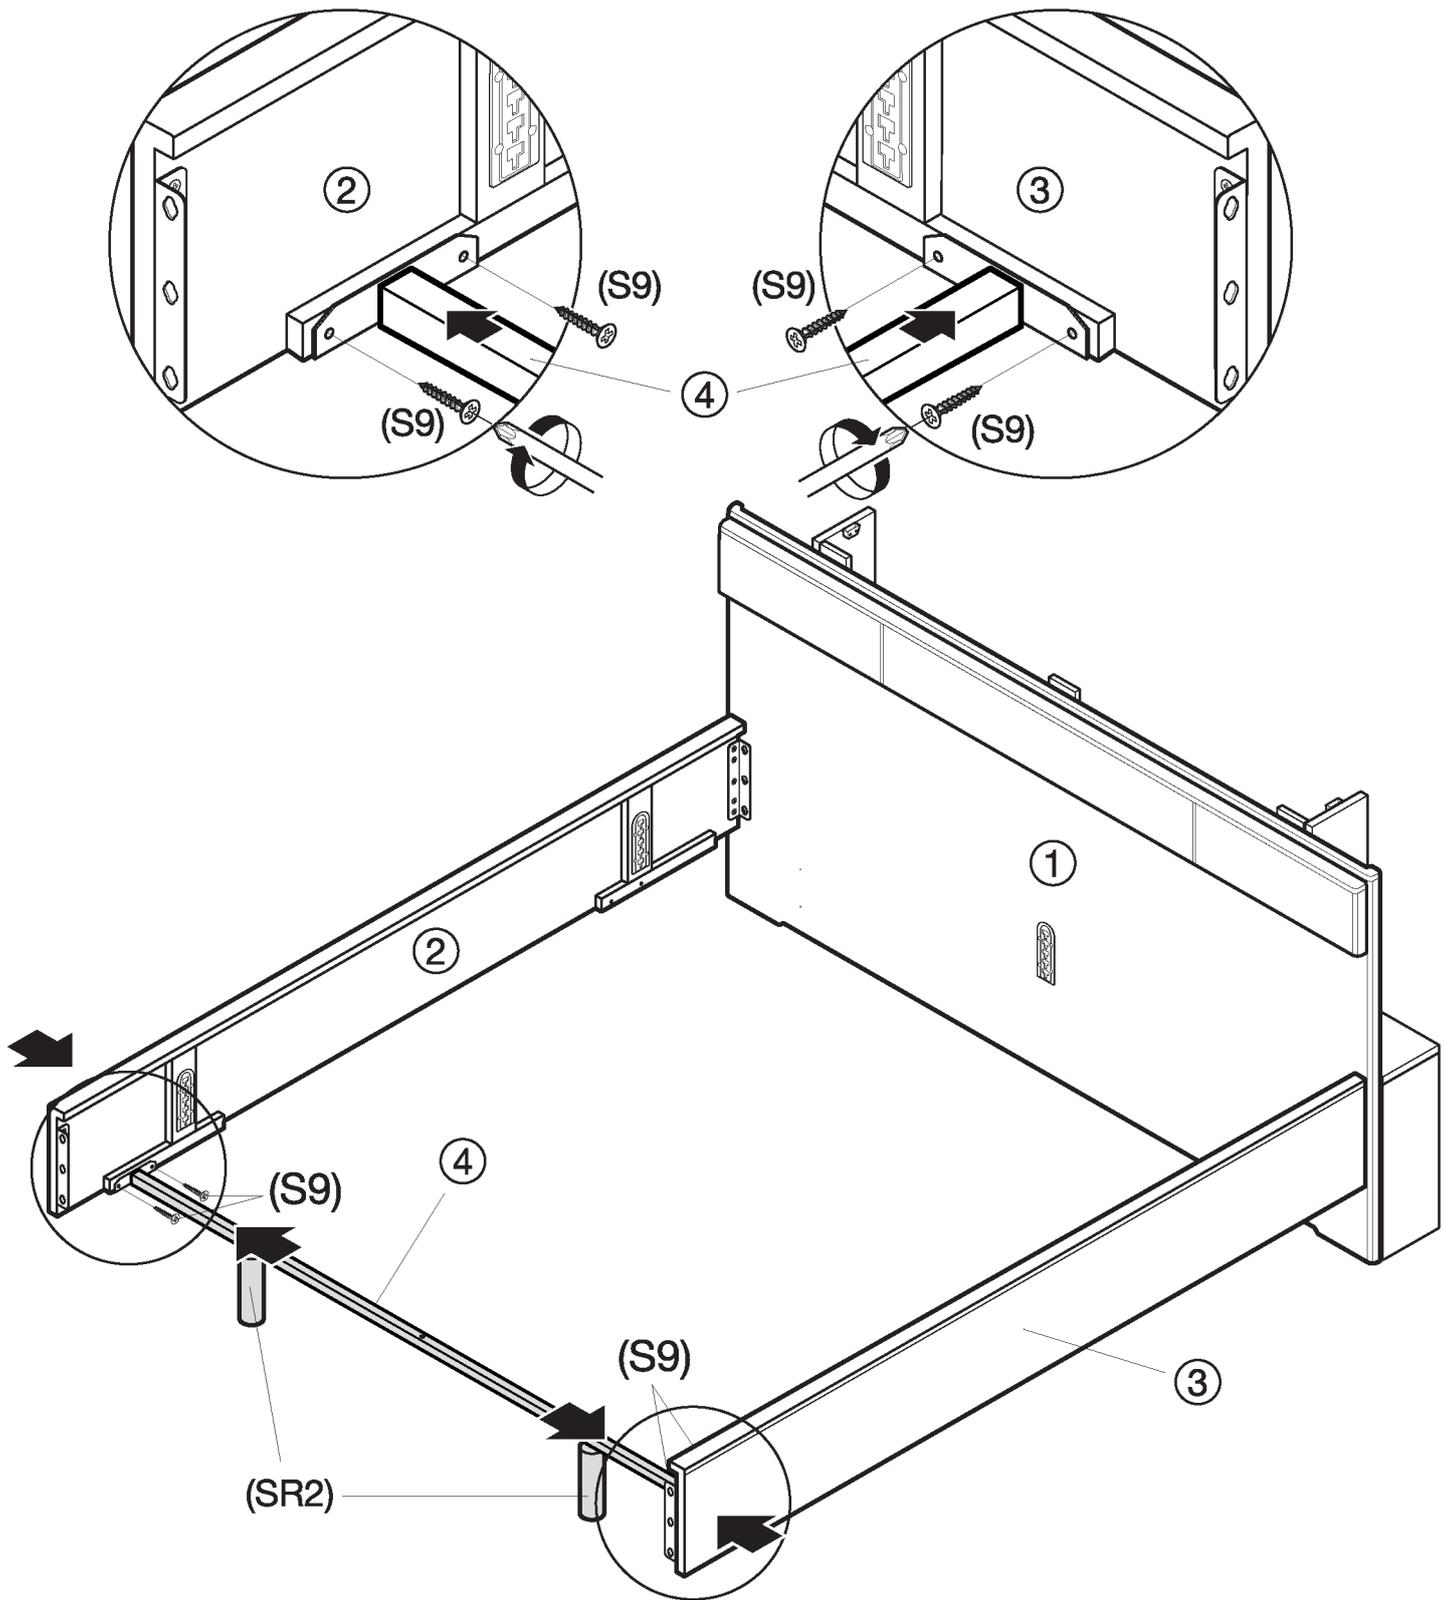




# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800 Variante 1  
(ohne Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12  
(S12)



- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ⑤ Fussteil

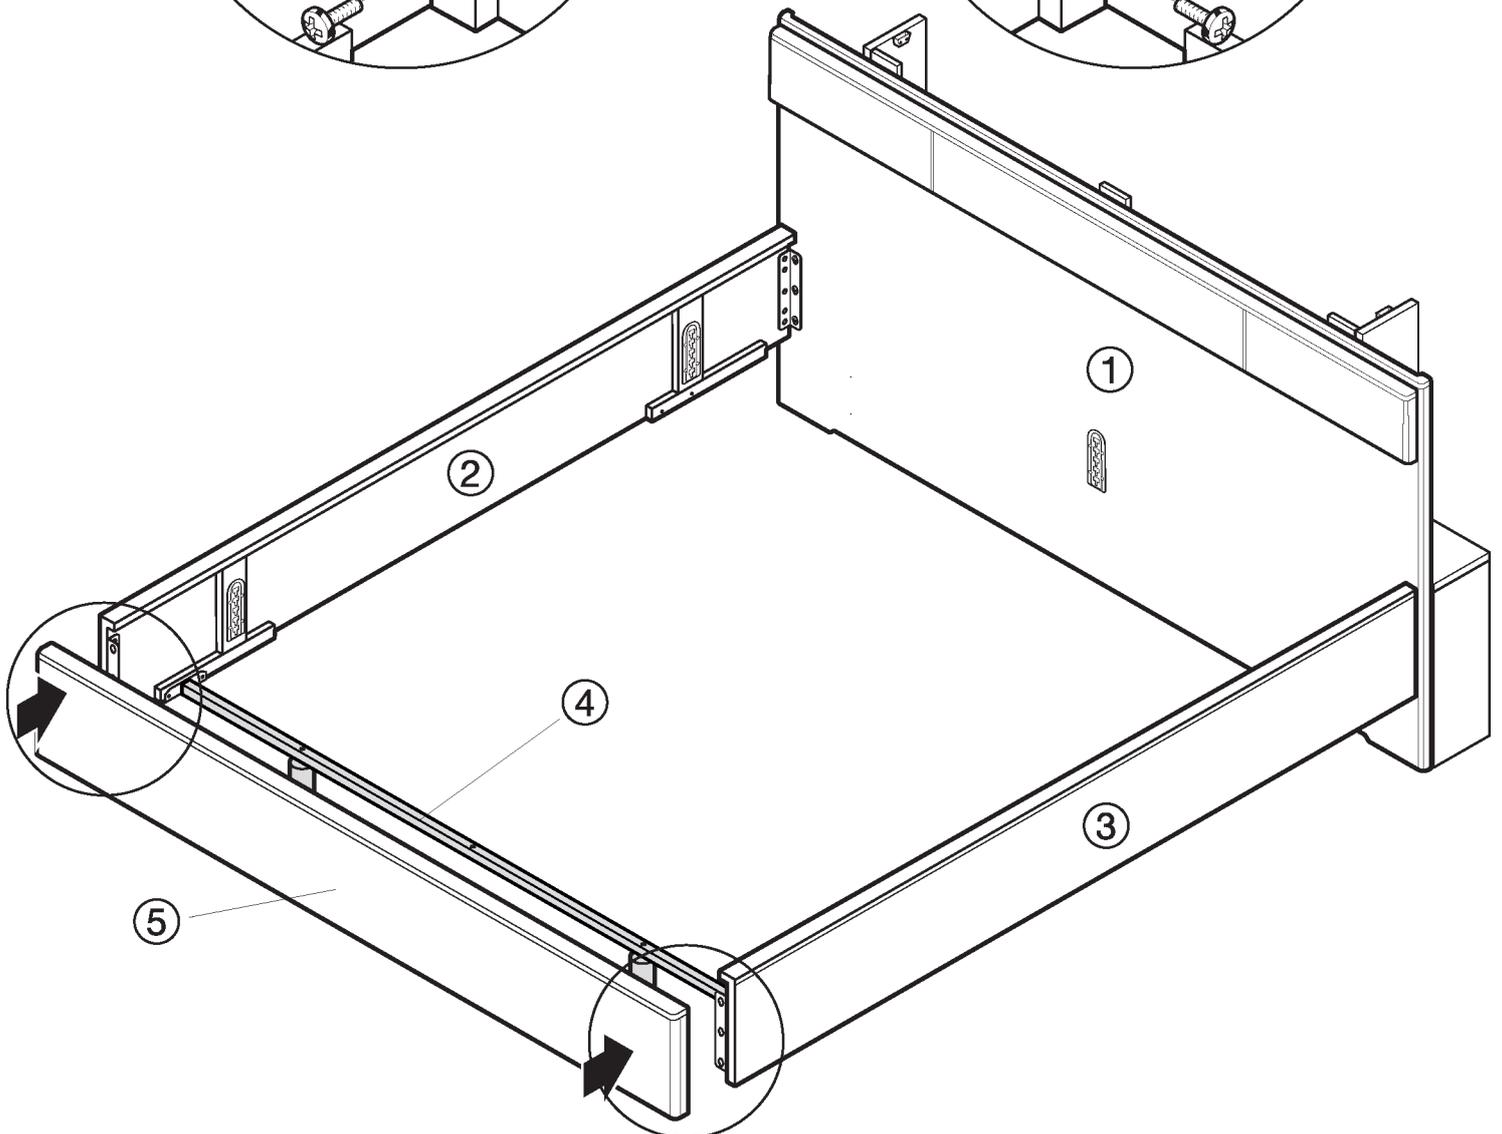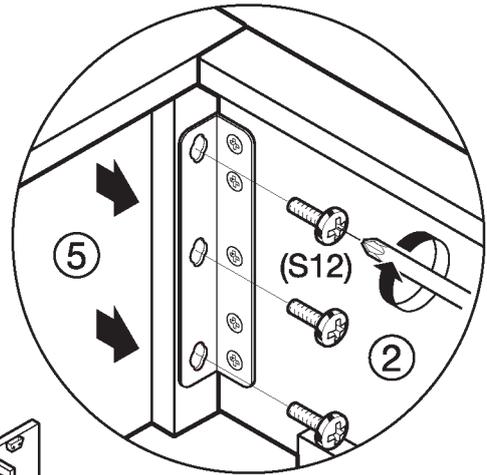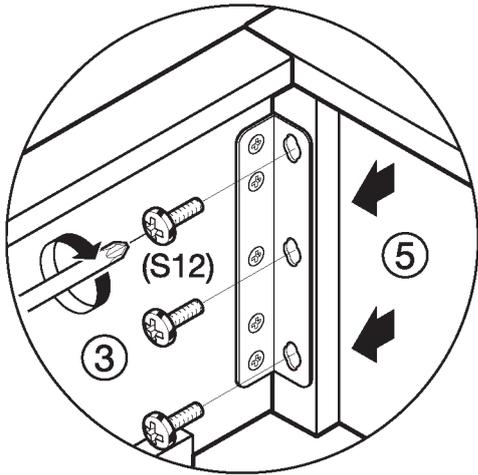

# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Schraube M6 x 12  
(S12)



Schraube (S9)






4x20

Bettanlage WSM 2800 Variante 1

(mit Bettschubkästen)

Bei Elektroinstallation: (OPTIONAL)  
Funkschalter und Netzkabel immer  
als erstes verbinden!

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ④ Bettstützfuss

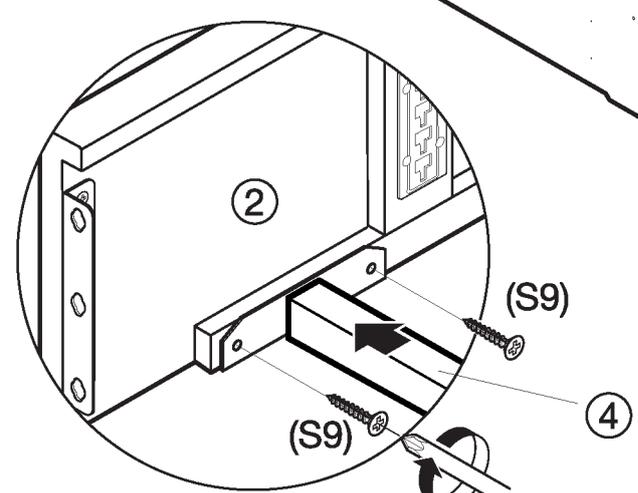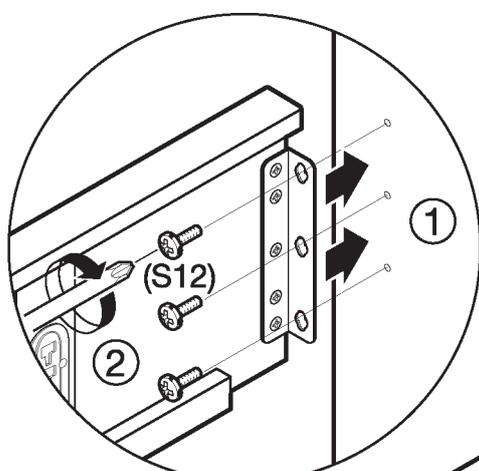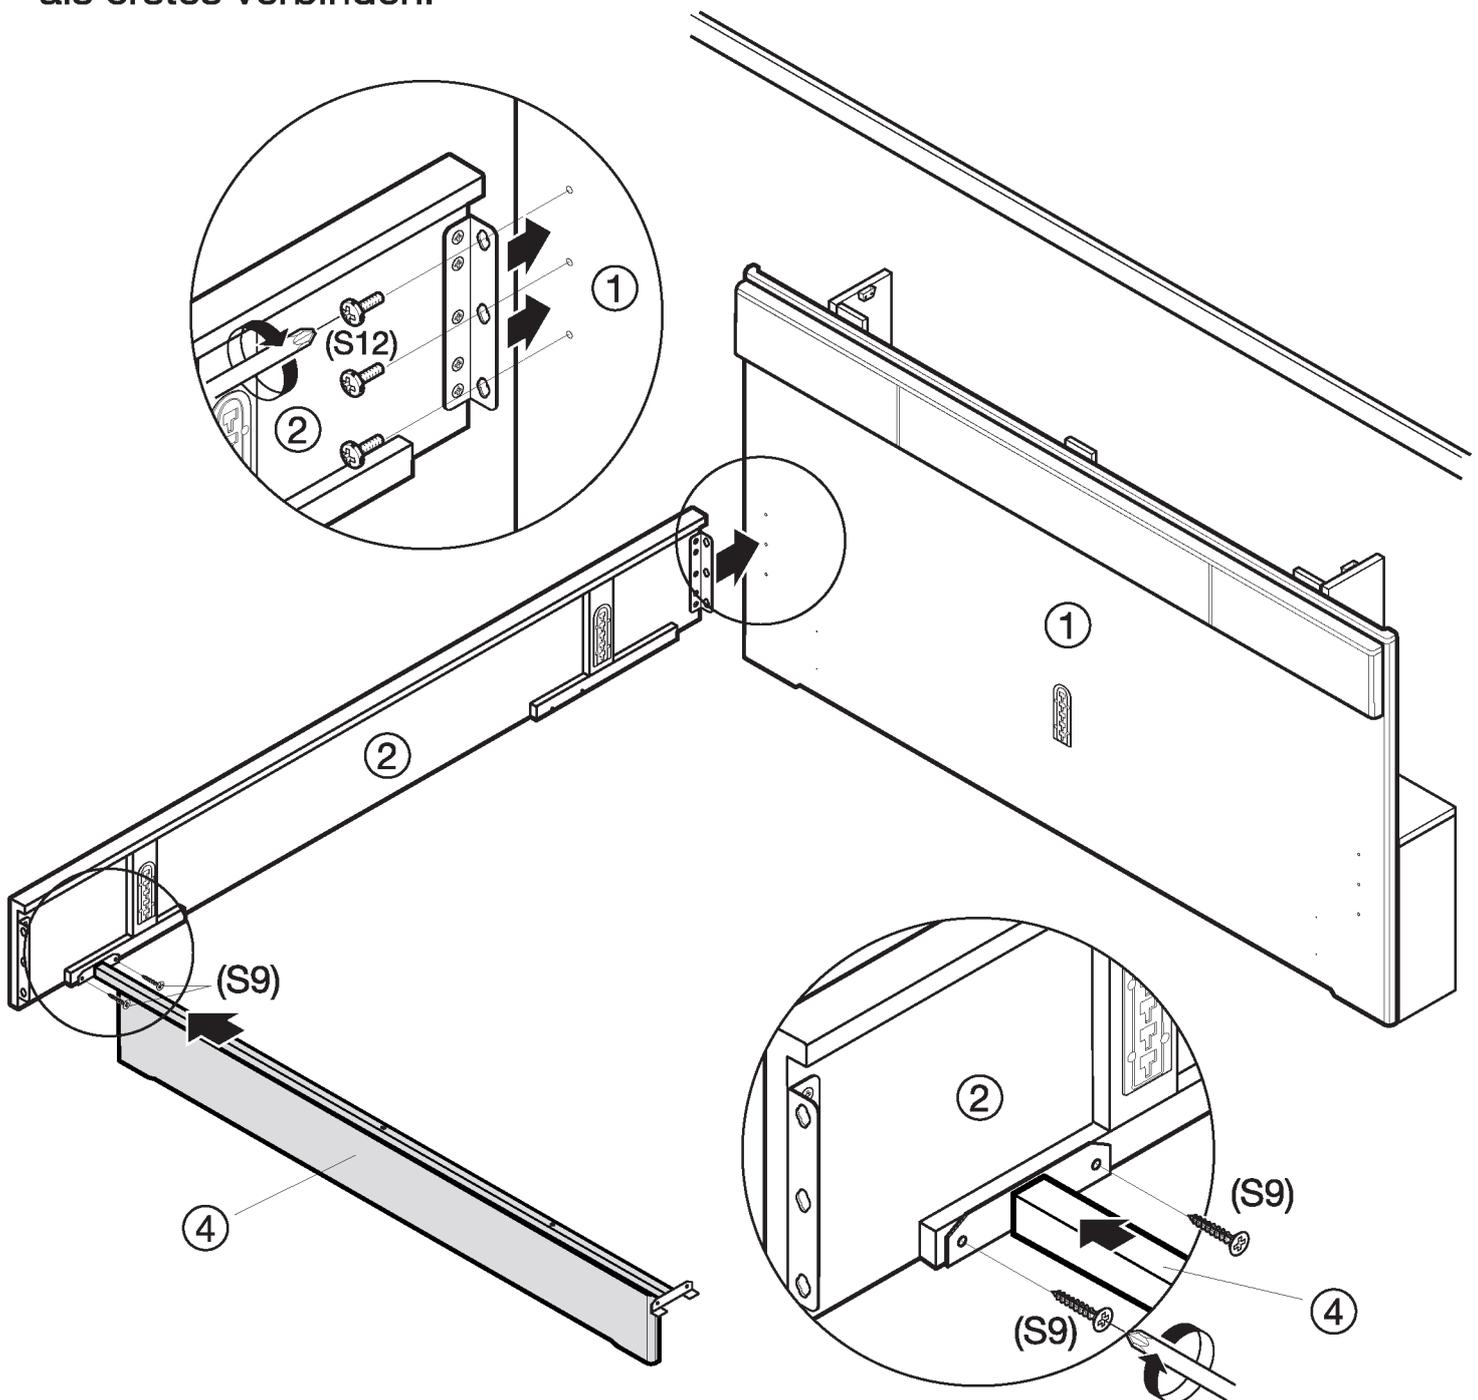


# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800 Variante 1  
(mit Bettschubkästen)




Schraube (S4)

4x

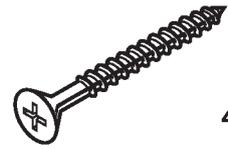

4,0x35


⑦ Blende (rechts / links)

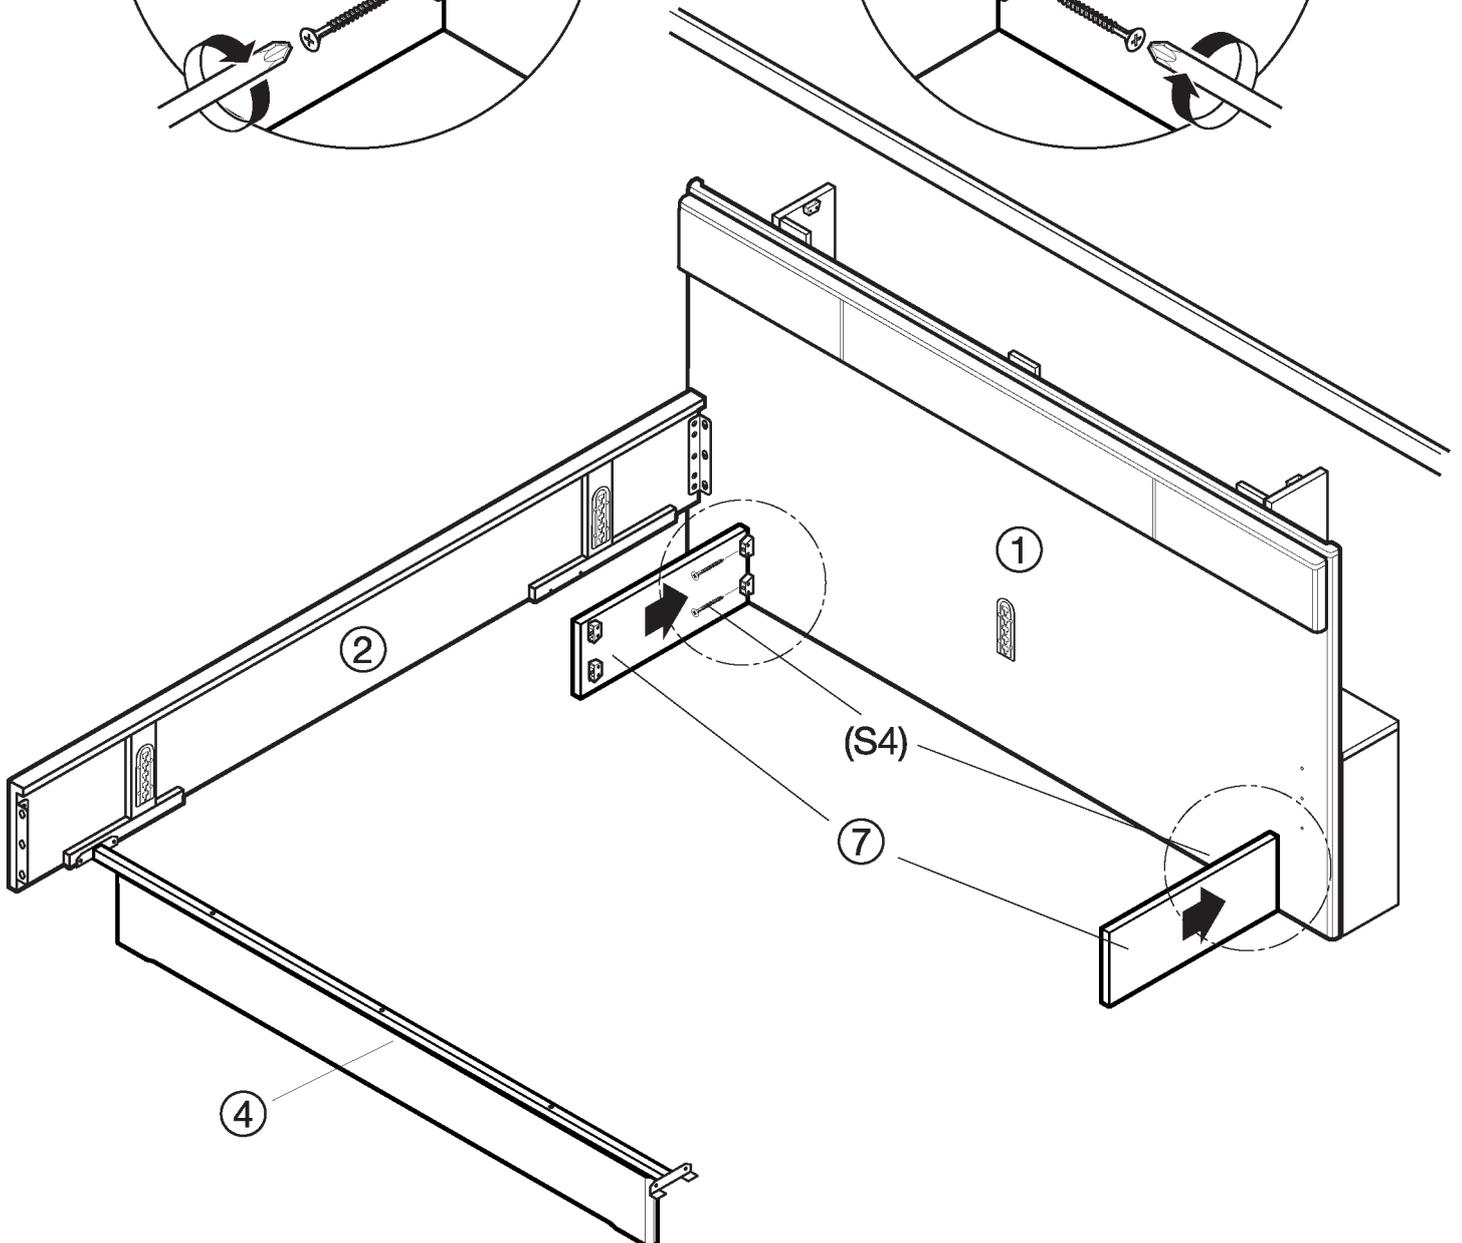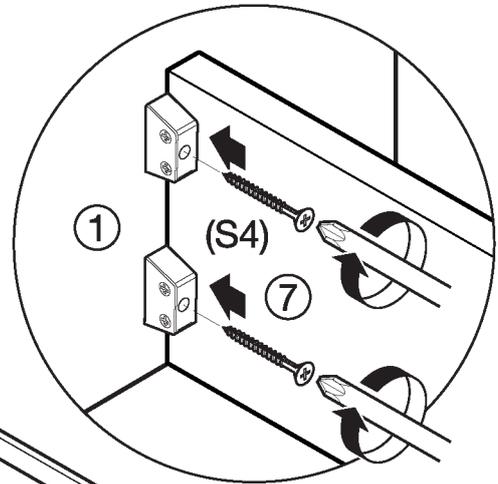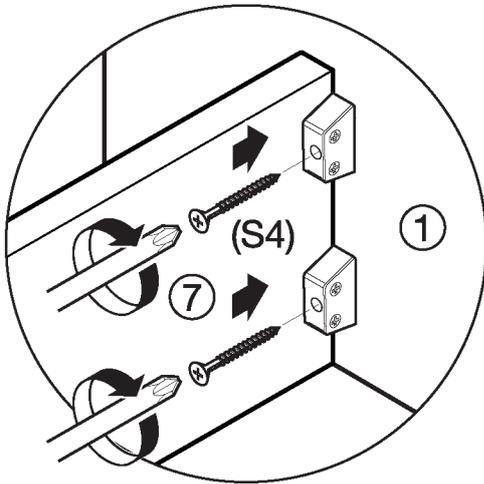

# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800





Bettanlage WSM 2800 Variante 1  
(mit Bettschubkästen)

Schraube (S9) 2x

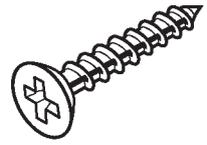

4x20




⑧ Distanzstück

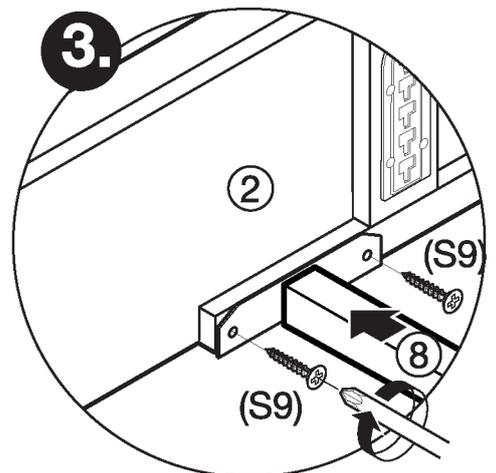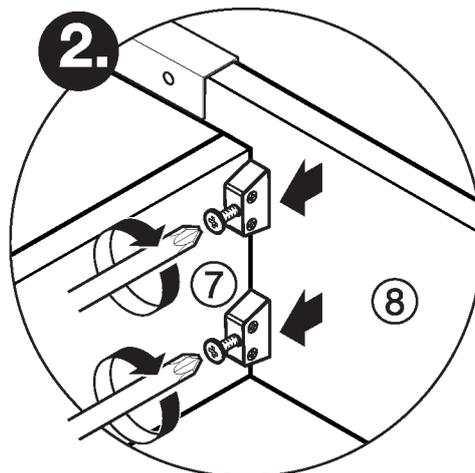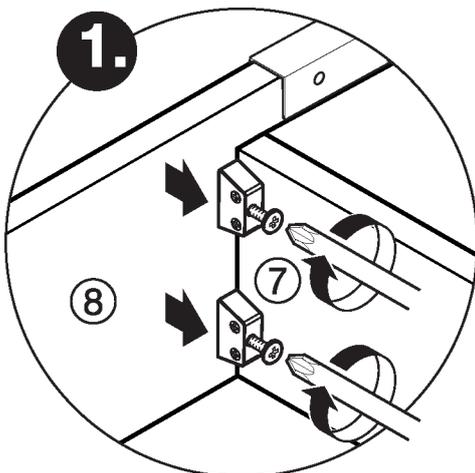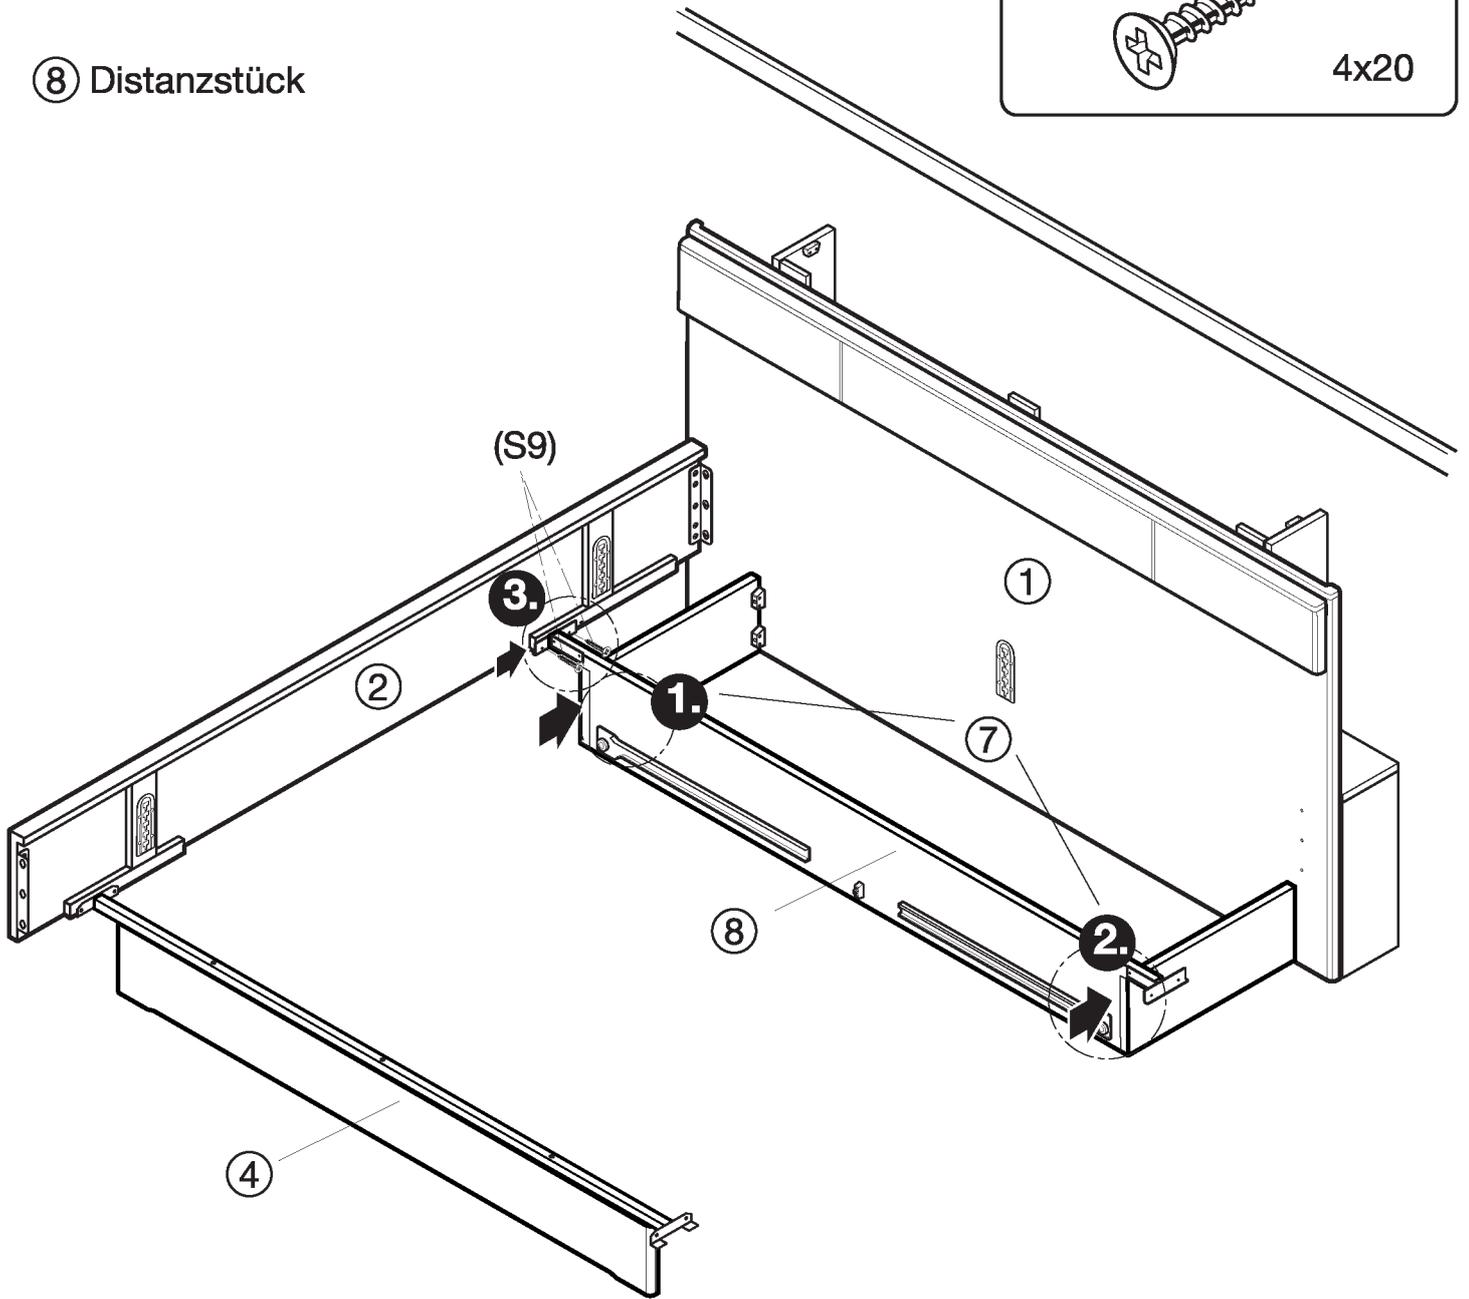

# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800 Variante 1  
(mit Bettschubkästen)

- ④ Bettstützfuss
- ⑧ Distanzstück
- ⑨ Verbindungsleiste

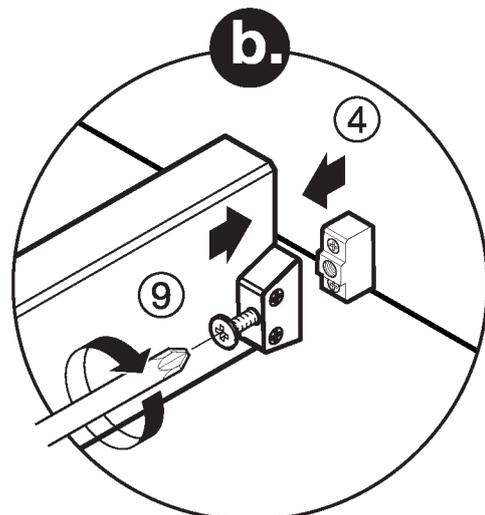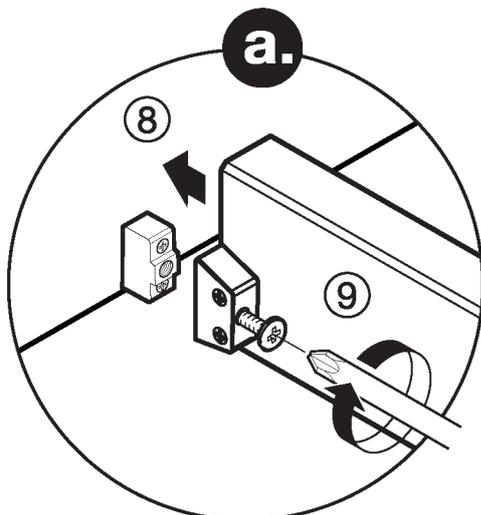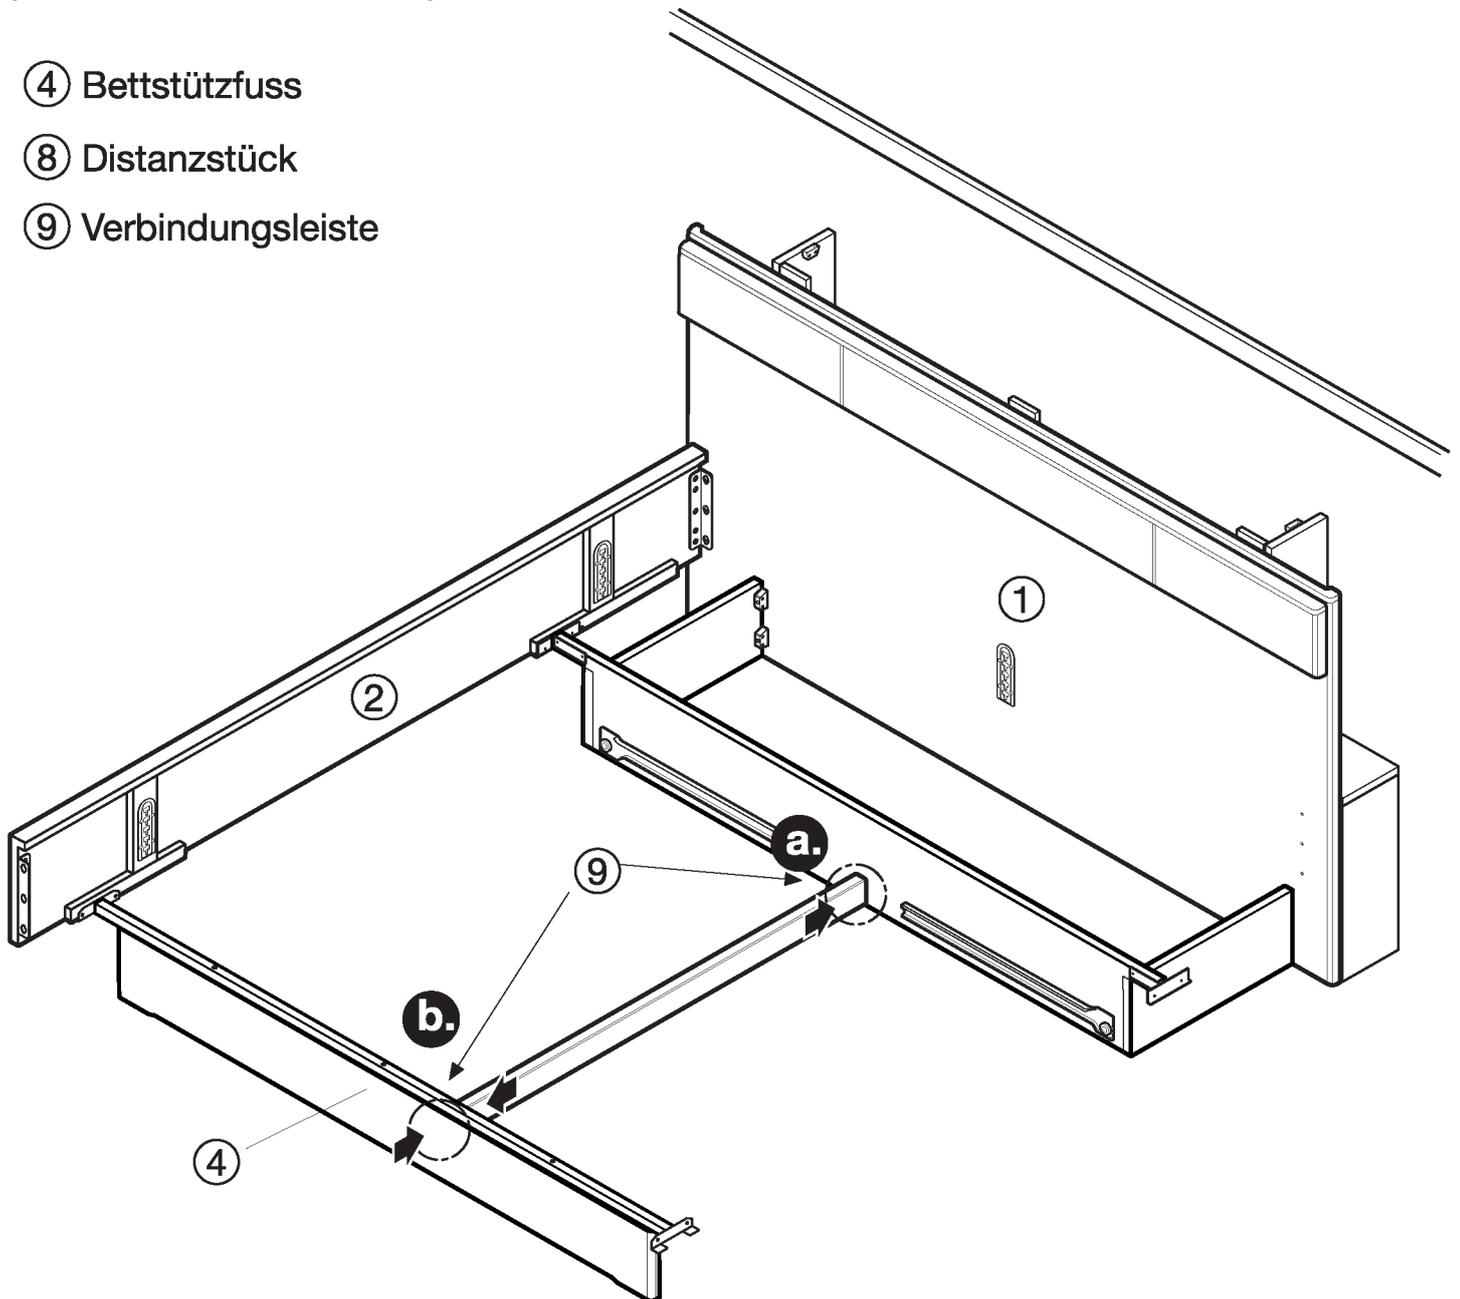

# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800


Bettanlage Variante 1  
(mit Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12  
(S12)




Schraube (S9)

4x

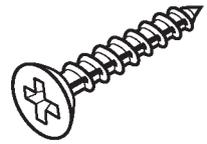

4x20

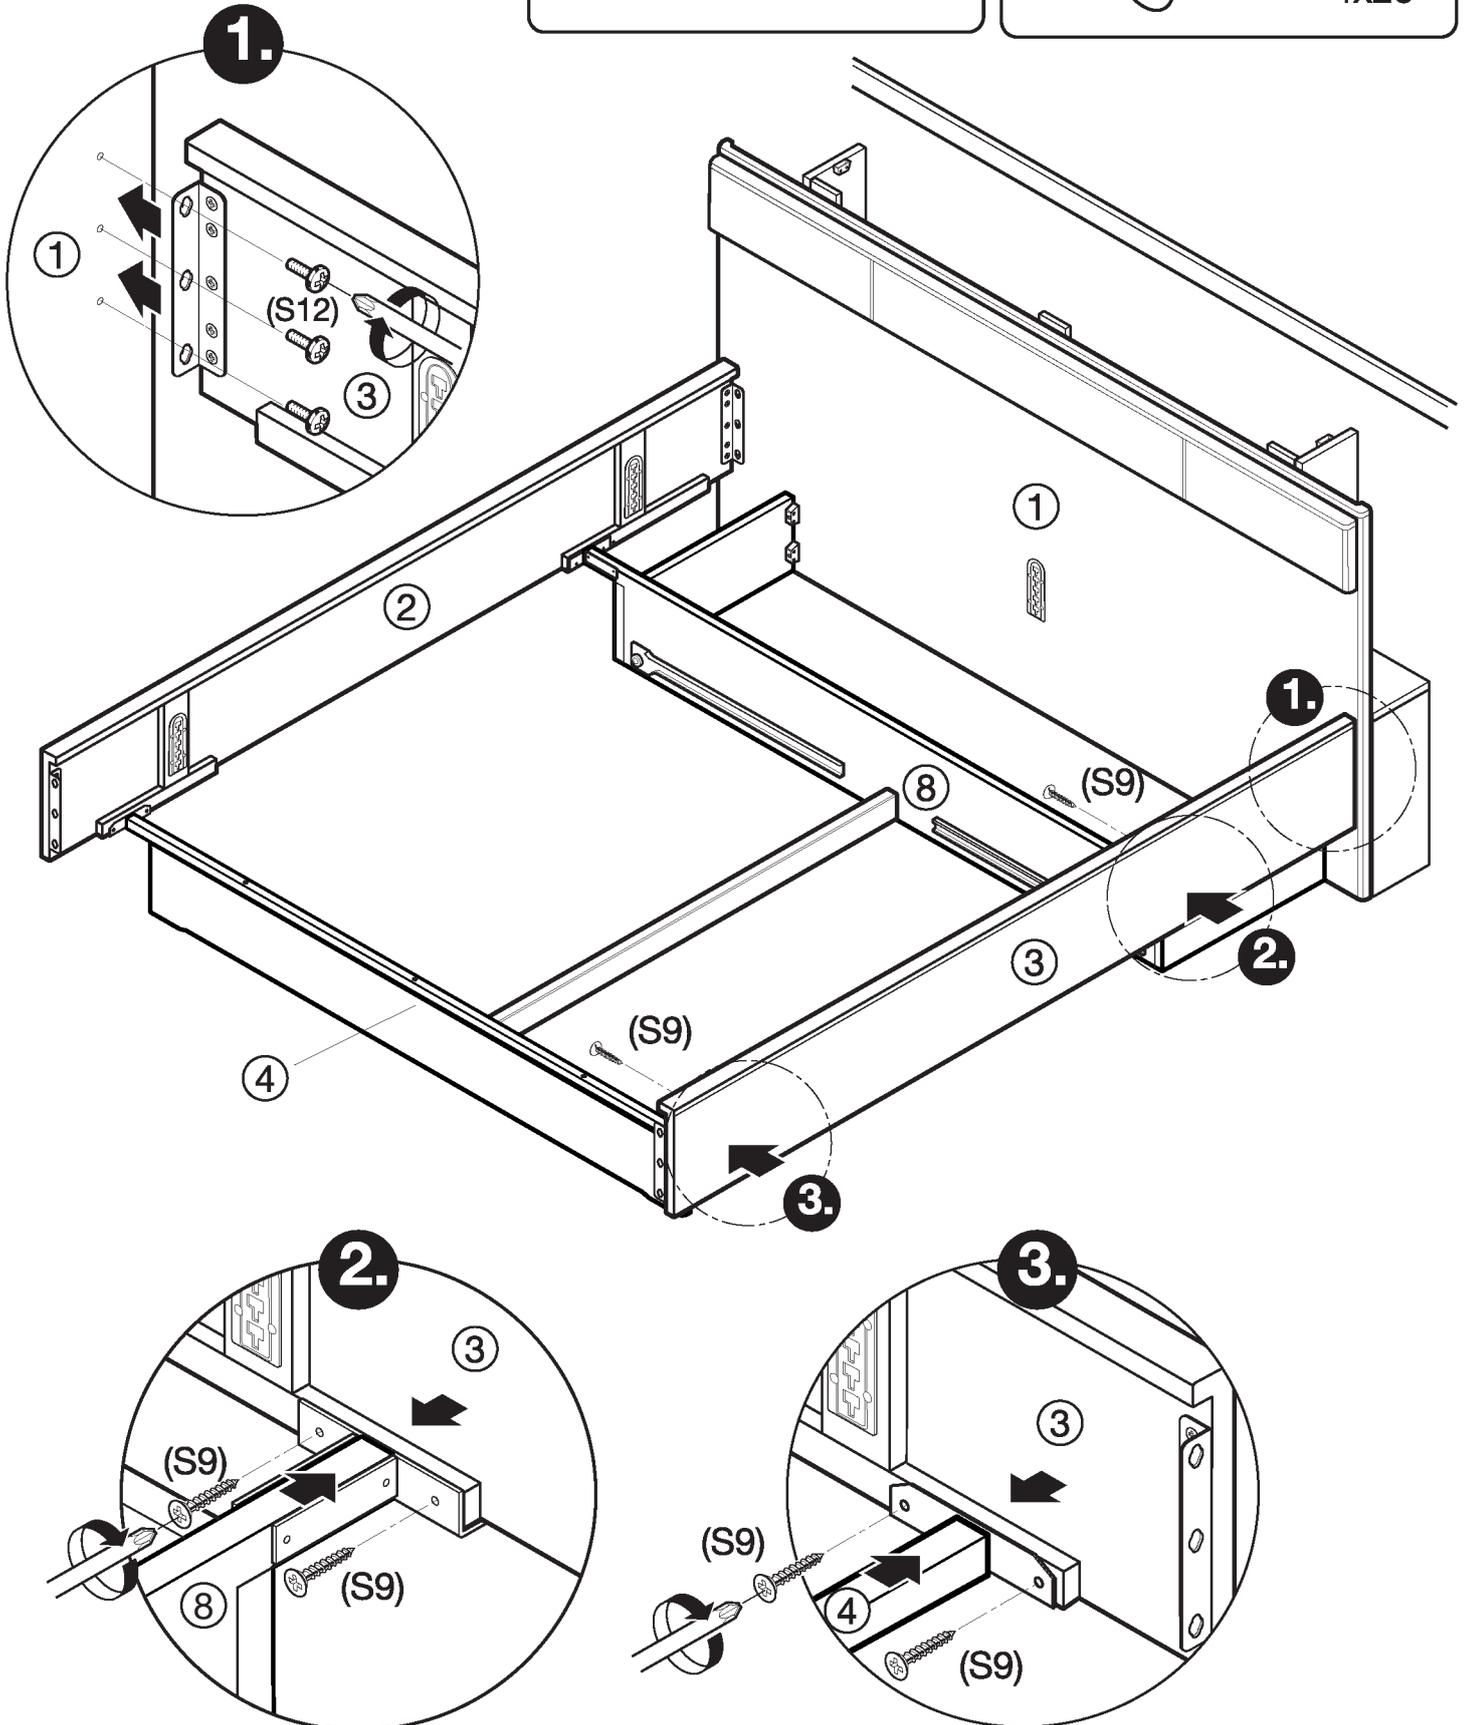




# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800 Variante 1  
(mit Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12  
(S12)



- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ⑤ Fussteil

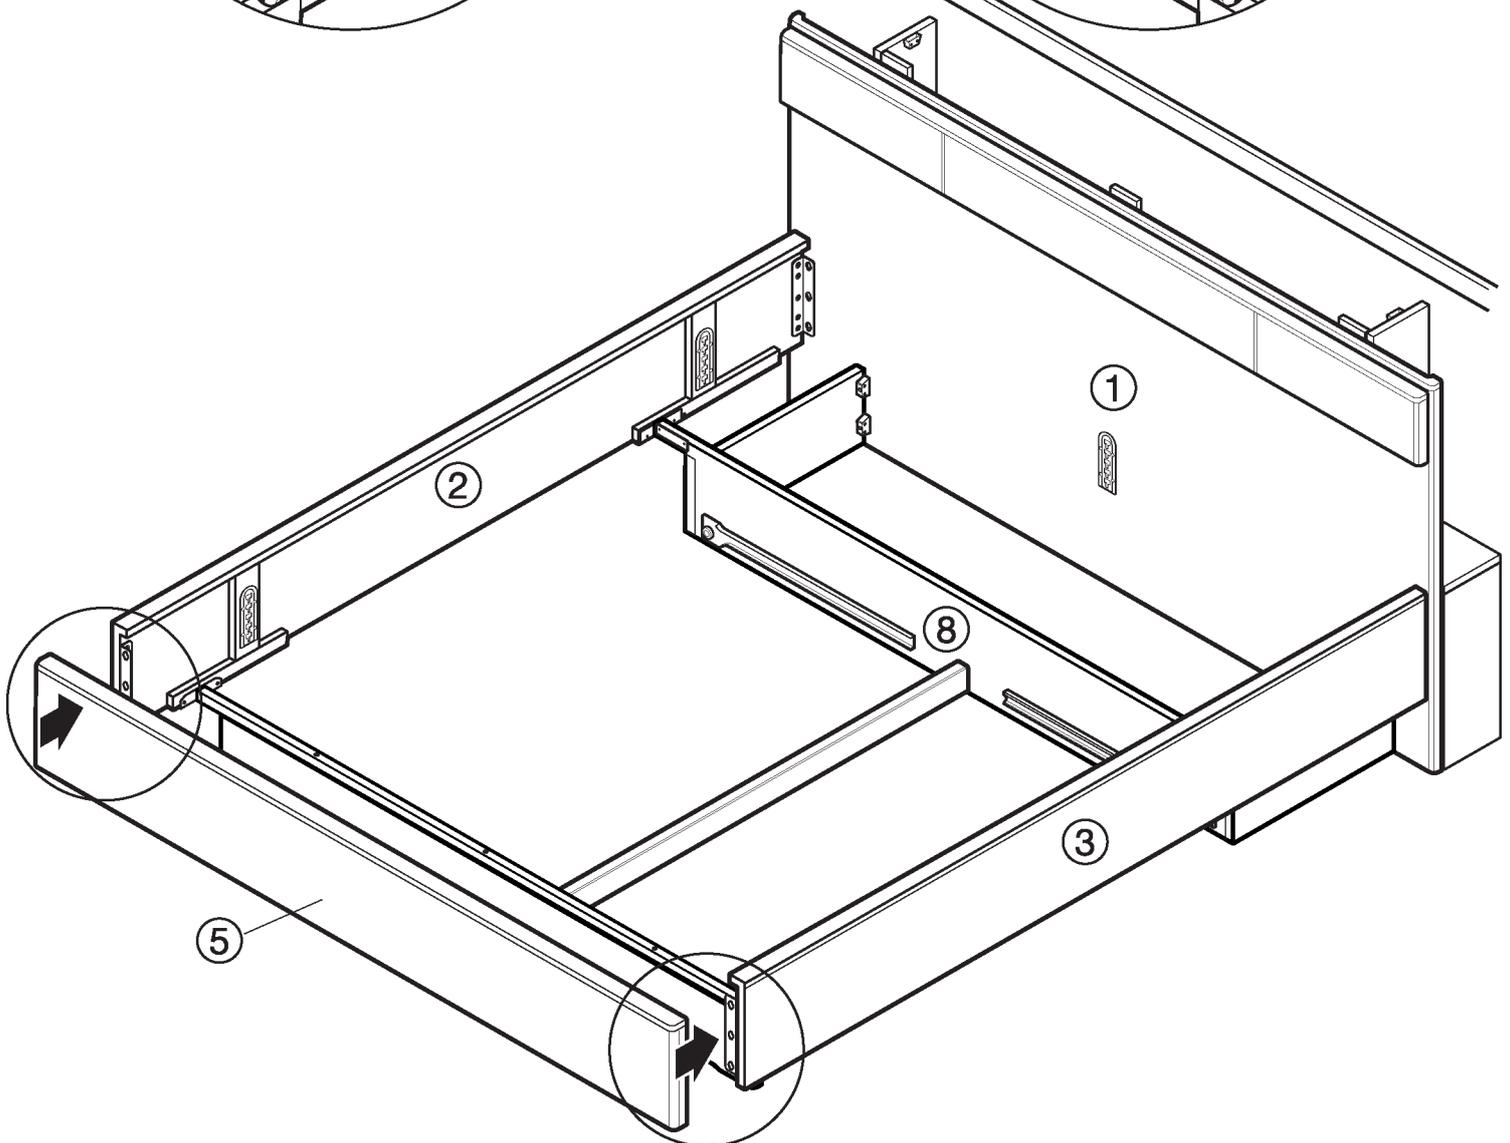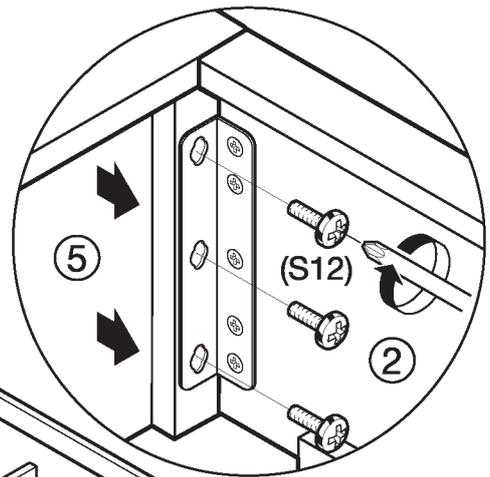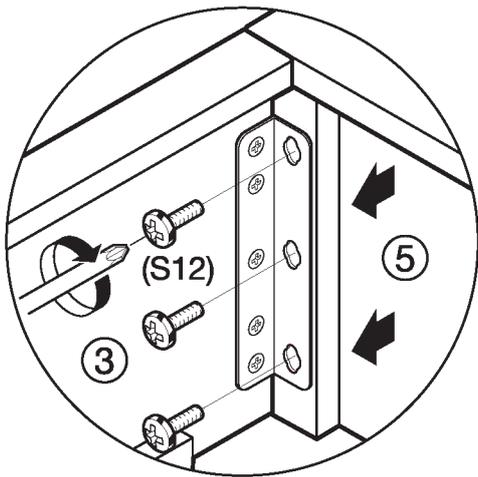

# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800


Bettanlage WSM 2800 Variante 1

Mit Konsolen

Mit Konsolen und Bettschubkästen

- ⑪ Paneel
- ⑫ Konsole
- ⑬ Sockel
- ⑮ Konsole

Schraube (s4)

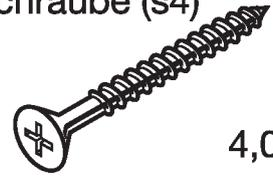

4,0x35

Distanzklotz (DK)

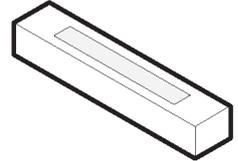


Abb. links

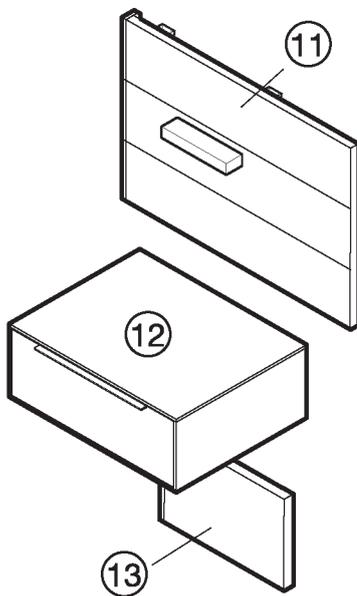


Abb. rechts

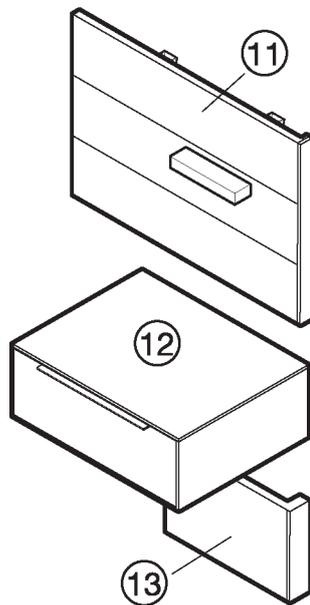


Abb. links

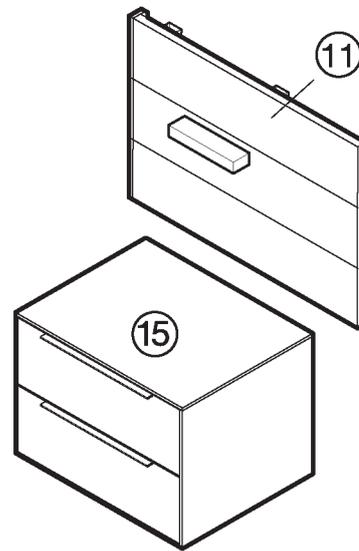


Abb. rechts


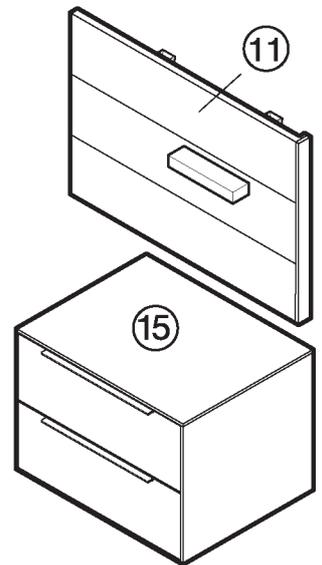


Abb. links

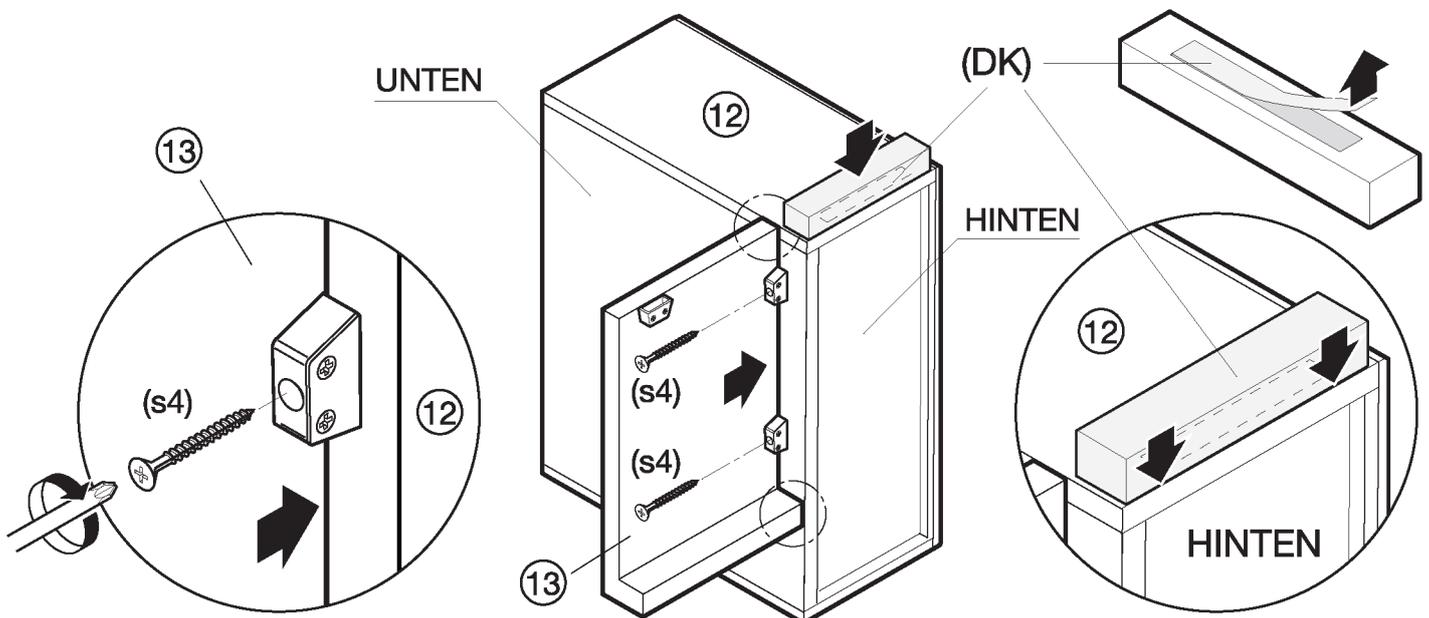







# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

⑫ Konsole

⑬ Sockel

⑮ Konsole

Abb. rechts

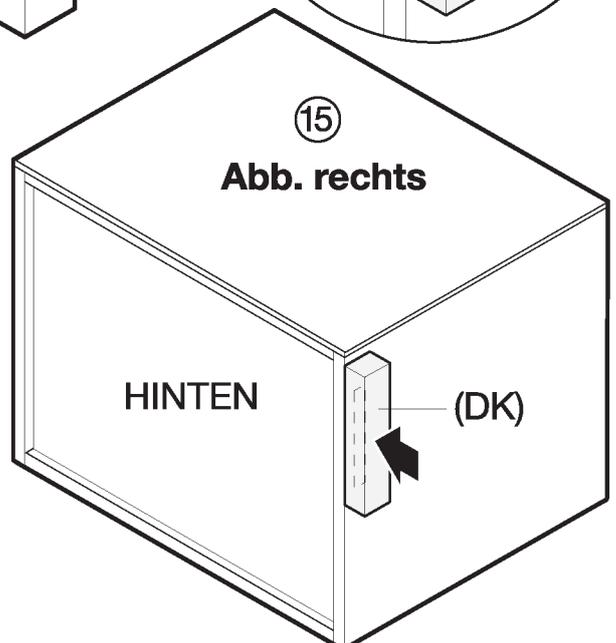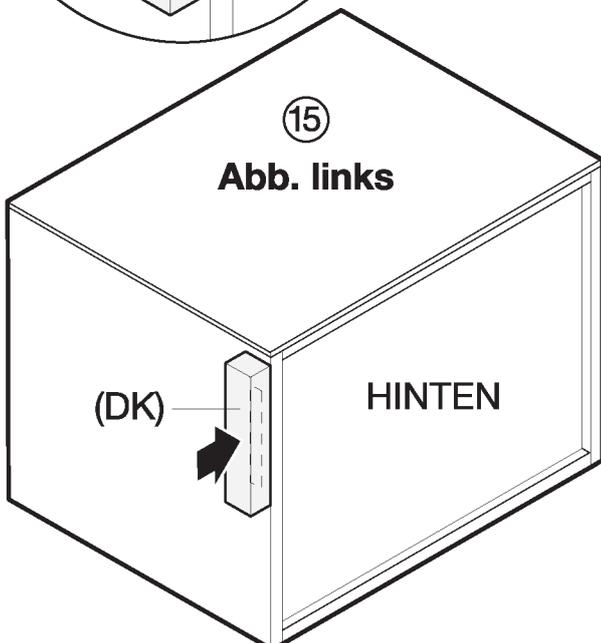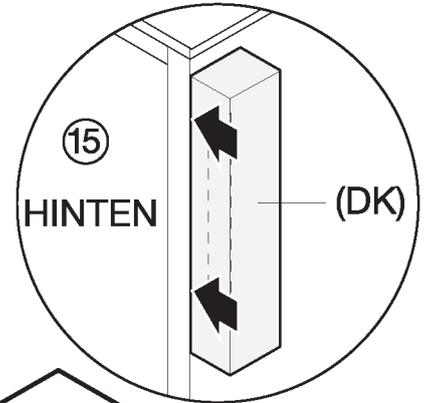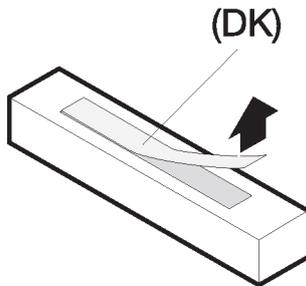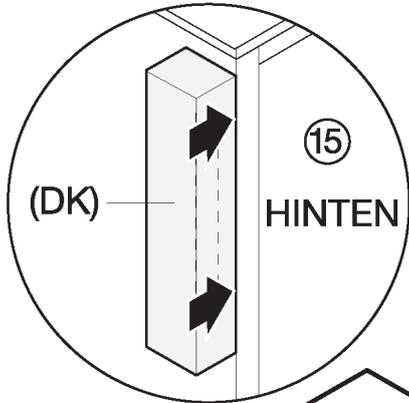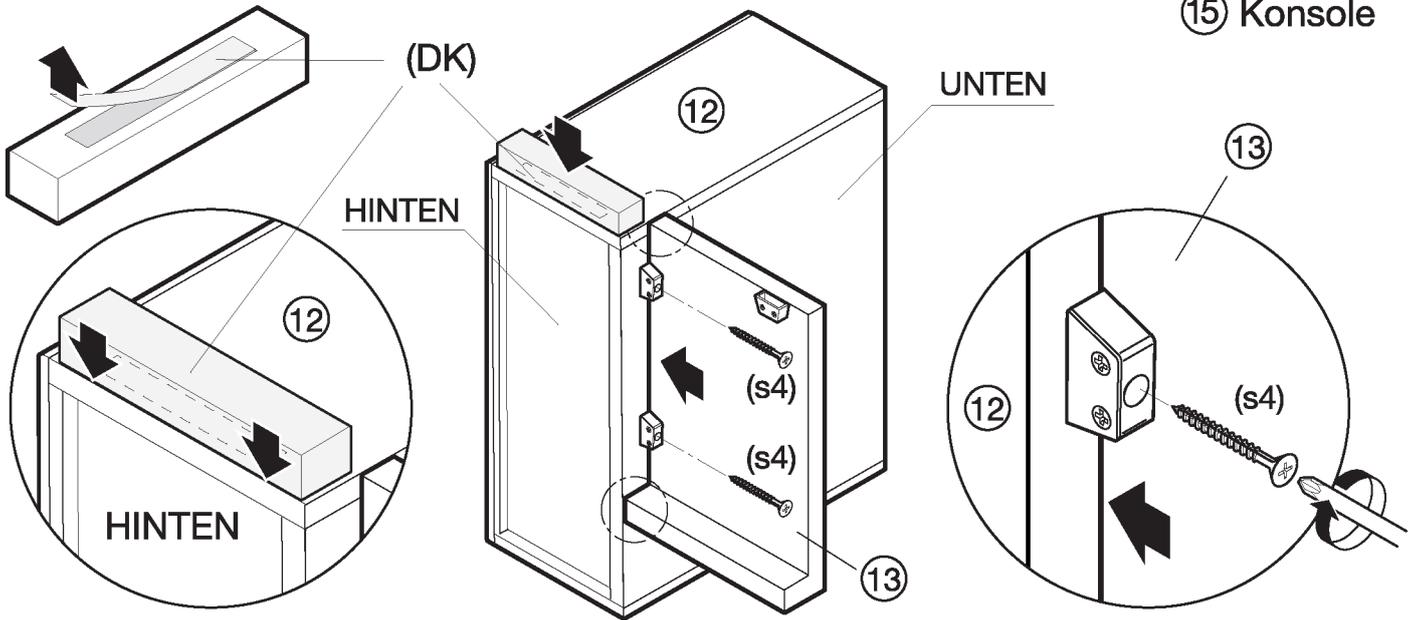

# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800 Variante 1

Mit Konsolen

Mit Konsolen und Bettschubkästen

⑫ Konsole




⑬ Sockel

⑮ Konsole

Schraube (s4)

4x

4,0x35

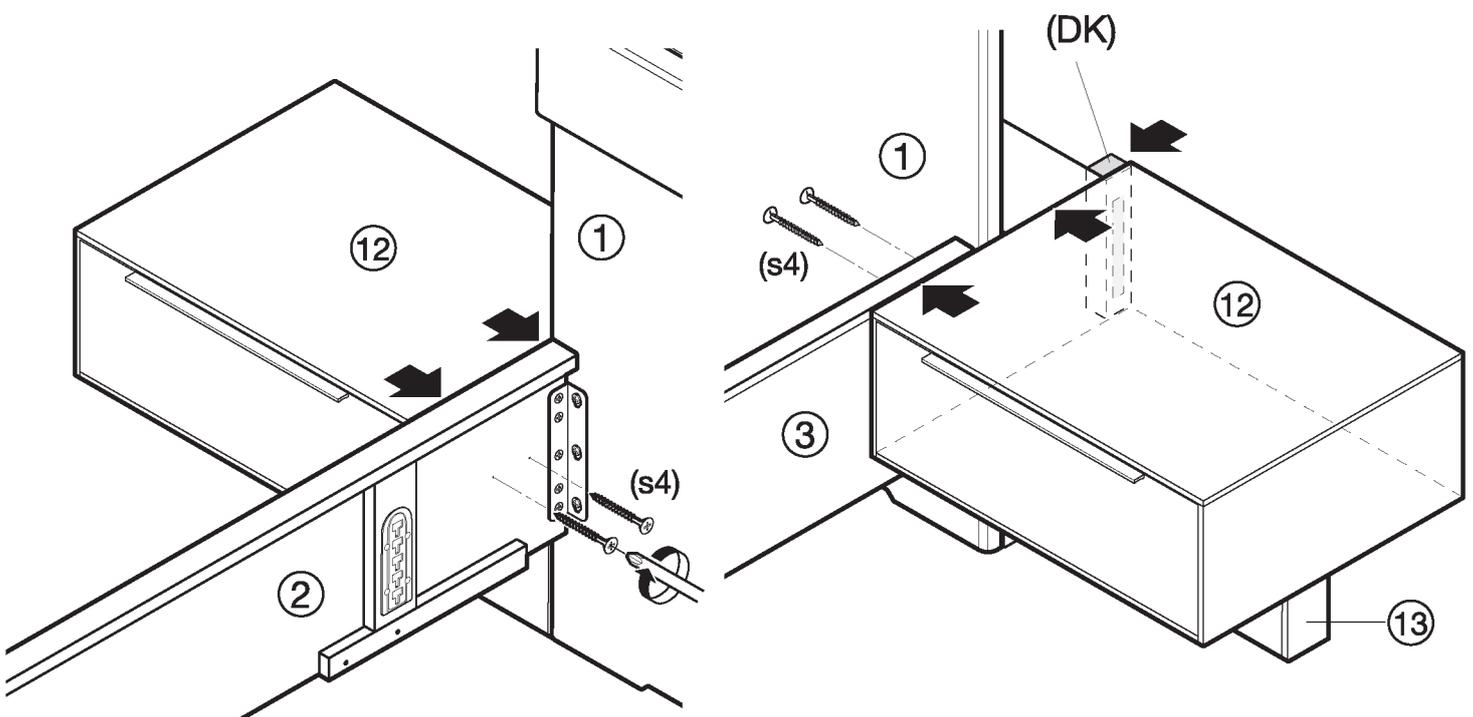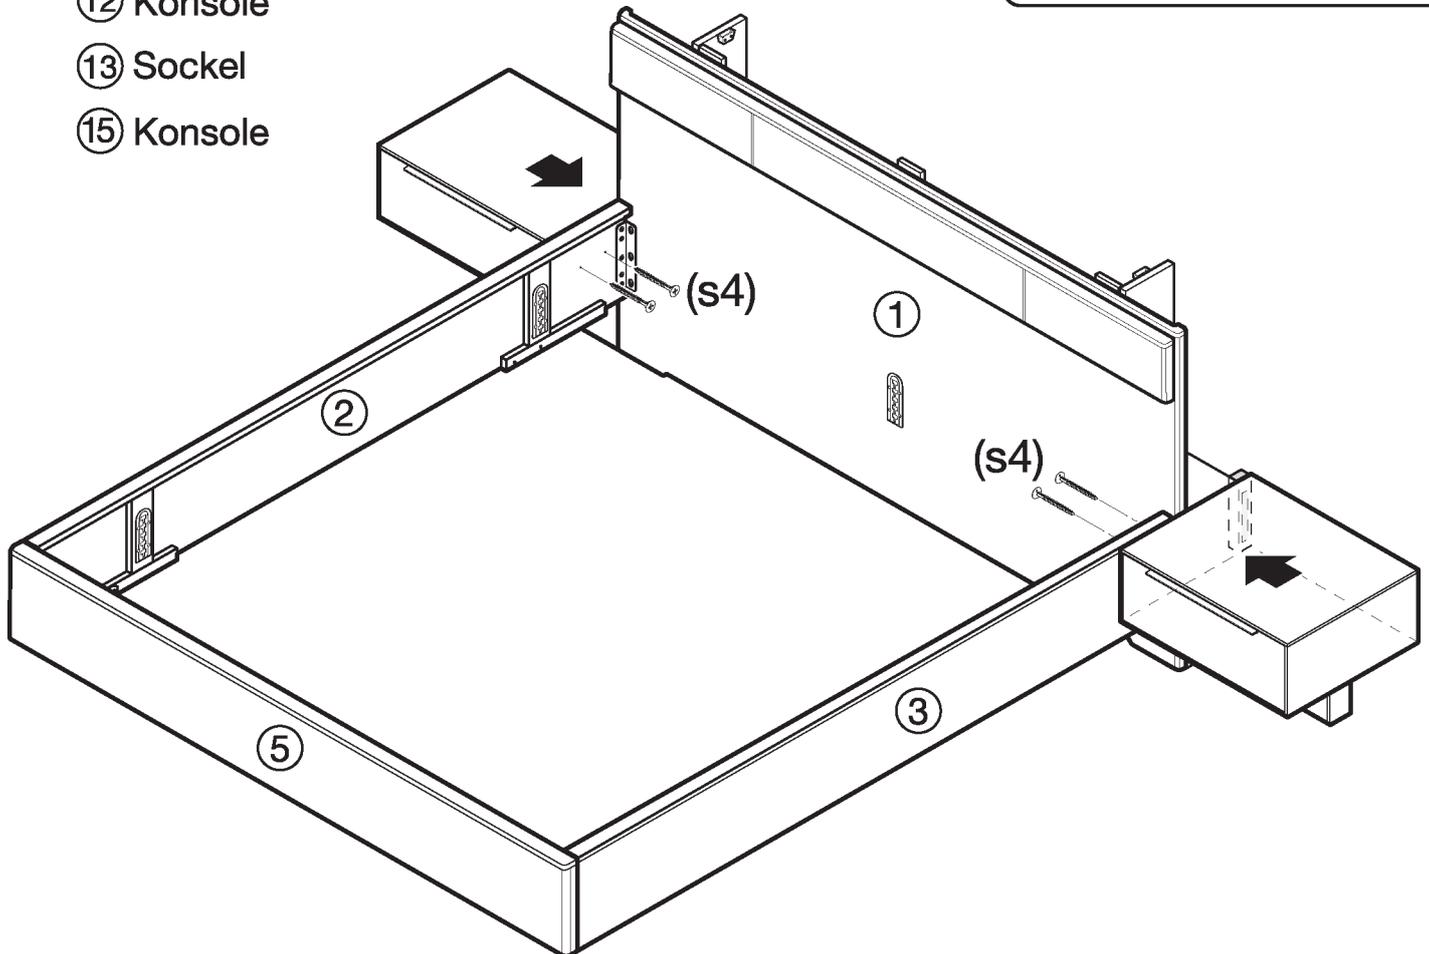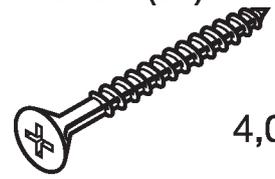





# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

## Bettanlage WSM 2800 Variante 1

- ⑫ Konsole
- ⑬ Sockel
- ⑮ Konsole

Schraube (s4) 4x

4,0x35

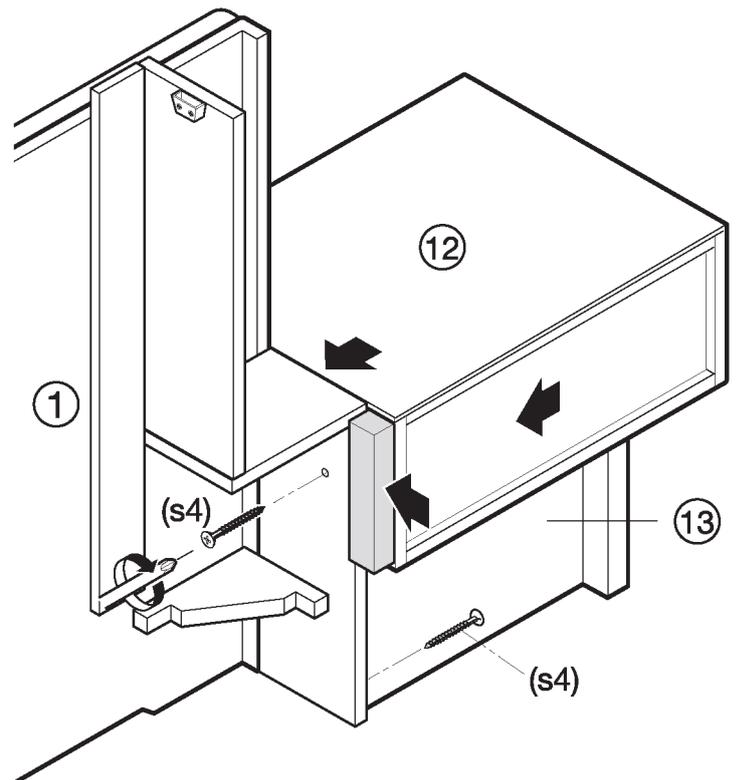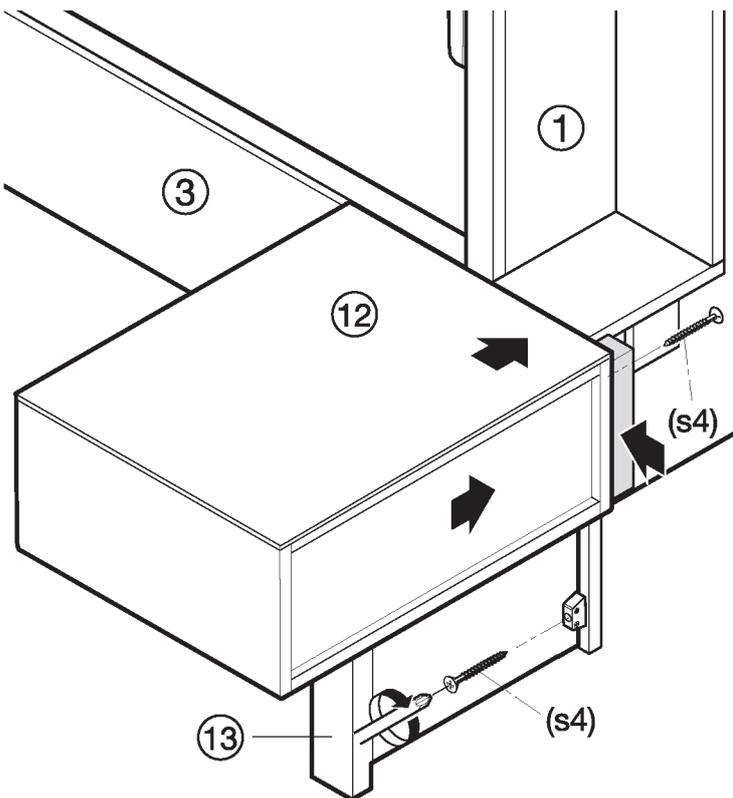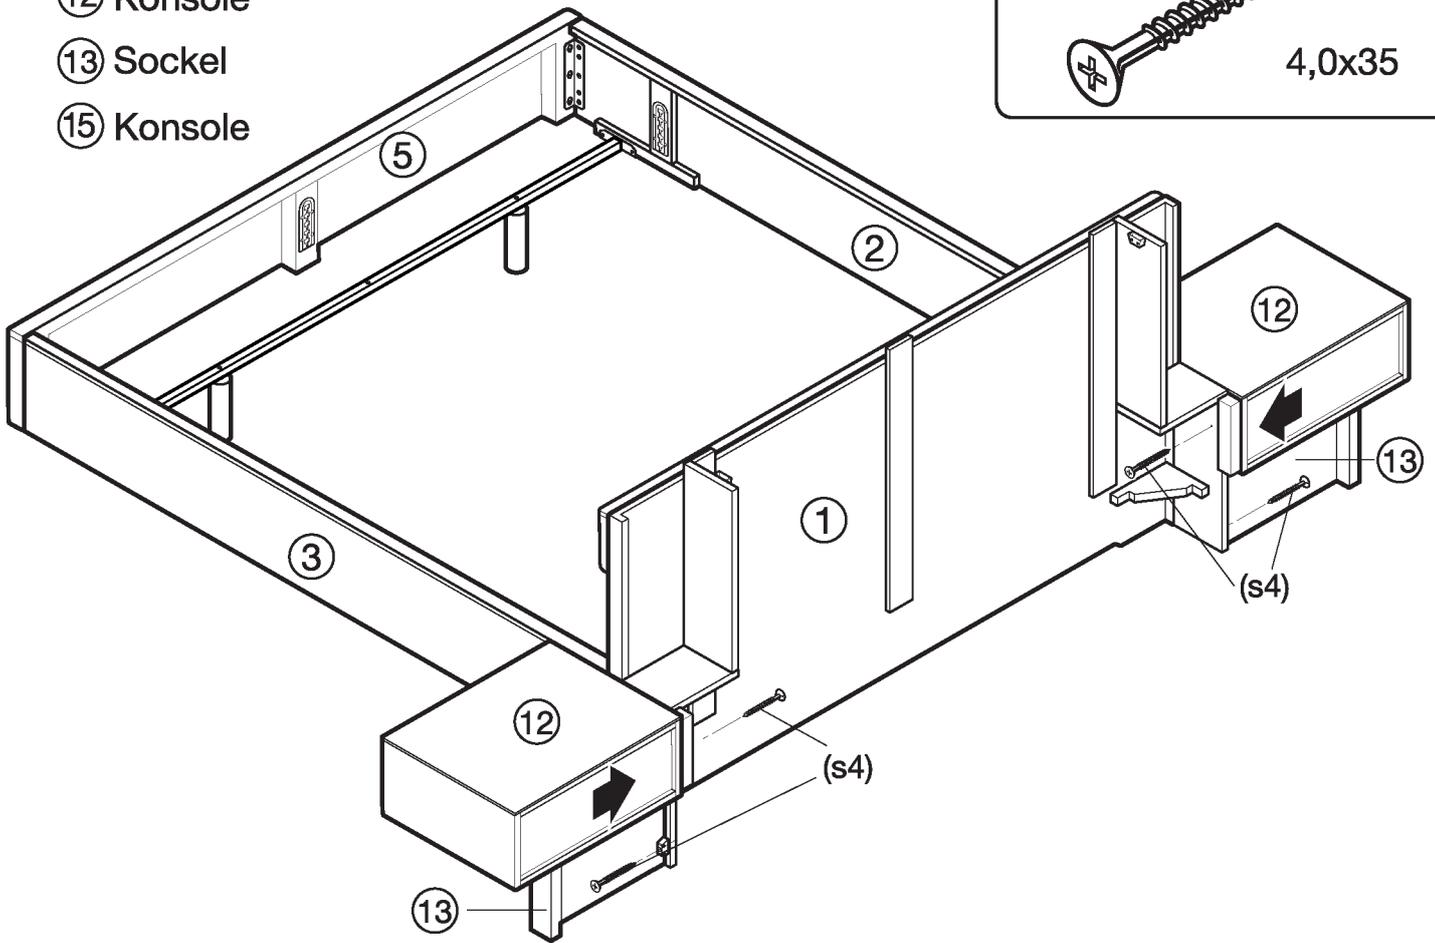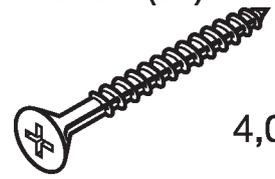


# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800



## Bettanlage WSM 2800 Variante 1

- ① Paneel
- ② Konsole
- ③ Sockel
- ⑤ Konsole

Schraube (s4) 4x

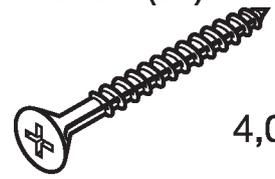

4,0x35

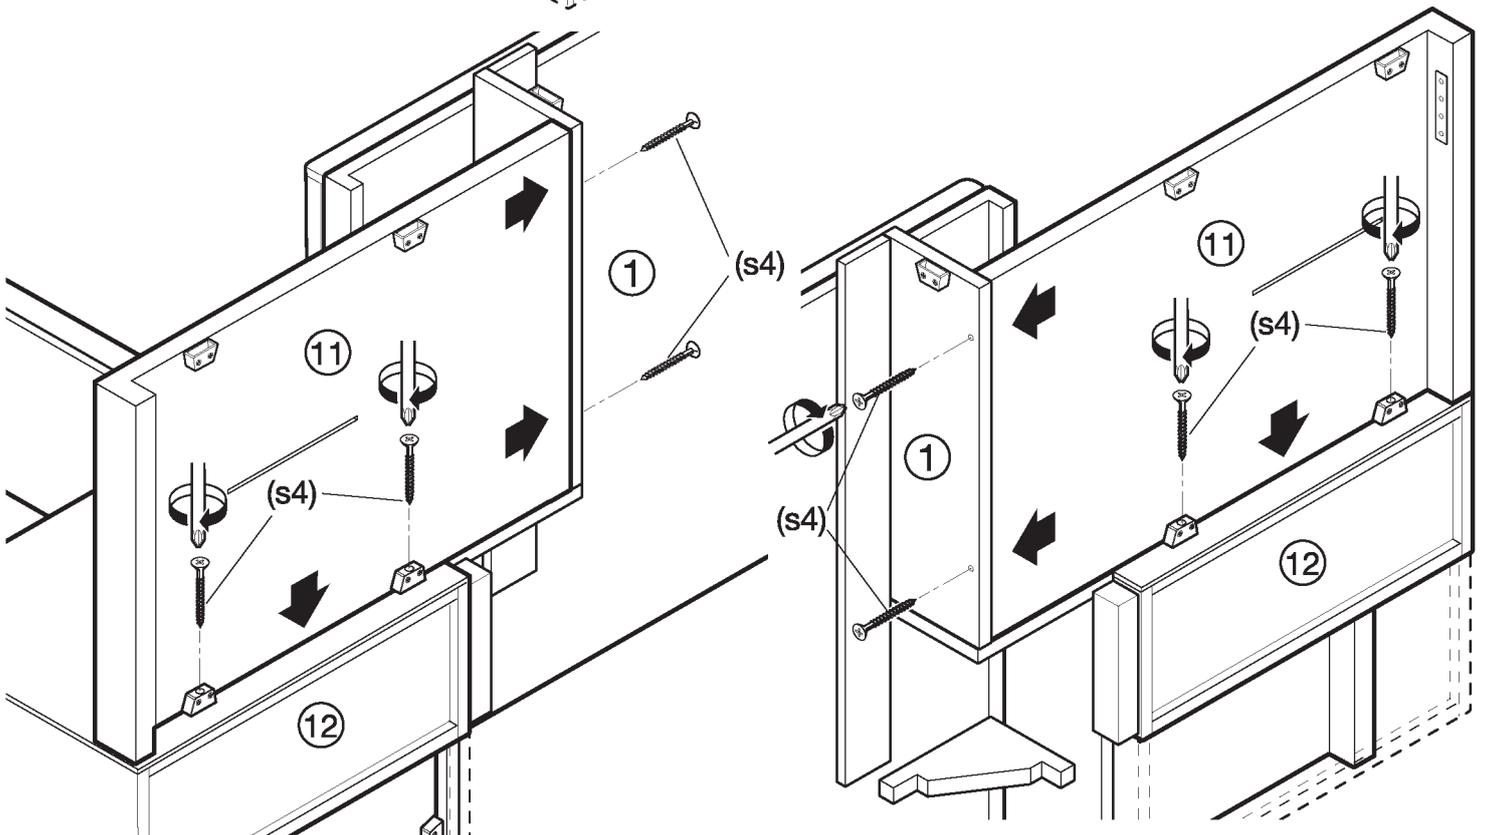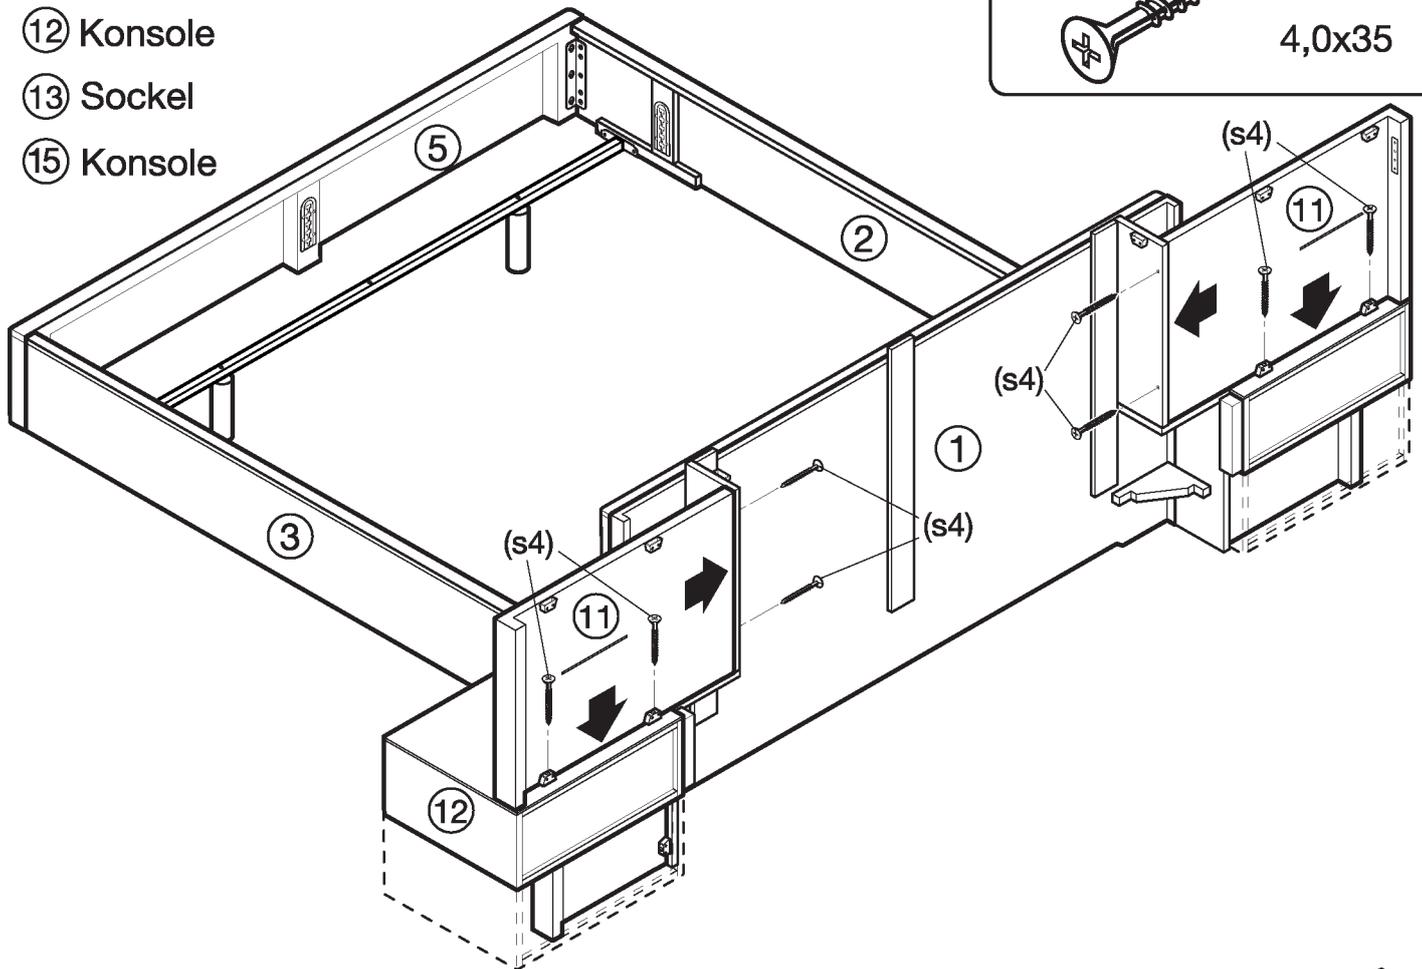


# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800

Variante 1

⑩ Ablageboden  
(rechts / links)



Schraube (S7)



3,5x15

Lamello  
(LM)

1x

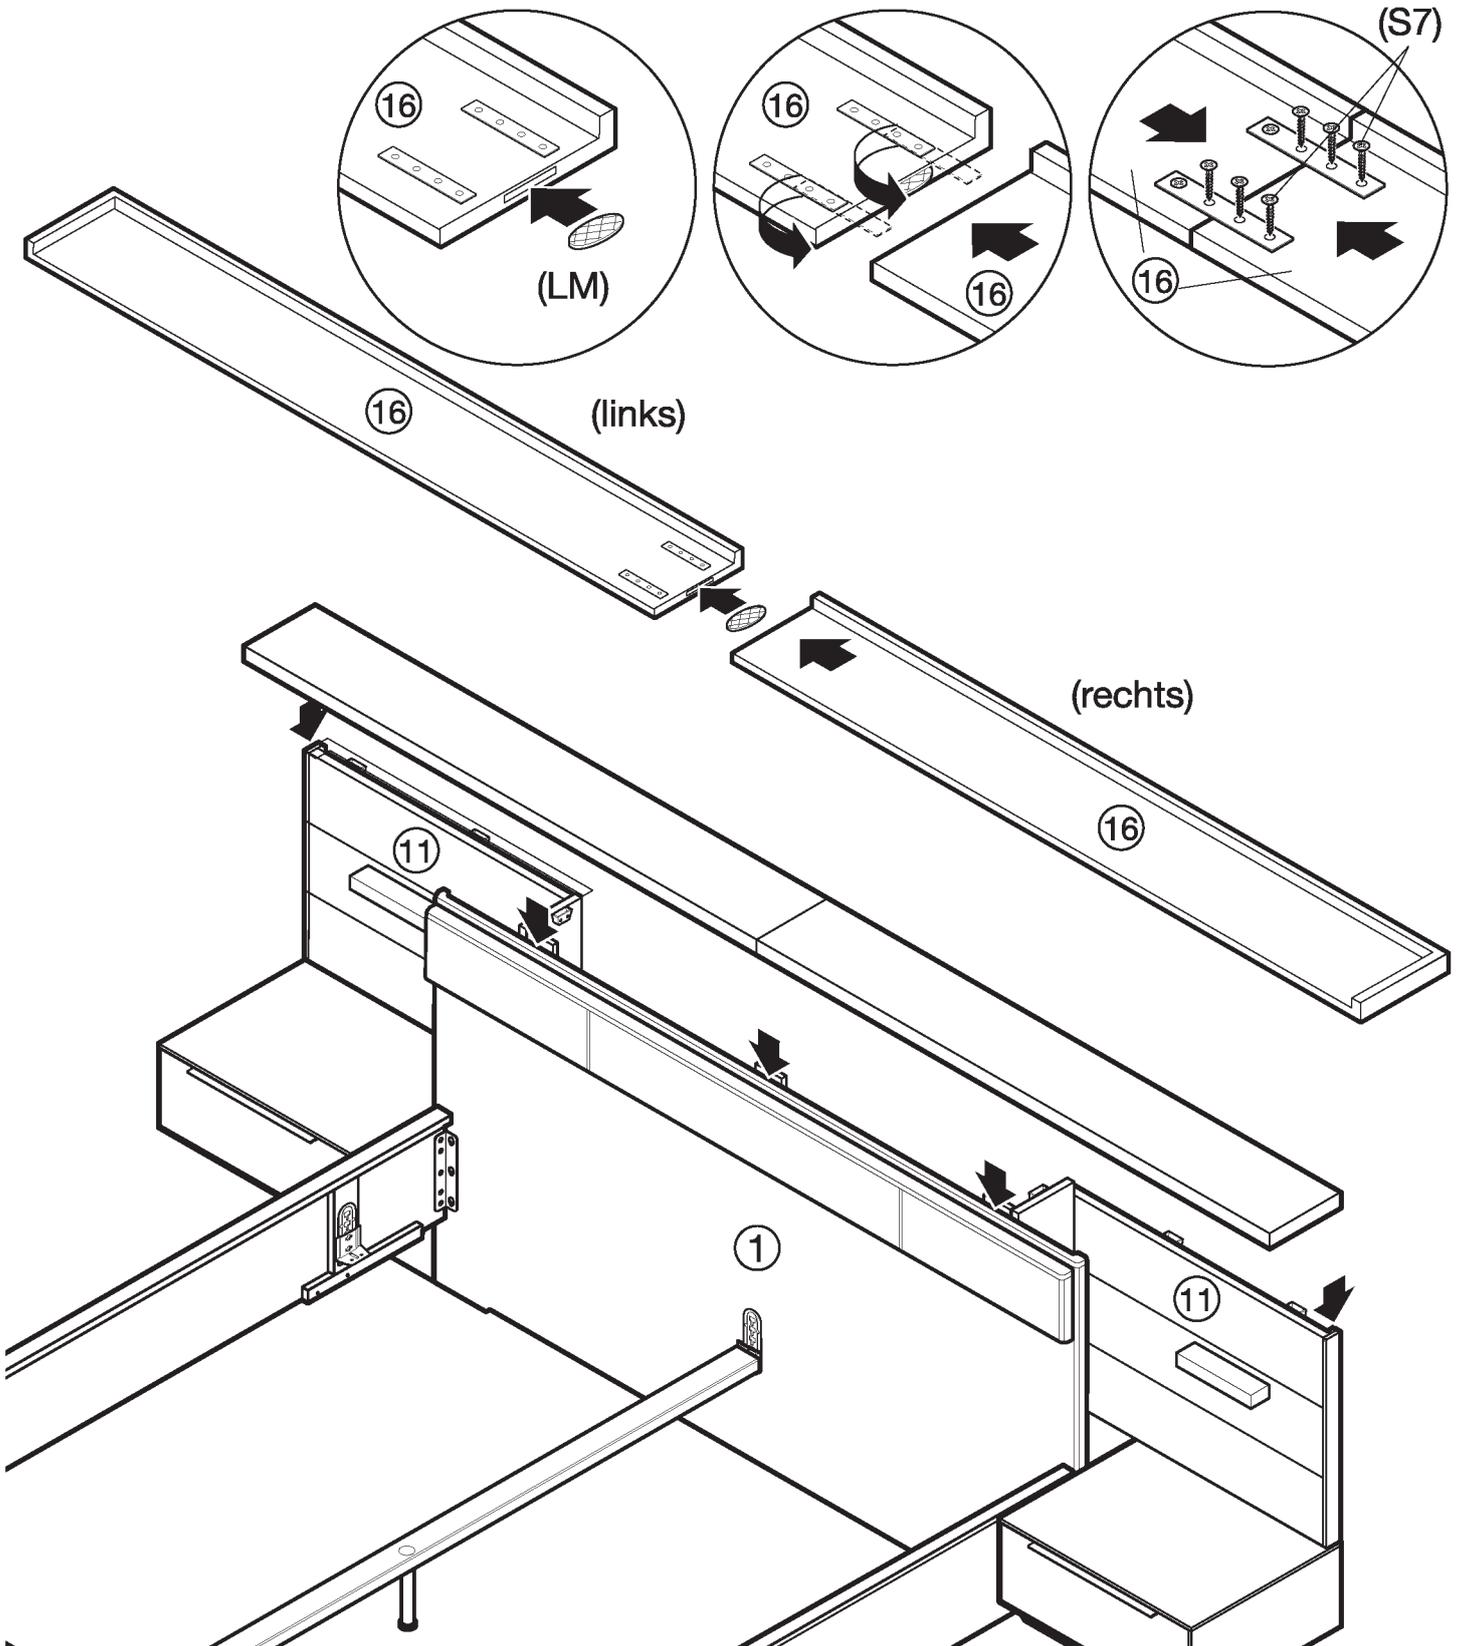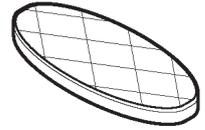

# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800


Variante 1

①⑥ Ablageboden  
(rechts / links)

Schraube (s4)





4x

4,0x35

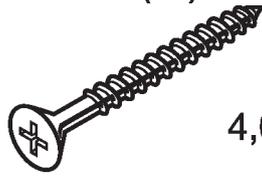



Schraube (S7)

3,5x15

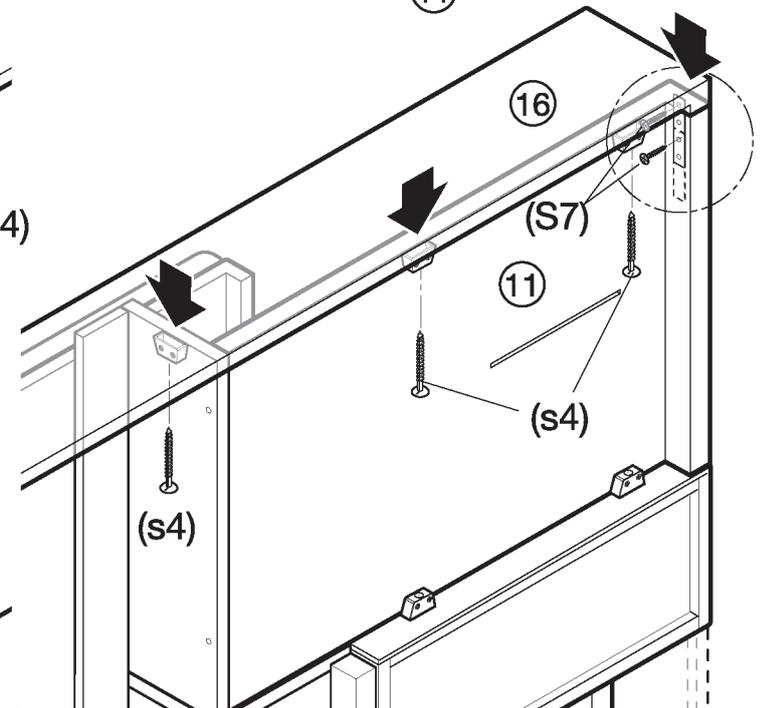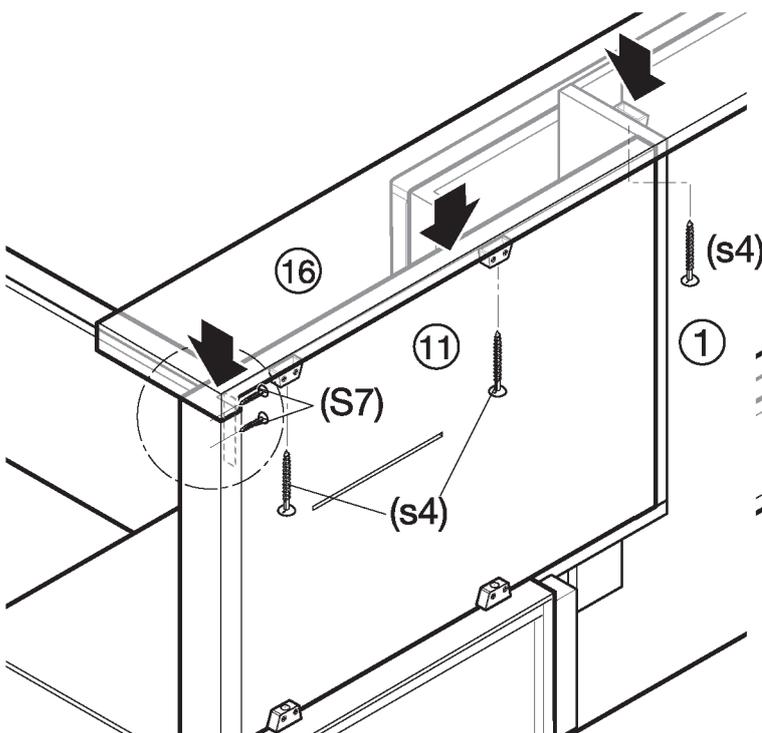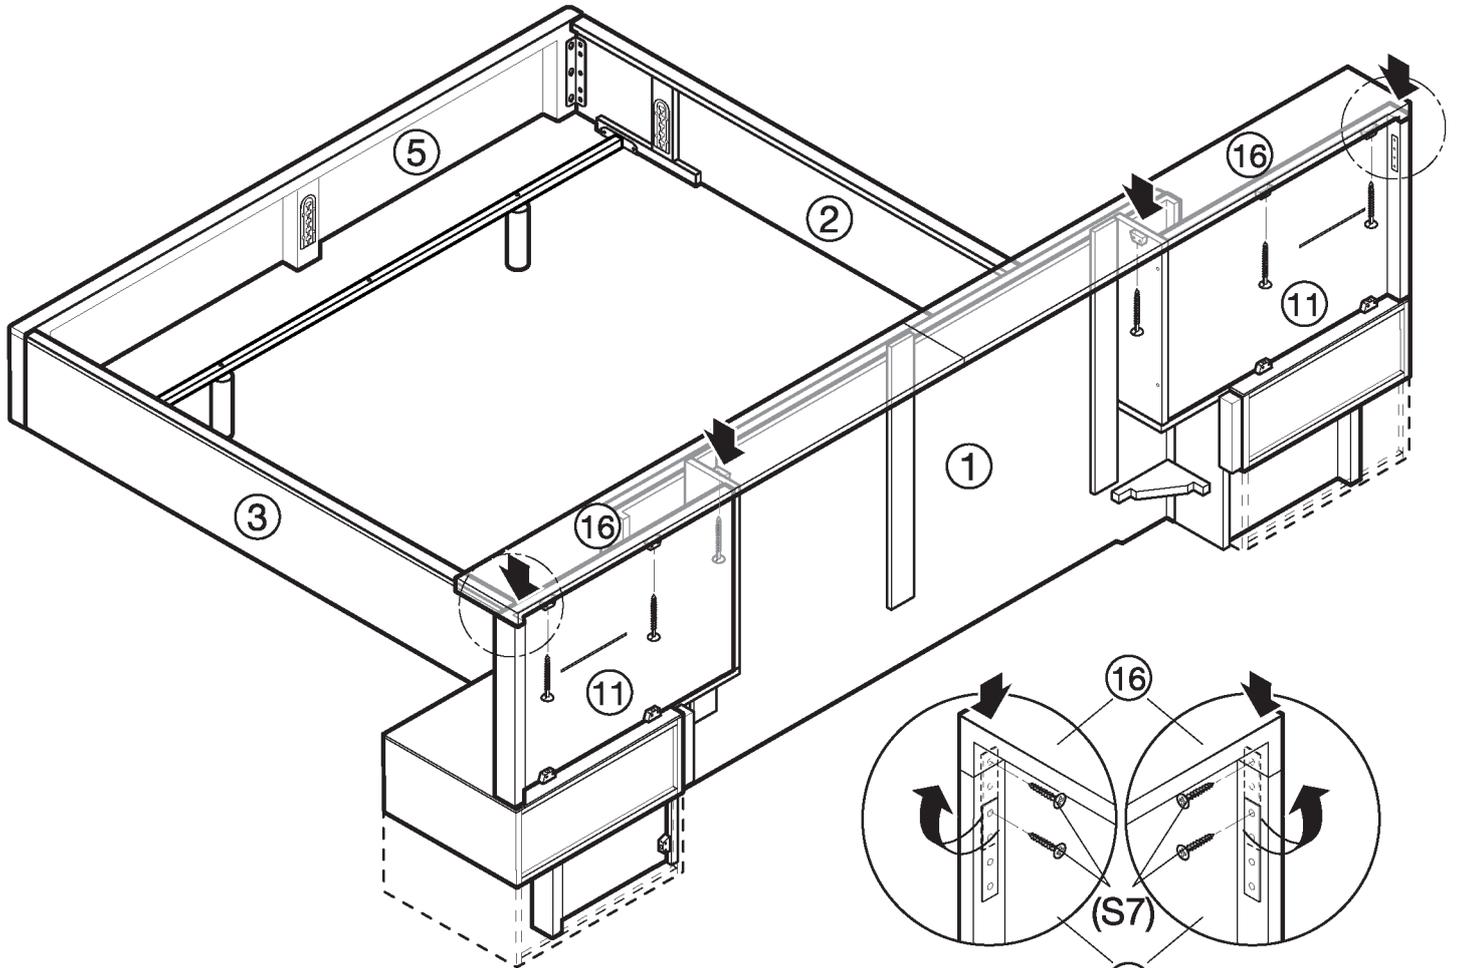


# AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage am Kopfteil anheben und auf den endgültigen Platz stellen.

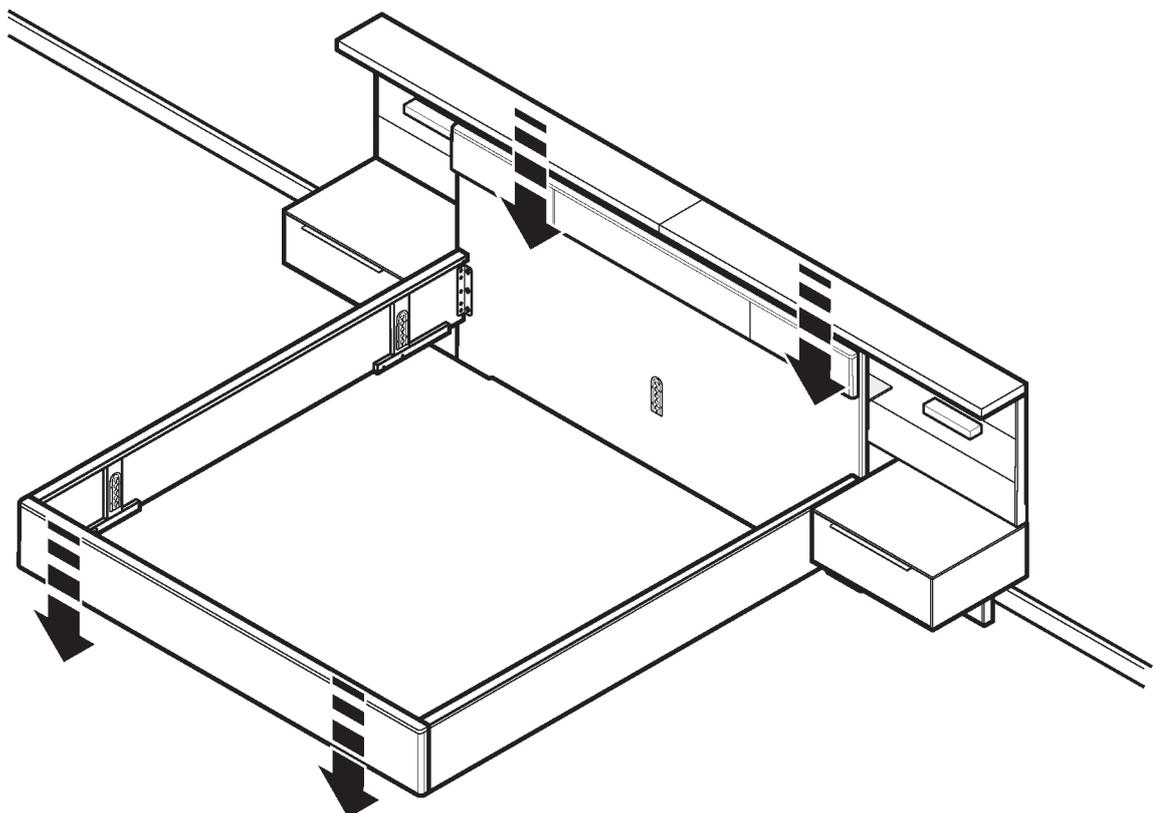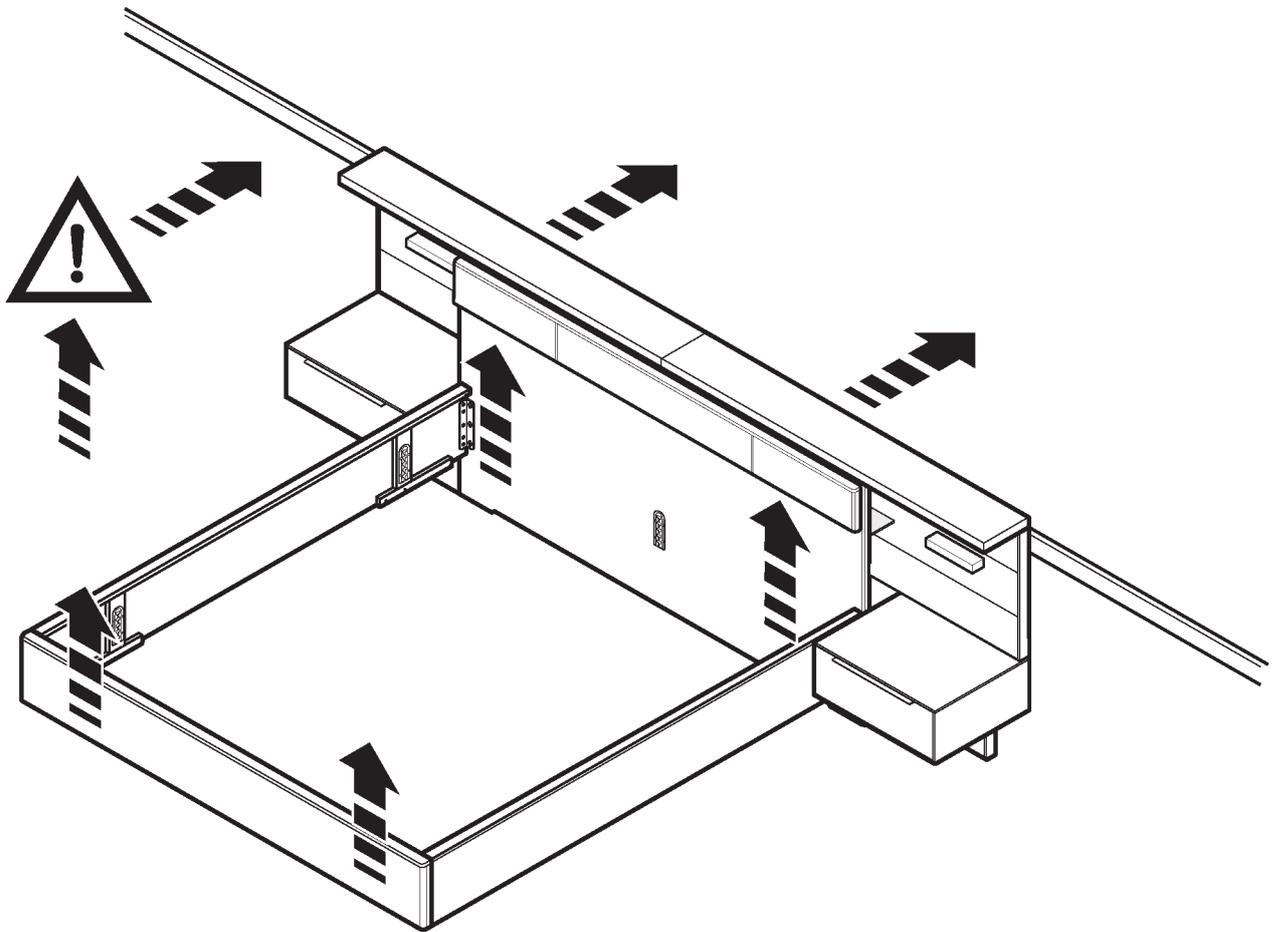


# AUFBAU VARIANTE 2 BETTANLAGE

## Bettanlage WSM 2800 mit Spaltholz- Wandpaneel.

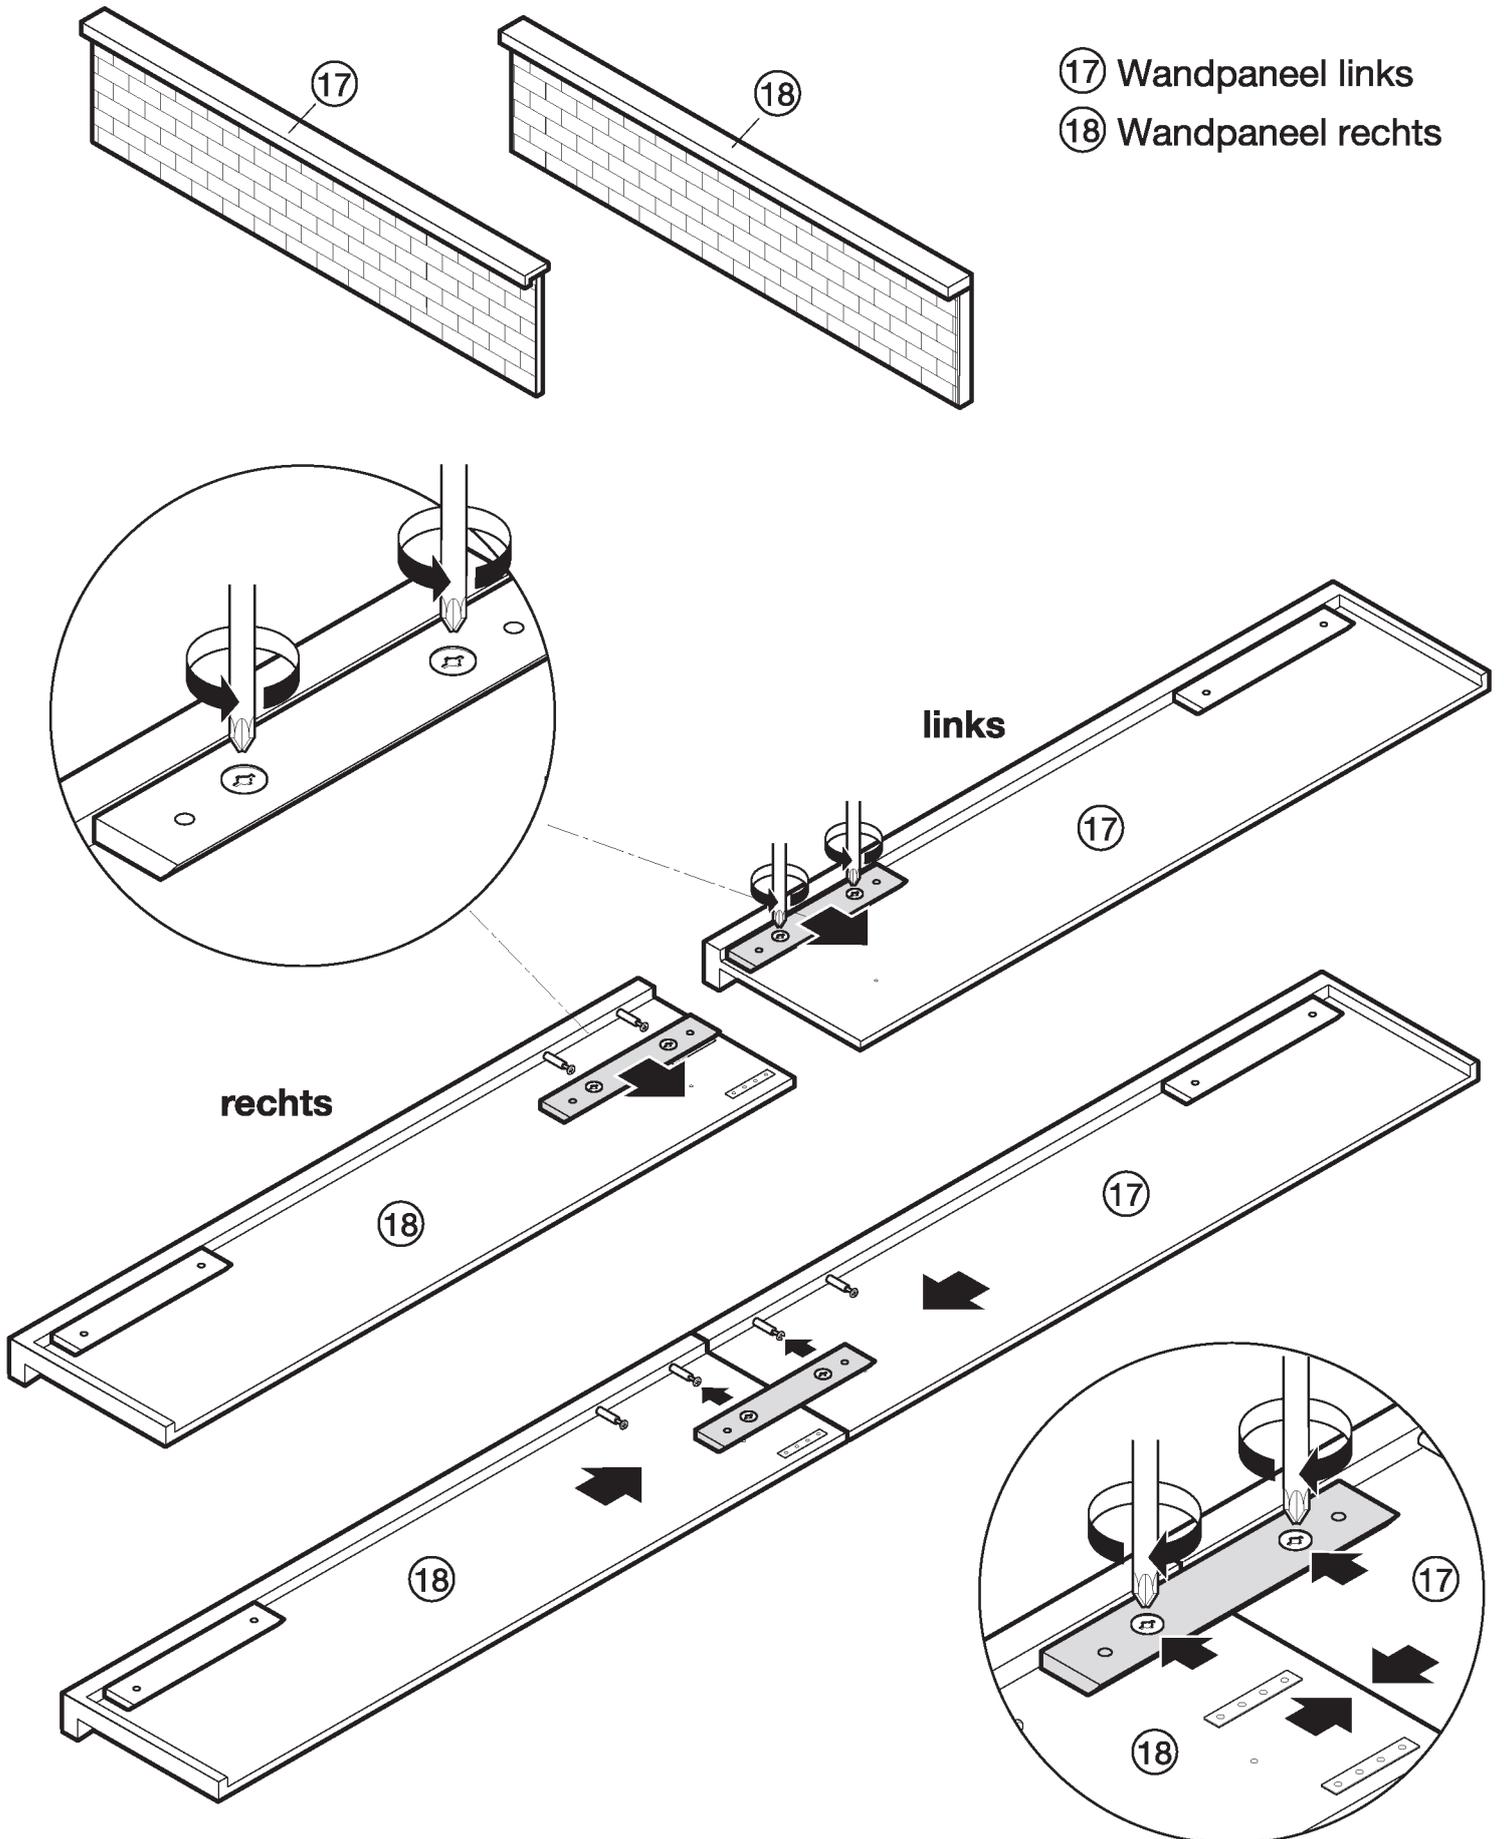

# AUFBAU VARIANTE 2 BETTANLAGE

Schraube (S4)



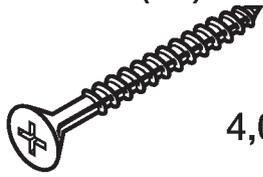


4,0x35

Schraube (S7)




3,5x15

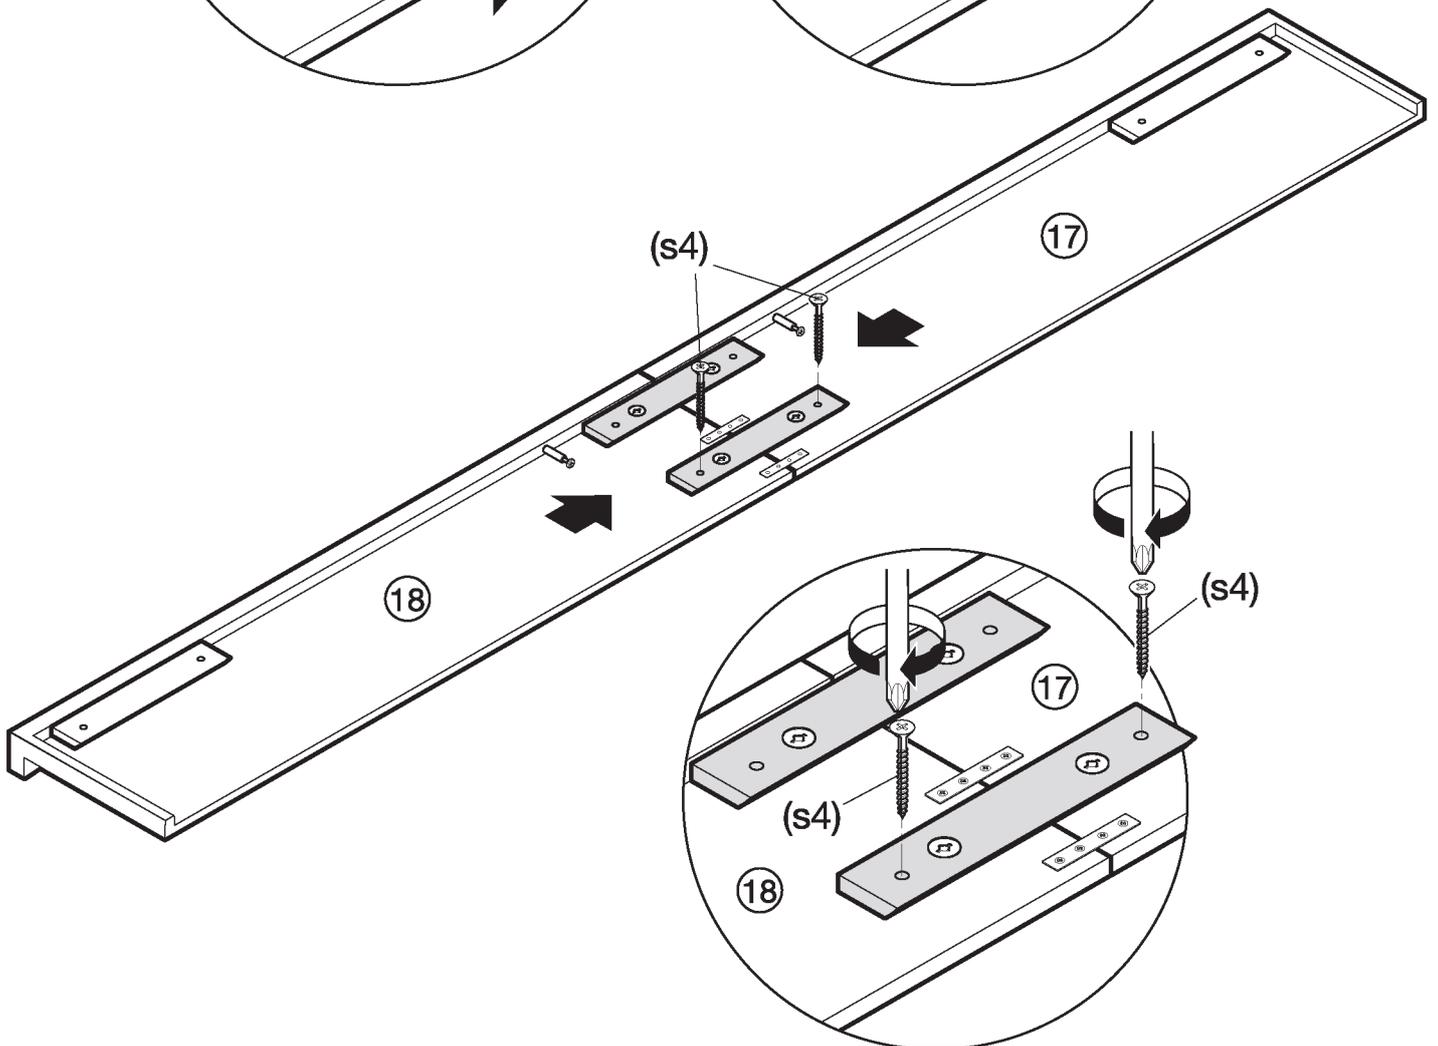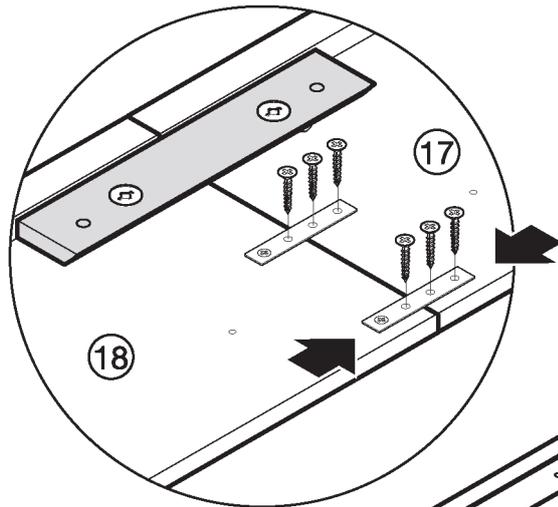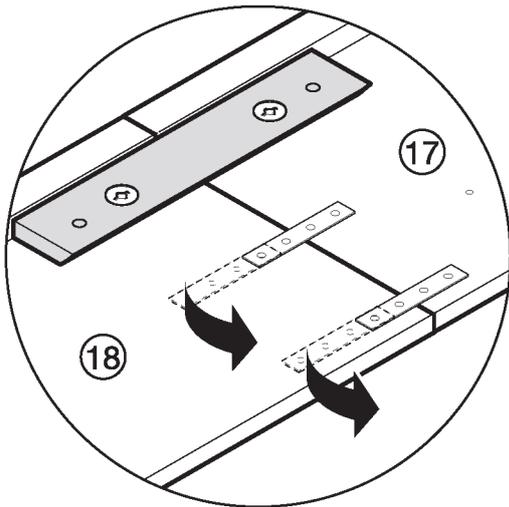

# AUFBAU VARIANTE 2 BETTANLAGE


Keilleiste (KL)

3x

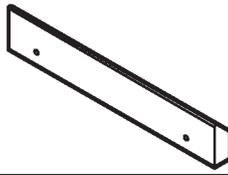


Schraube (S10)


6x

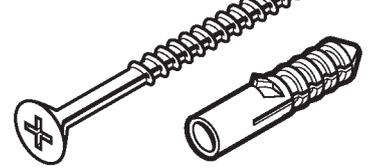

**Bettkopfteil unbedingt waagrecht ausrichten.**

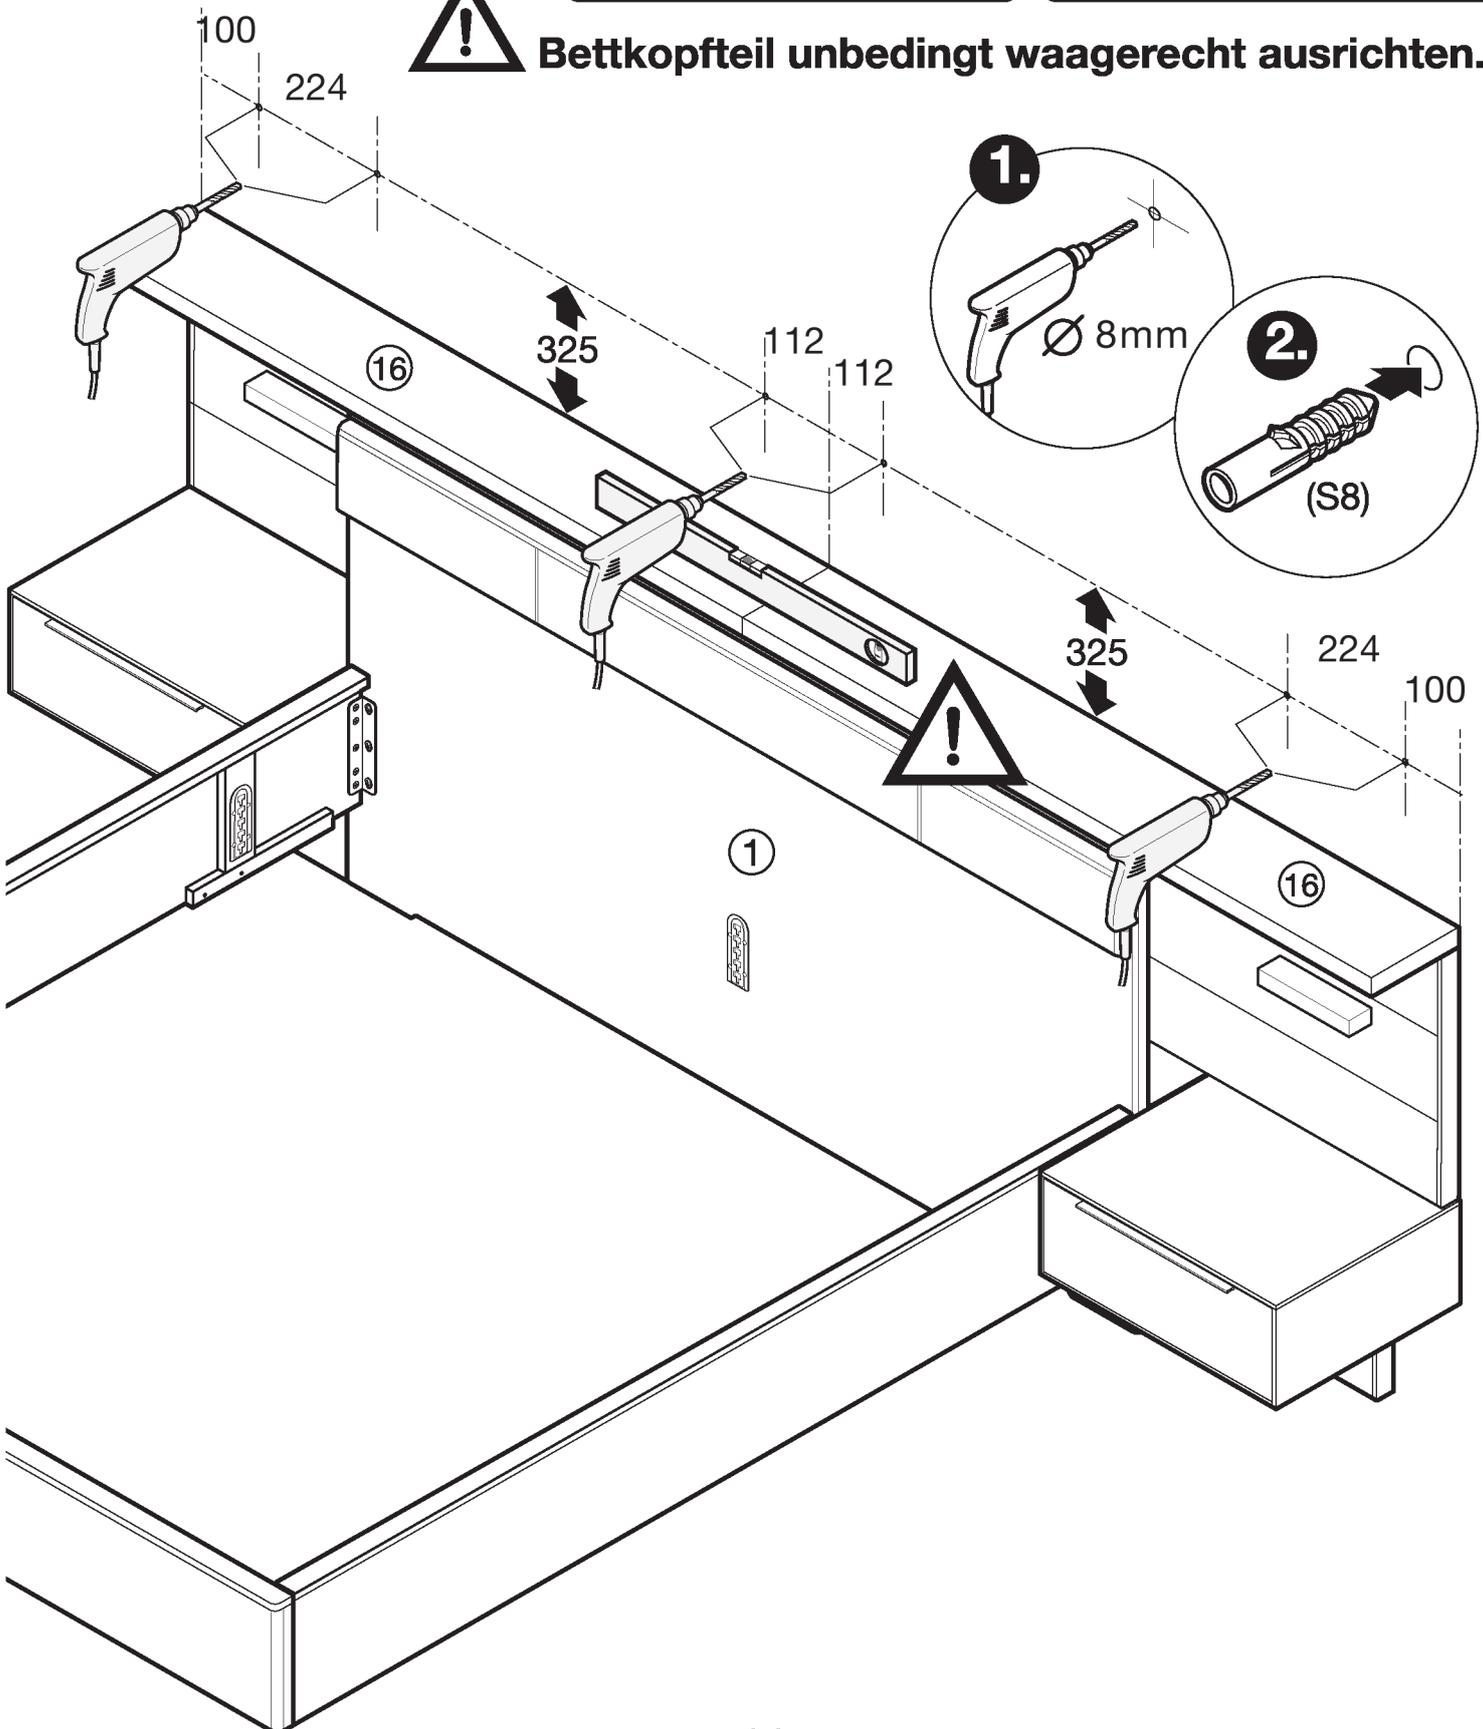

# AUFBAU VARIANTE 2 BETTANLAGE

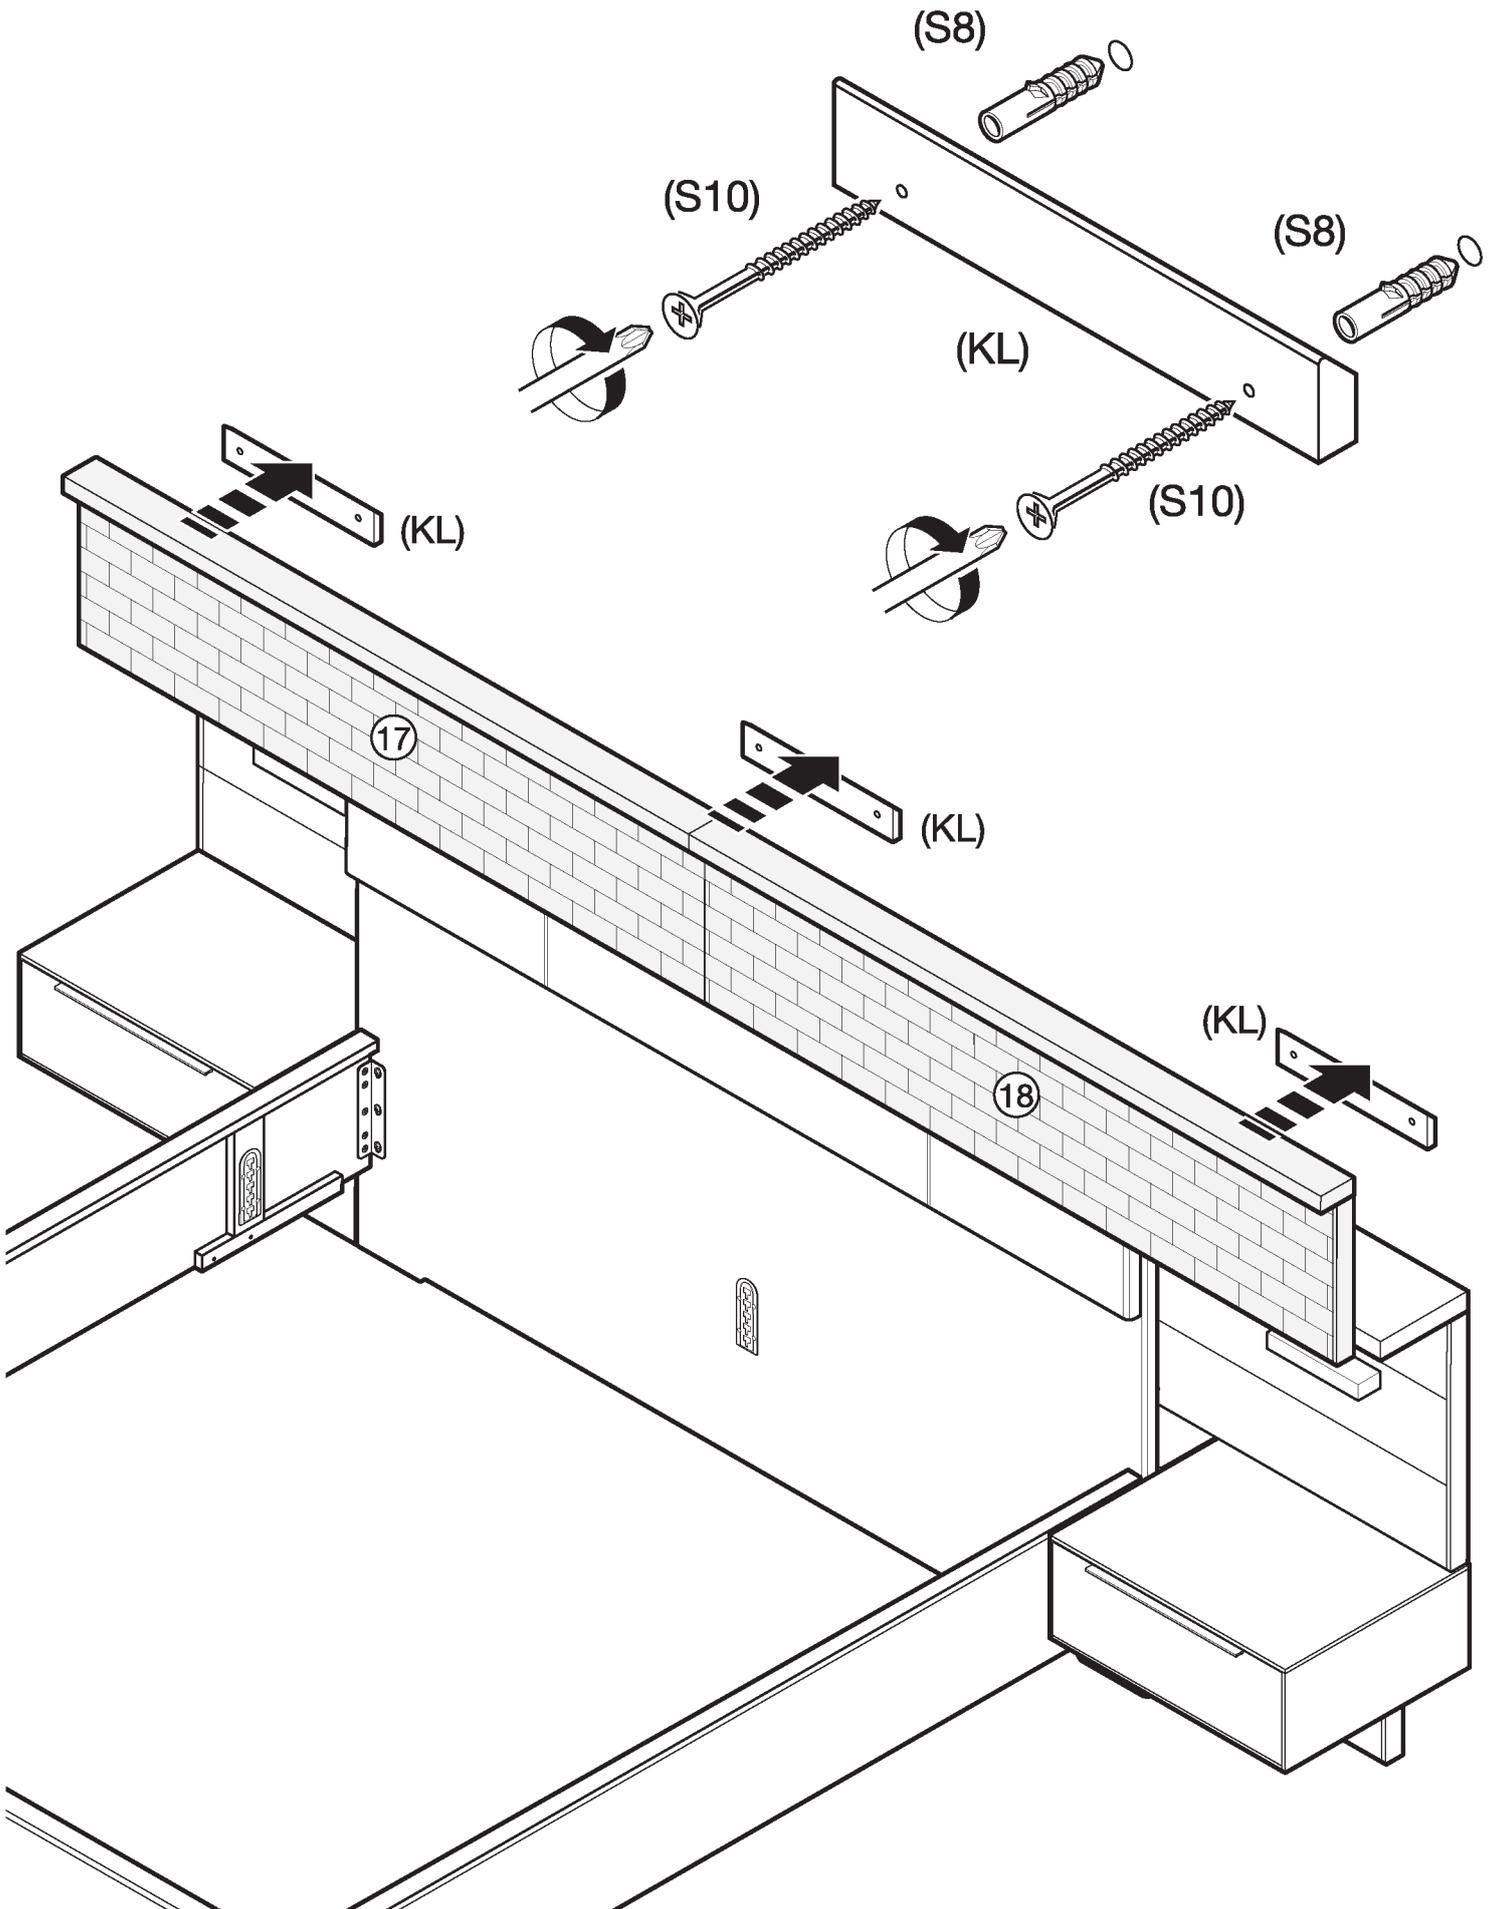

# AUFBAU VARIANTE 3 BETTANLAGE


Bettanlage mit Spaltholz- Wandpaneel und zwei Hängeschränken.

- ①⑨ Wandpaneel links
- ②⑩ Wandpaneel rechts
- ②① Hängeschränk links
- ②② Hängeschränk rechts

Schraube (S7)




3,5x15

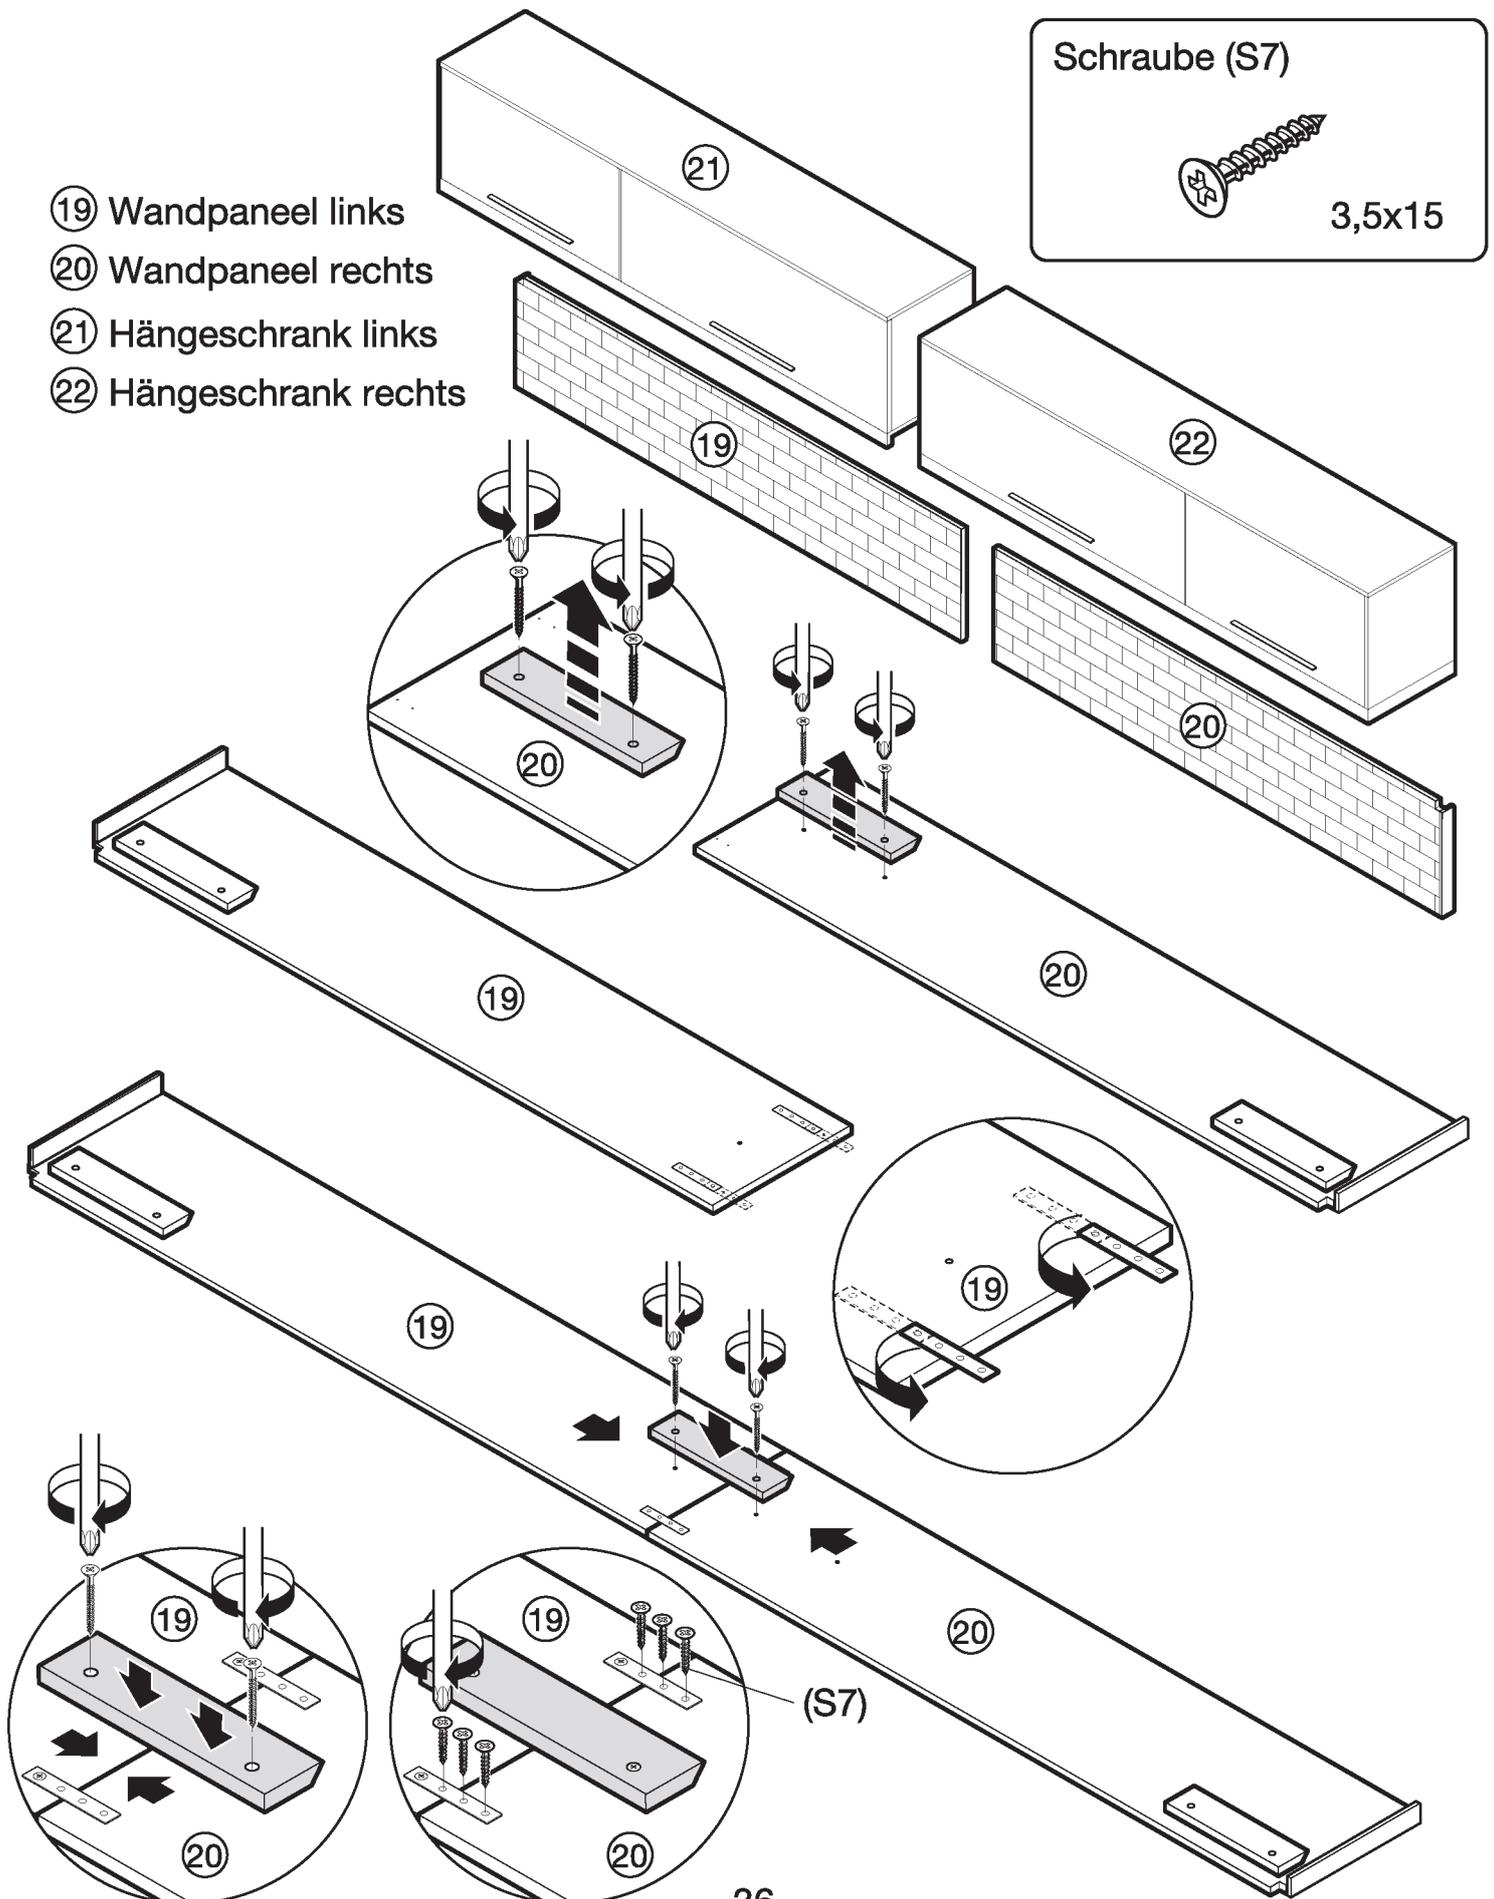

# AUFBAU VARIANTE 3 BETTANLAGE


Keilleiste (KL)

3x

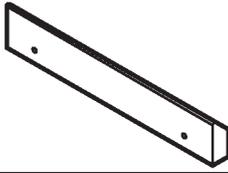


Schraube (S10)

6x

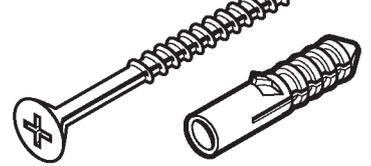


**Bettkopfteil unbedingt waagrecht ausrichten.**

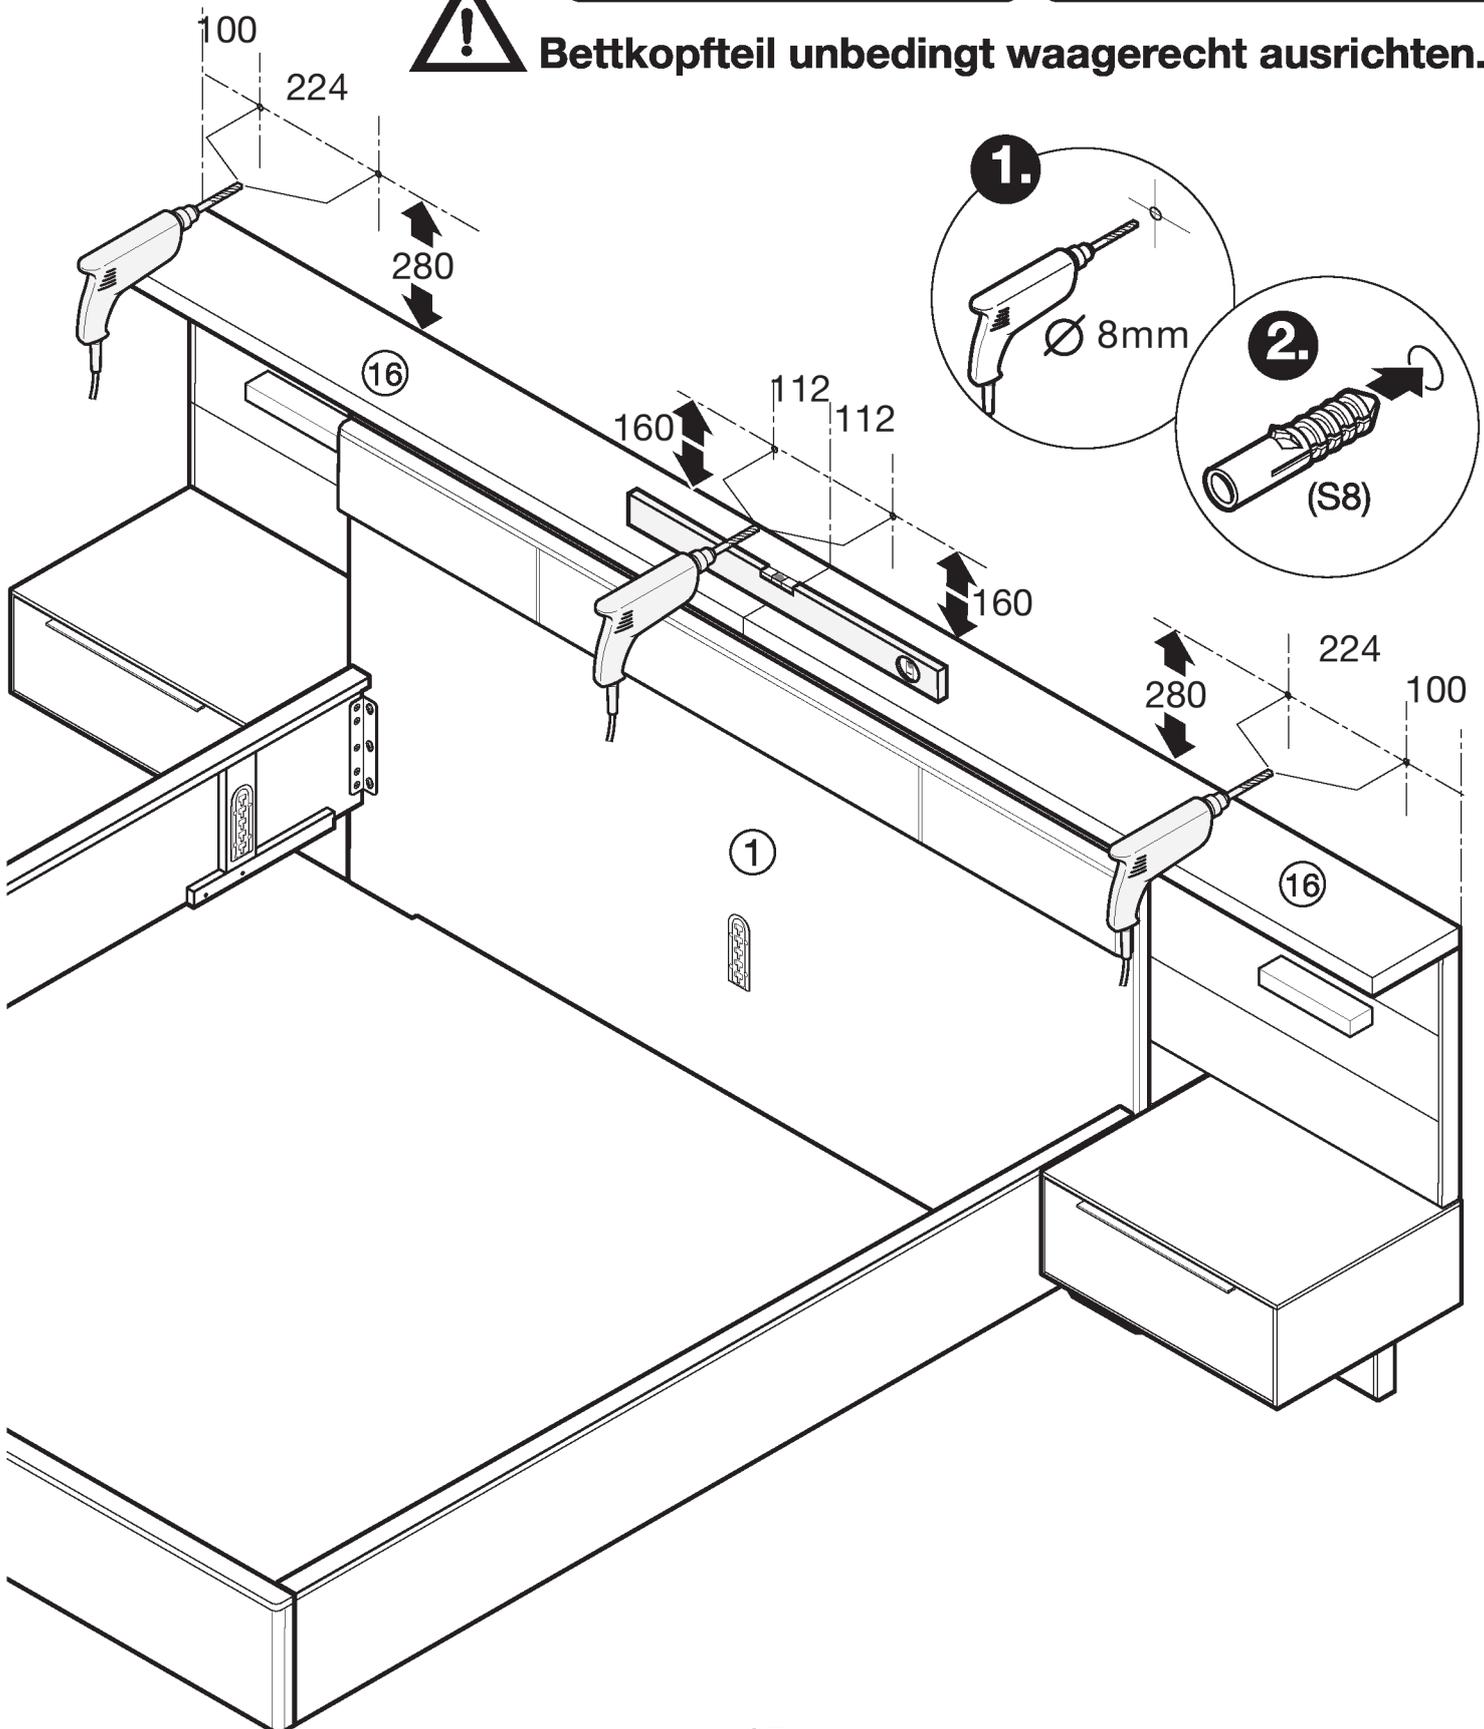


## AUFBAU VARIANTE 3 BETTANLAGE


Für die Beleuchtung 2x LED- Verteiler hinter den Spaltholzpaneelen hoch ziehen, der Trafo befindet sich hinter dem Kopfteil.

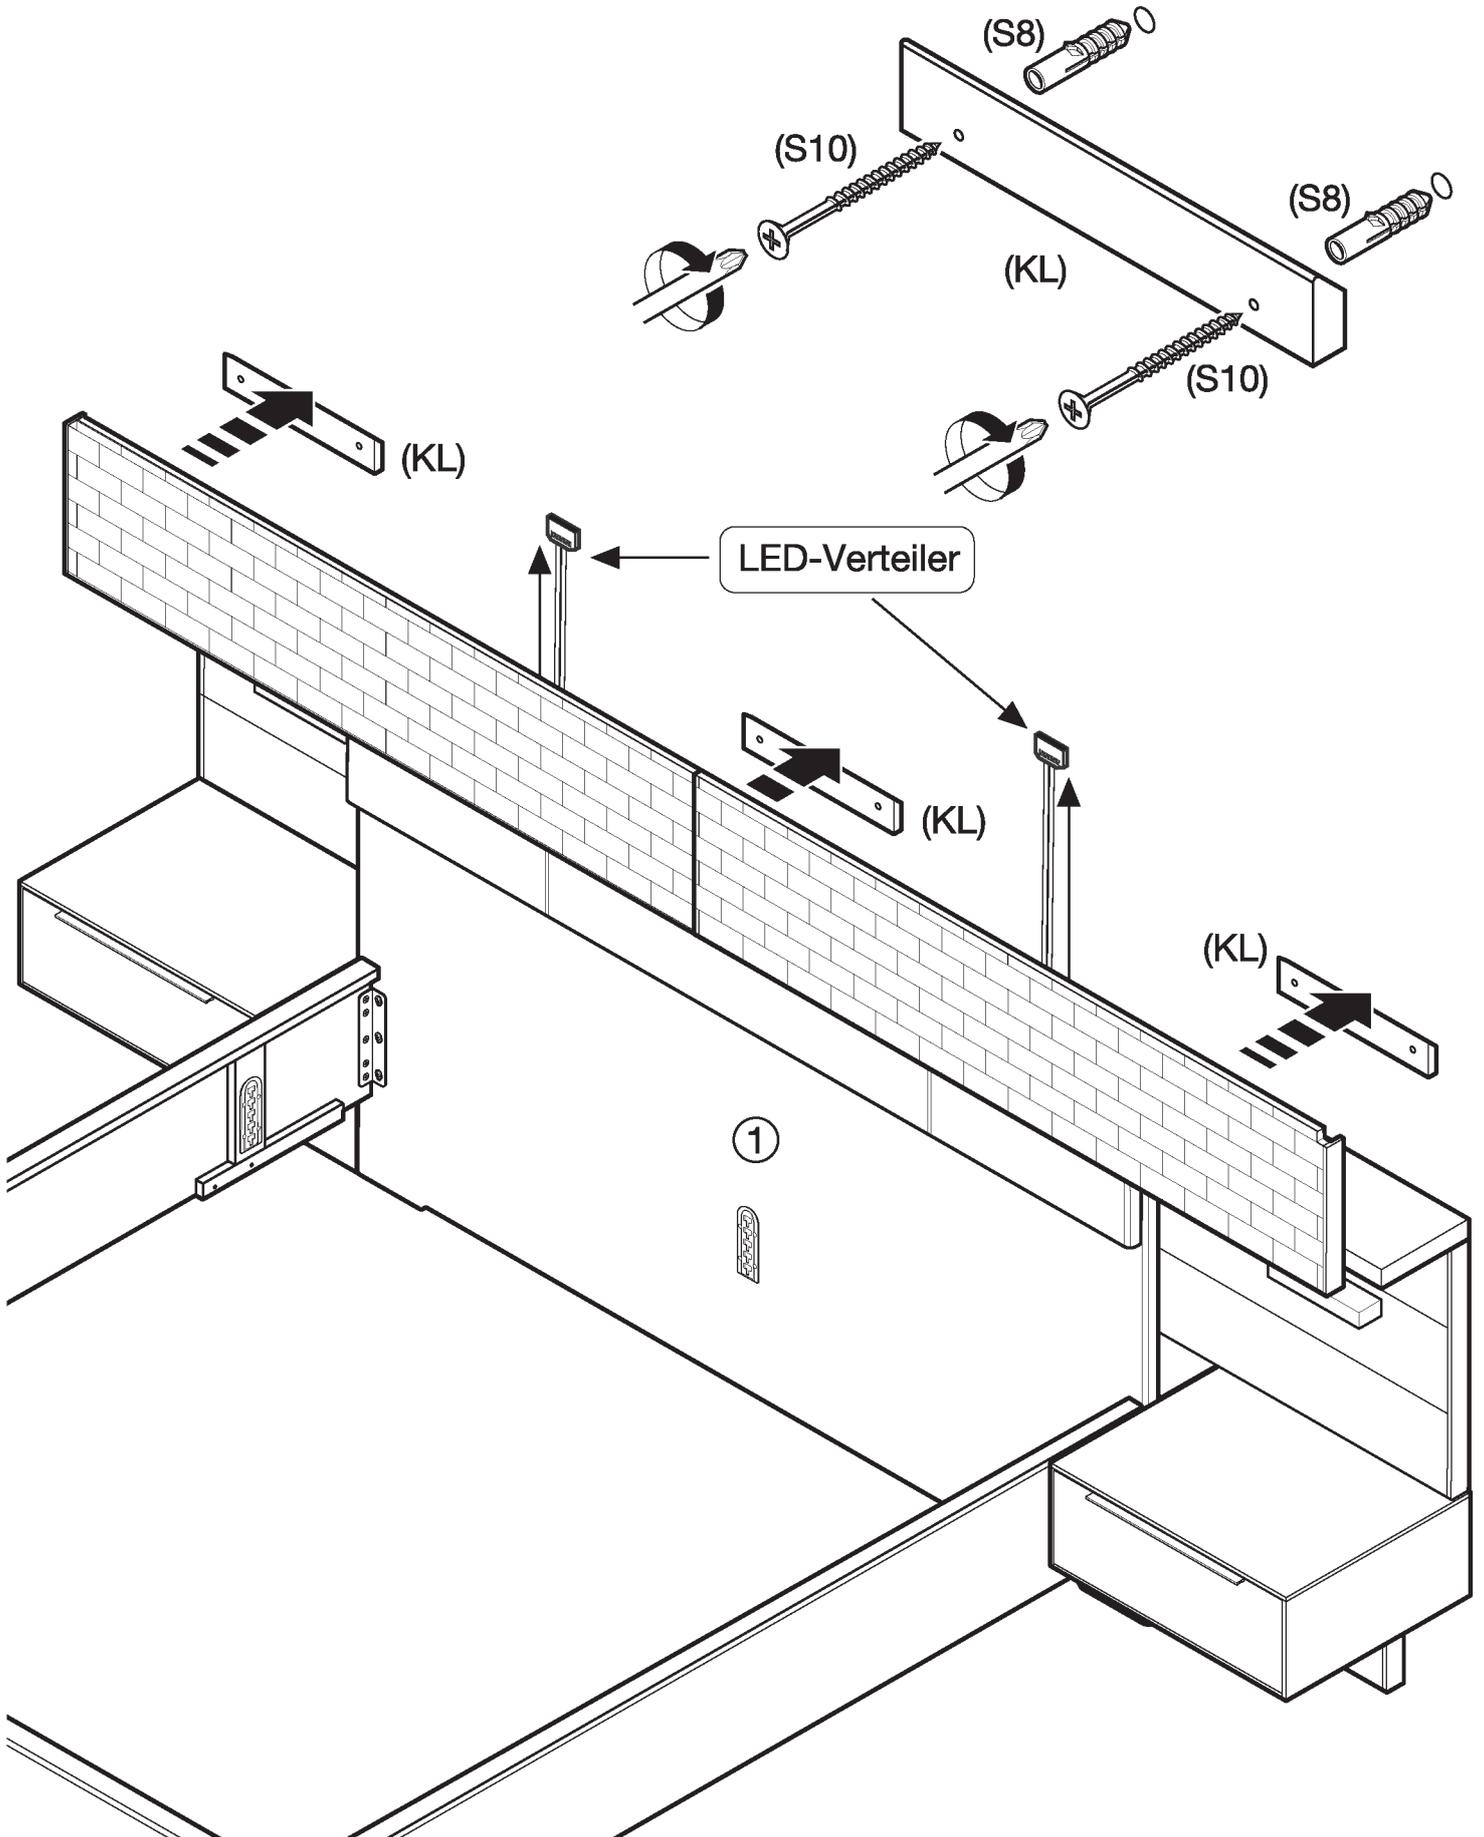

## AUFBAU VARIANTE 3 BETTANLAGE

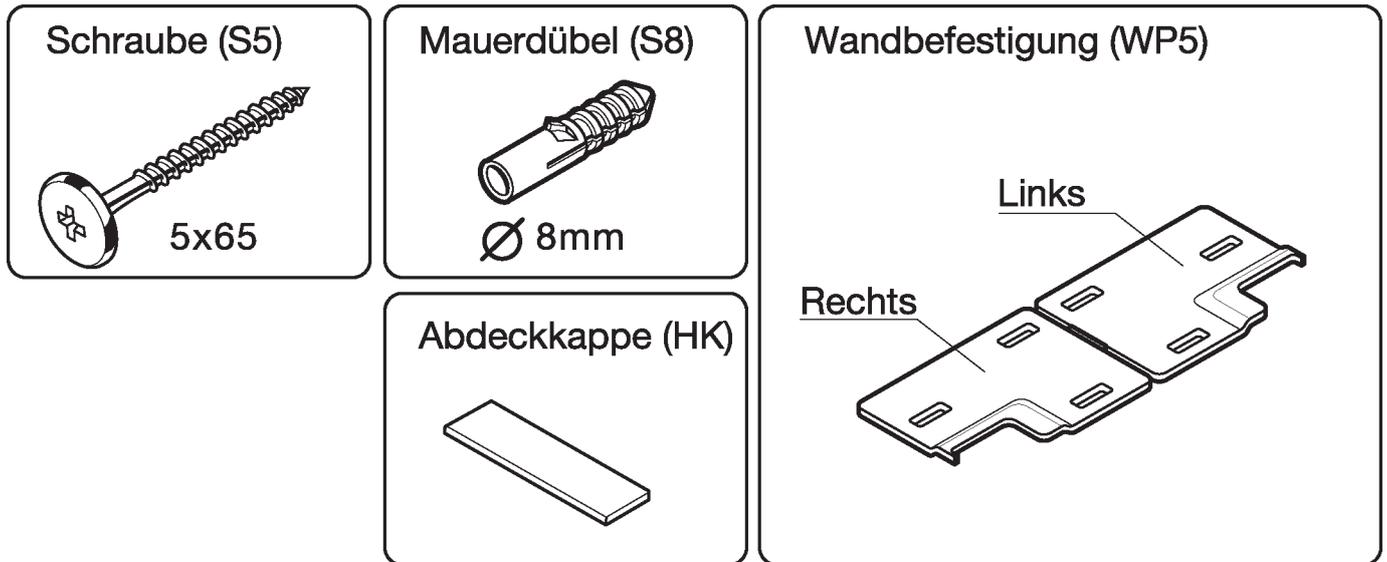


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


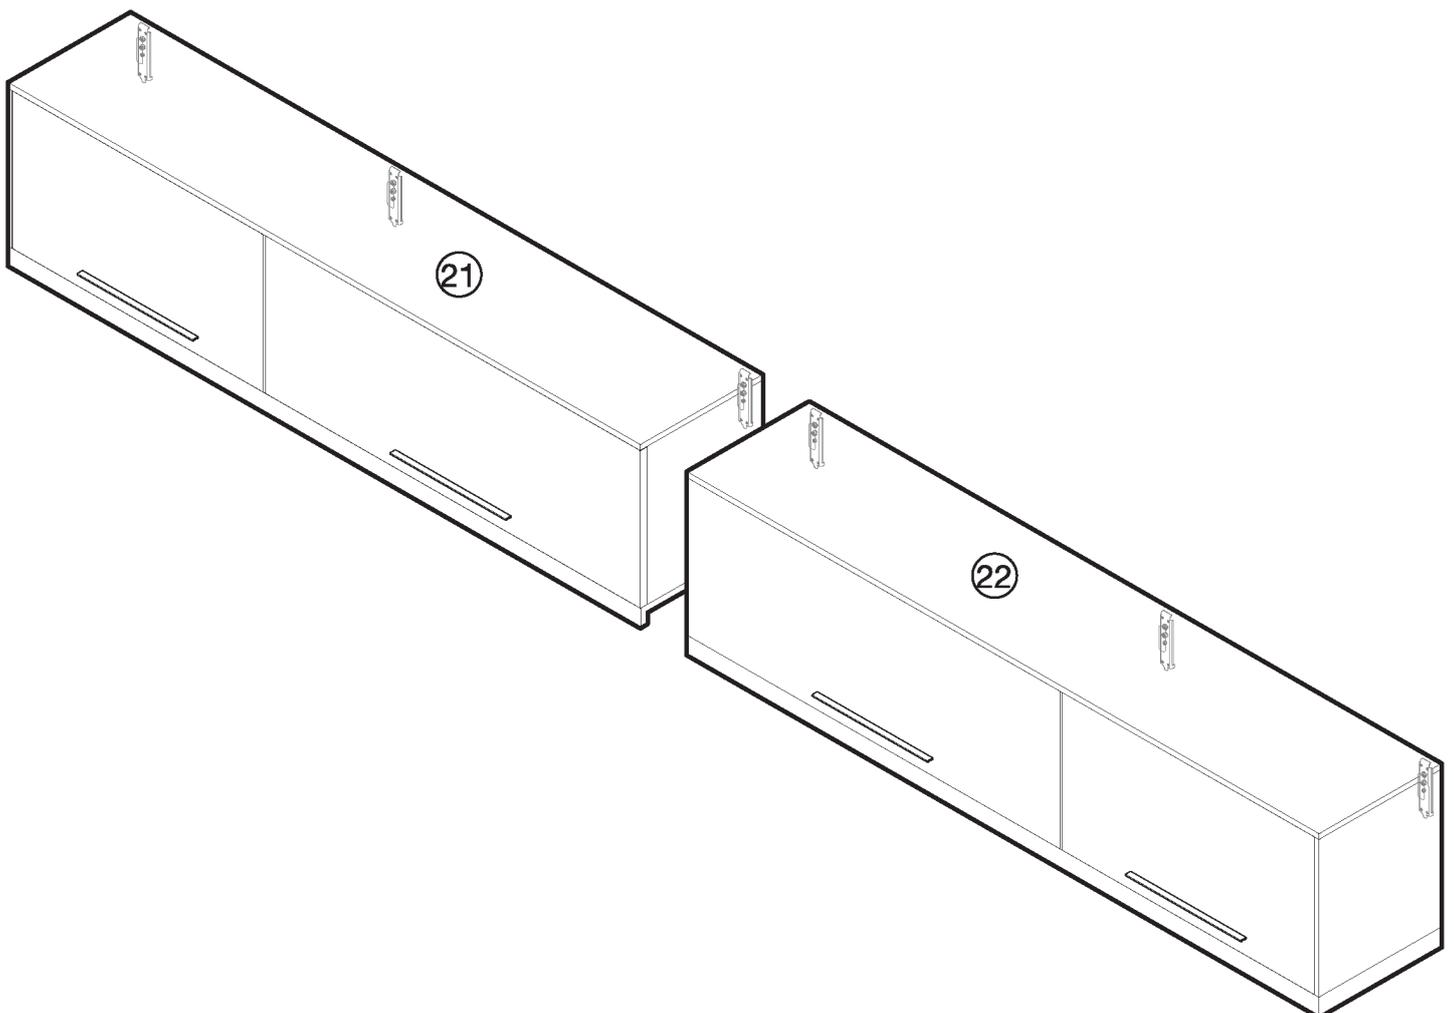


# AUFBAU VARIANTE 3 BETTANLAGE


- 1.** Korpushöhe ermitteln. Korpusaussenkante anzeichnen und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.

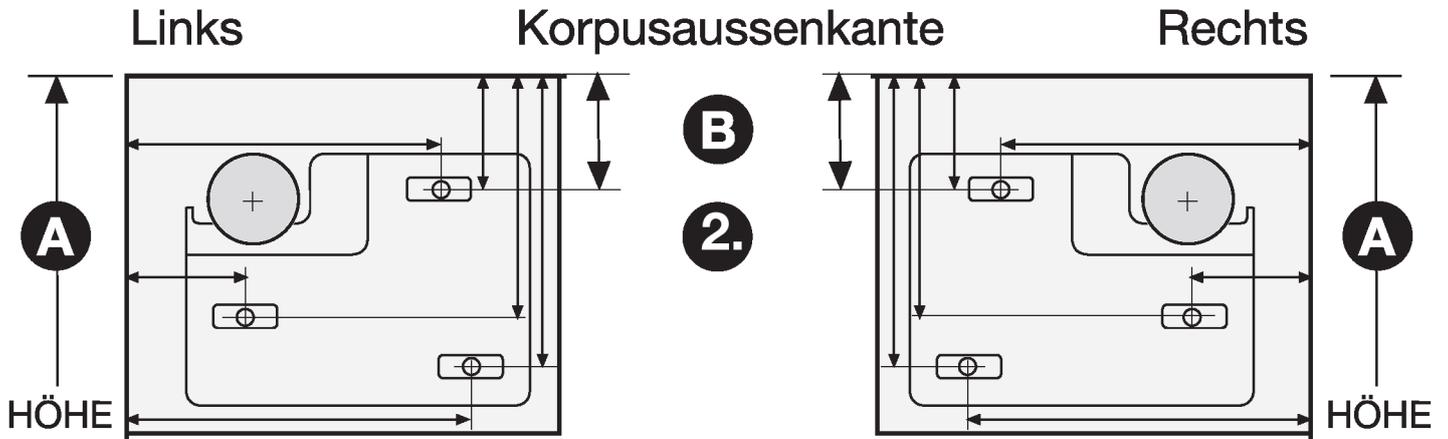


- 3.** Wandbefestigung (WP5) bitte auseinanderklippsen.

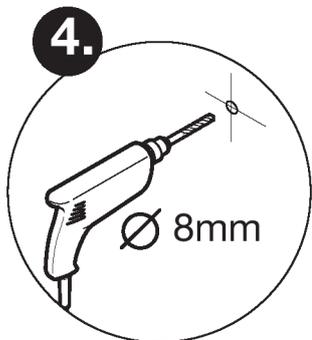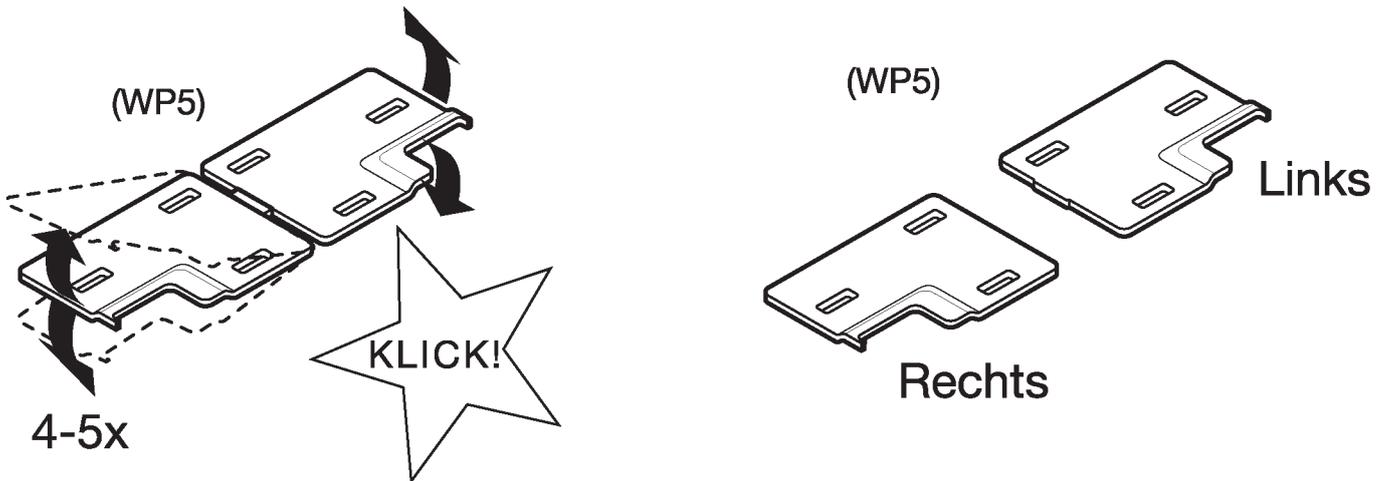

- 5.** (WP5) Links







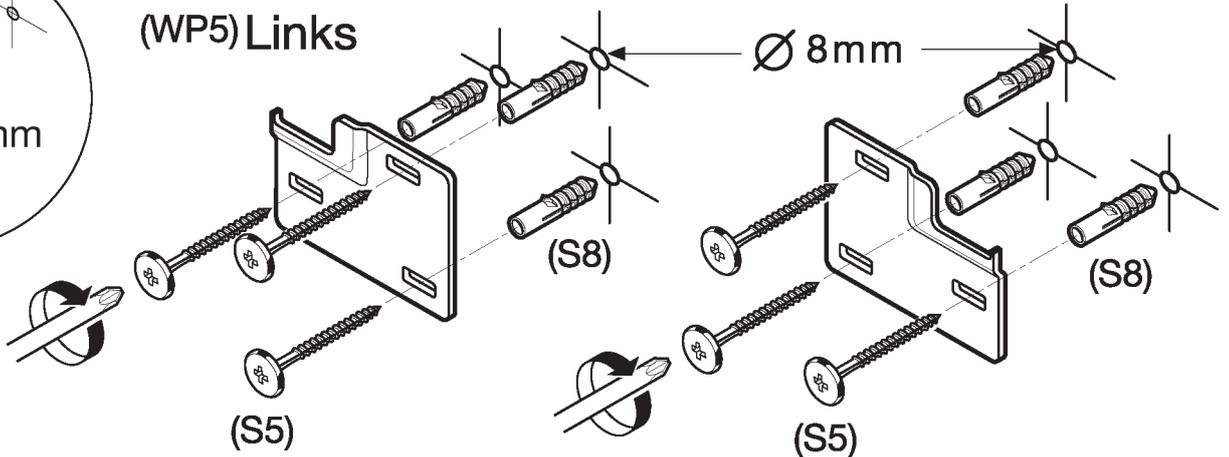


# AUFBAU VARIANTE 3 BETTANLAGE







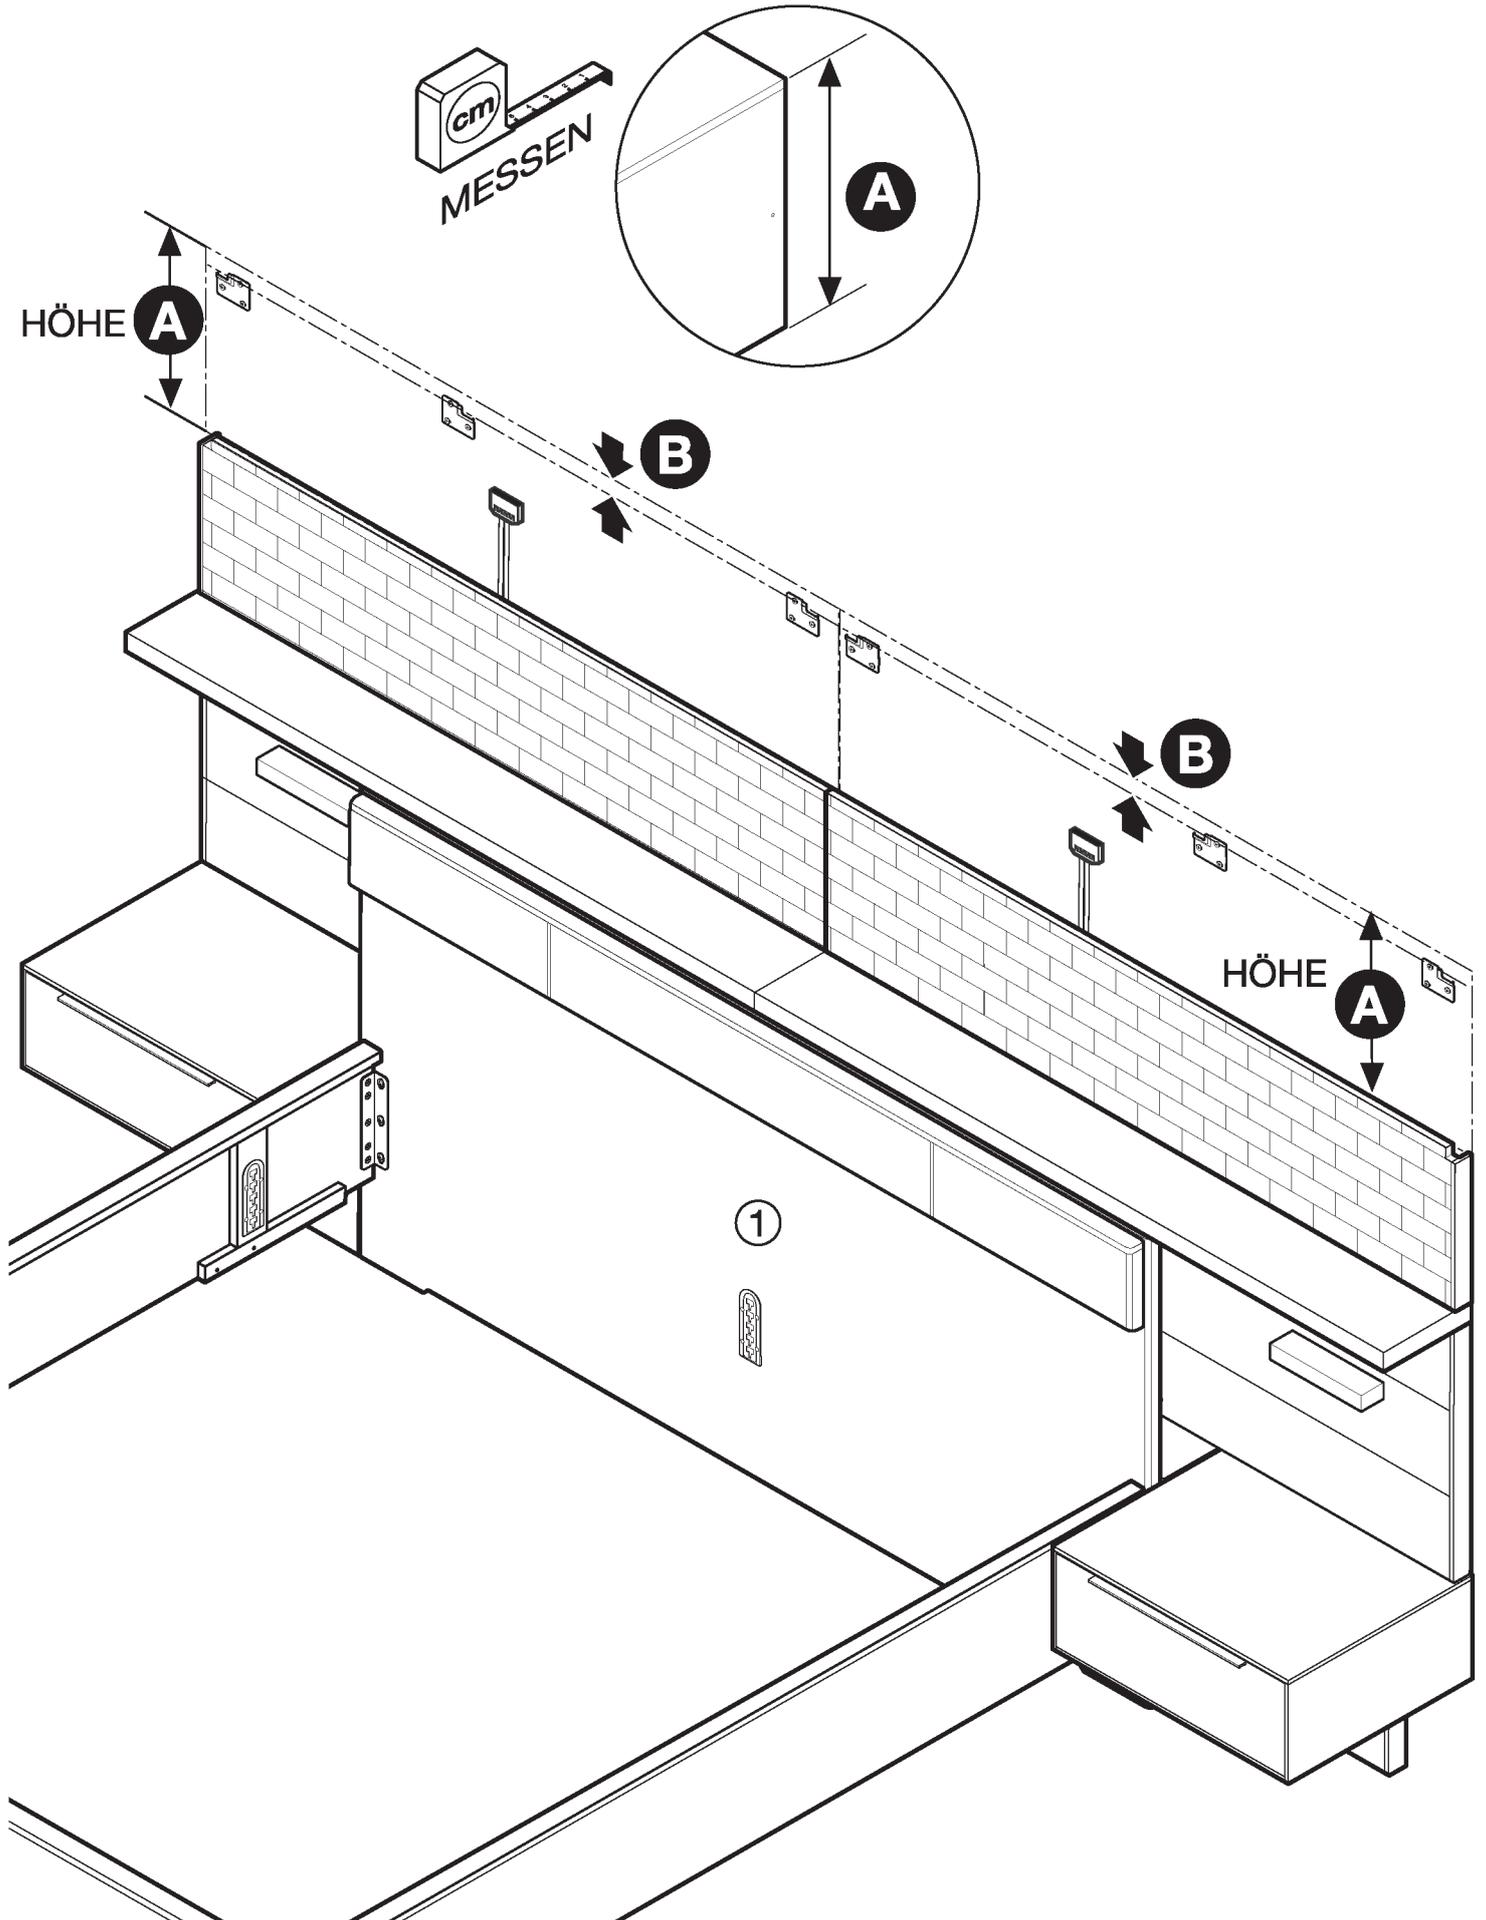


# AUFBAU VARIANTE 3 BETTANLAGE

WICHTIGER HINWEIS : Sicherungsschraube (3) sollte beim einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein. Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.

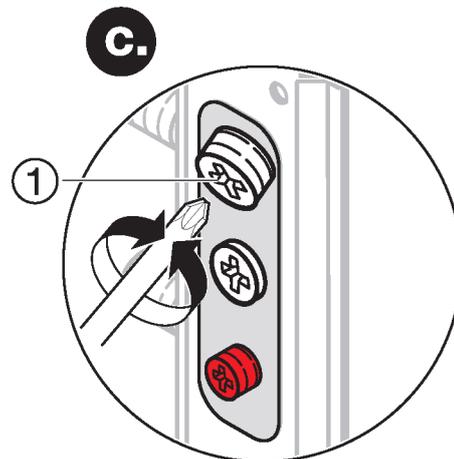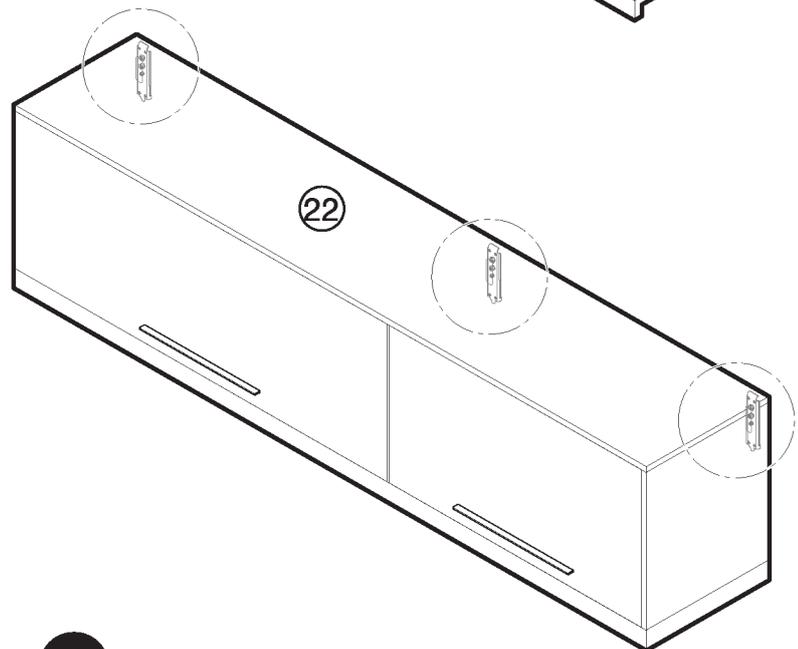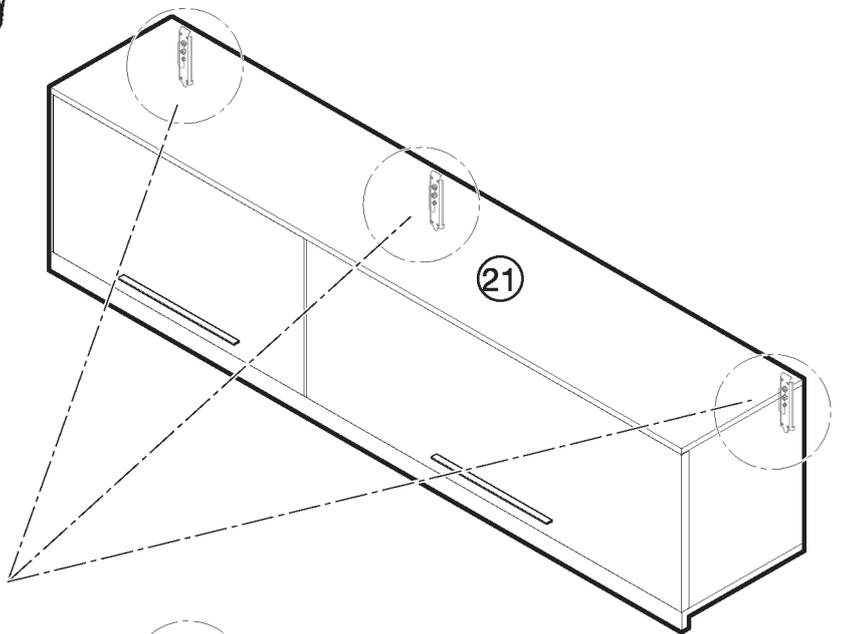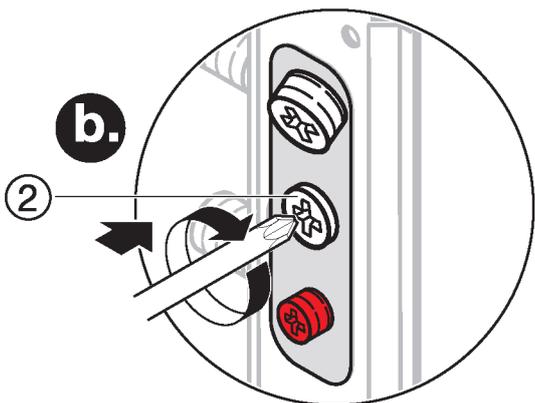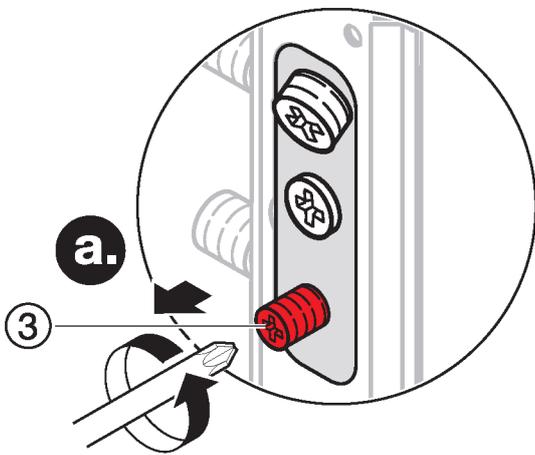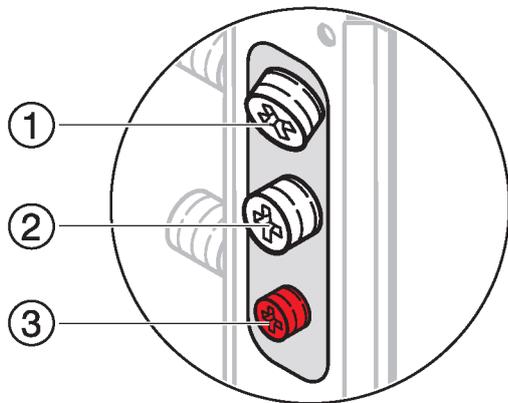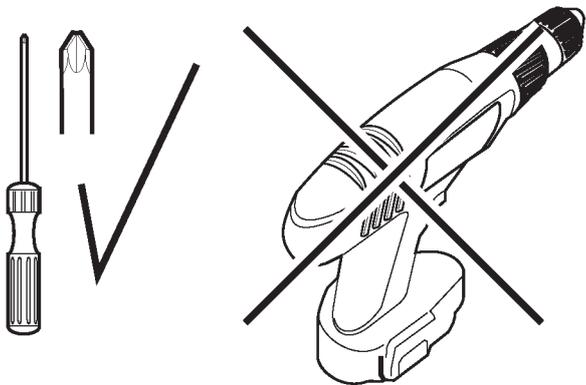

# AUFBAU VARIANTE 3 BETTANLAGE

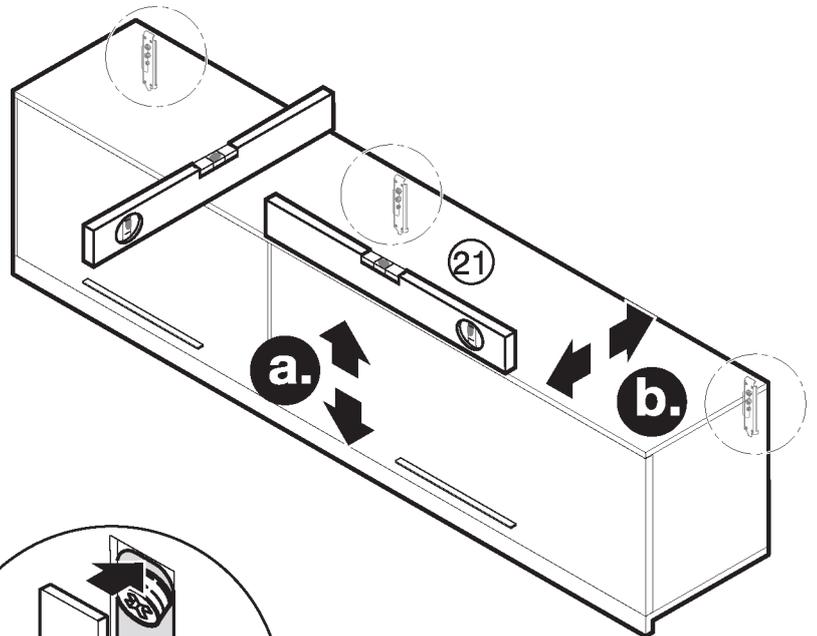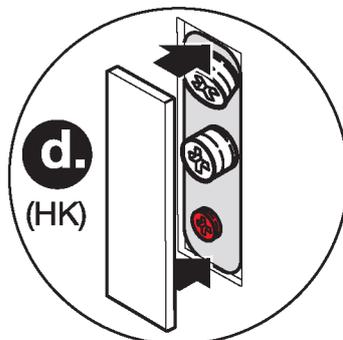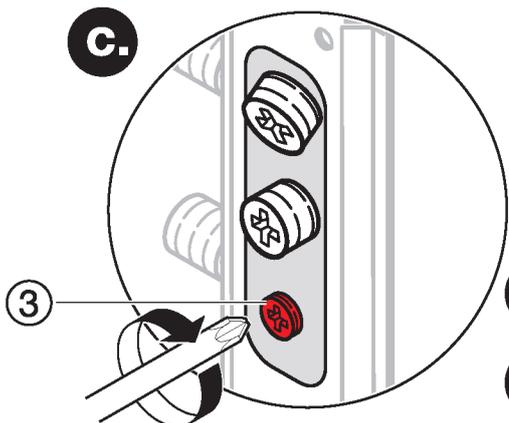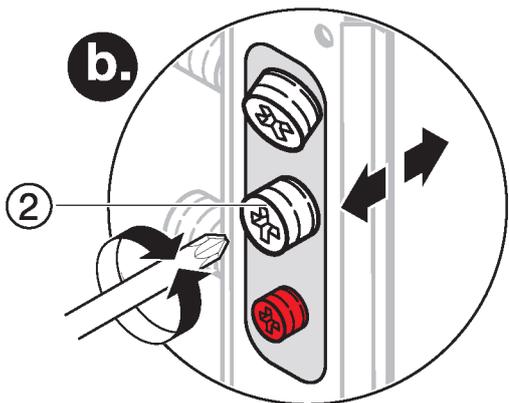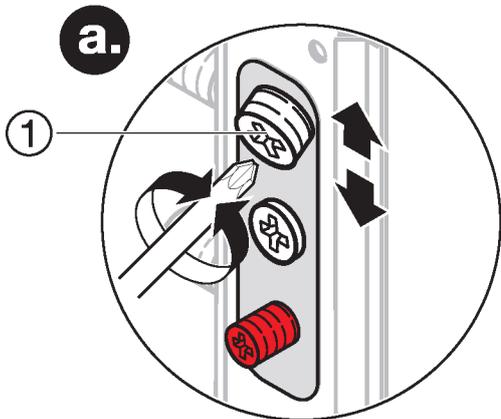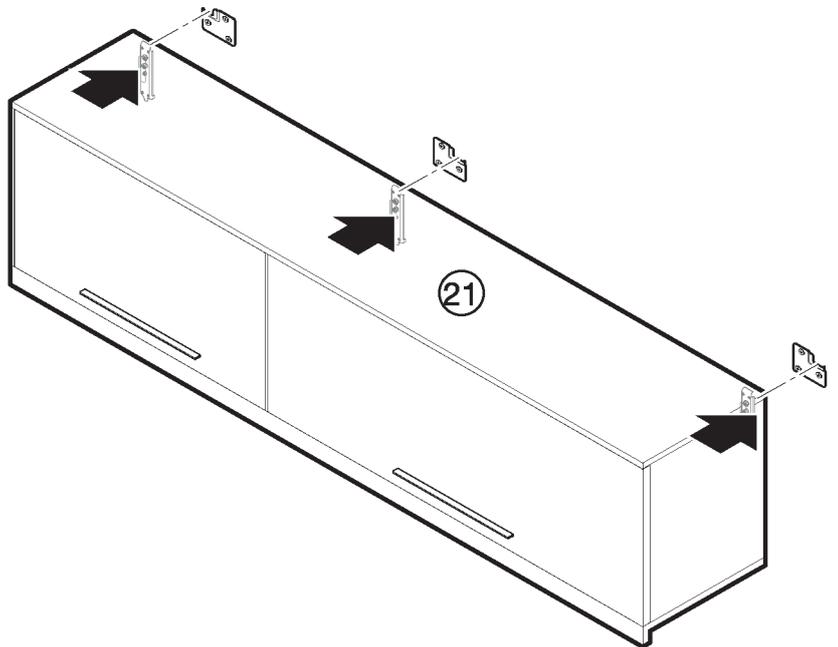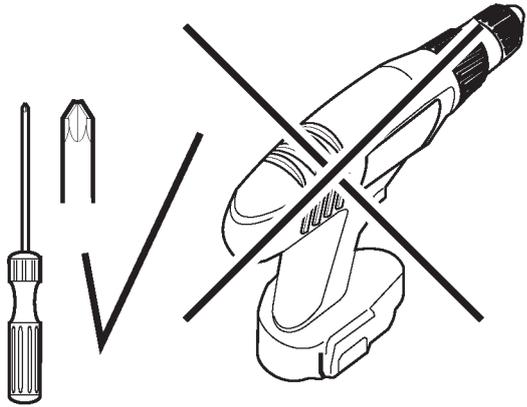


**c.** Sicherungsschraube (3) ganz reindreihen.


**d.** Abdeckkappe (HK) aufsetzen.

# AUFBAU VARIANTE 3 BETTANLAGE

Kabelführung seitlich durch die Ausklinkung (links / rechts) im Panel.

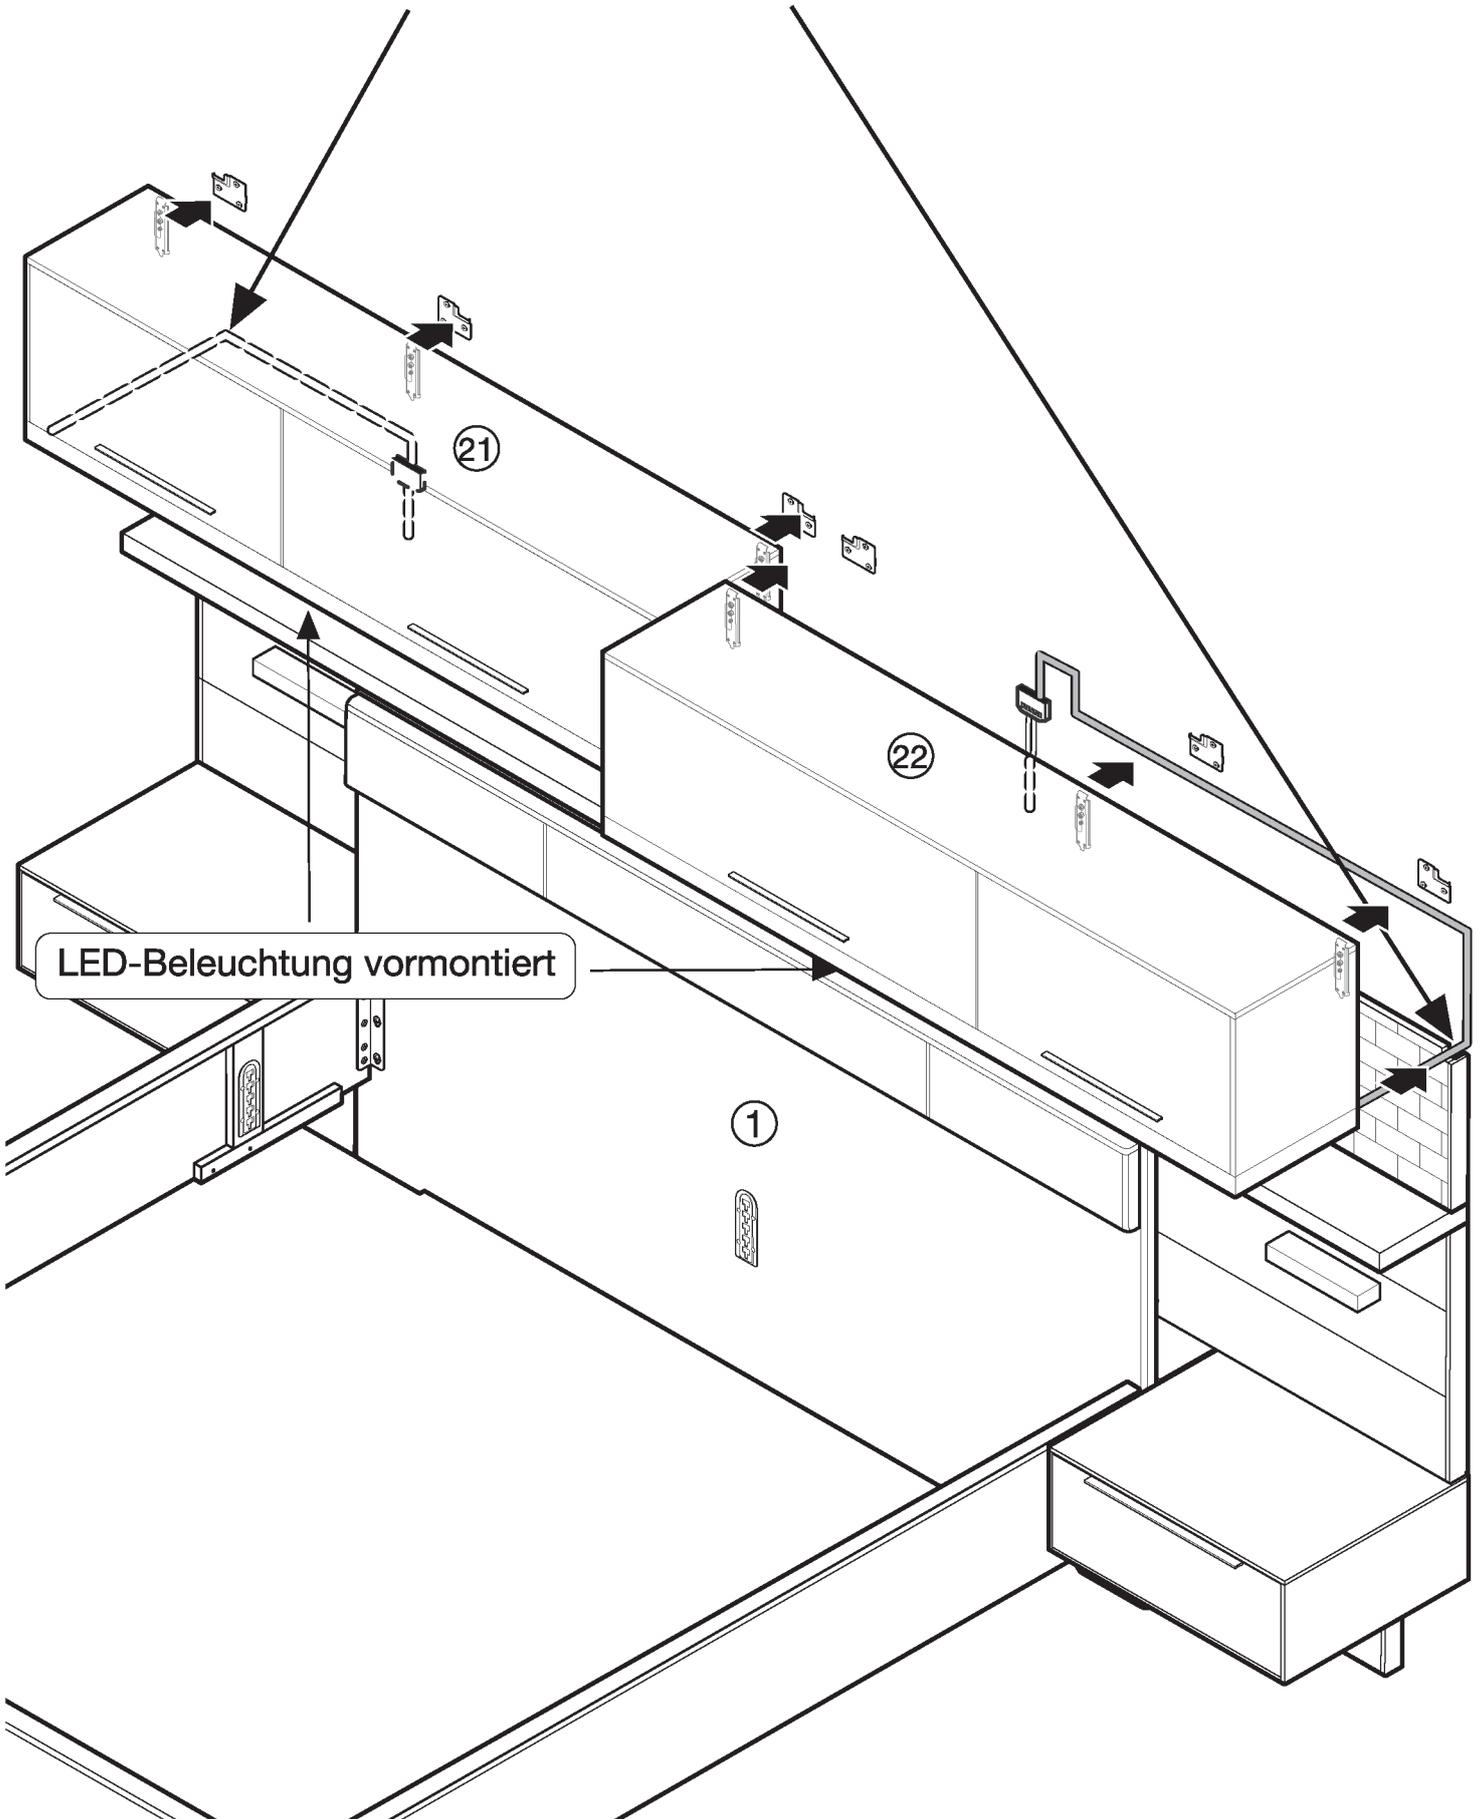


# AUFBAU VARIANTE 3 BETTANLAGE

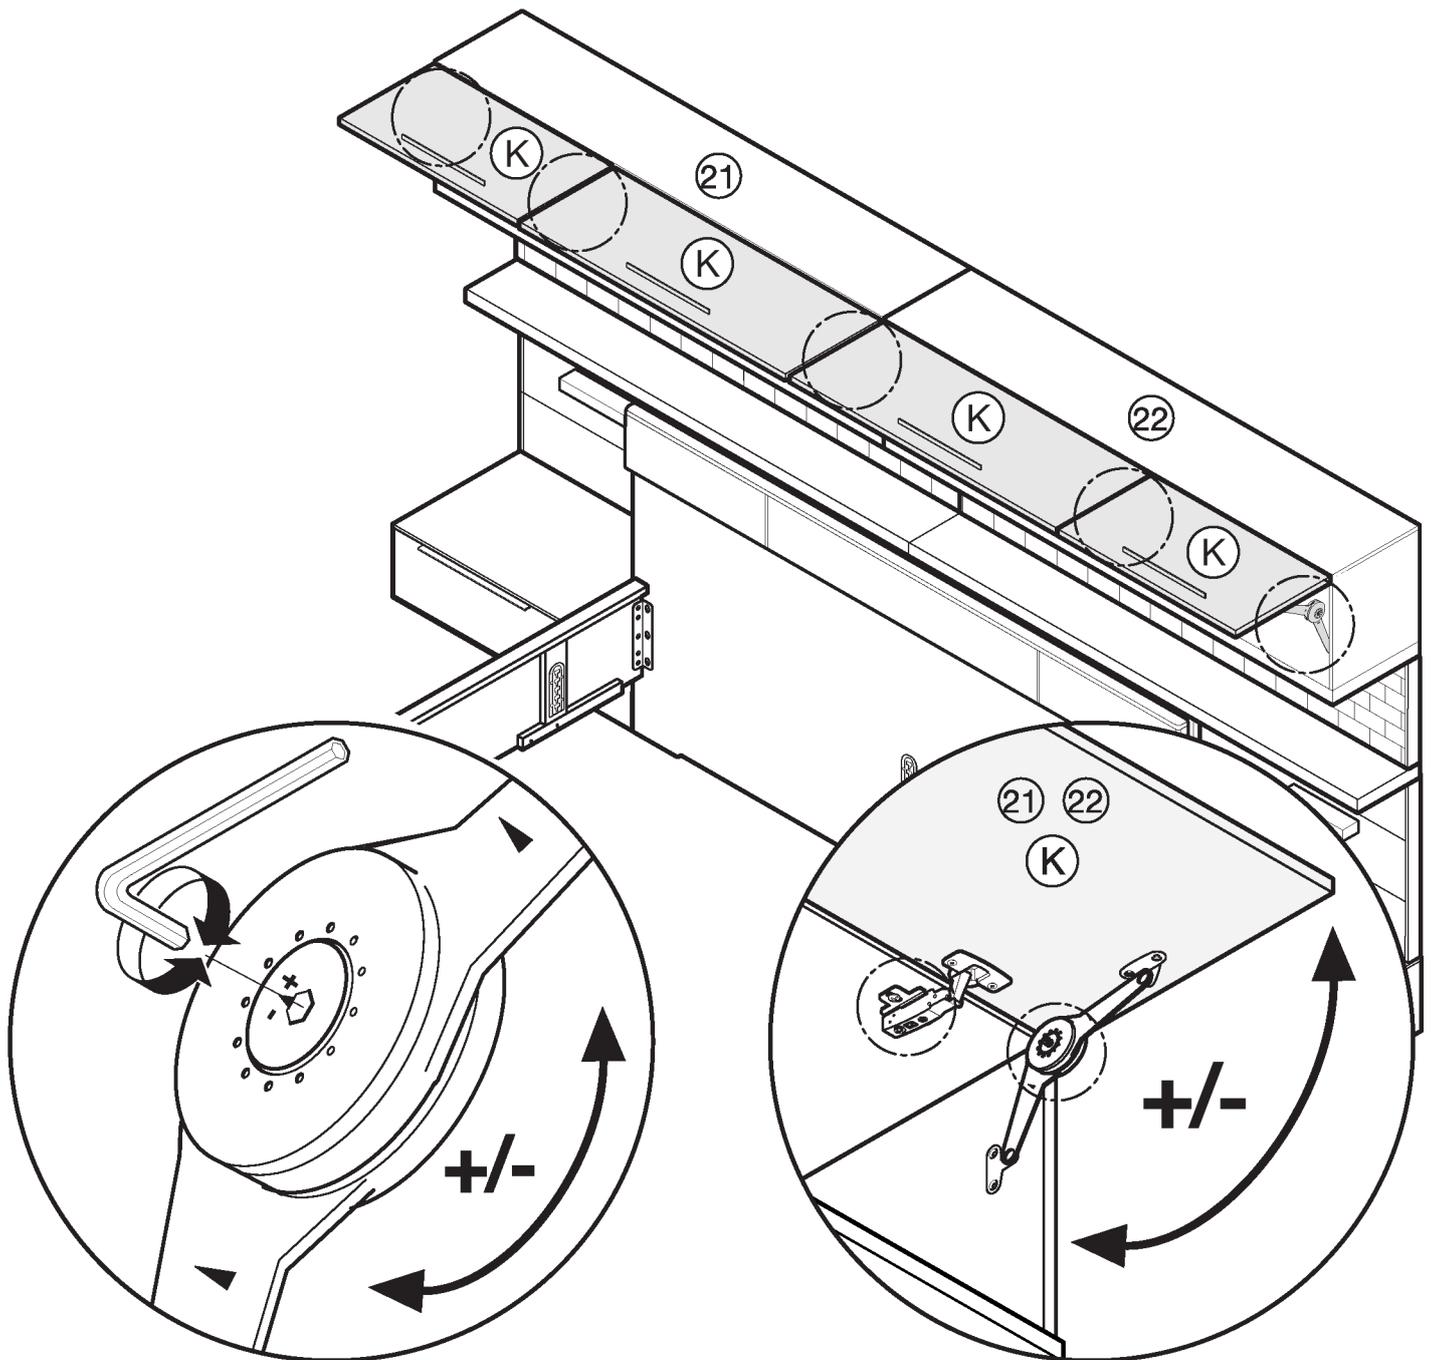

**a.) Tiefeneinstellung**

**b.) Seiteneinstellung**


**c.) Höheneinstellung**

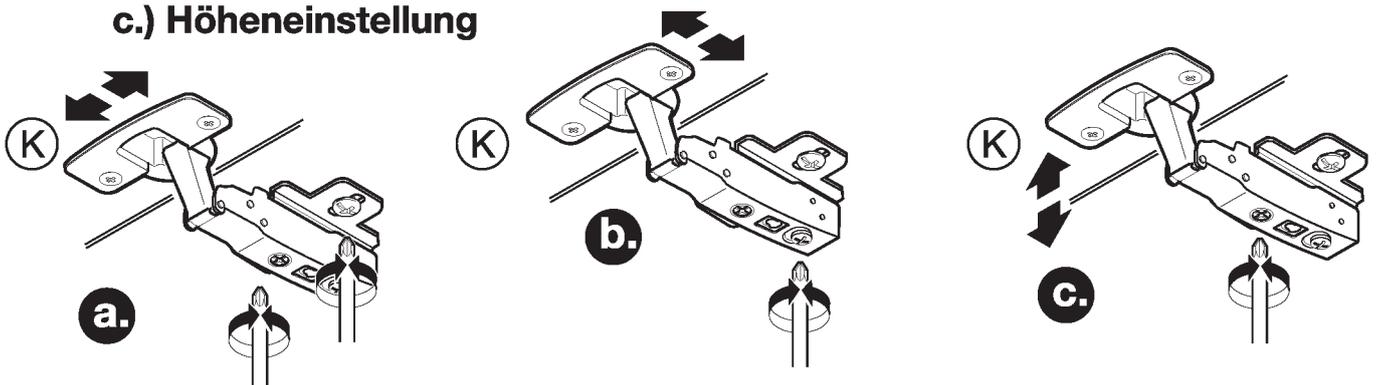

# BETTMITTELBALKEN BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage mit Konsolen

Bettanlage mit Konsolen und Bettschubkästen

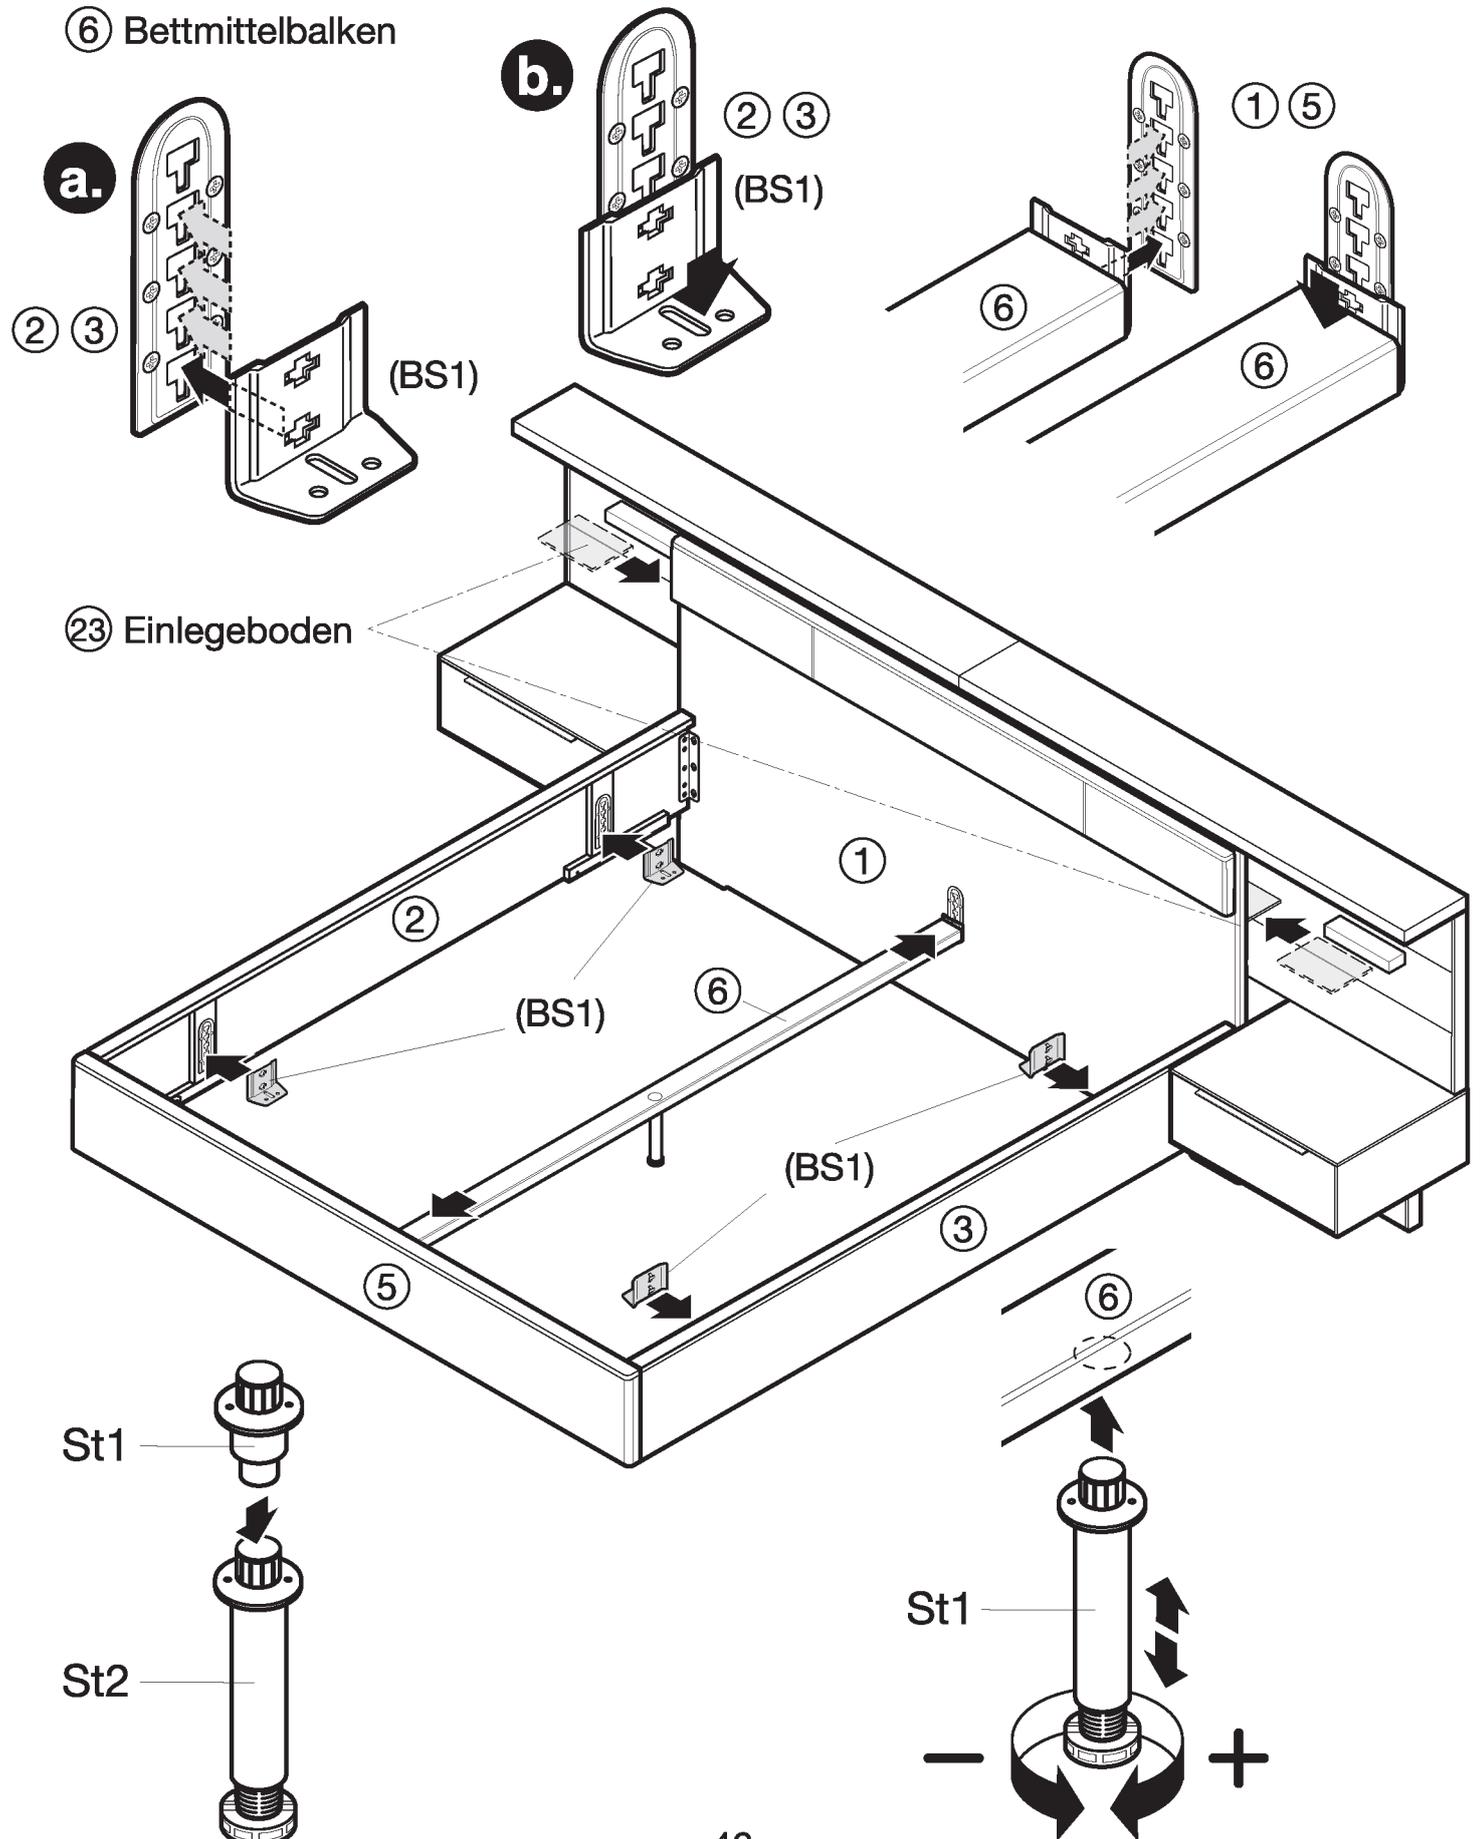

# BETTSCHUBKASTEN BETTANLAGE WSM 2800

## Bettanlage mit Konsolen und Bettschubkästen

### ⑭ Bettschubkasten

