

06.07.2023

MONTAGE



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

Montag bis Freitag 8:00 bis 19:00 Uhr | Samstag 10:00 bis 17:00 Uhr



Fon +49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WM 2380

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Konfigurationsbeispiele	5 - 11
Zubehör LED-Beleuchtung	12 - 17
Standelemente	15 - 19
Kippsicherung	20 - 21
Hängeelement	22 - 27
Wandbord, Wandpaneel	28 - 29
Einlegeboden	30
Front	31 - 34
Schubkasten	35
Couchtisch	36

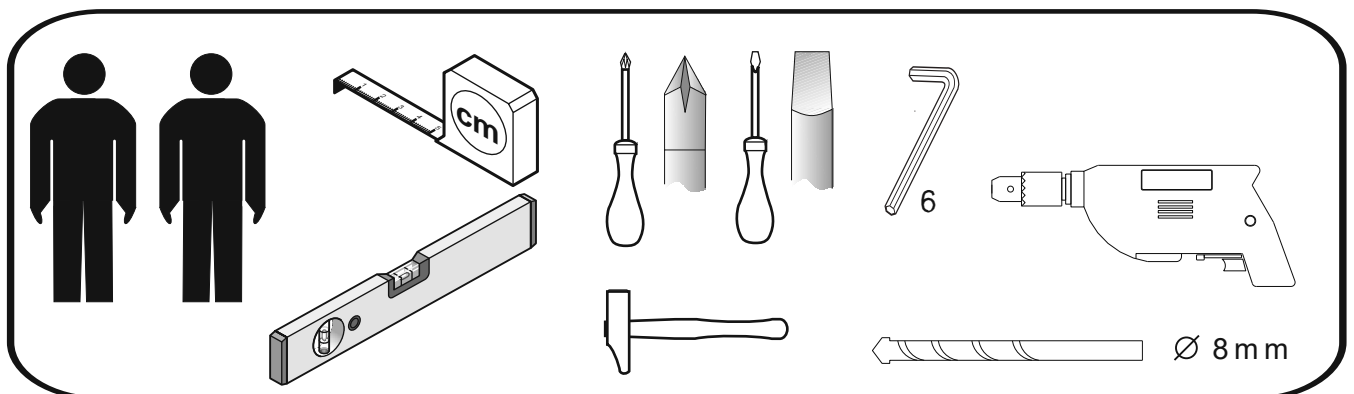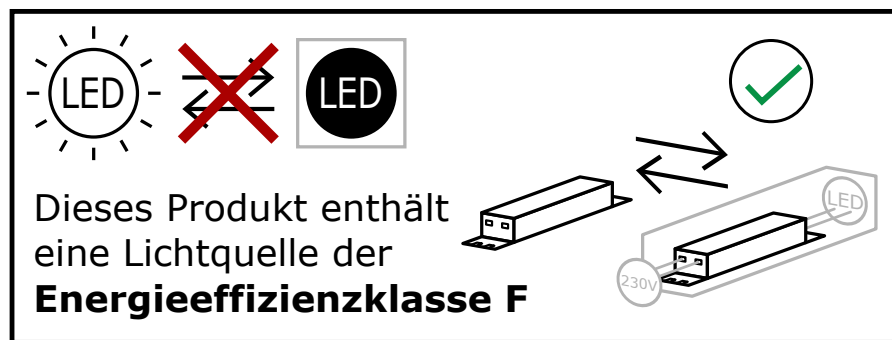

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den
- Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichteinheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.


Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0001 | SPIEGELSEITIG 0101

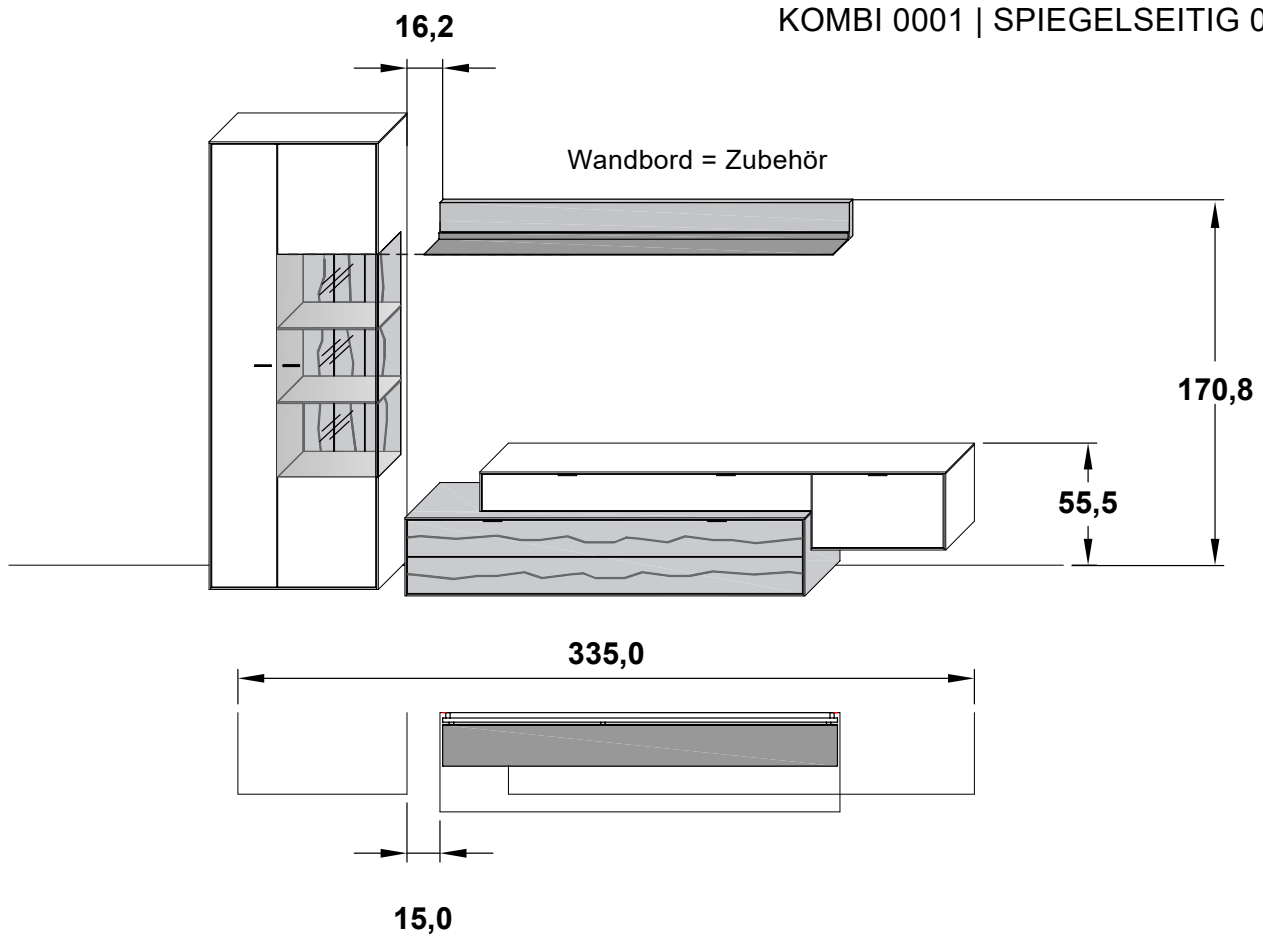


KOMBI 0002 | SPIEGELSEITIG 0102

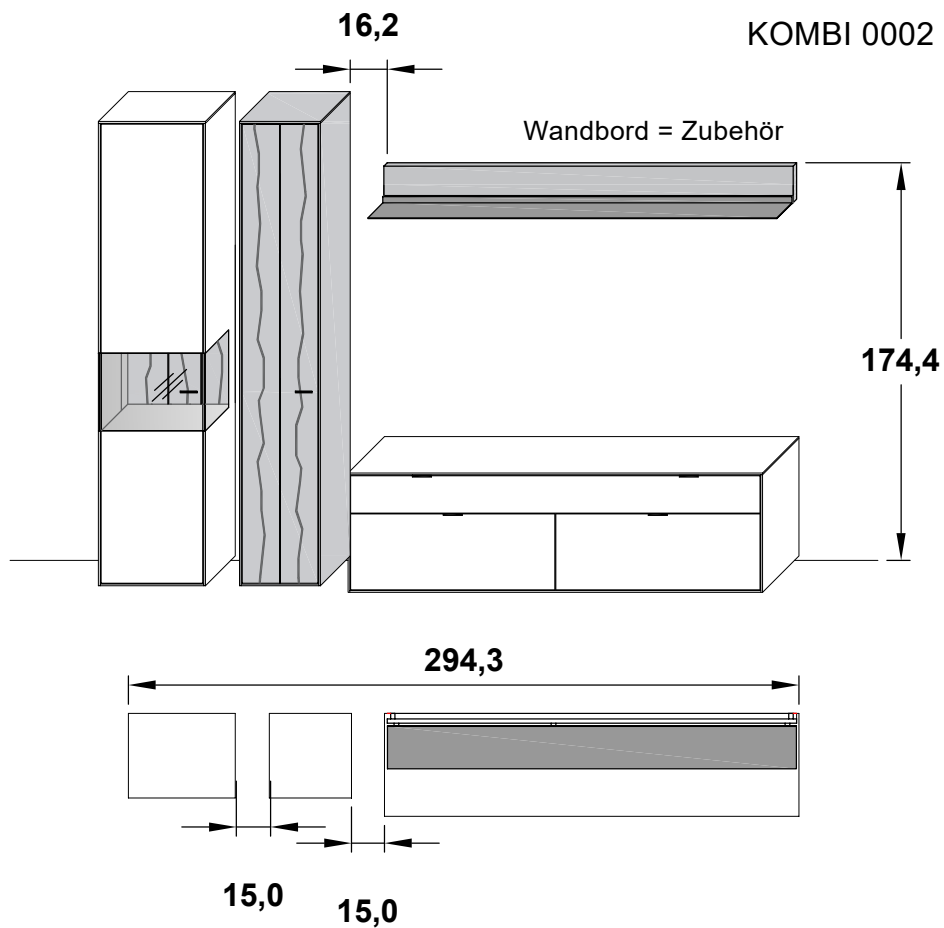


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0003 | SPIEGELSEITIG 0103

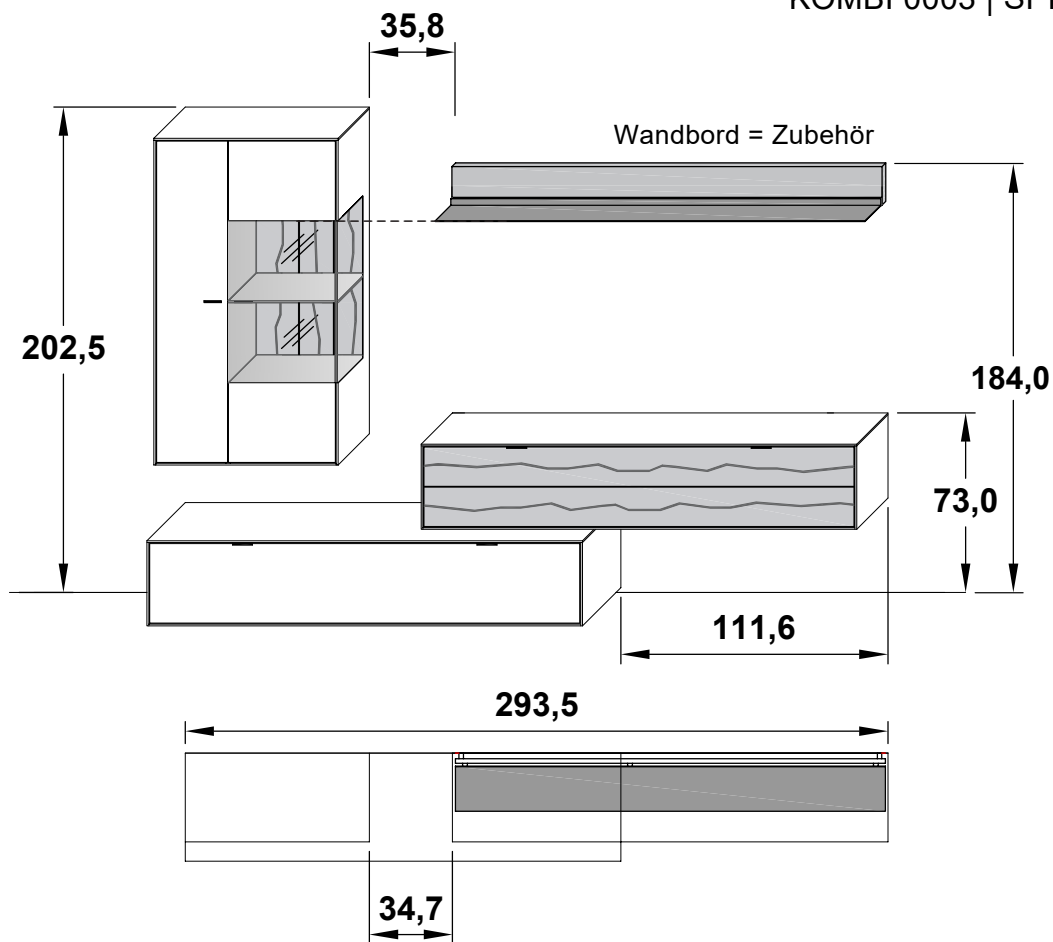


KOMBI 0005 | SPIEGELSEITIG 0105

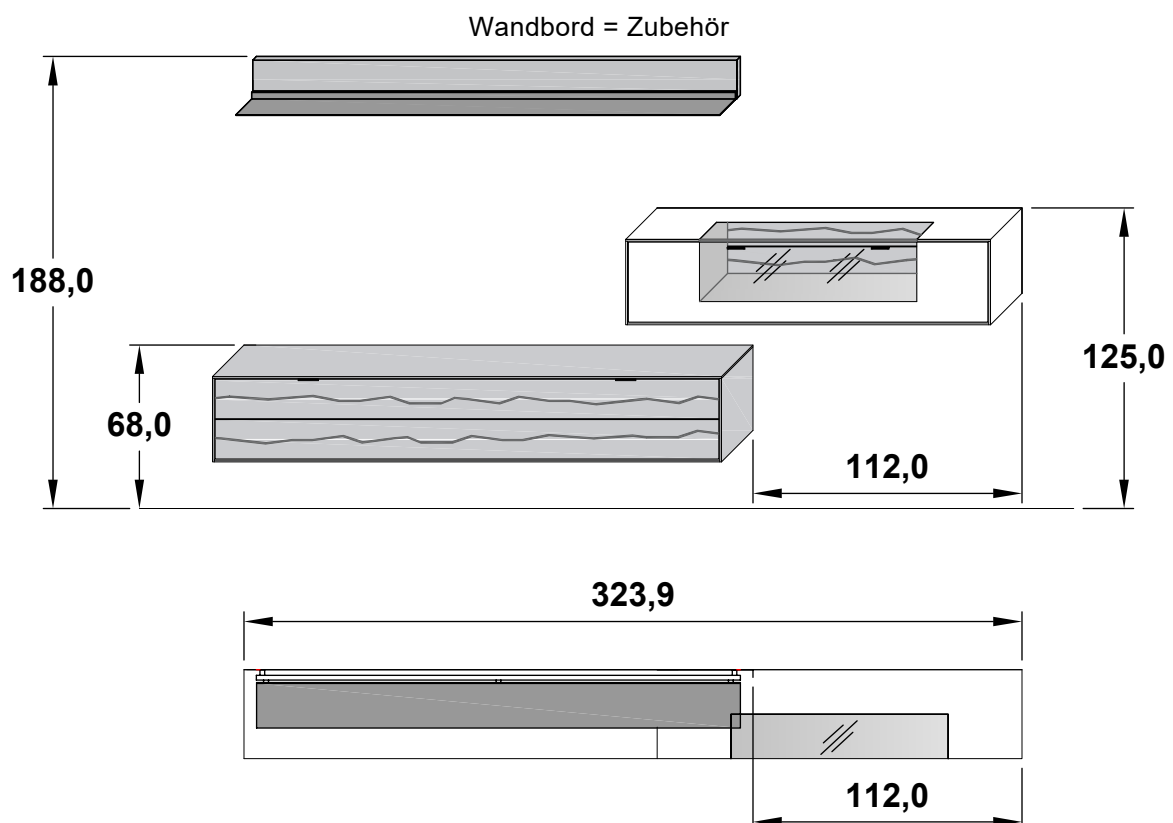


KONFIGURATIONSBEISPIELE



KOMBI 0006 | SPIEGELSEITIG 0106

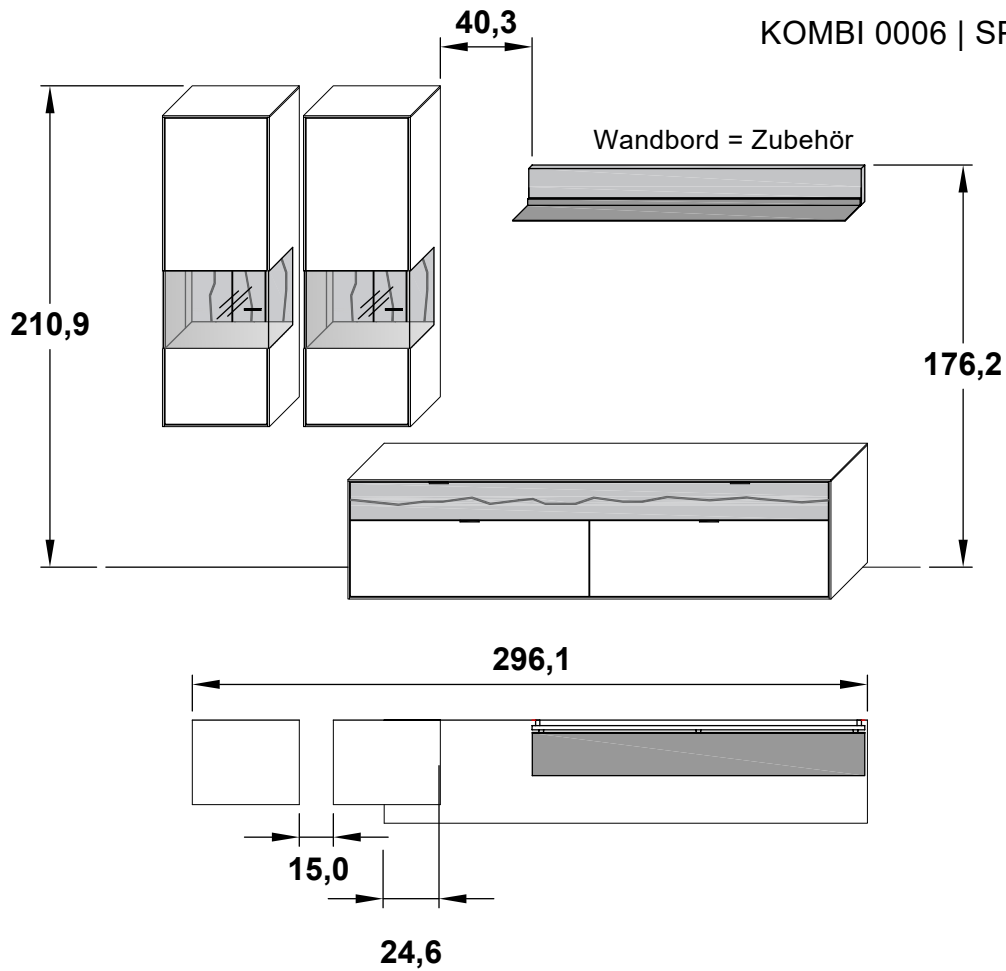

KOMBI 0007 | SPIEGELSEITIG 0107

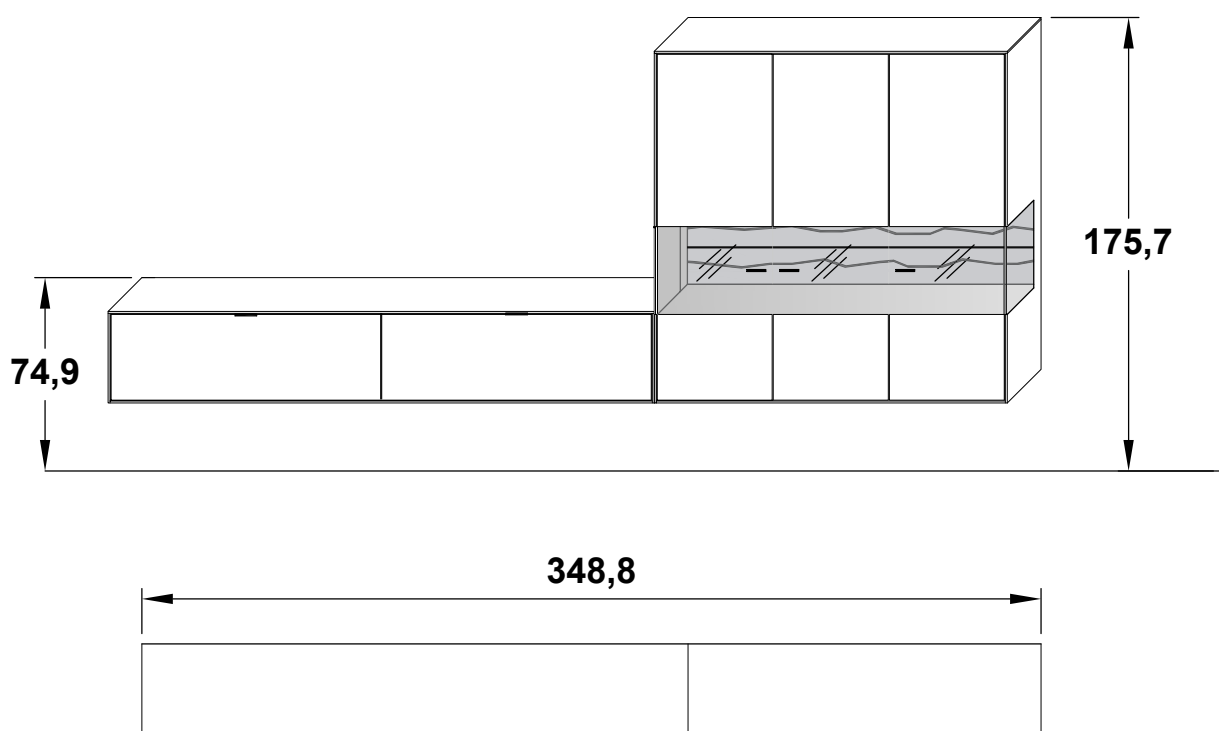


KONFIGURATIONSBEISPIELE

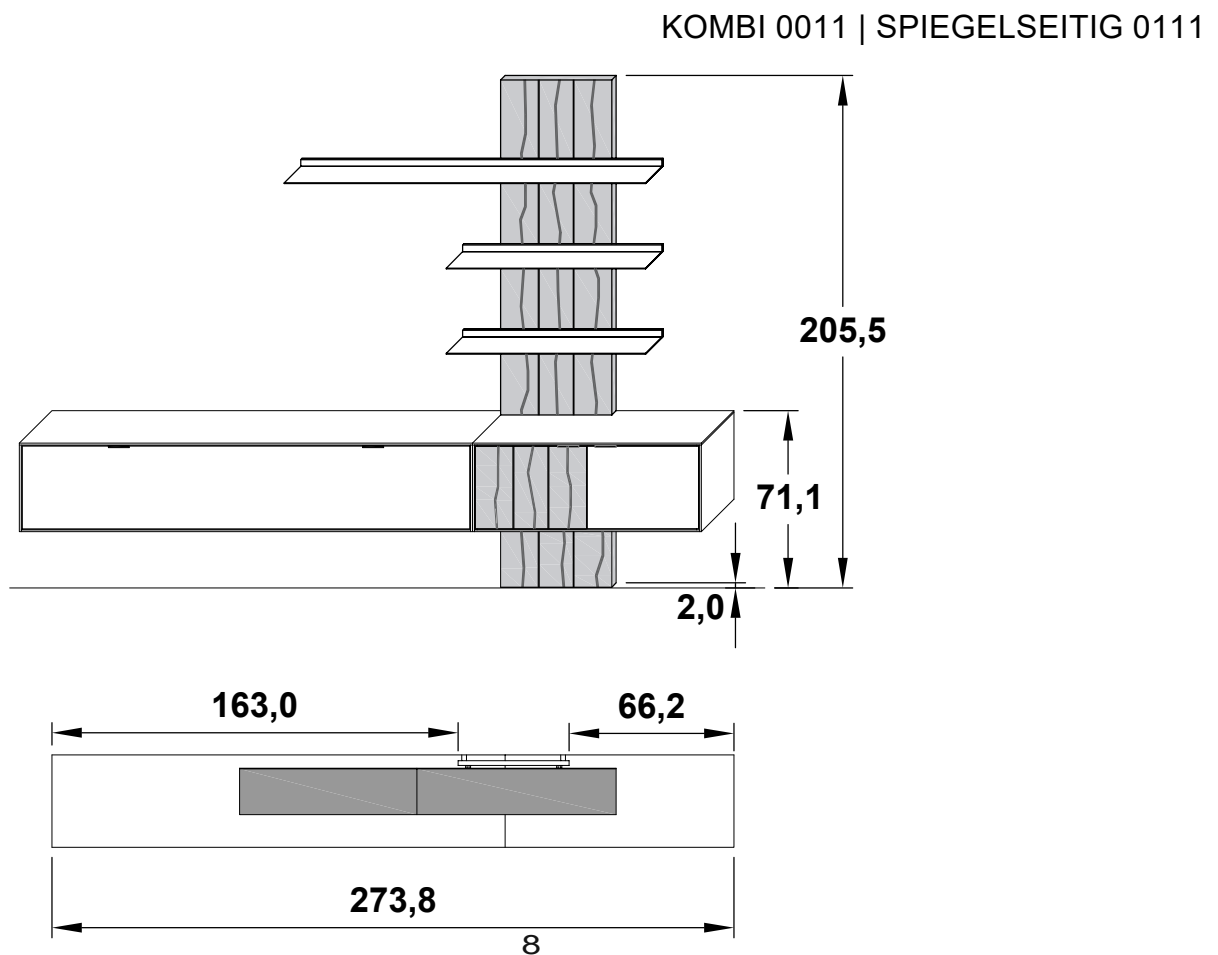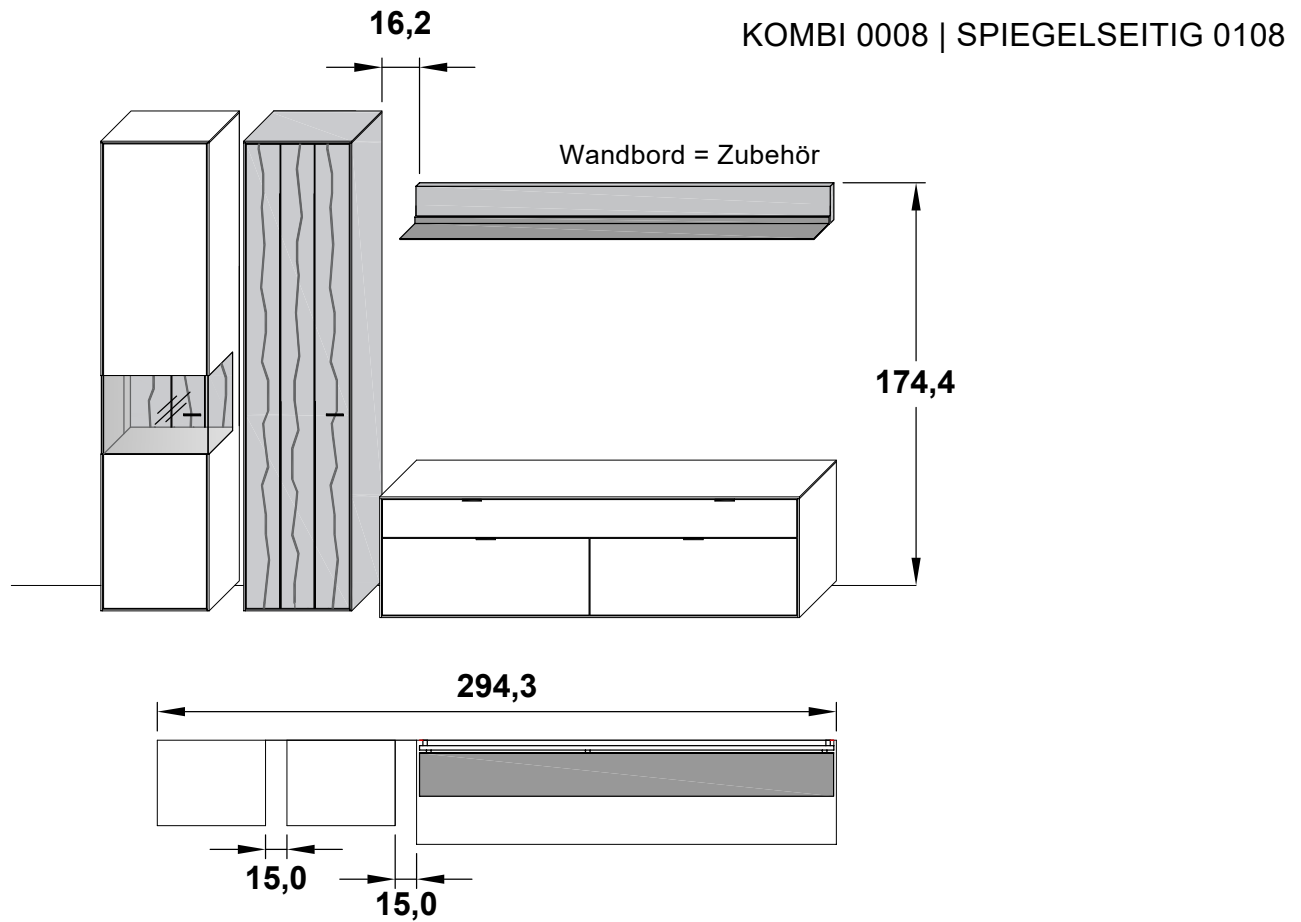


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0020 | SPIEGELSEITIG 0120

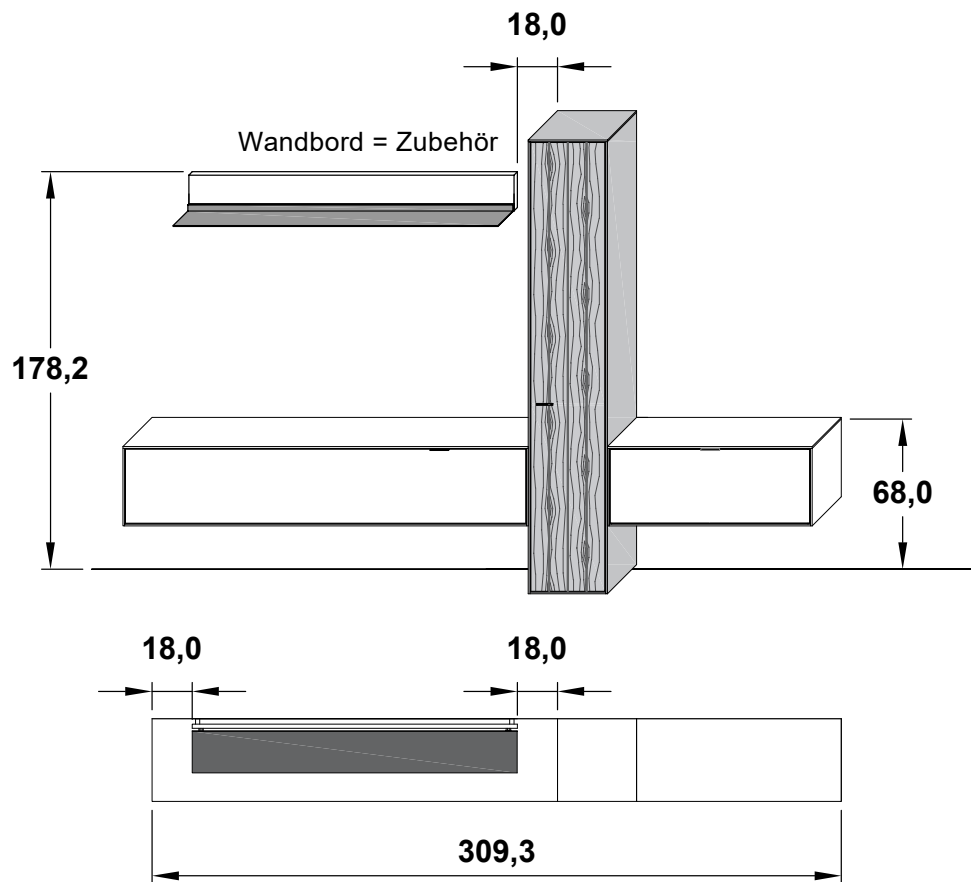


KOMBI 0021 | SPIEGELSEITIG 0121

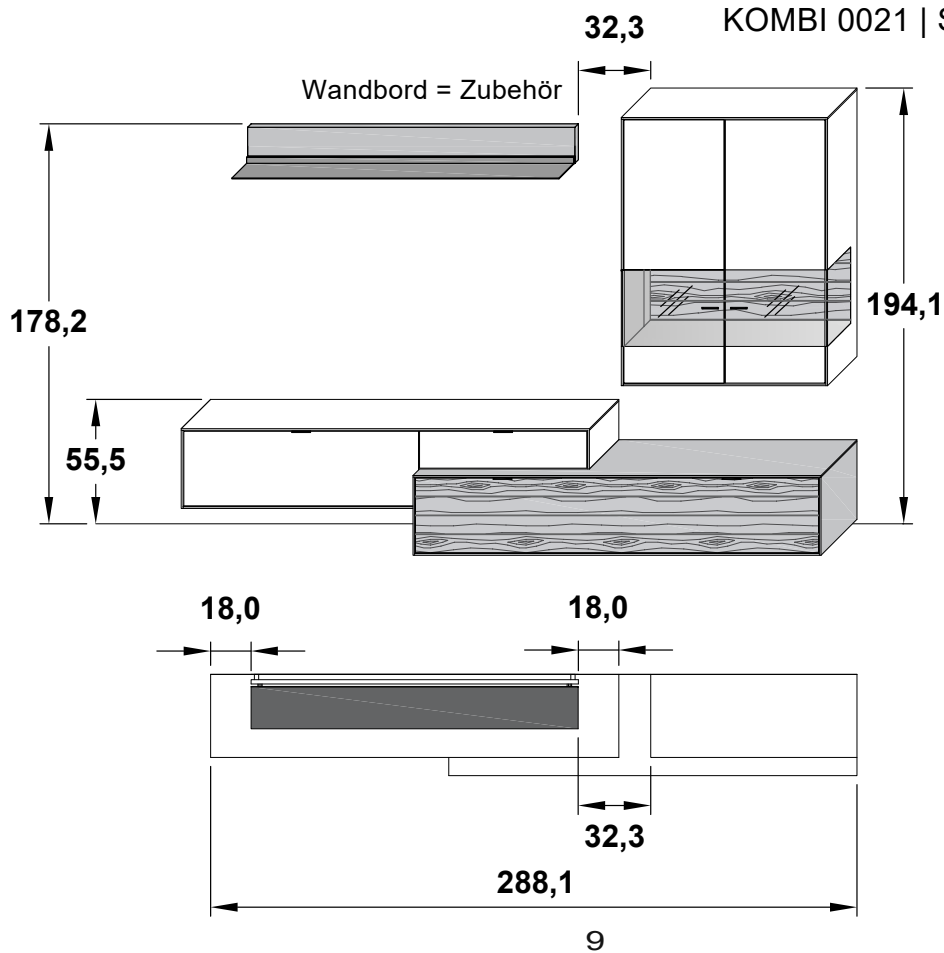


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0031 | SPIEGELSEITIG 0131

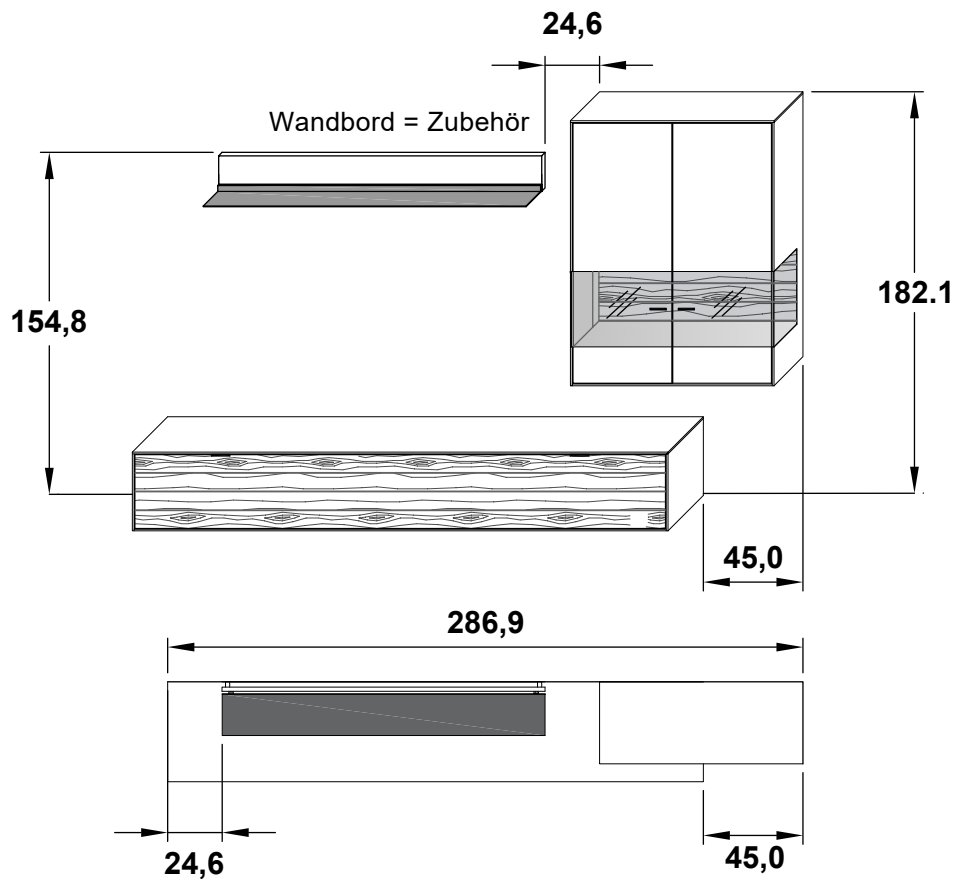


! Lowboard mit Fußgestell !

KOMBI 0031 | SPIEGELSEITIG 0131

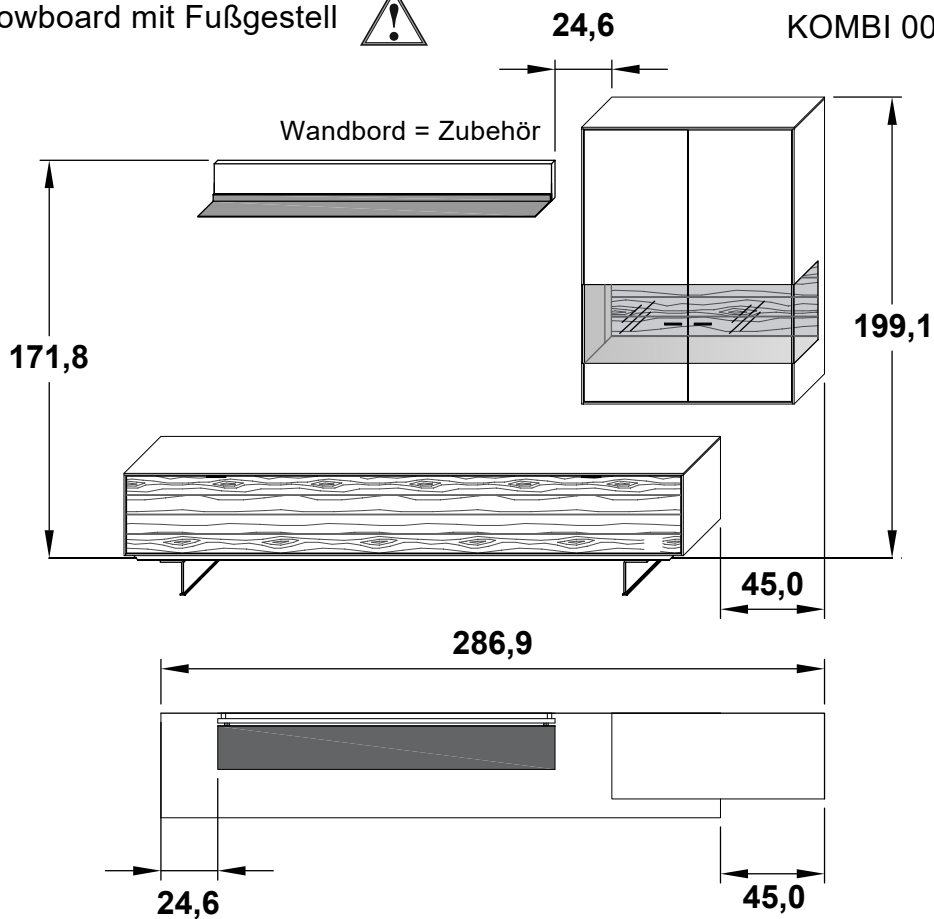


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0032 | SPIEGELSEITIG 0132

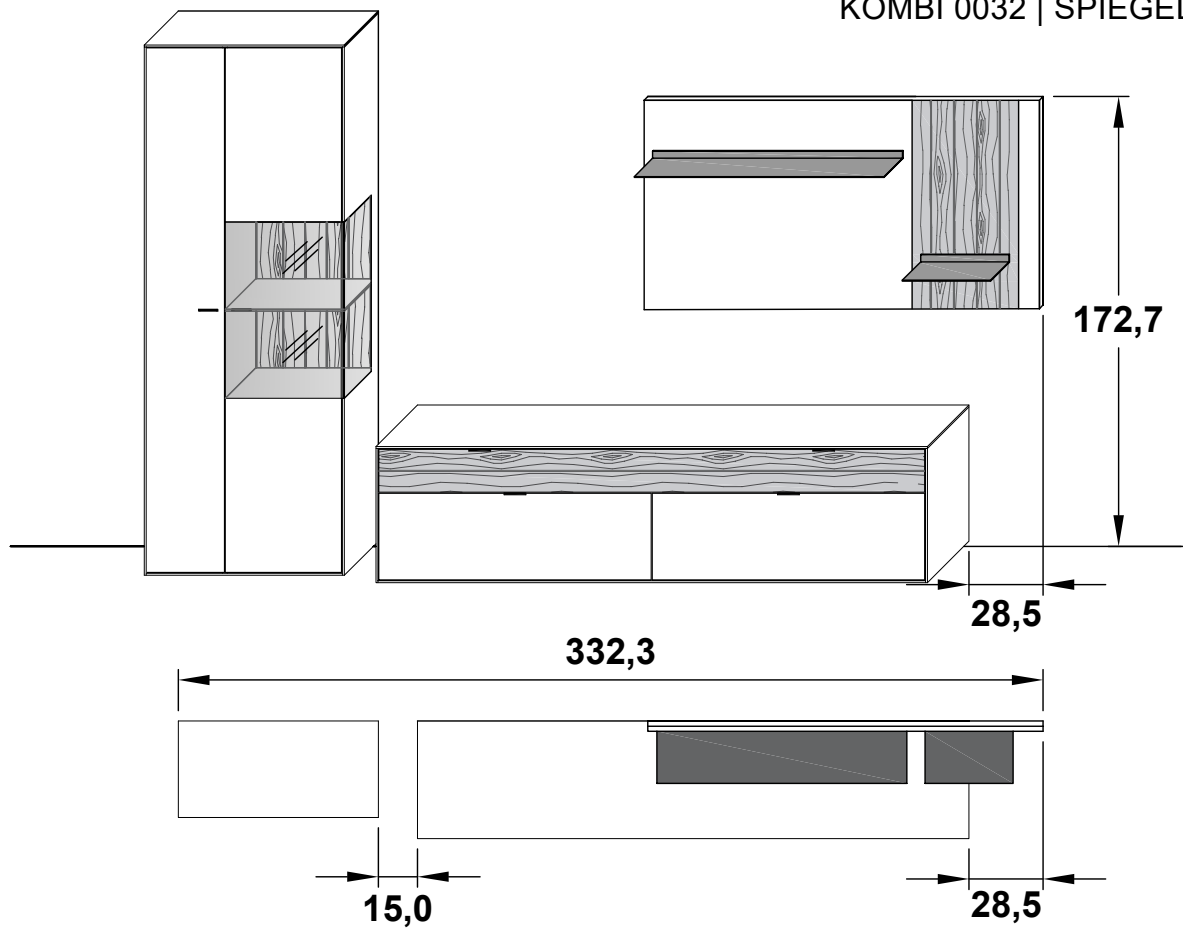

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo

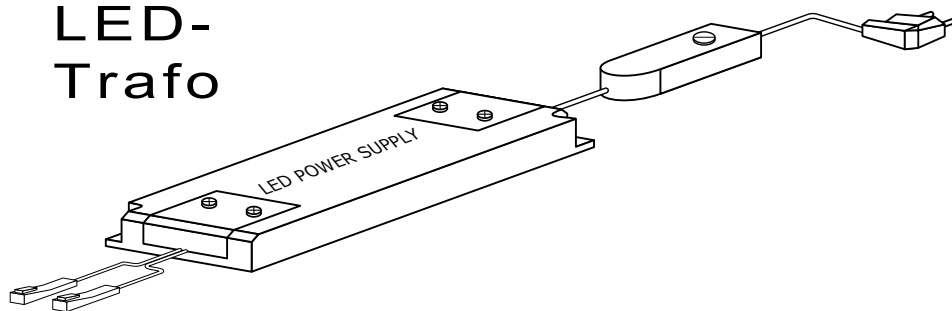

00EBL770

max. 1,5A, **15W**

00EBL771

max. 1,5A, **30W**


00EBL772

max. 1,5A, **60W**

LED-Funk-Dimmer



Funksender

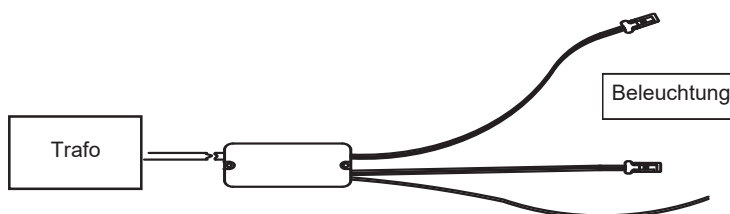


00EBL796

max. 30W


00EBL798

max. 60W

4-Kanal Funkdimmer

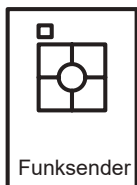


Funksender

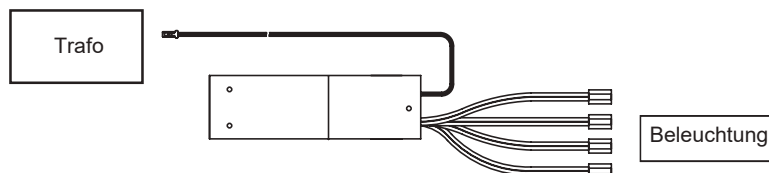

00EBL797

max. 60W

LED 6-FACH VERTEILER

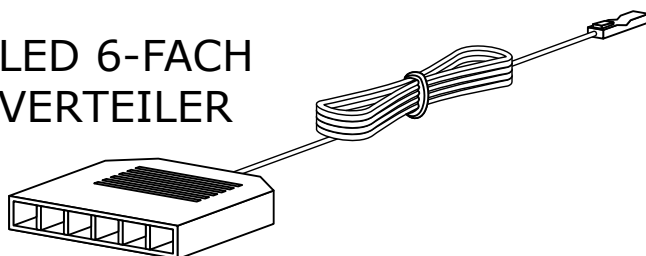


00EBL794




SCHALTKREISE

Übersicht der möglichen Schaltkreise


FÜR STECKDOSE MIT TRAFU ÜBER SCHALTER

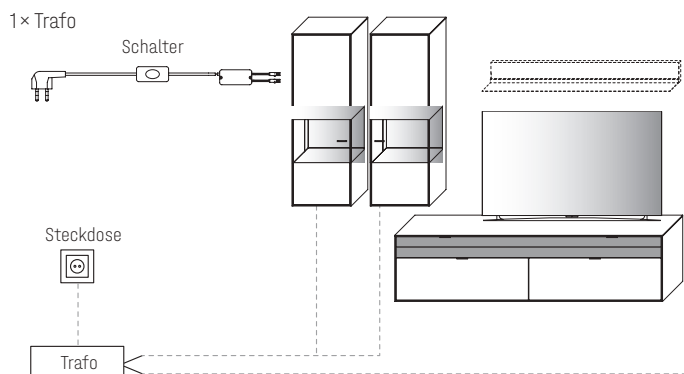


FÜR STECKDOSE MIT TRAFU ÜBER FUNKDIMMER

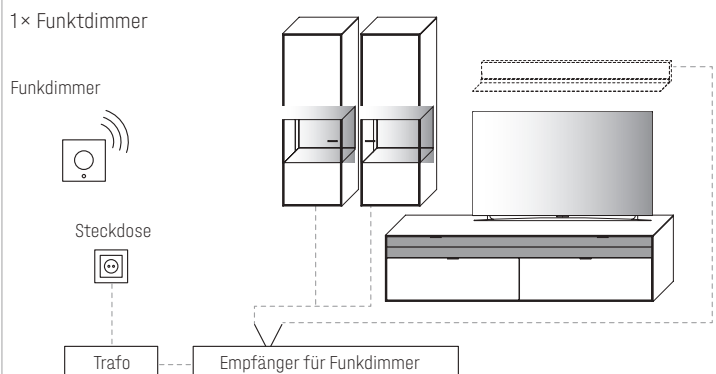

FÜR SCHALTBARE STECKDOSE/N MIT TRAFU ÜBER WANDSCHALTER

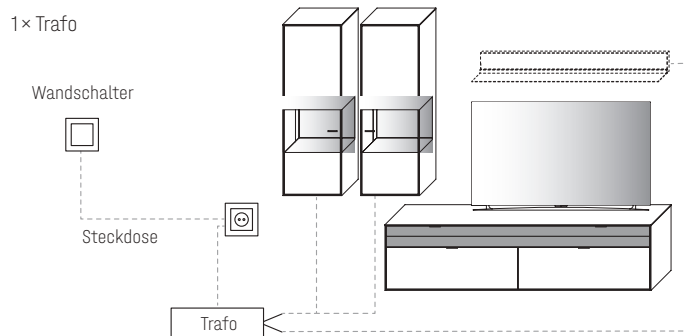

TRAFU INKL. SCHALTER MIT STECKER



max. 15,0 W

Art.-Nr. **00EBL770**

max. 30,0 W

Art.-Nr. **00EBL771**


max. 60,0 W

Art.-Nr. **00EBL772**

FUNKDIMMER

(zur Lichtstärkenregulierung)

Je Trafo einen Funkdimmer verwenden!

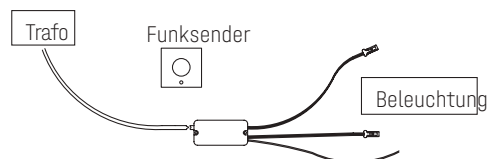

max. 30,0 W


Art.-Nr. **00EBL796**

max. 60,0 W

Art.-Nr. **00EBL798**

4-KANAL FUNKDIMMER

Funkempfänger inkl. Funkdimmer zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.

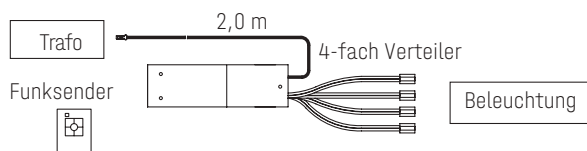

(max. 60,0 W)

Art.-Nr. **00EBL797**

Hinweis: Bitte bei der Auswahl des Funkdimmer unbedingt auf die benötigte Gesamt-Watt-Leistung achten.

Hierzu ist zu berücksichtigen, dass von allen gewünschten Typen mit LED-Beleuchtung die Watt-Angaben zu addieren sind.

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

3 LED-Paneelbeleuchtung

Type 8145 8146		Type 8180 8181		Type 8210 8211	
1	5,4 Watt	1	7,7 Watt	1	8,2 Watt

Type 8523 8524		Type 2813 2814		Type 2843 2844	
3	5,7 Watt	2	2,8 Watt	2	5,8 Watt





LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)




Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

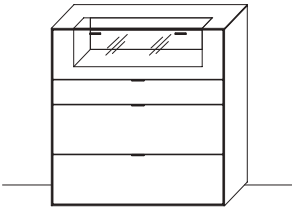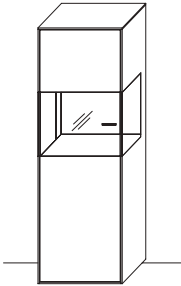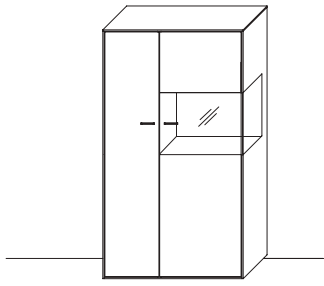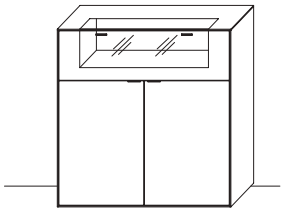Type 3120 		Type 4413 4414 		Type 4713 4714 	
Type 3122 					
2	5,8 Watt	2	3,4 Watt	2	3,4 Watt

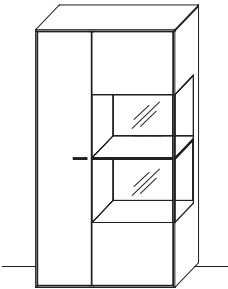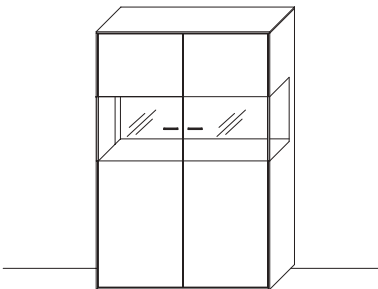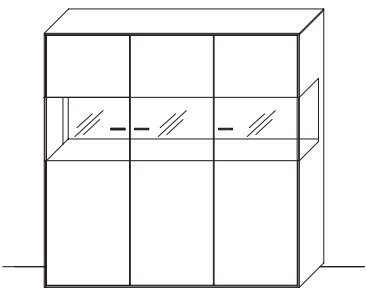Type 4743 4744 		Type 4940 		Type 4333 	
2	6,6 Watt	2	4,2 Watt	2	6,6 Watt




LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)




Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

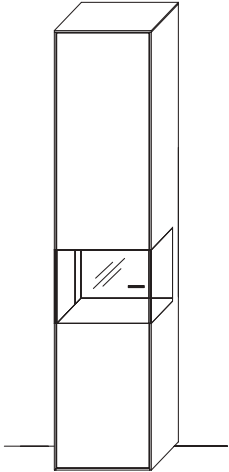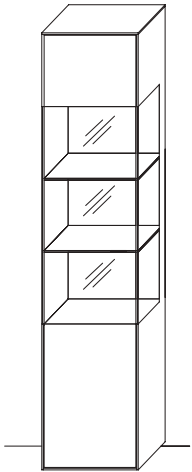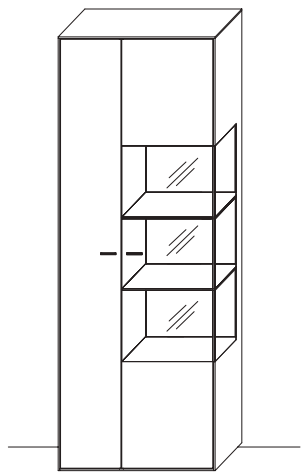Type 6413 6414 		Type 6443 6444 		Type 6743 6744 	
2	3,4 Watt	2	10,0 Watt	2	10,0 Watt

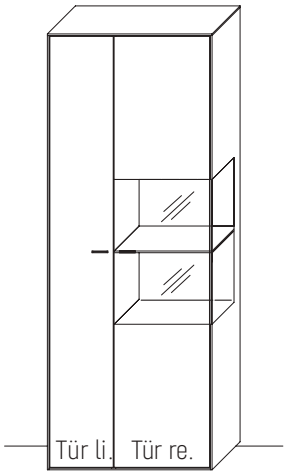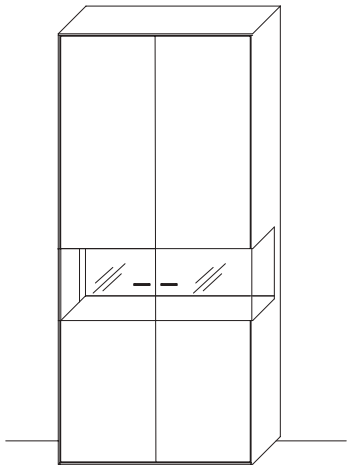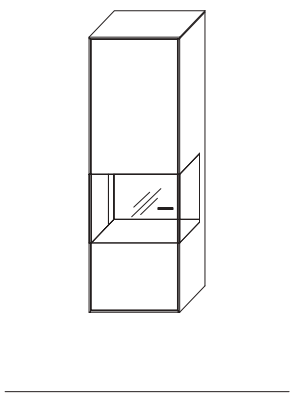Type 6723 6724 		Type 6940 		Type 14413 14414 	
2	6,6 Watt	2	4,2 Watt	2	3,4 Watt




LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)



Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!



1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

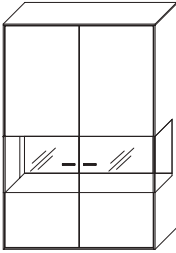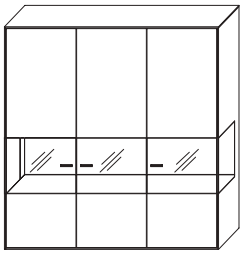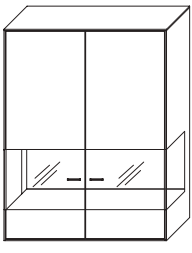Type 14940		Type 14333		Type 13930	
					
2	4,2 Watt	2	6,6 Watt	2	4,2 Watt








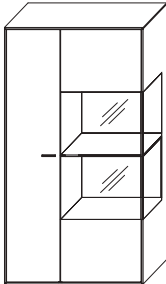
Type 11530		Type 14733 14734			
					
2	4,5 Watt	2	6,6 Watt		

STANDELEMENTE MIT GLEITER

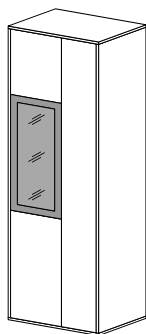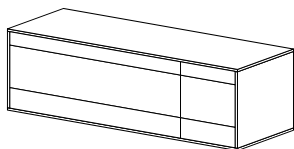


50 EBS 100

50 EBS 111

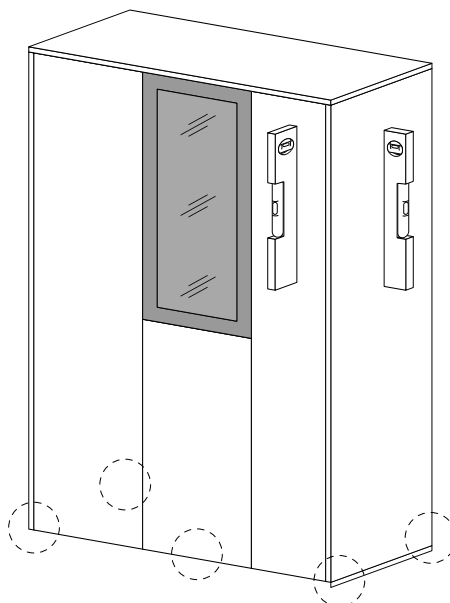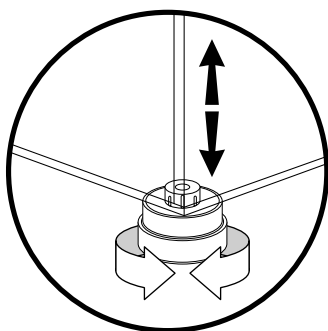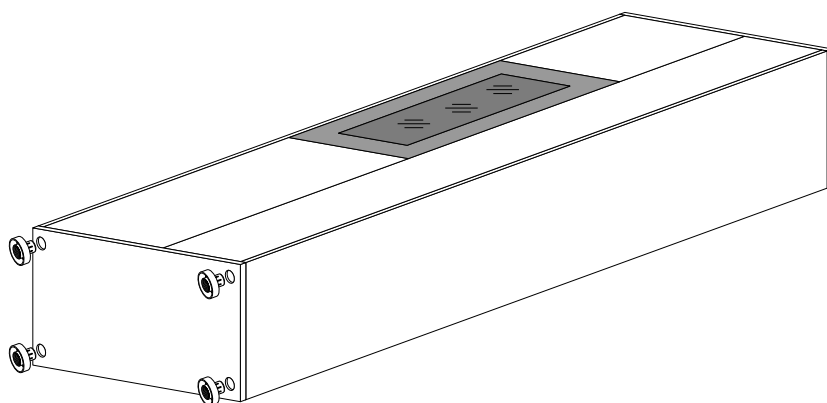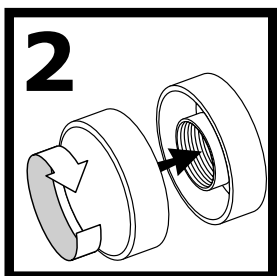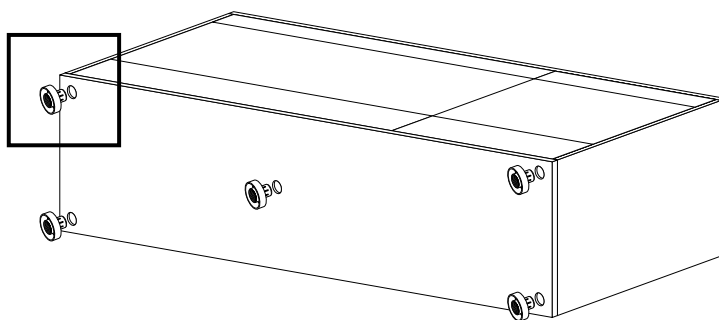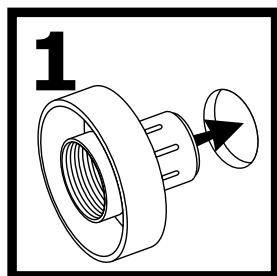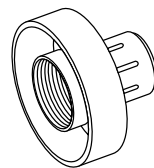


STANDELEMENTE - METALLGESTELL

00ESL3517B




3,5x17

98EBS559B




M8x20

00ESM8016B






M8x16

90EBB907B




4,0x35

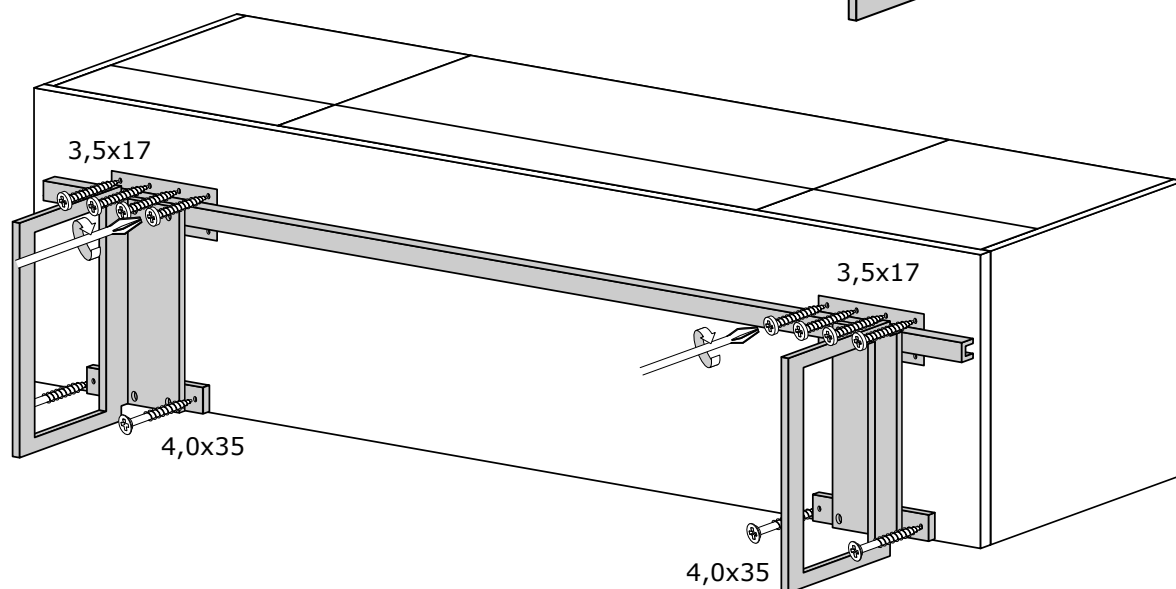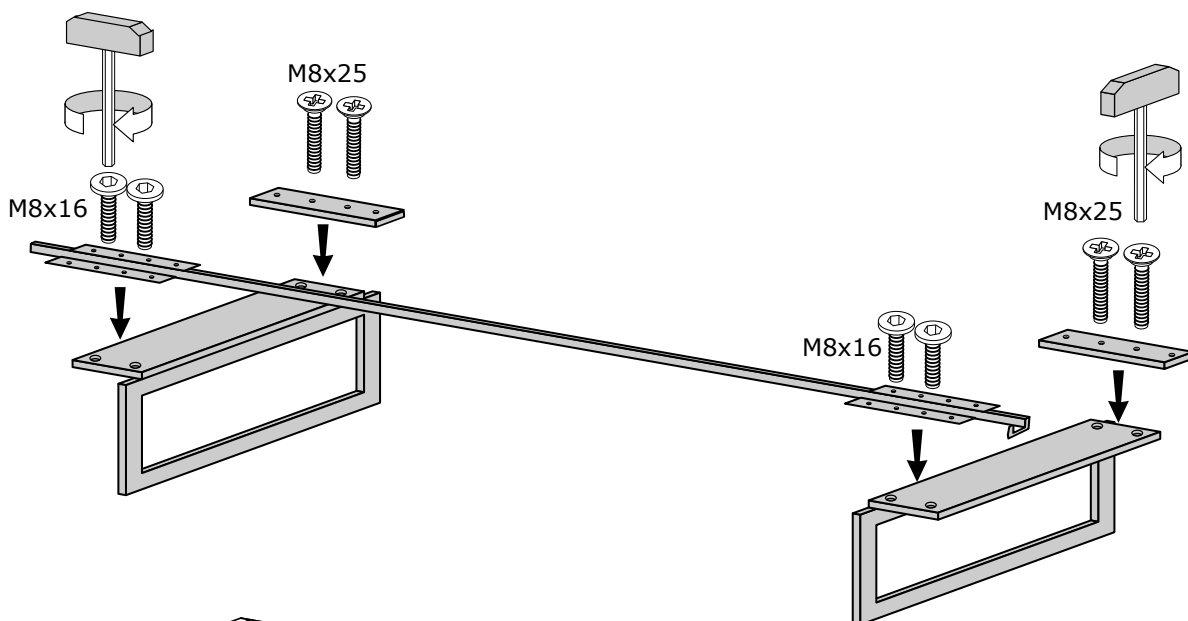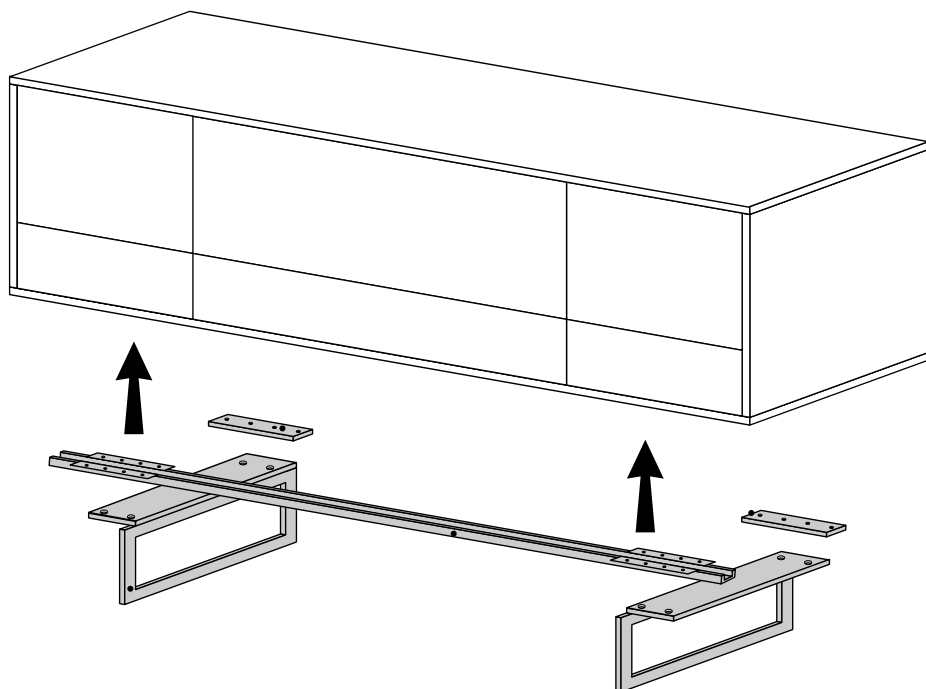

STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG




Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt

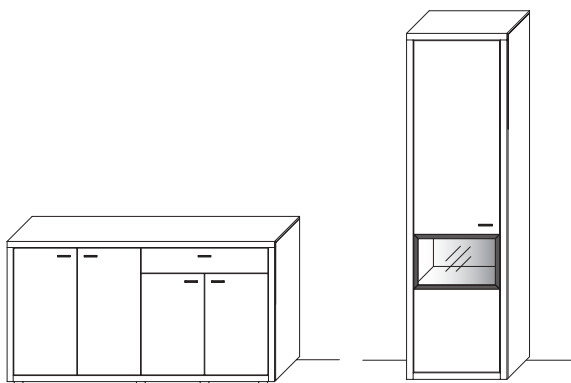


80BB9999

Schraube





5x90



Mauerdübel



Ø 8mm

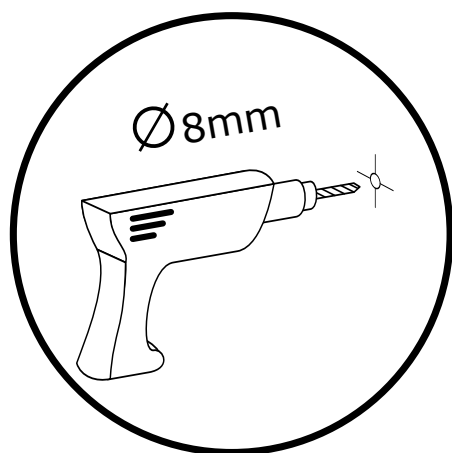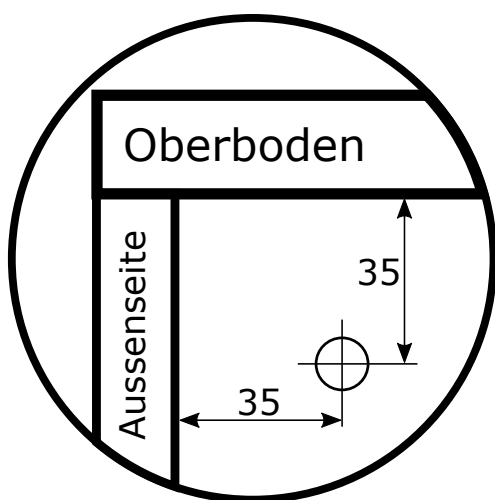



Ø 8mm

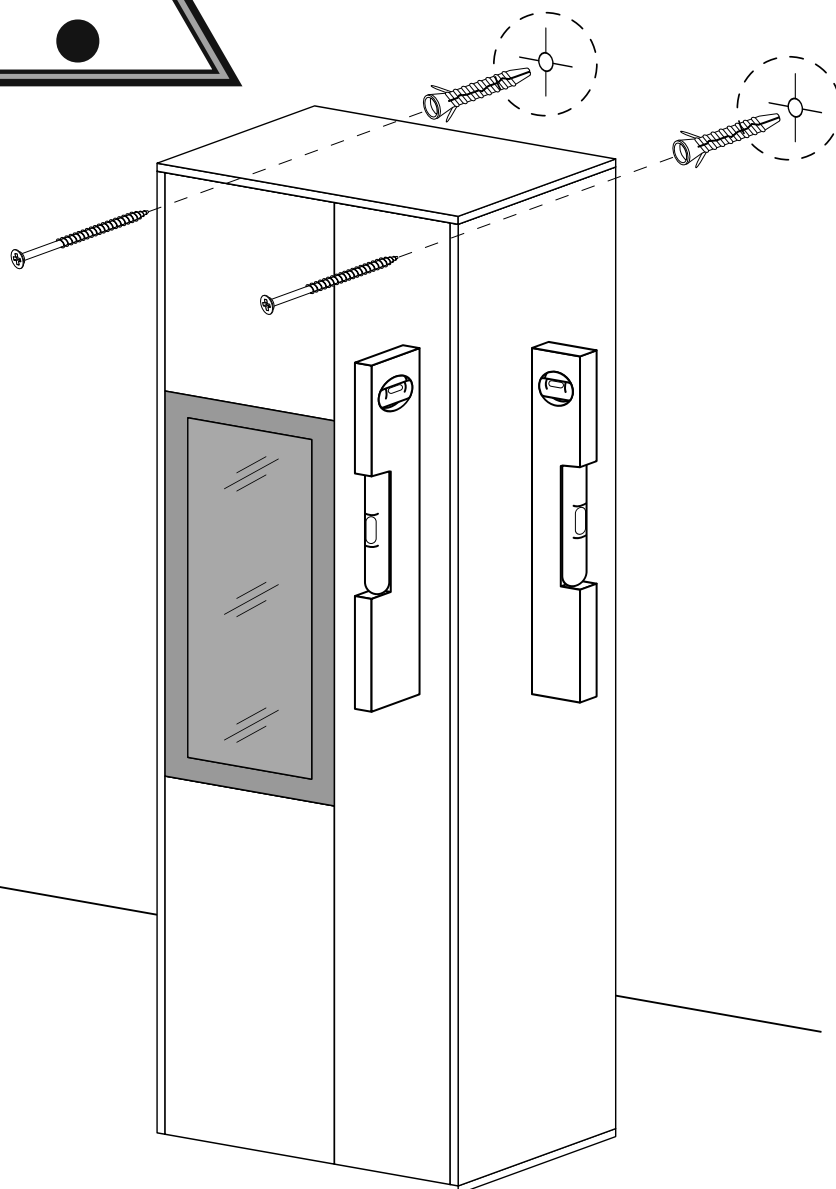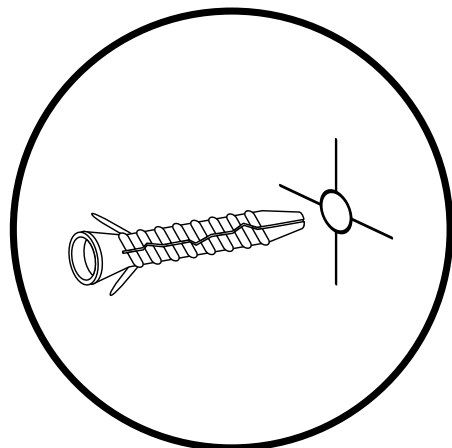

LOWBOARD KIPPSICHERUNG



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt

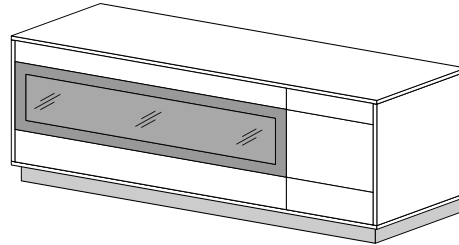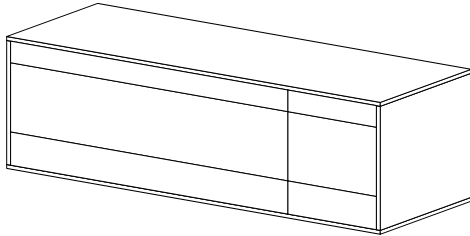


00EBB906







6,0x140


Mauerdübel



Ø8mm

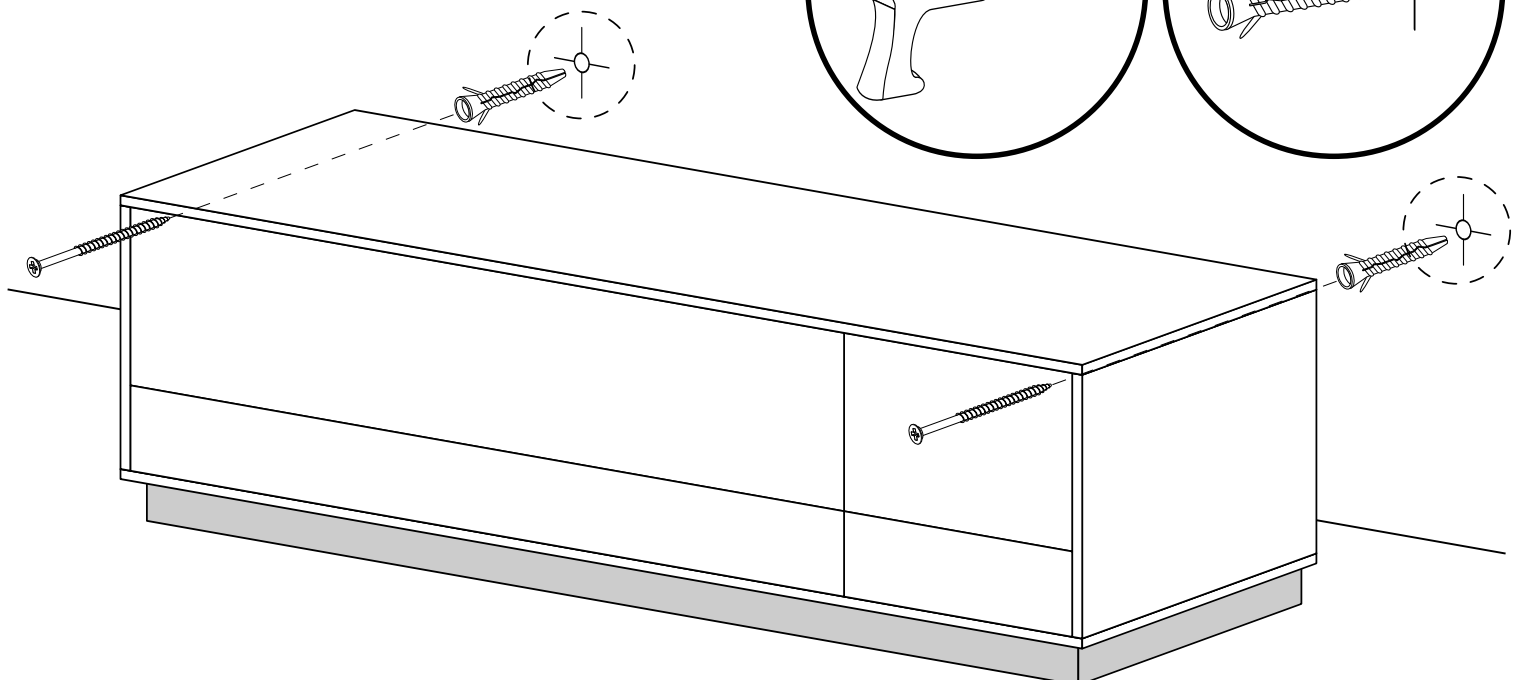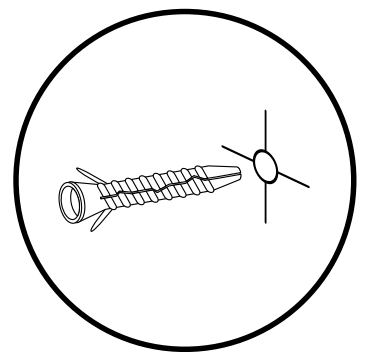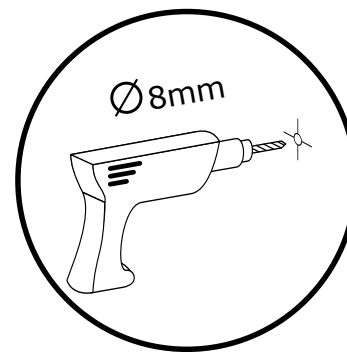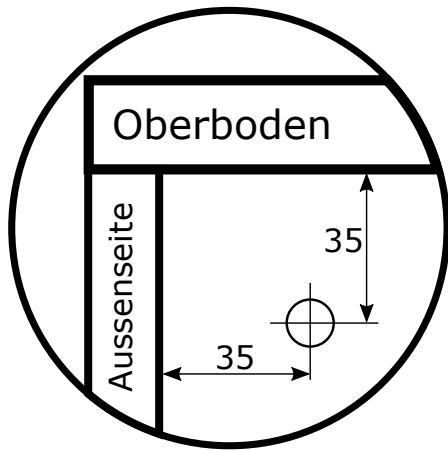


HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

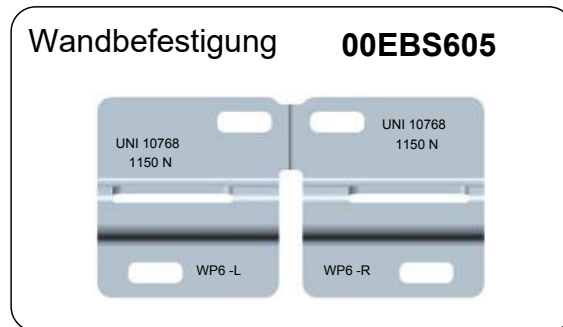


00EBB950

Schraube




5,0x50

Mauerdübel


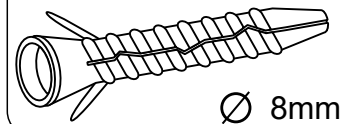


Ø 8mm

Abdeckkappe





00EBS606


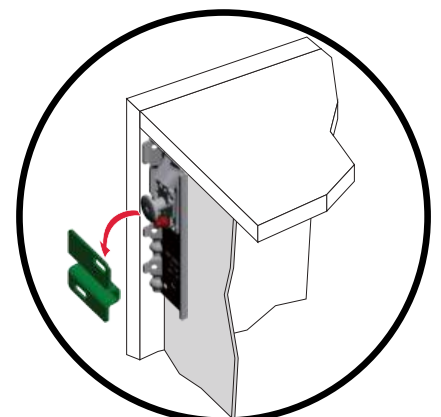
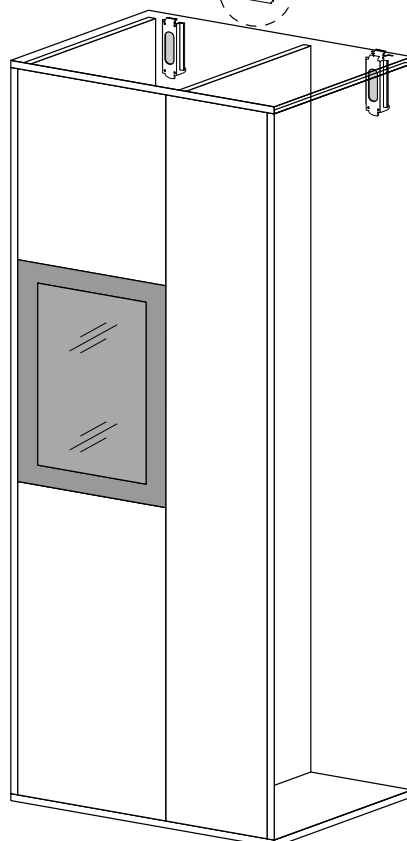


HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

1. Korpushöhe ermitteln. Korpusaussenkante anzeichnen und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.

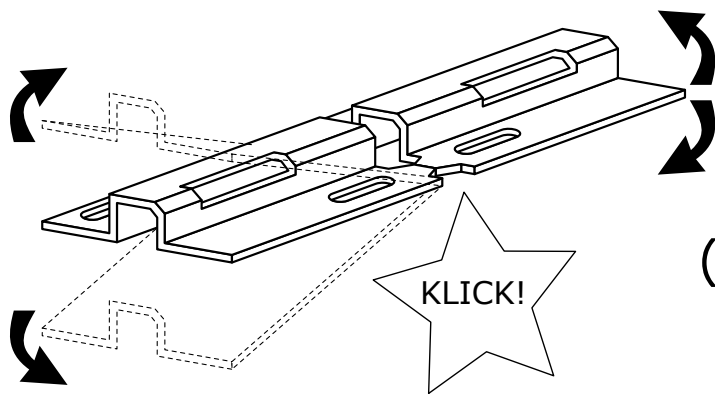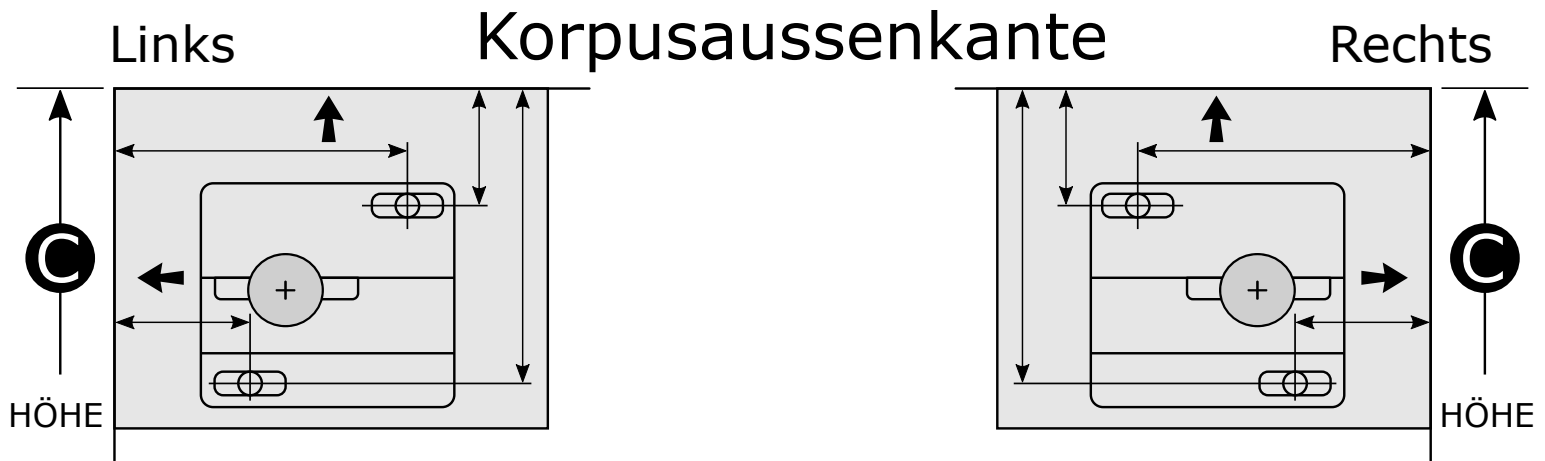


2. **00EBS605** bitte auseinanderklippsen.

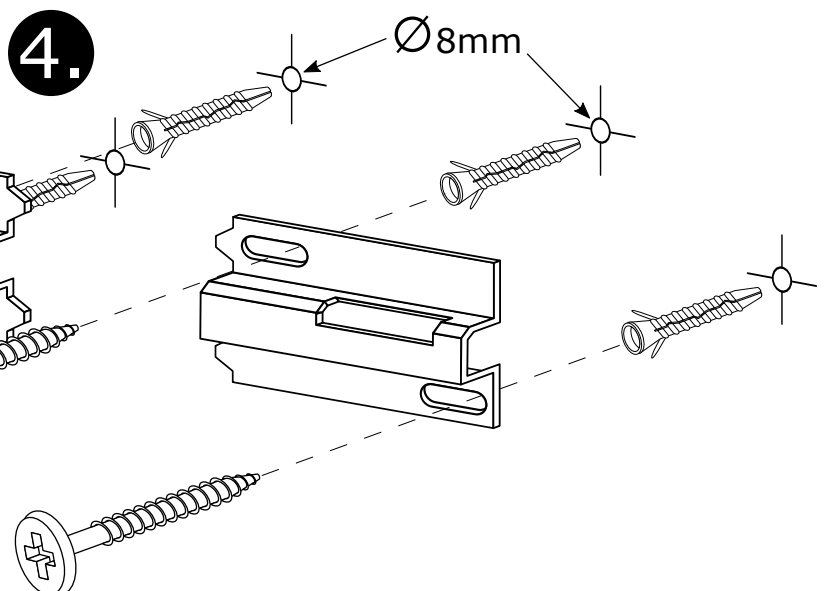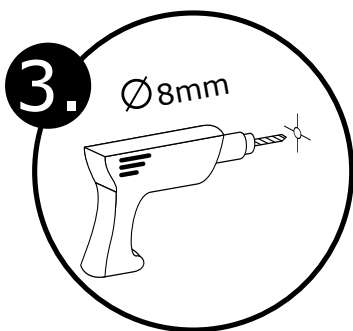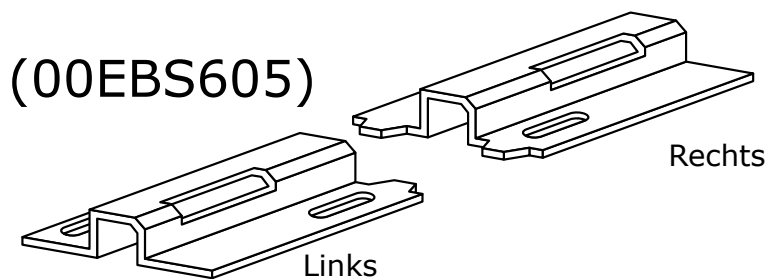


HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG


!!!! SCHWERLAST !!!!



TYPE 11830 / 11836 / 11837



TYPE 11132 / 11136 / 11137




TYPE 11133 / 11134

00EBB950




5,0x50

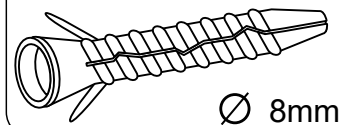


Ø 8mm

Abdeckkappe



00EBS606

Wandbefestigung **00EBS605-6**

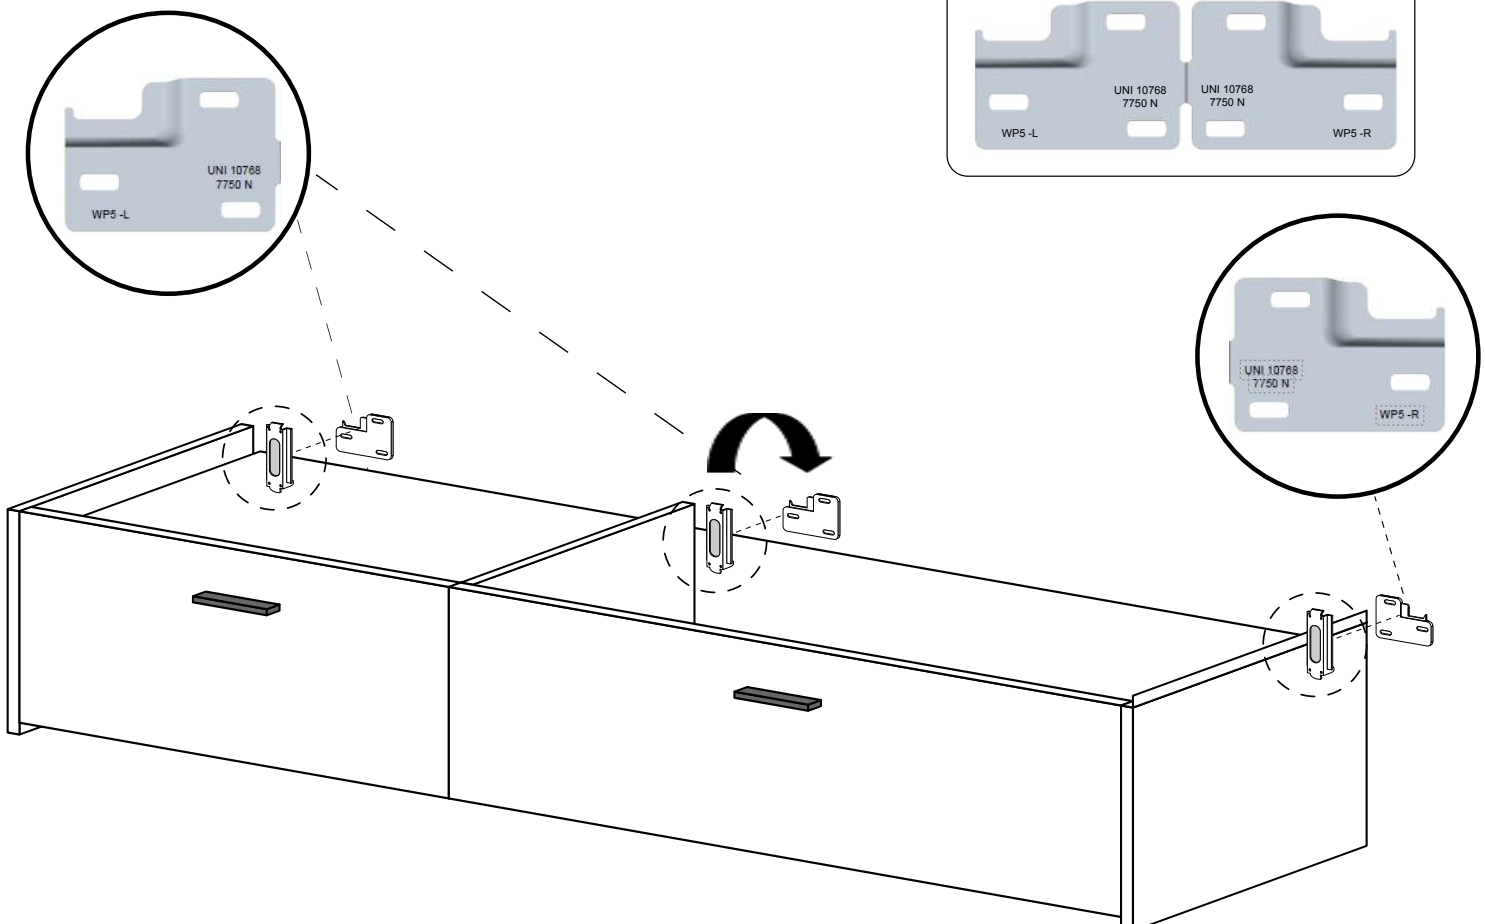

HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG




!!! SCHWERLAST !!!

Korpushöhe ermitteln. Korpusaussenkante anzeichnen
und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.




Links

Korpusaussenkante

Rechts




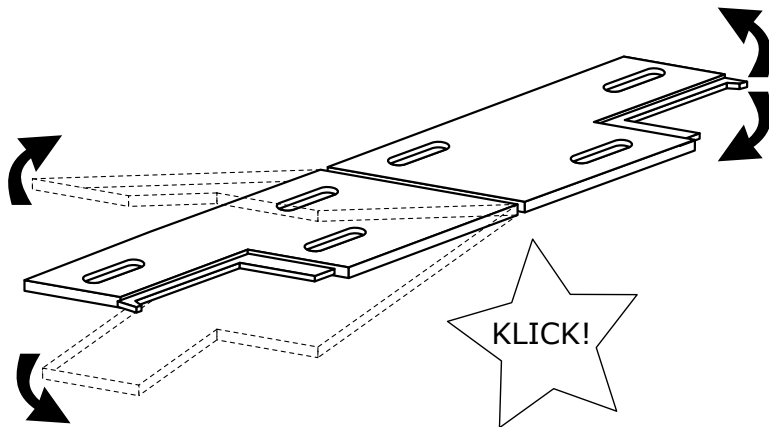
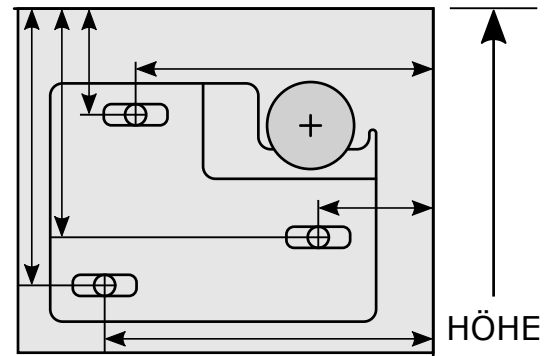
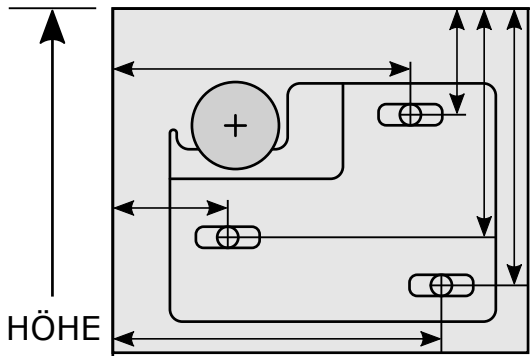


00EBS605-6





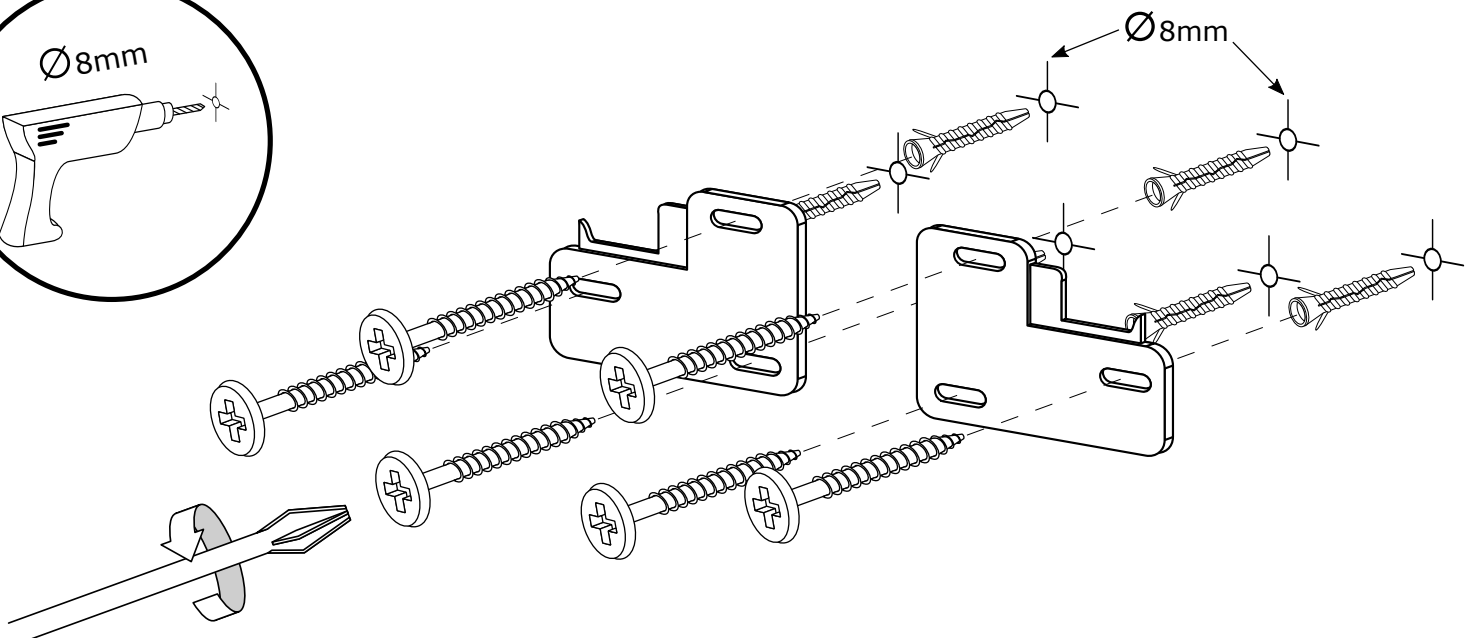
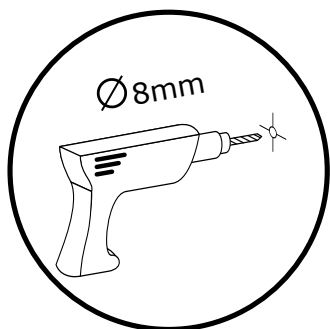
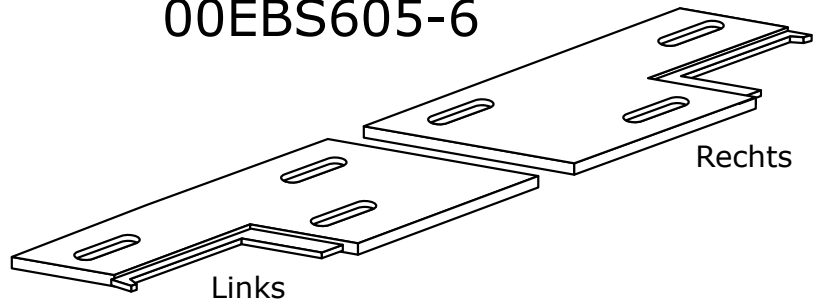


HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

WICHTIGER HINWEIS : Sicherungsschraube (3) sollte beim einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein. Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.

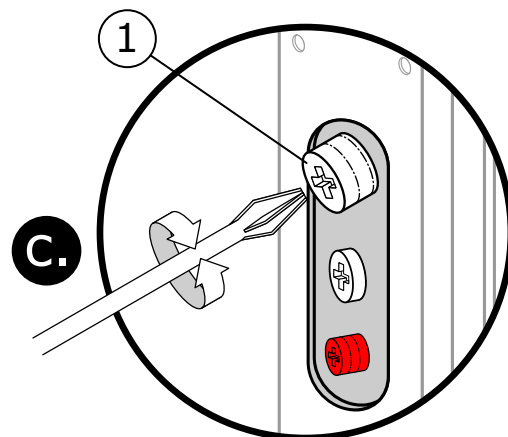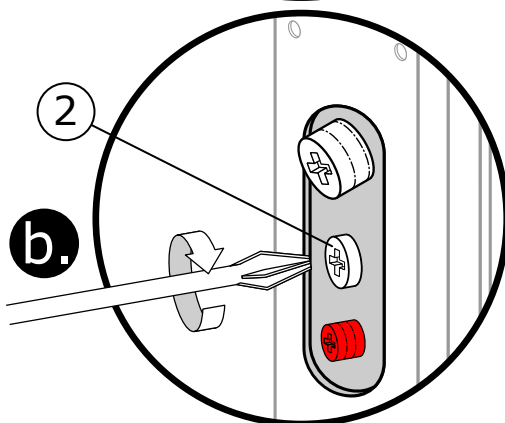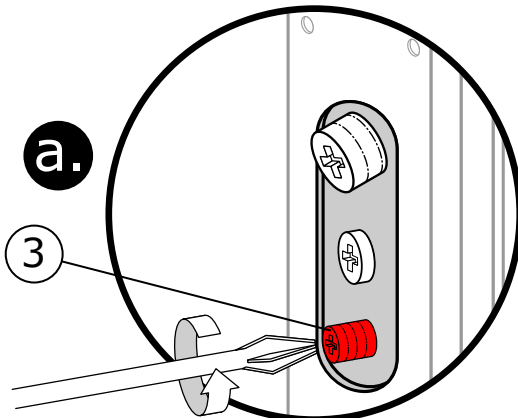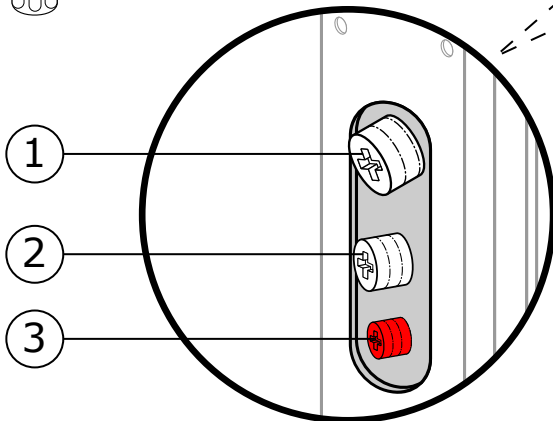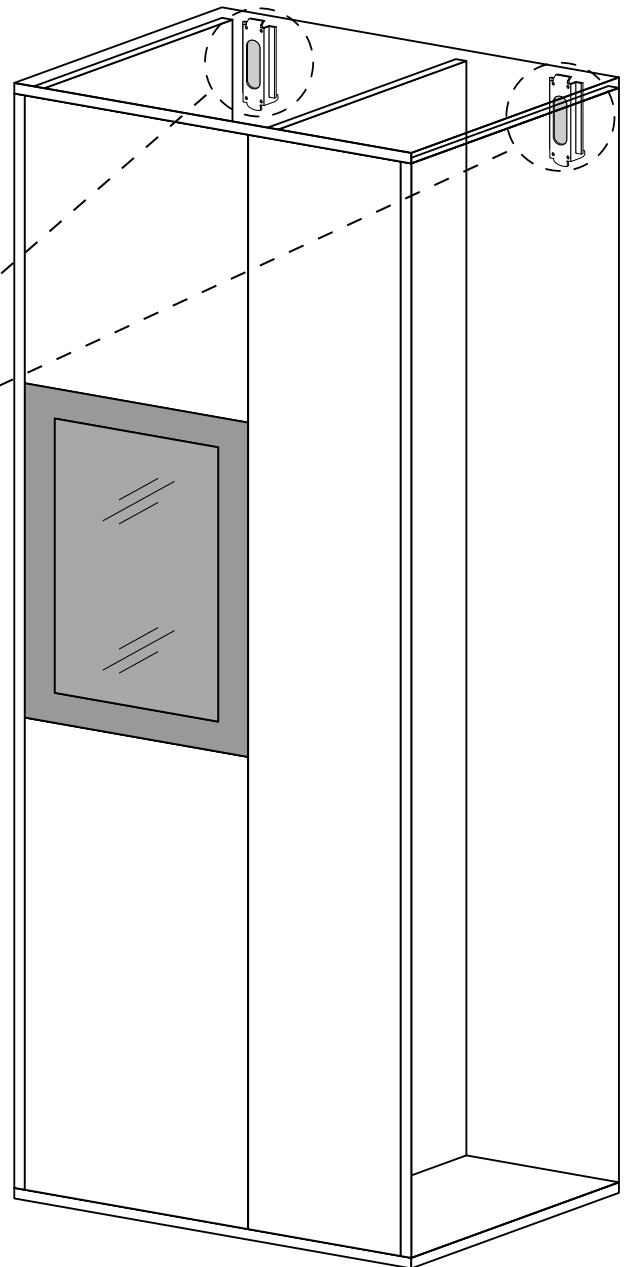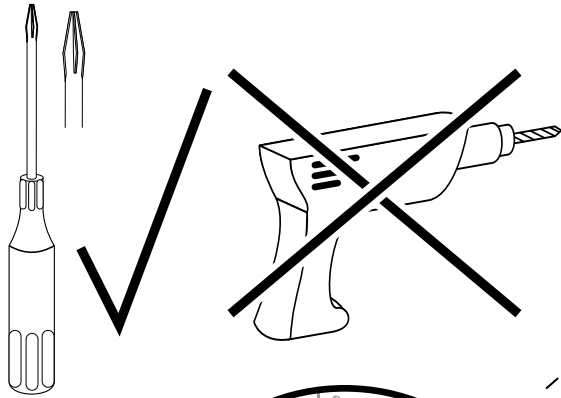


HÄNGEELEMENTE AUSRICHTEN

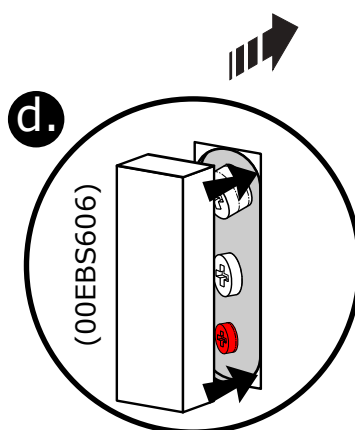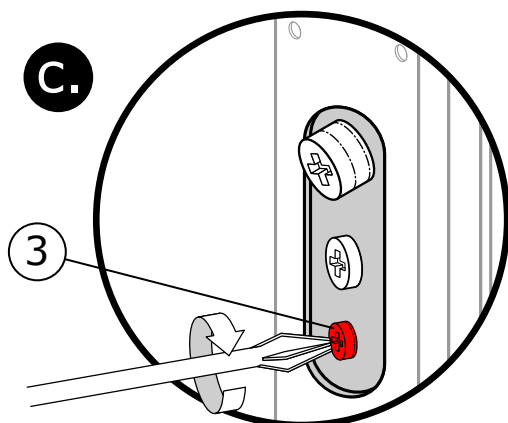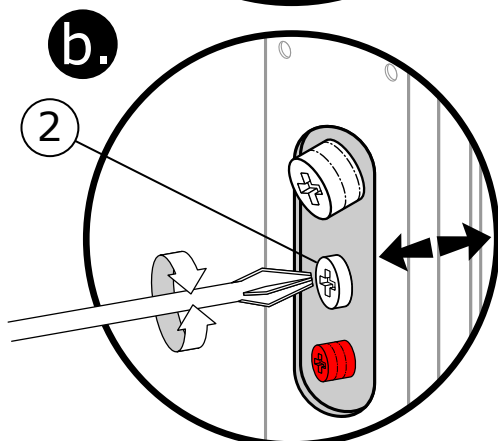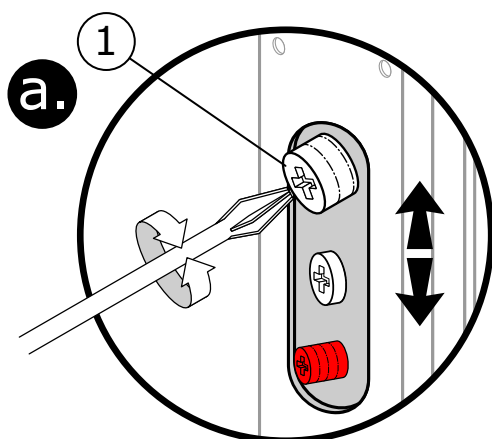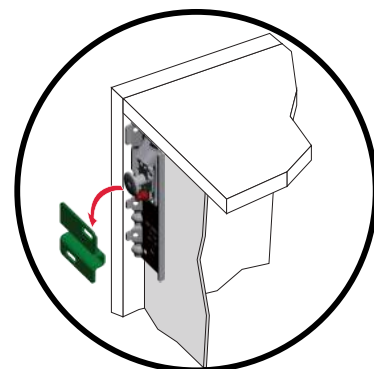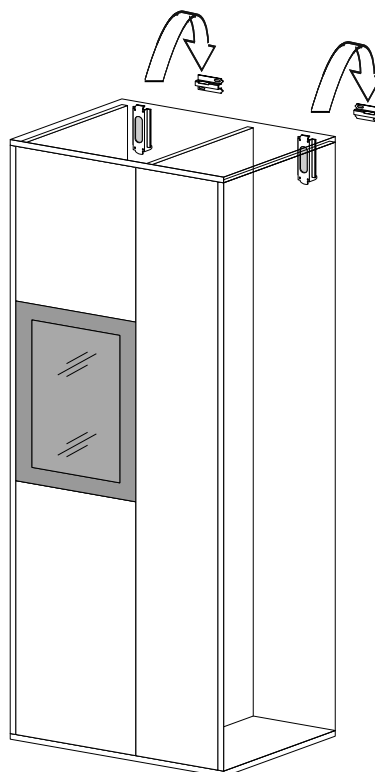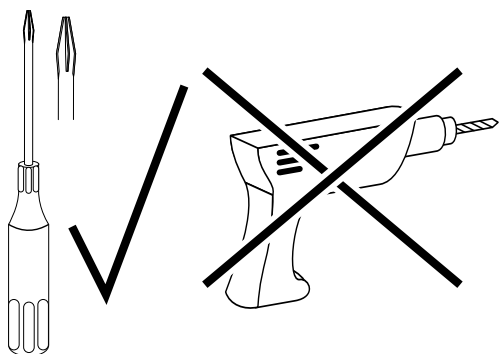


c. Sicherungsschraube (3) ganz reindrehen.

d. Abdeckkappe (00EBS606) aufsetzen.

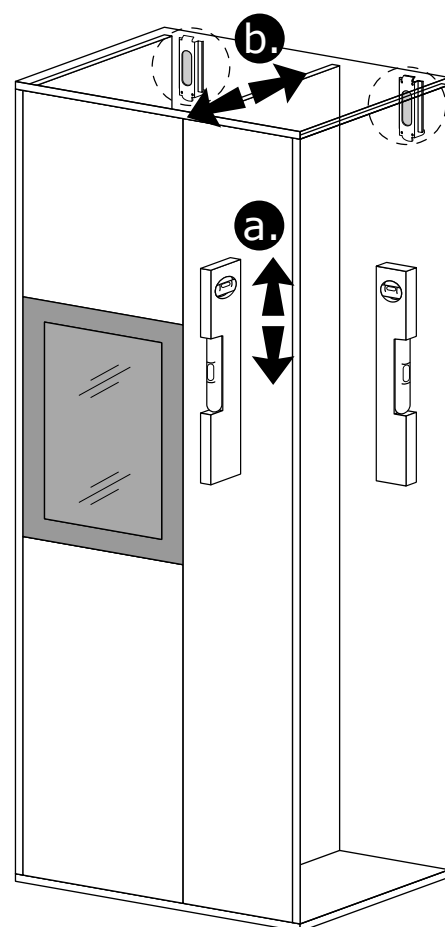


WANDBORD - PANEEL

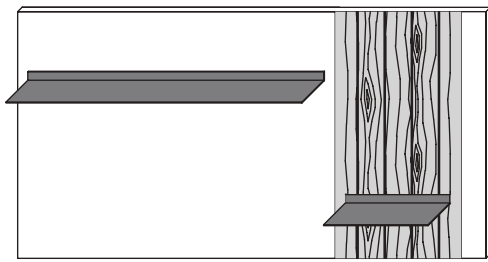




Type 8523

8524

00ESM8125S




M8x25

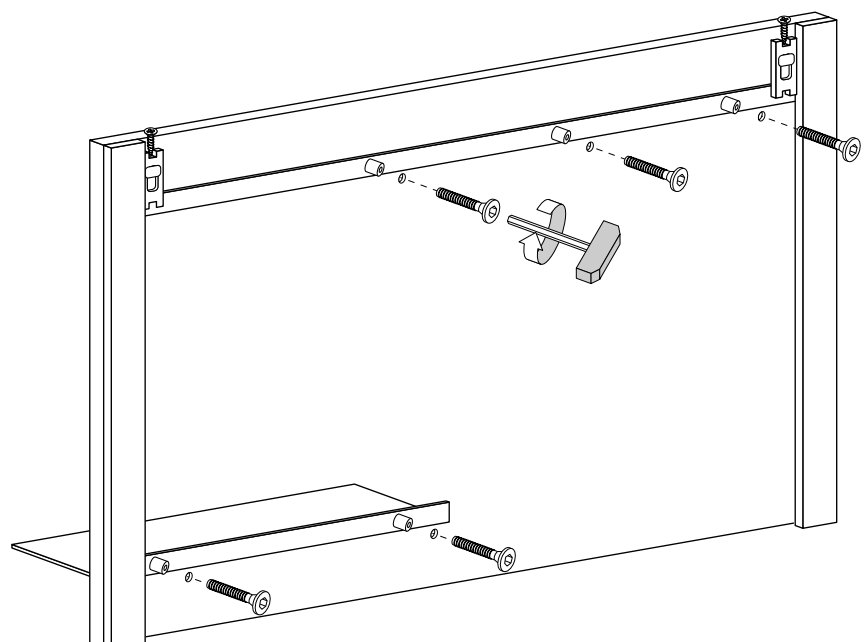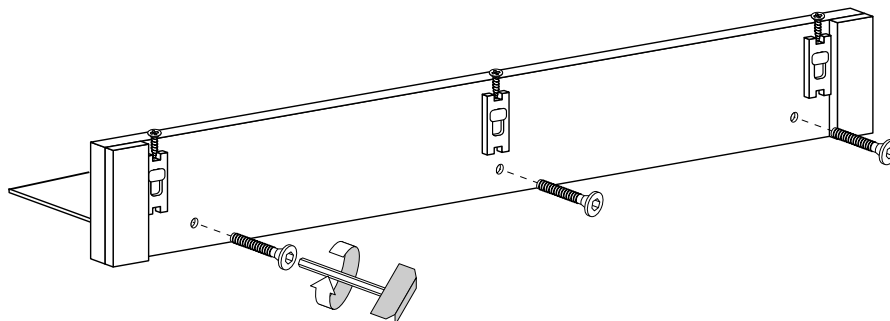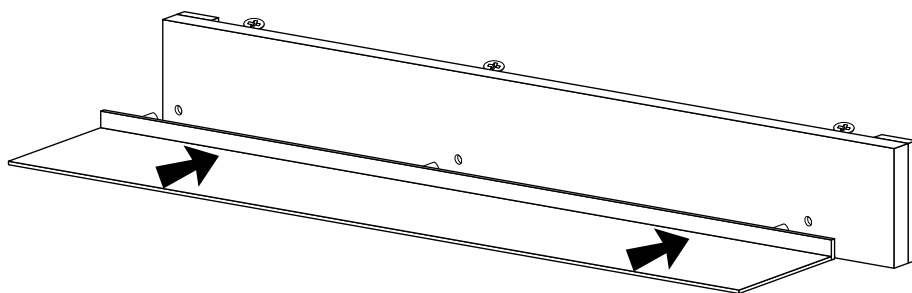


WANDBORD - PANEEL

09EBS550









Wandhaken



5,5x50



Ø8mm

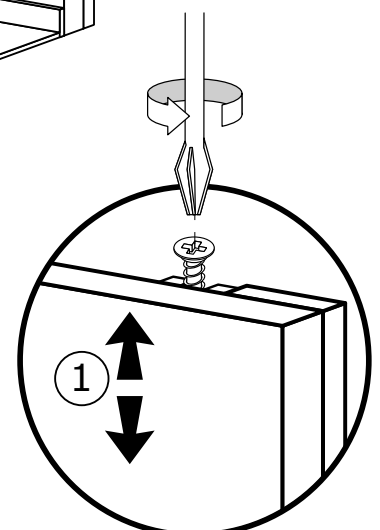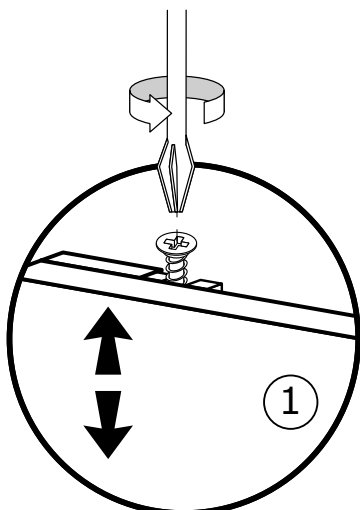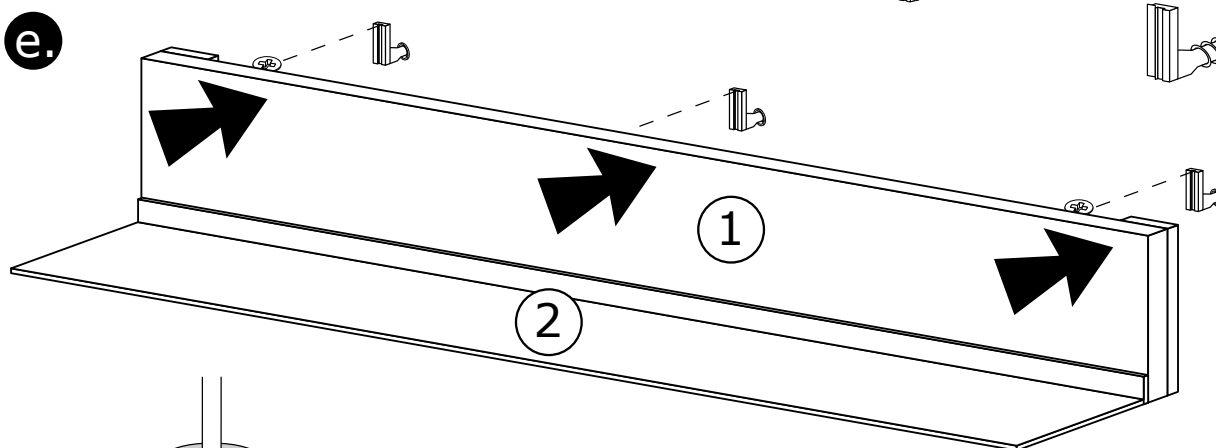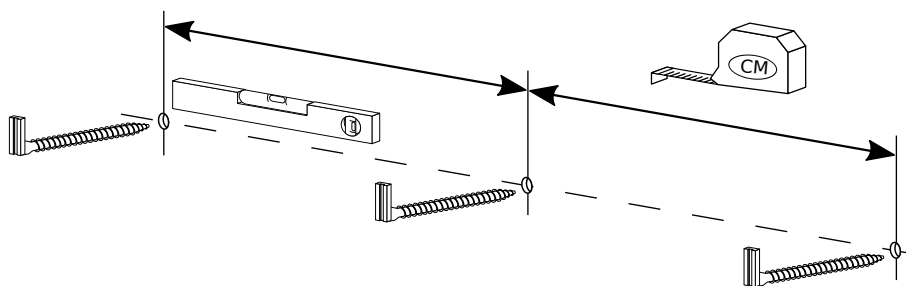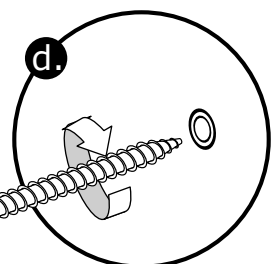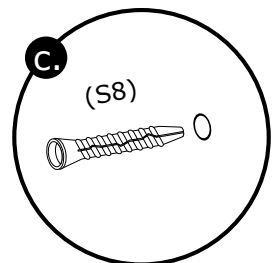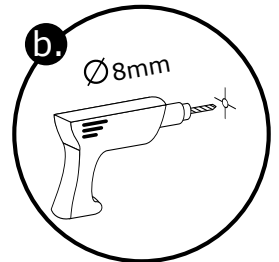
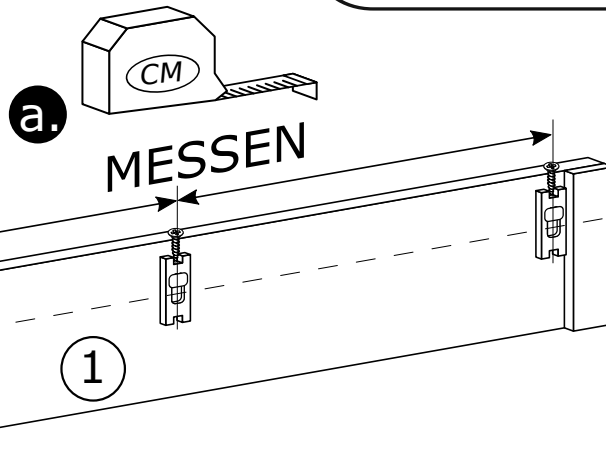


EINLEGEBODEN

Bodenträger - Holz / Glas



000EBB907

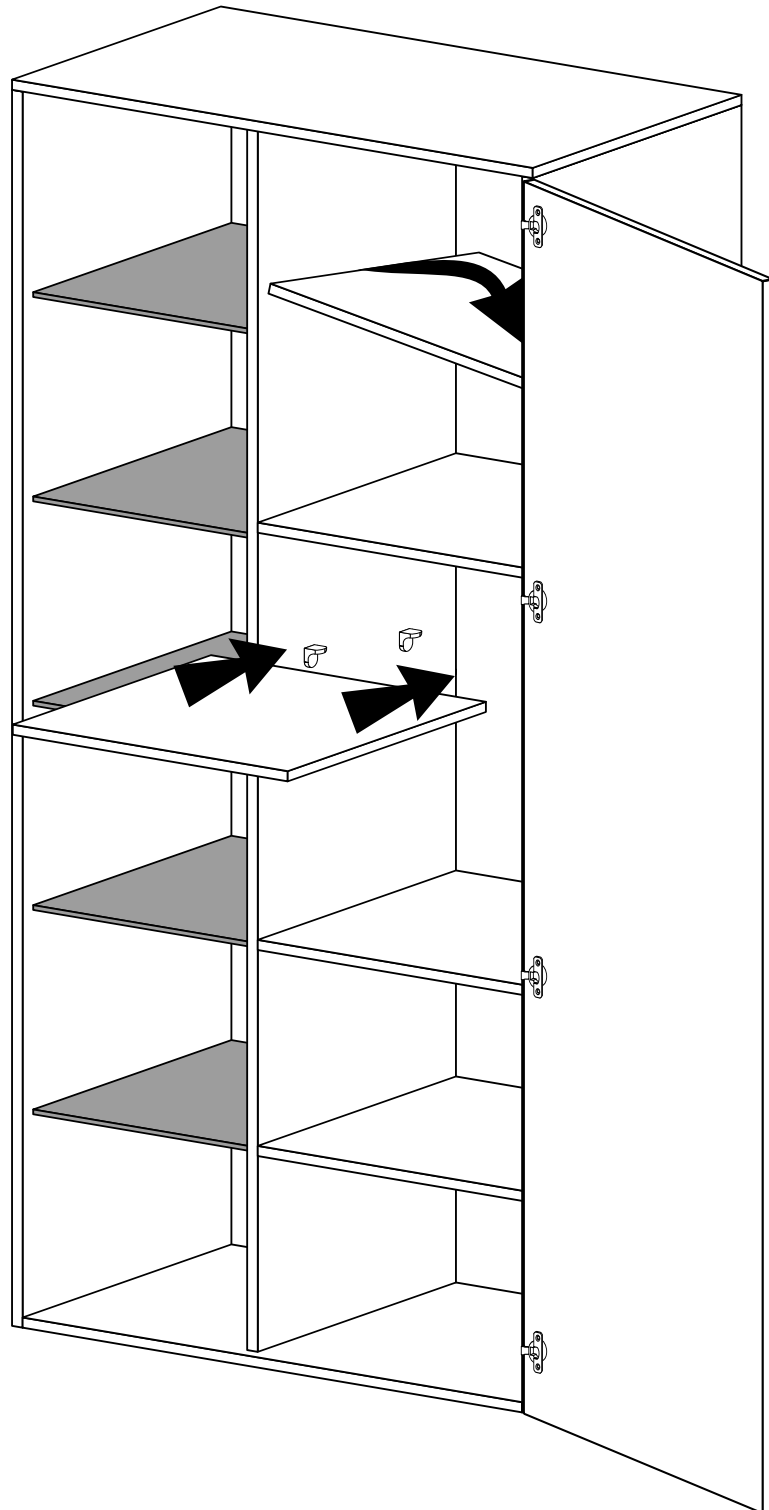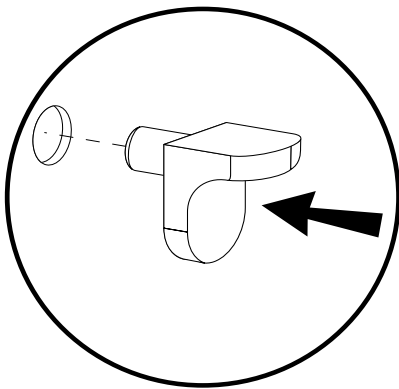


GRIFFMONTAGE GLASTÜR


71BB - Glas

Schraube	Hülse
	Scheibe








Schraube

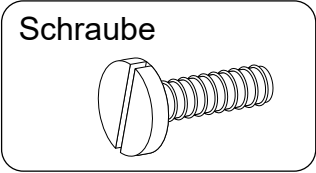A simple line drawing of a screw, showing a hexagonal head and a threaded shaft.

Hülse






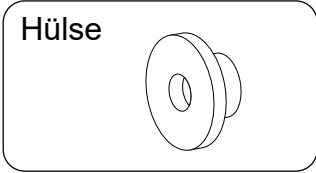


Scheibe

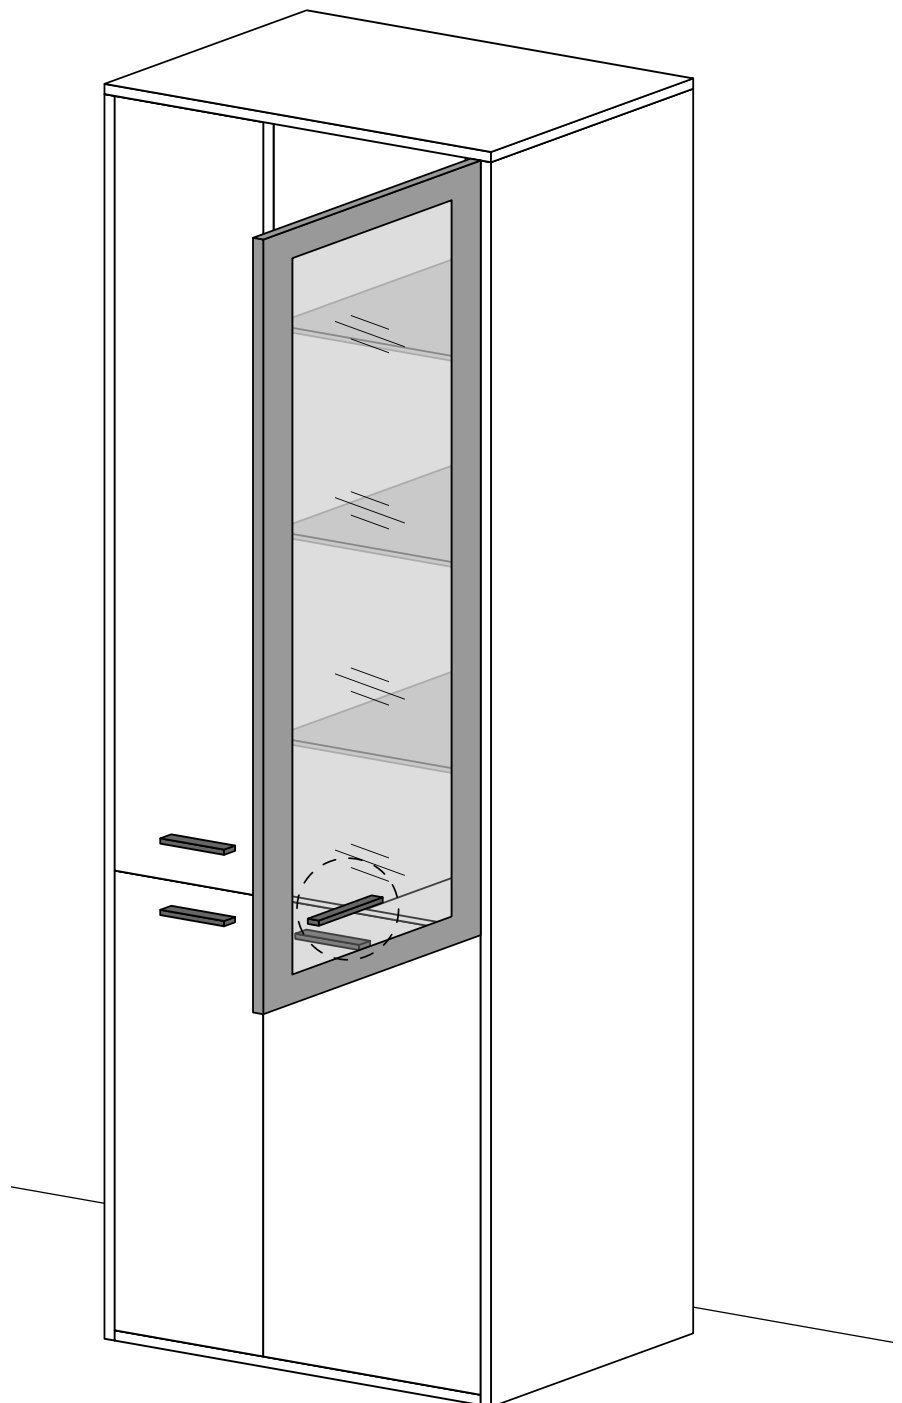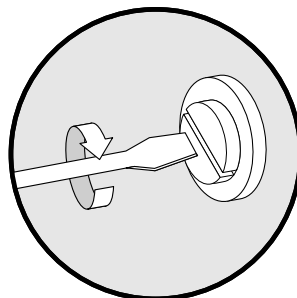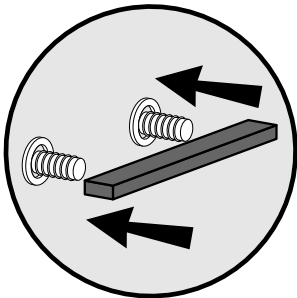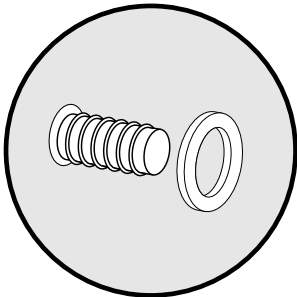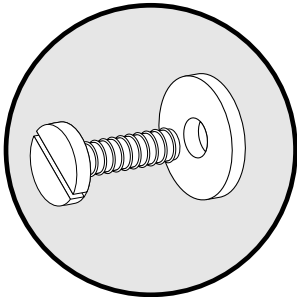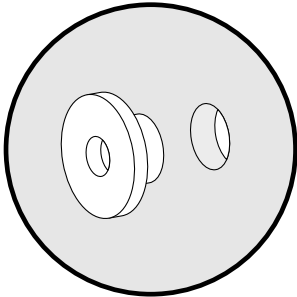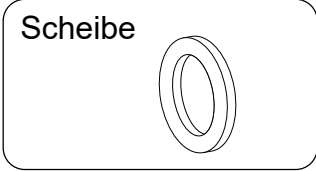

TÜREN JUSTIERUNG


- a.) Abdeckkappe abnehmen
- b.) Tiefeneinstellung
- c.) Höheneinstellung
- d.) Seiteneinstellung
- e.) Abdeckkappe aufsetzen

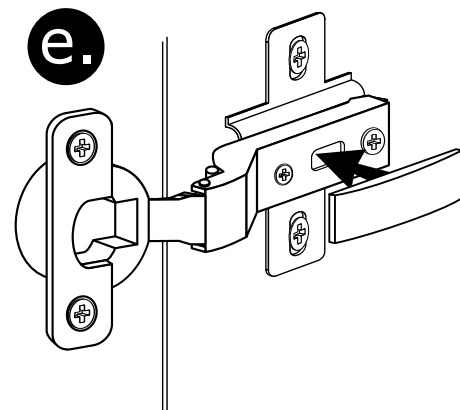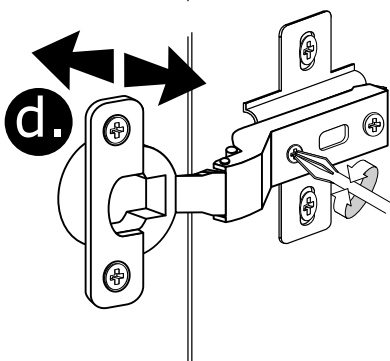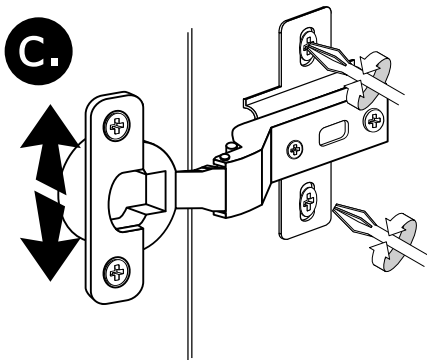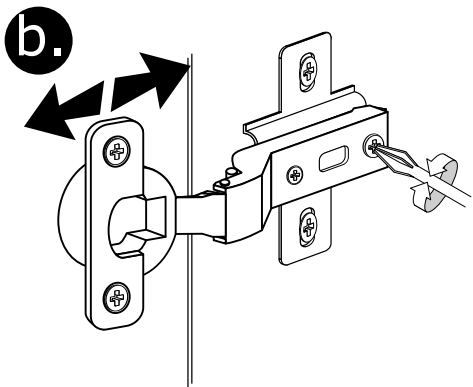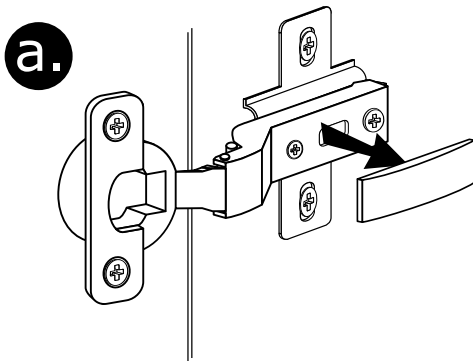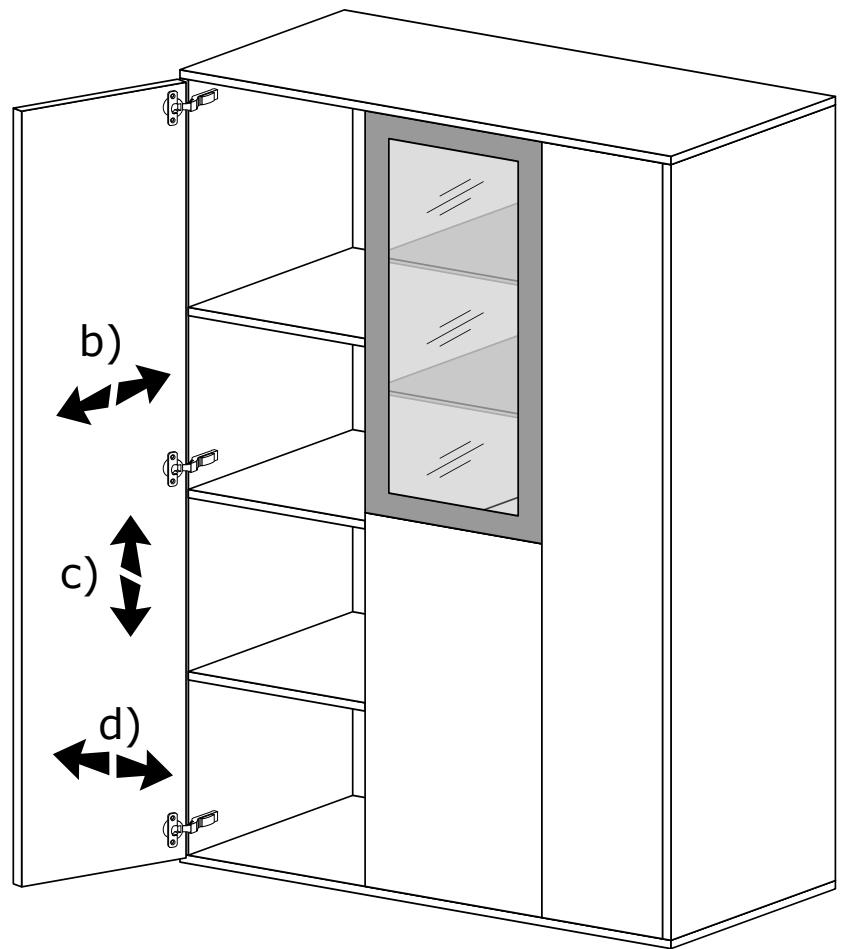



TÜREN EINBAU/AUSBAU

Einbau

1.

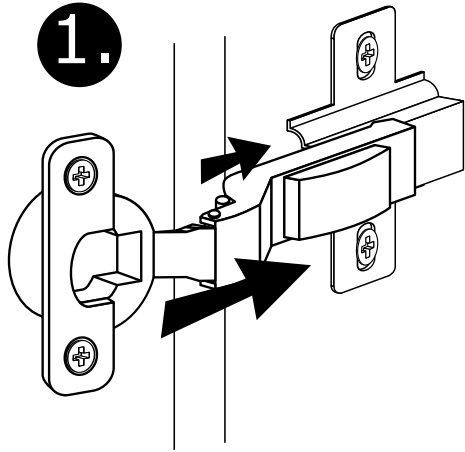


2.

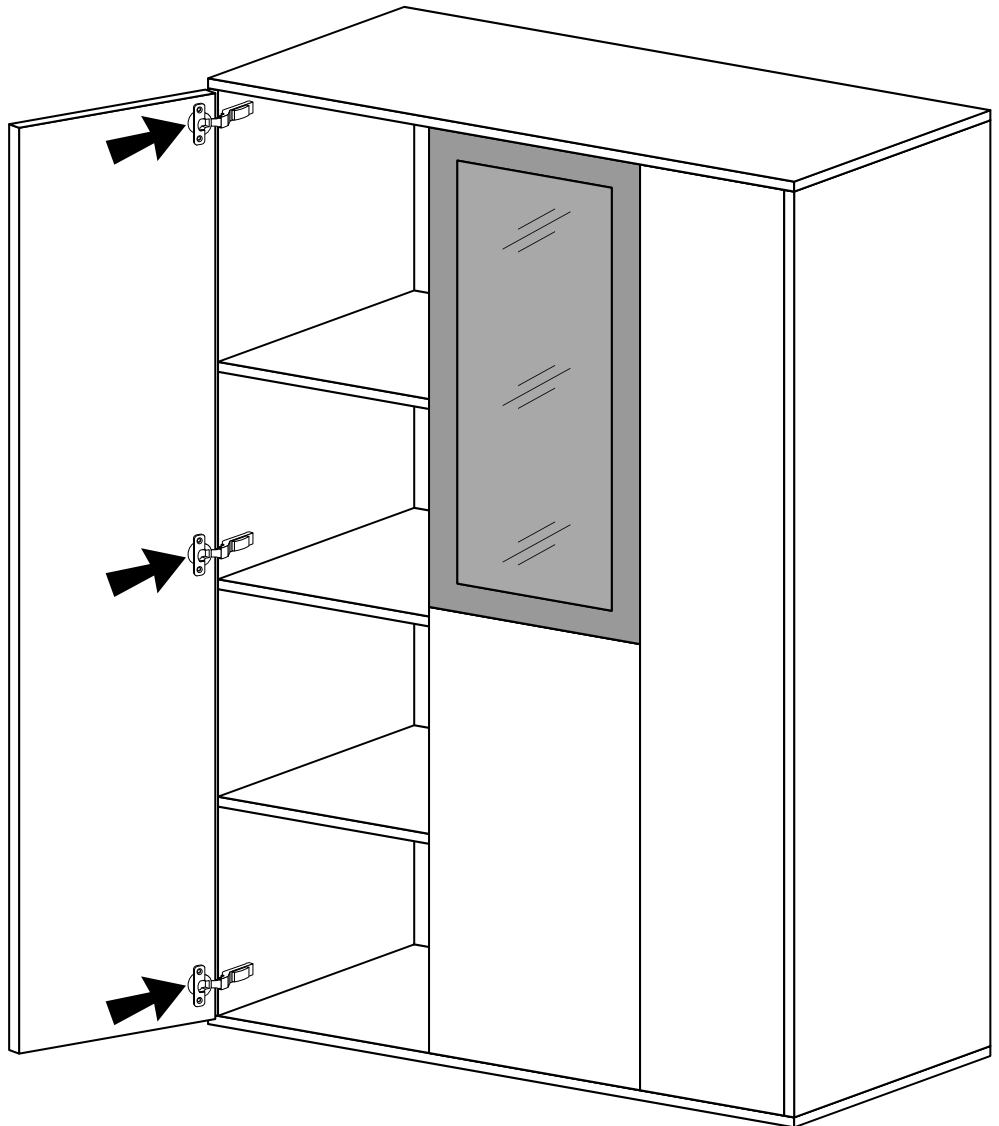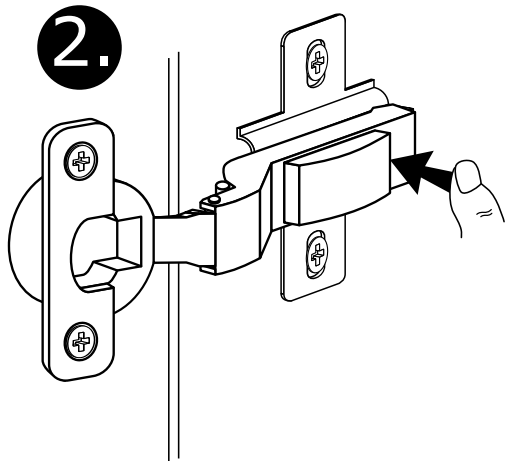


Ausbau

1.







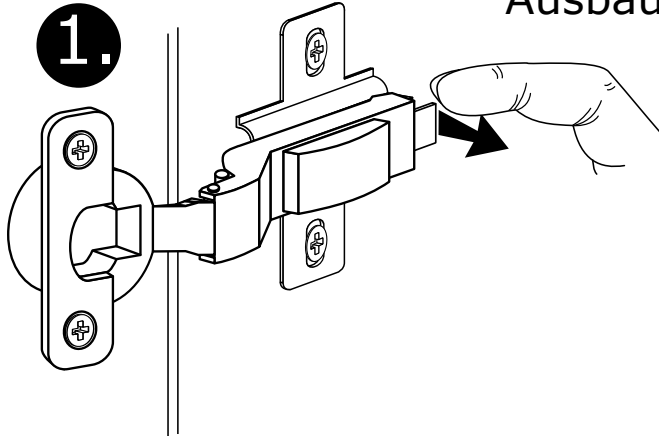


2.

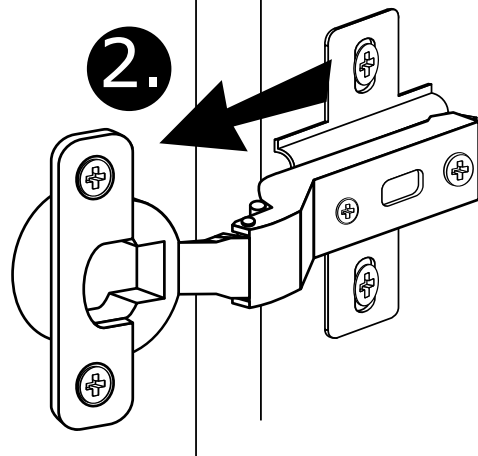


KLAPPE JUSTIERUNG

- a.) Tiefeneinstellung
- b.) Seiteneinstellung
- c.) Höheneinstellung

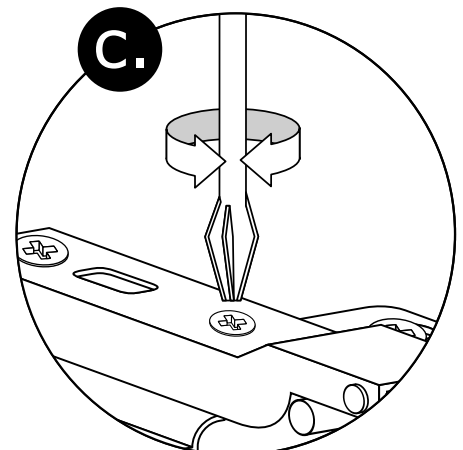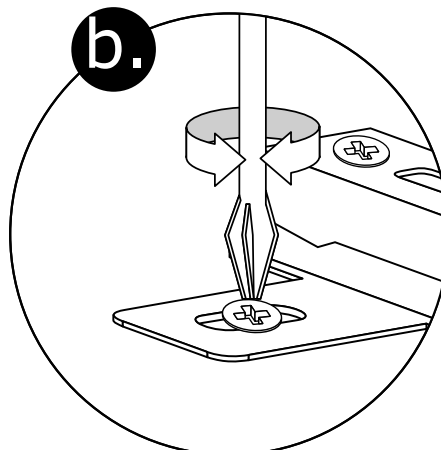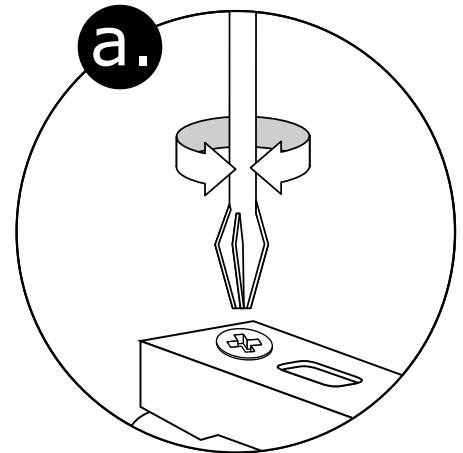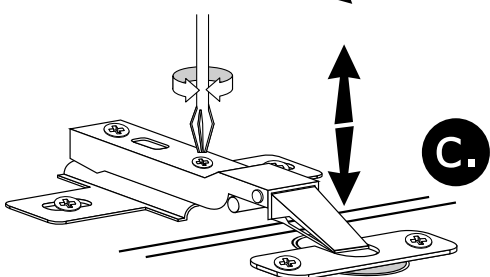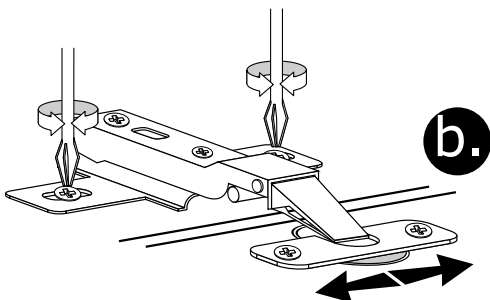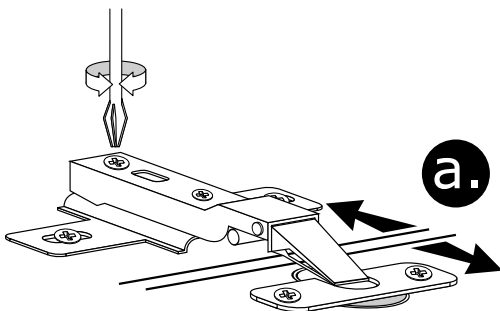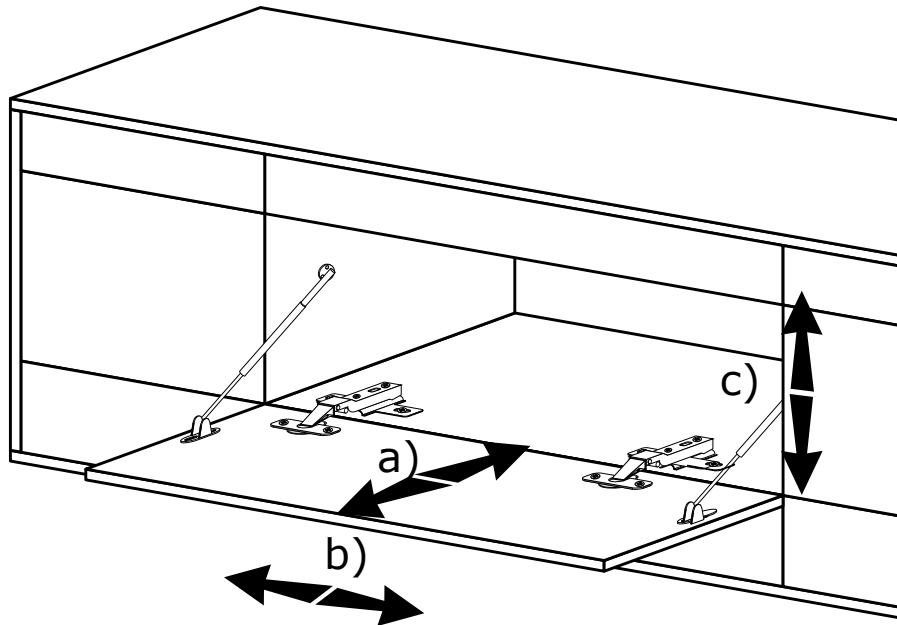


SCHUBKASTEN



Teilauszug

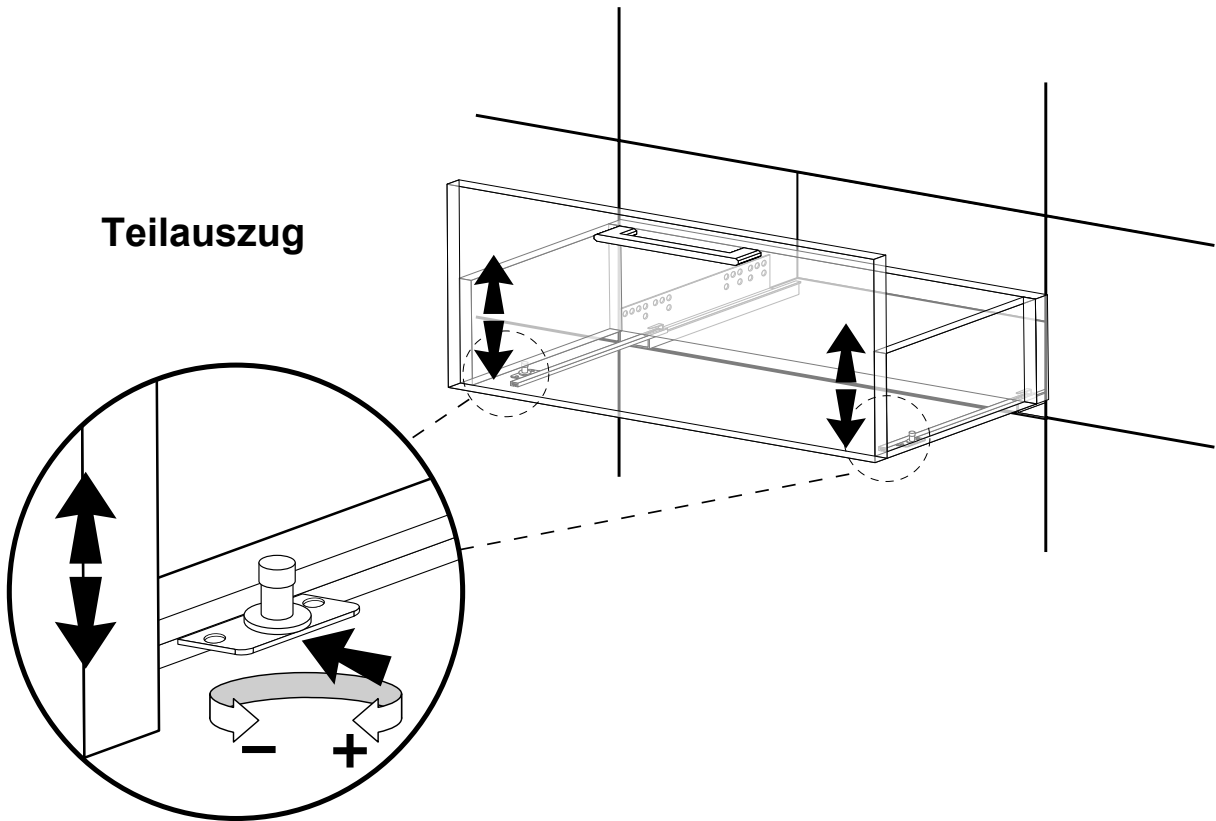

Vollauszug

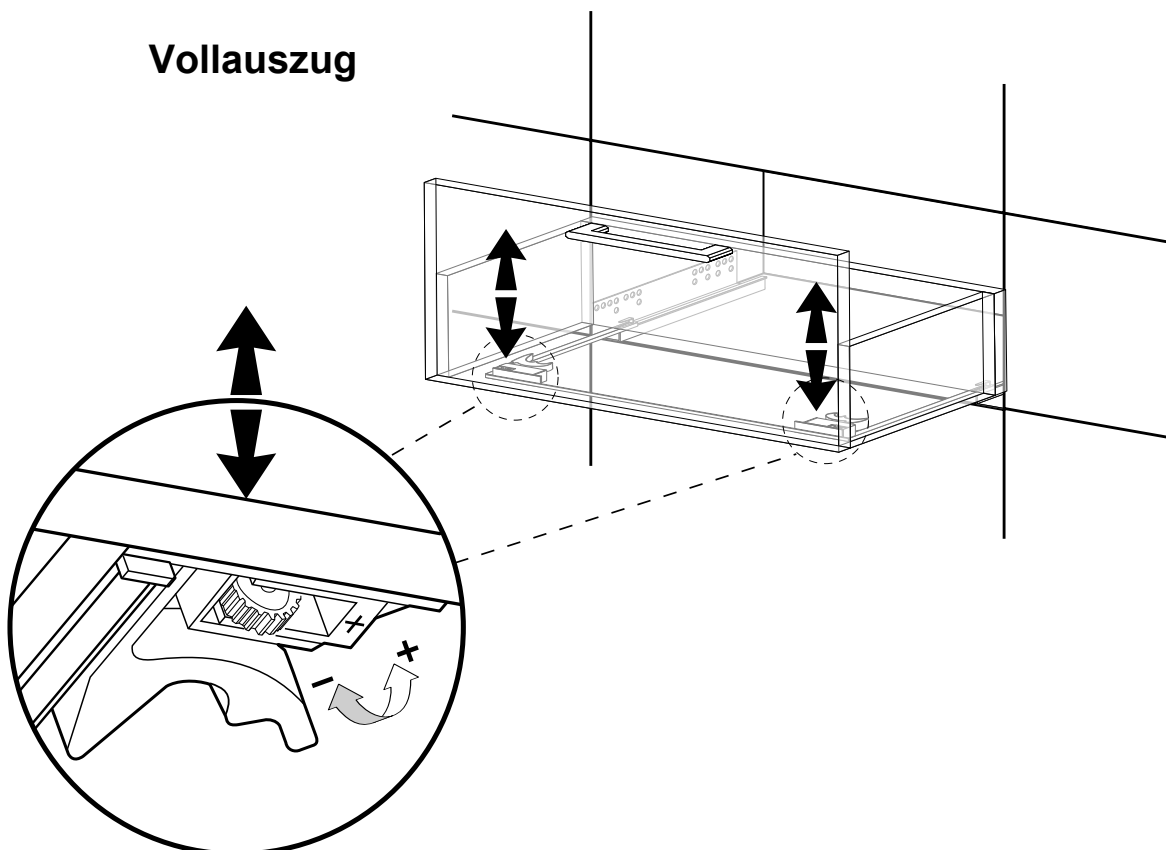

COUCHTISCH

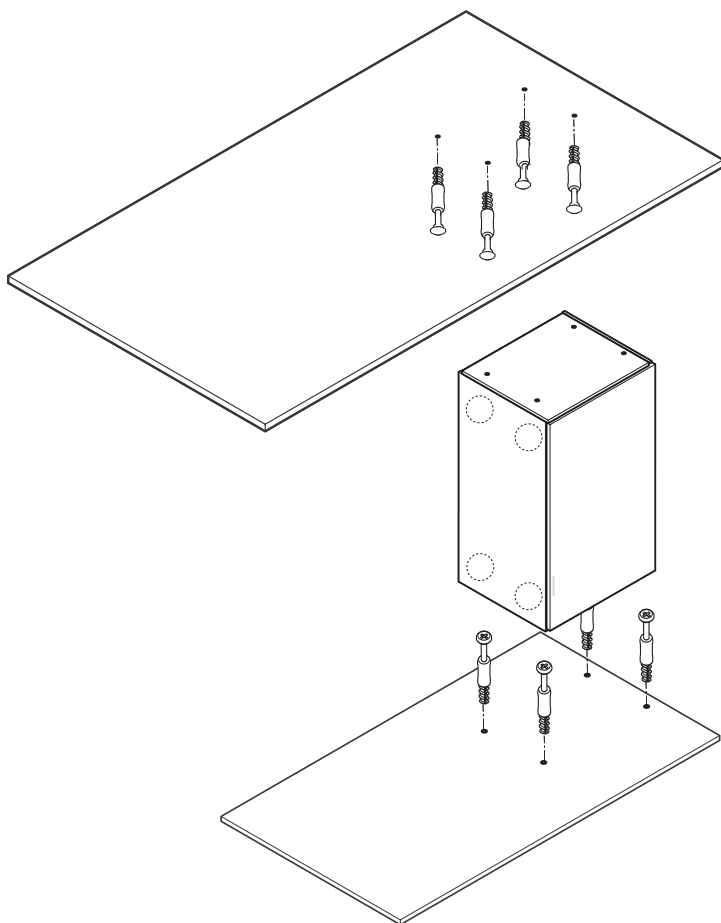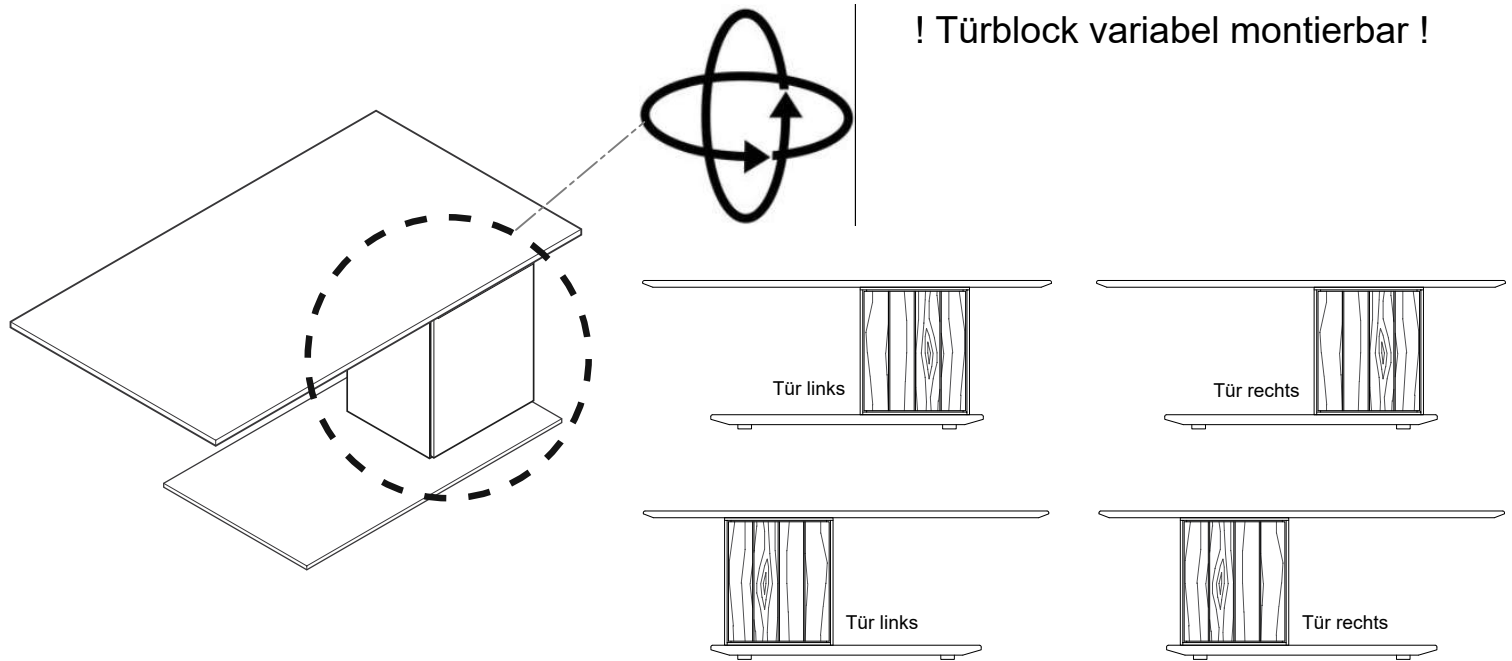

00 EBS 1362B

(vormontiert)



00 EBS 1364B

M6 Verbindungsbolzen

