

2019.01

WÖSTMANN[®]
M A R K E N M Ö B E L

MONTAGE



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.


werktags von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr
+ 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WM 1830

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

INHALTSANGABE PROGRAMM WM 1830

Wichtige Hinweise	4
Pflege- und Gebrauchsanleitung	5
Zubehör LED-Beleuchtung (optional) / LED-Beleuchtung	6
Energieeffizienzklassen	7
LED-Beleuchtung	8-9
Konfigurationsbeispiele	10-12
Elemente ausrichten	13-14
Elemente Kippsicherung	15-16
TV - Bank	17-21
Hängeelement Type 1332	22-23
Paneele	24-28
Türen einbau / ausbau	29
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	30
Klappen ausrichten / Scharniereinstellung	31
Schubkasten einbau	32
Höheneinstellung Schubkasten	33
Notizen	34-35

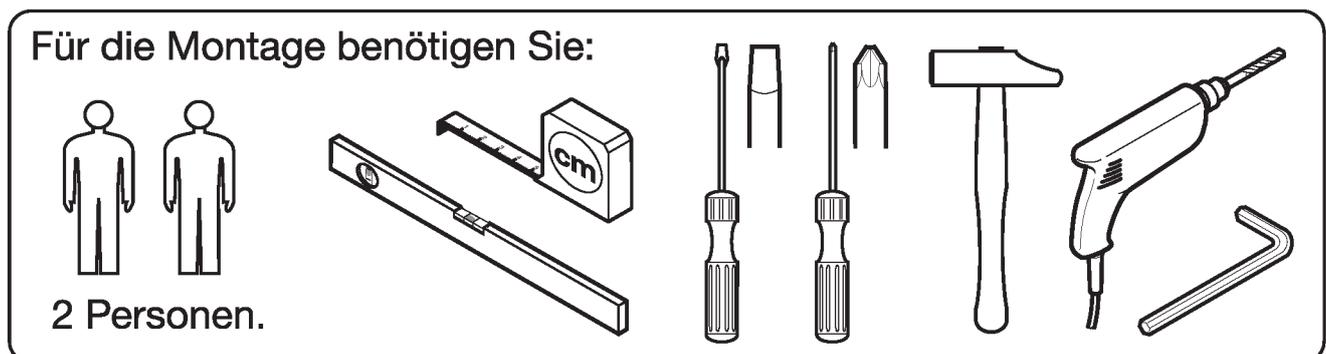

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 28.06/2019 A20181108.2F-HUYER

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch- Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- ✿ Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- ✿ Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- ✿ Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- ✿ Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- ✿ Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- ✿ Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- ✿ Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo- Leistung (Trafo-Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- ✿ Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- ✿ Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- ✿ Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Massivholz-Möbel von Wöstmann Markenmöbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel...

[Oberflächenpflege]

Unsere Massivholz-Möbel sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteichtheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

[Massivholz – ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430)


Wir bedanken uns für Ihre
Aufmerksamkeit und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem
Wöstmann Markenmöbel.

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG


LED 6-FACH VERTEILER

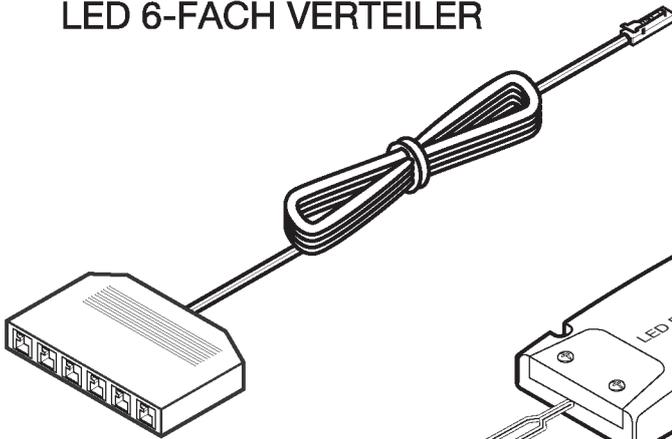


LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.1,5A,15W

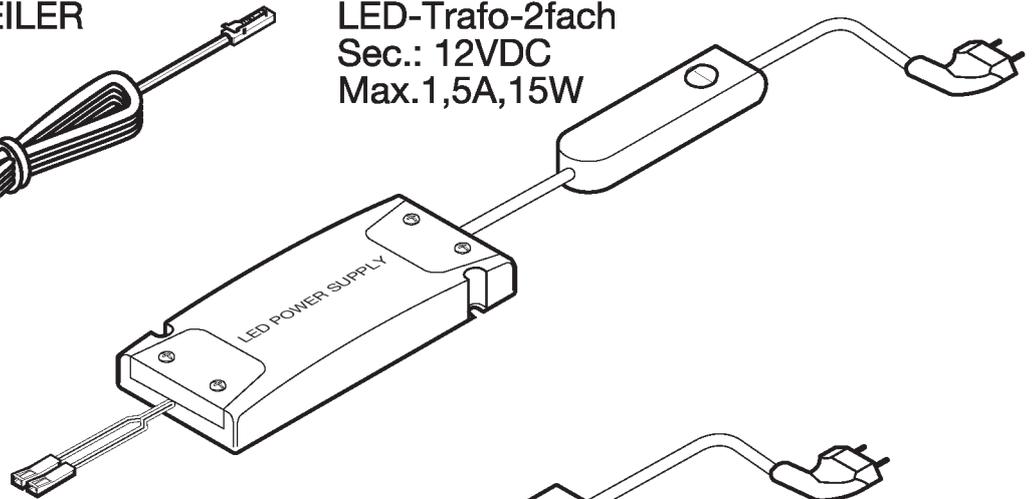


LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.2,5A,30W

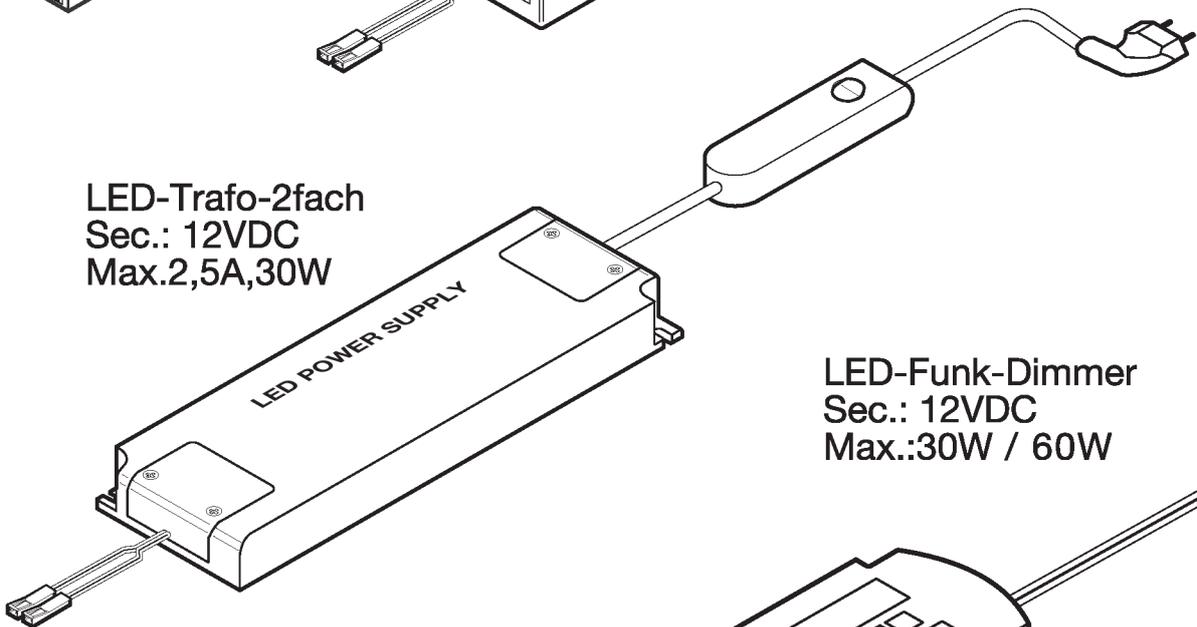


LED-Funk-Dimmer
Sec.: 12VDC
Max.:30W / 60W

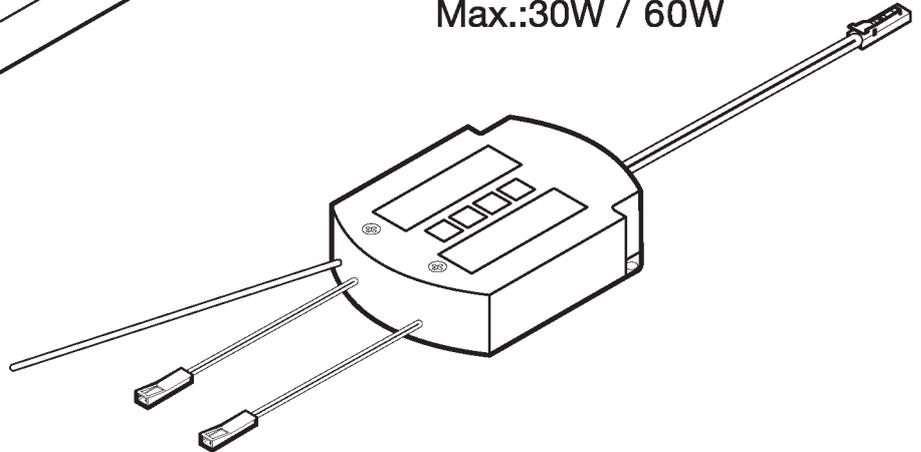


Handsender
Batterie: CR 2025, 3V

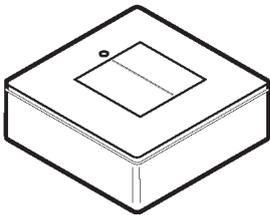


4-Kanal Handsender

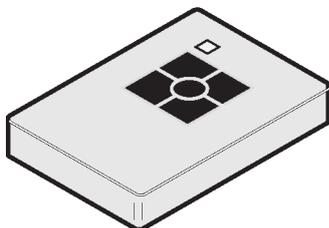

4-Kanal LED-Funk-Dimmer
Sec.: 12VDC
Max.:60W

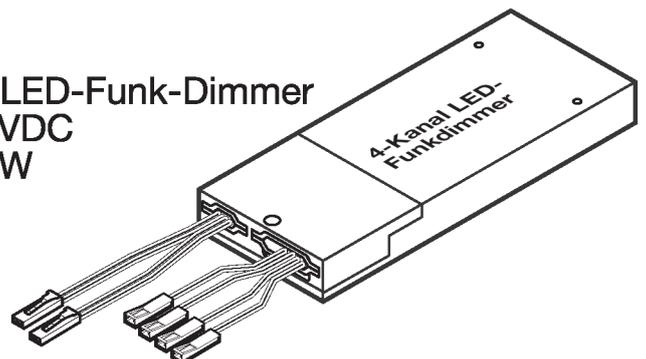


ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN

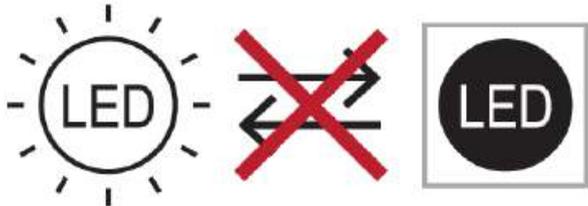

The icon for energy efficiency class F consists of a sun-like symbol with 'LED' inside, a crossed-out double-headed arrow, and a black circle with 'LED' inside a white square.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der **Energieeffizienzklasse F**




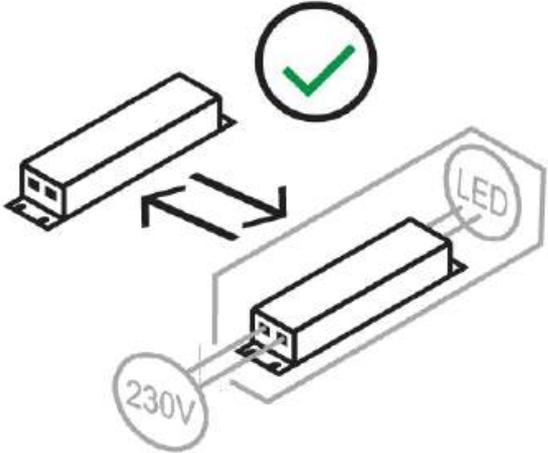






The diagram shows a 3D perspective of a rectangular LED strip light. A double-headed arrow indicates its length. A green checkmark in a circle is positioned above it. A circular callout labeled '230V' is connected to the strip light by two lines, and another circular callout labeled 'LED' is connected to the strip light by two lines.

LED-BELEUCHTUNG

Beim anschließen der Beleuchtung immer die Max. Trafo Leistung beachten!

Seitliche LED -Beleuchtung

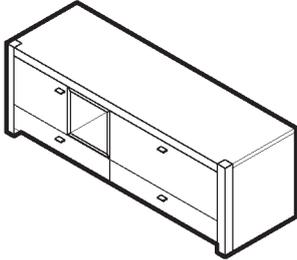
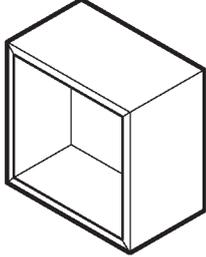
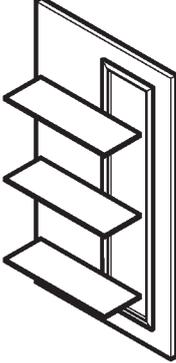
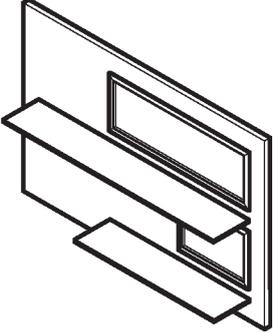
Type 1853 1854 1153 1154	Type 1332	Type 8463 8464	Type 8223 8224
			
Watt	Watt	Watt	Watt
6,2 W	6,2 W	19,6 W	19,2 W


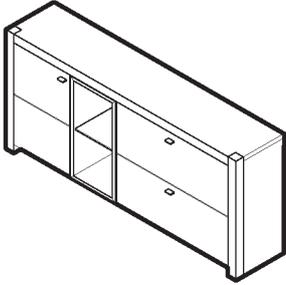
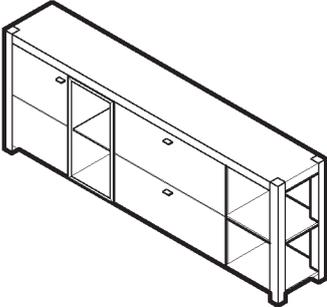
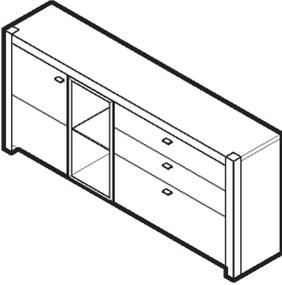
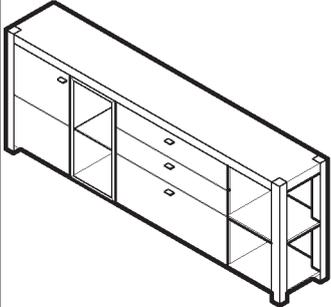
Type 2853 2153	Type 2033 2034	Type 2863 2163	Type 2043 2044
			
Watt	Watt	Watt	Watt
12,4 W	12,4 W	12,4 W	12,4 W

LED-BELEUCHTUNG

Beim anschließen der Beleuchtung immer die Max. Trafo Leistung beachten!

Seitliche LED -Beleuchtung

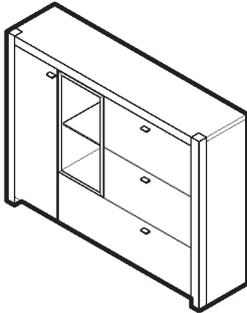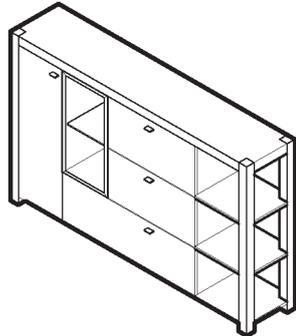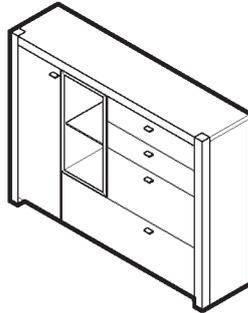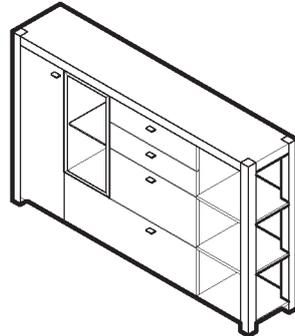
Type 3543	Type 3833 3834	Type 3553	Type 3843 3844
			
Watt 12,4 W	Watt 12,4 W	Watt 12,4 W	Watt 12,4 W

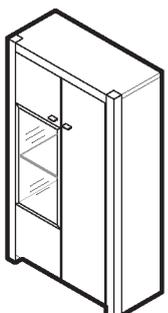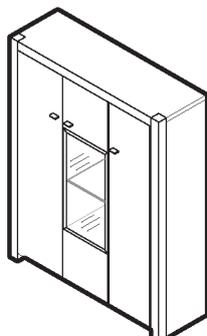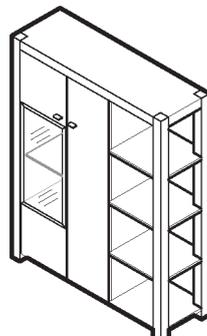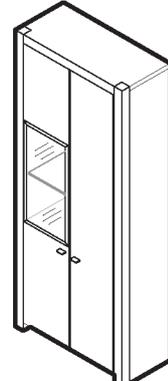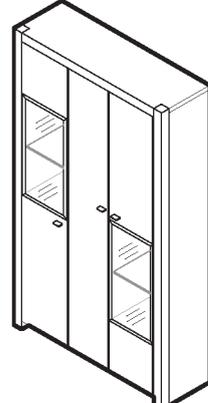Type 4843 4844	Type 4143	Type 4133 4134	Type 5843 5844	Type 5143
				
Watt 12,4 W	Watt 12,4 W	Watt 12,4 W	Watt 12,4 W	Watt 28,4 W

KONFIGURATIONSBEISPIELE


Beispiel 0001 / 0101

B 317,9 cm | H 196,4 cm | T 52,0 cm / 41,0 cm / 23,5 cm (Breite inkl. 20 cm Abstand)

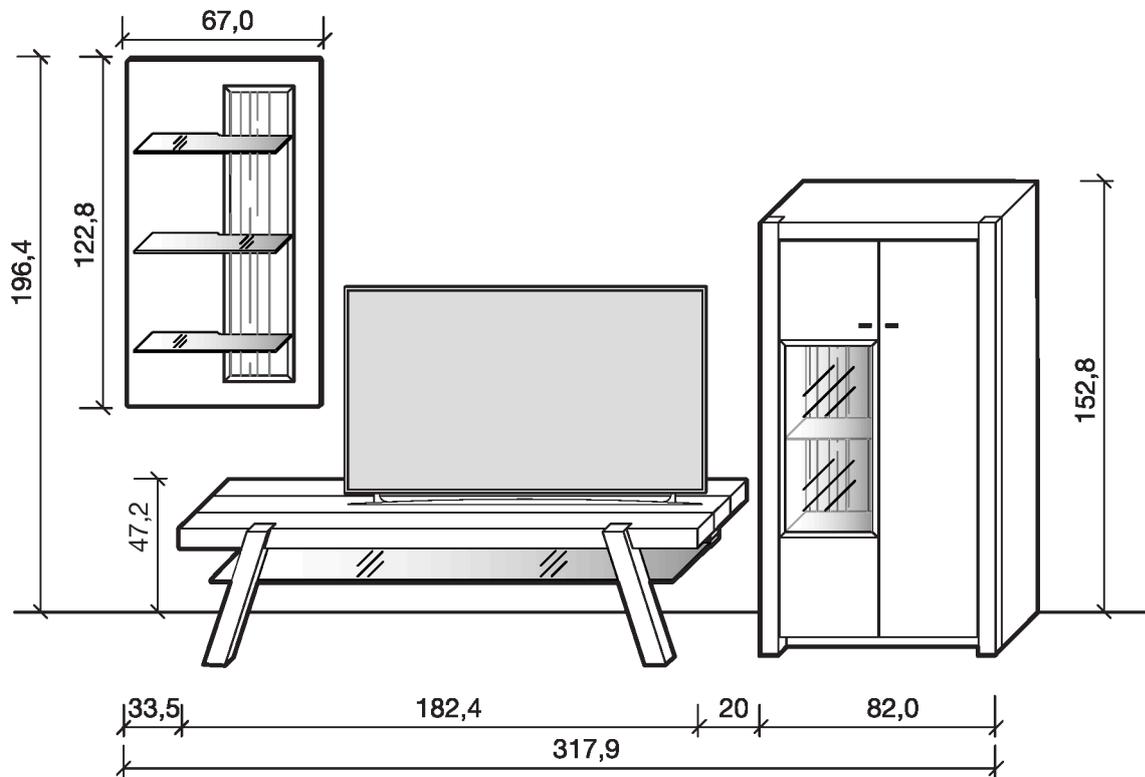

Beispiel 0002 / 0102


B 358,6 cm | H 205,6 cm | T 49,0 cm / 41,0 cm / 23,5 cm (Breite inkl. 20 cm Abstand)

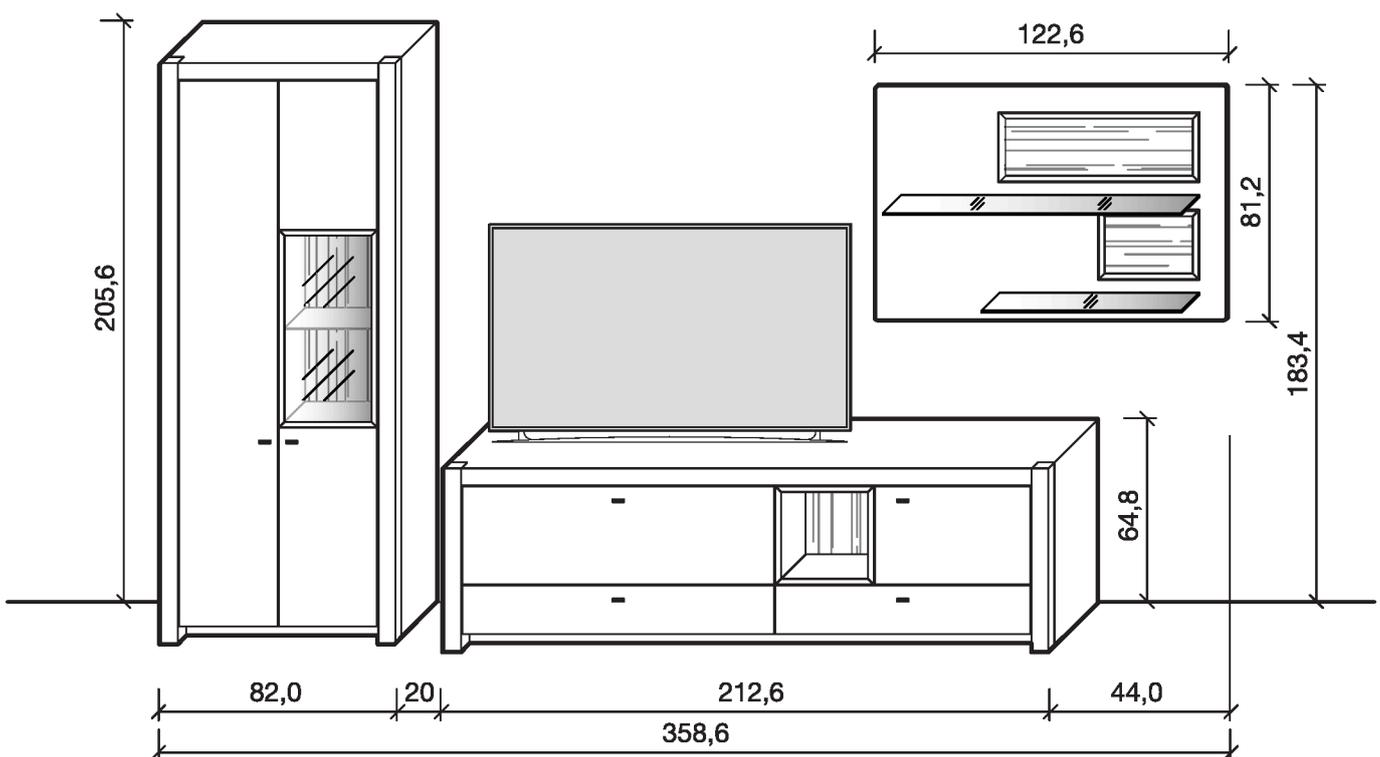

KONFIGURATIONSBEISPIELE


Beispiel 0003 / 0103

B 318,1 cm | H 196,4 cm | T 49,0 cm / 41,0 cm / 23,5 cm (Breite inkl. 20 cm Abstand)

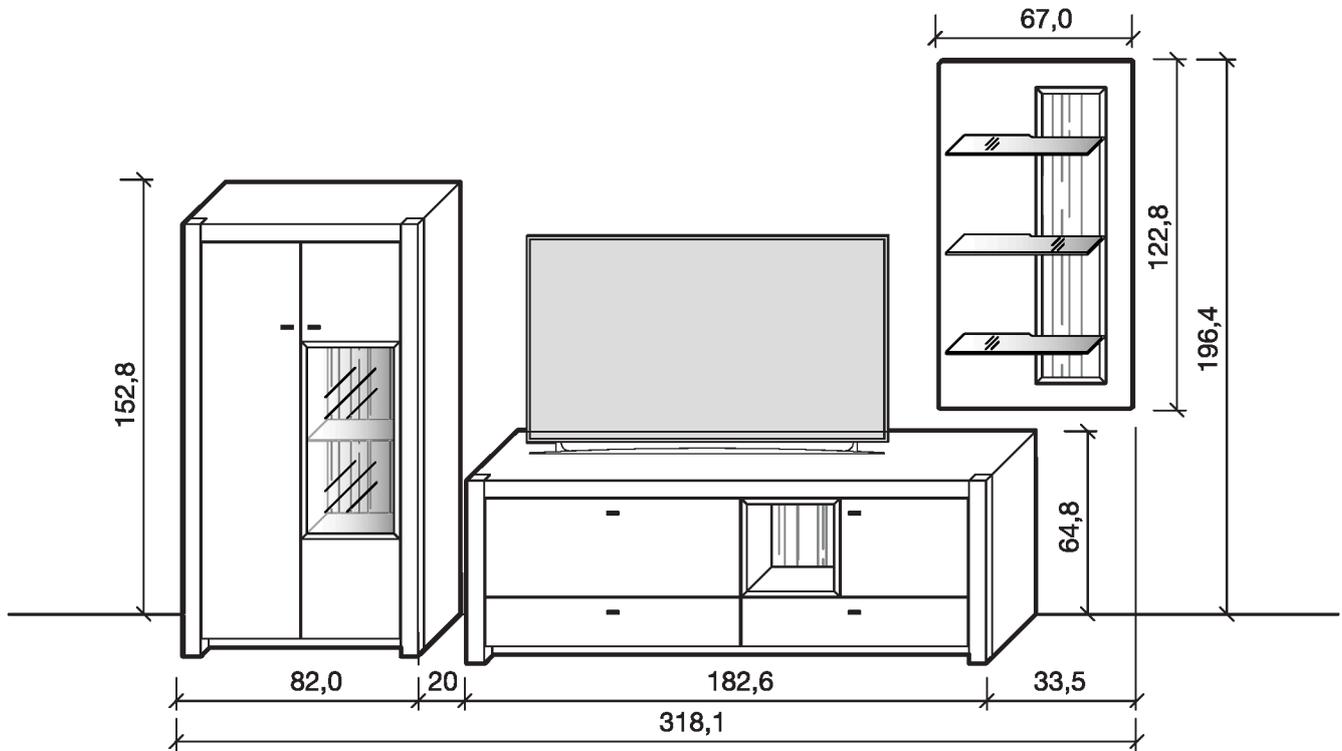

Beispiel 0004 / 0104


B 284,4 cm | H 205,6 cm | T 52,0 cm / 41,0 cm / 23,0 cm (Breite inkl. 20 cm Abstand)

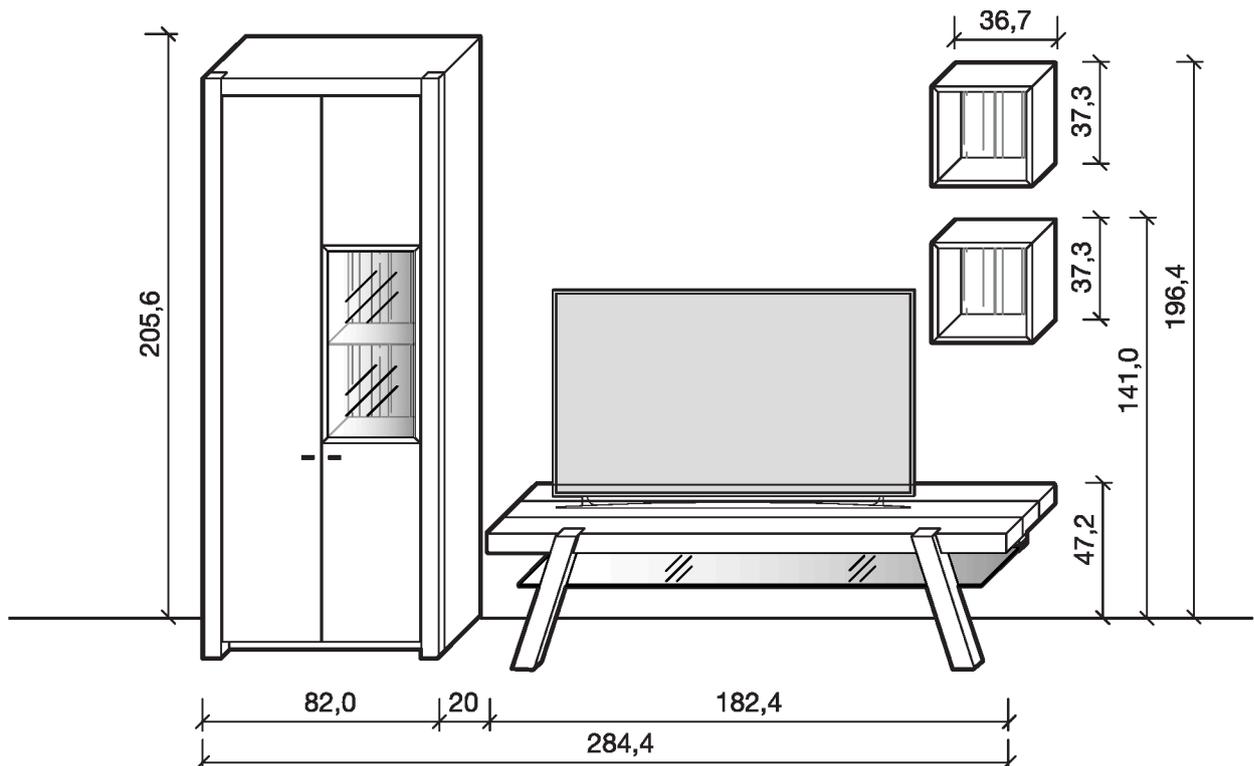

KONFIGURATIONSBEISPIELE


Beispiel 0005 / 0105

B 358,6 cm | H 183,4 cm | T 49,0 cm / 41,0 cm / 23,5 cm (Breite inkl. 20 cm Abstand)

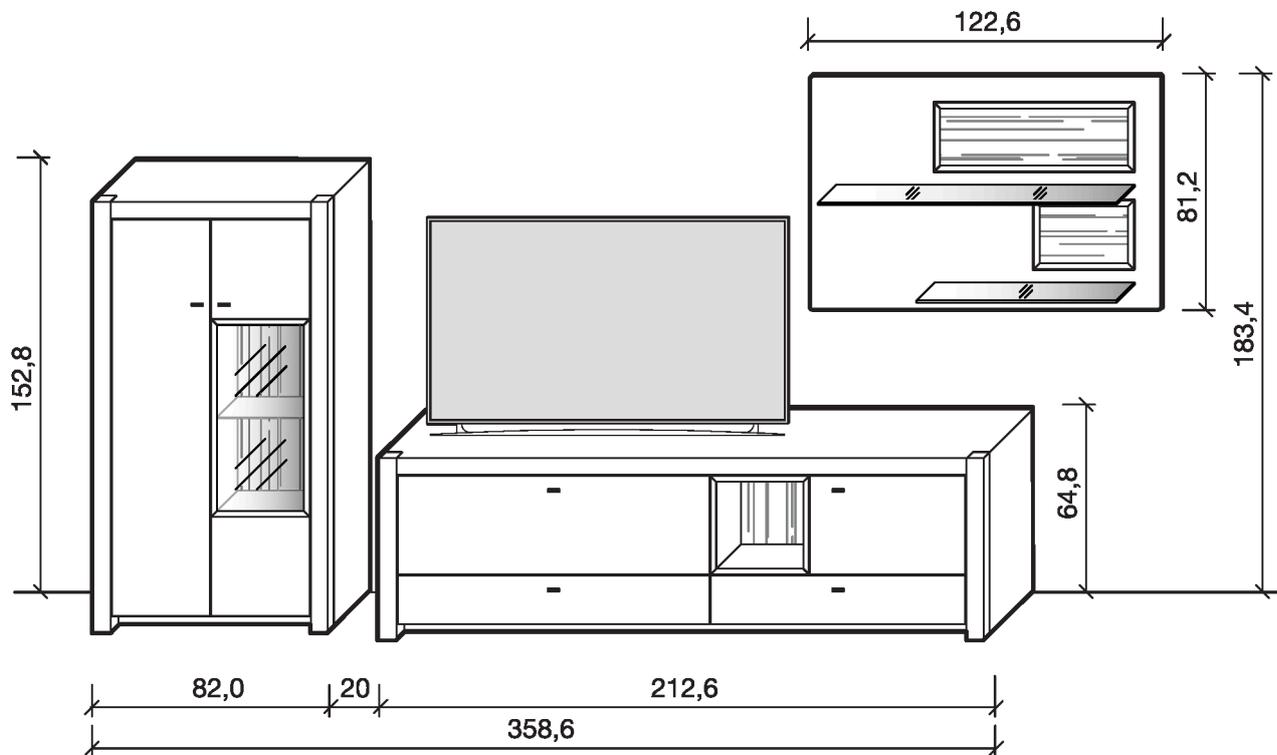

Beispiel 0006 / 0106

B 346,4 cm | H 205,6 cm | T 52,0 cm / 41,0 cm / 23,5 cm (Breite inkl. 20 cm Abstand)

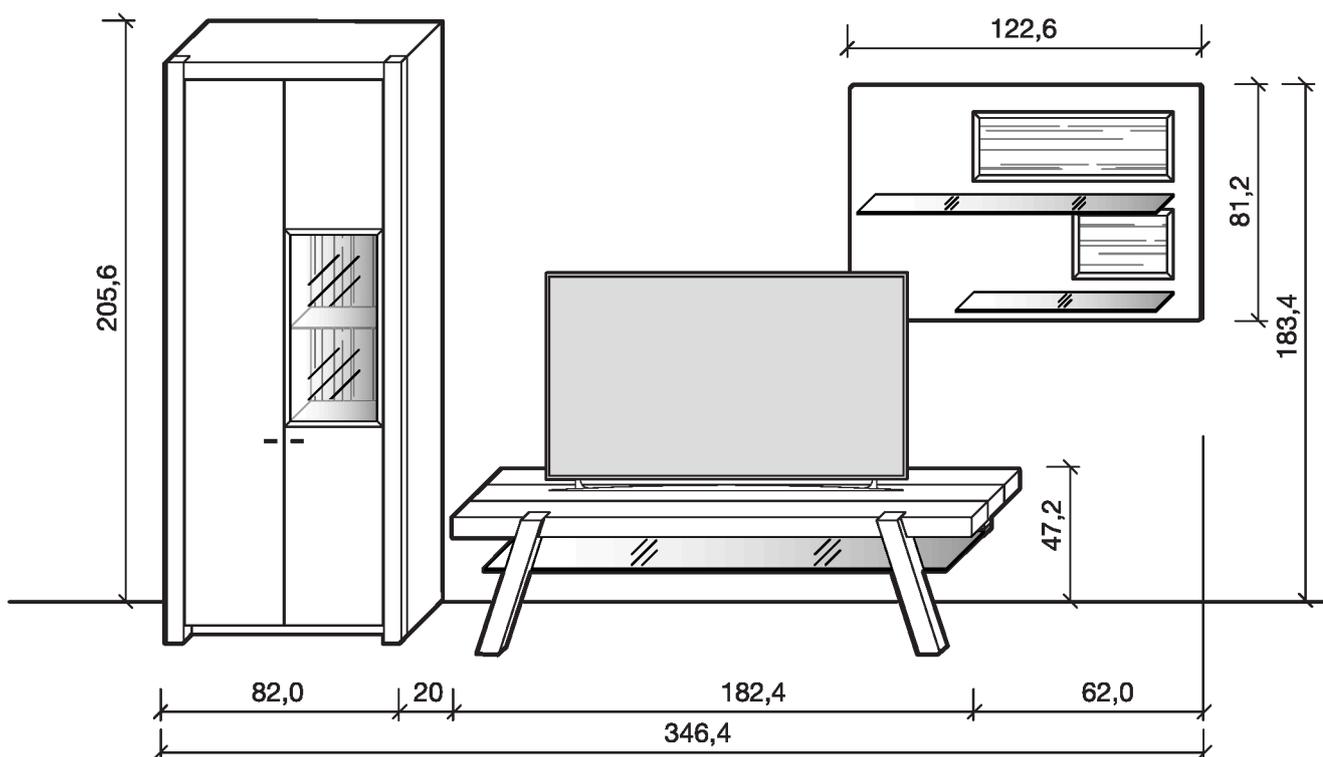

ELEMENTE AUSRICHTEN










ELEMENTE AUSRICHTEN / KIPPSICHERUNG

- LOWBOARDE

- HIGHBOARDE

- SIDEBUARDE

- ZEILENSCHRÄNKE

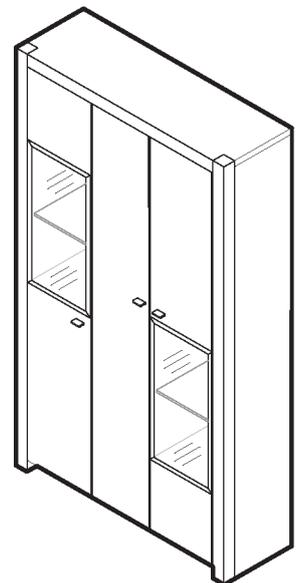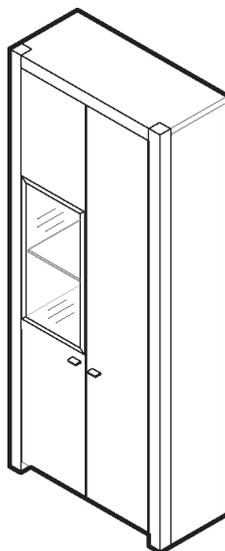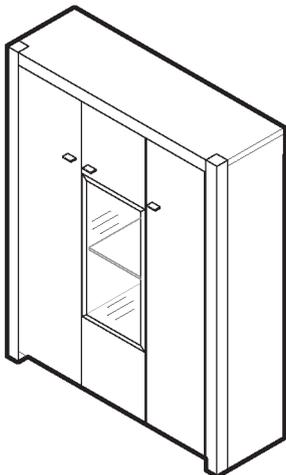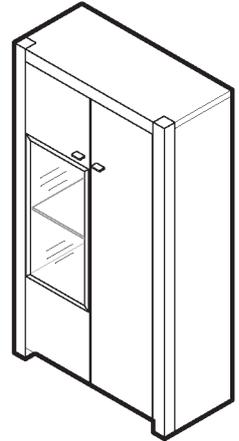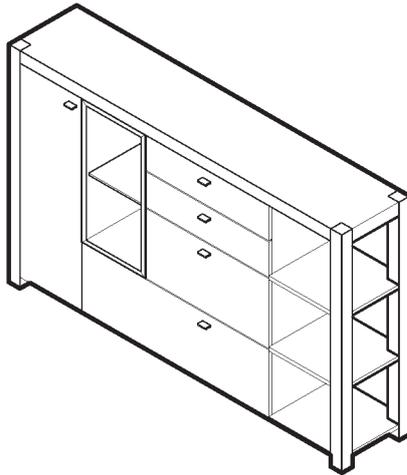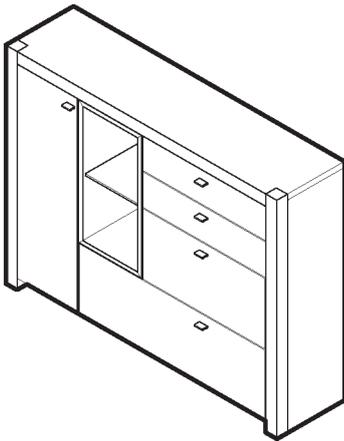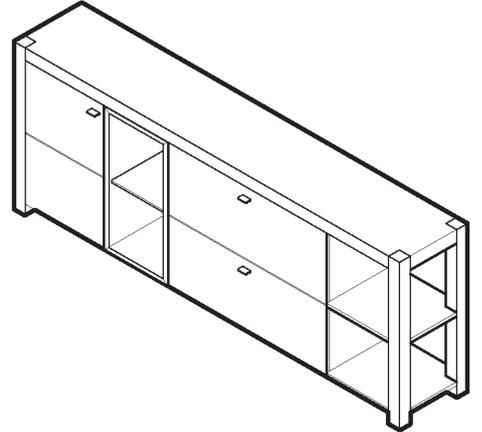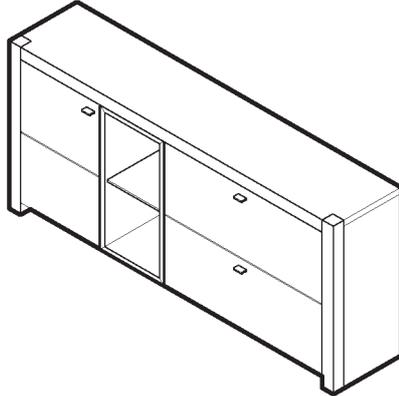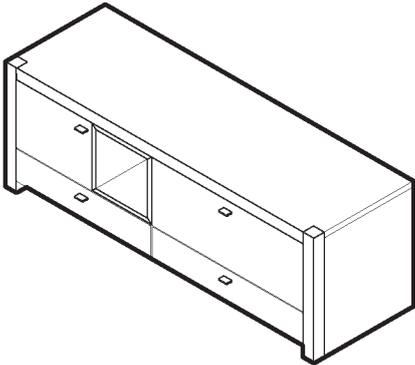



ELEMENTE AUSRICHTEN

Elemente auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten; evtl. Möbelkeile unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).
Bei Elektroinstallation: Funkempfänger und LED-Trafo mit Netzkabel immer als erstes verbinden!

ELEMENTE AUSRICHTEN

- LOWBOARDE
- SIDEBARDE
- HIGHBOARDE
- ZEILENSCHRÄNKE

Möbelkeil

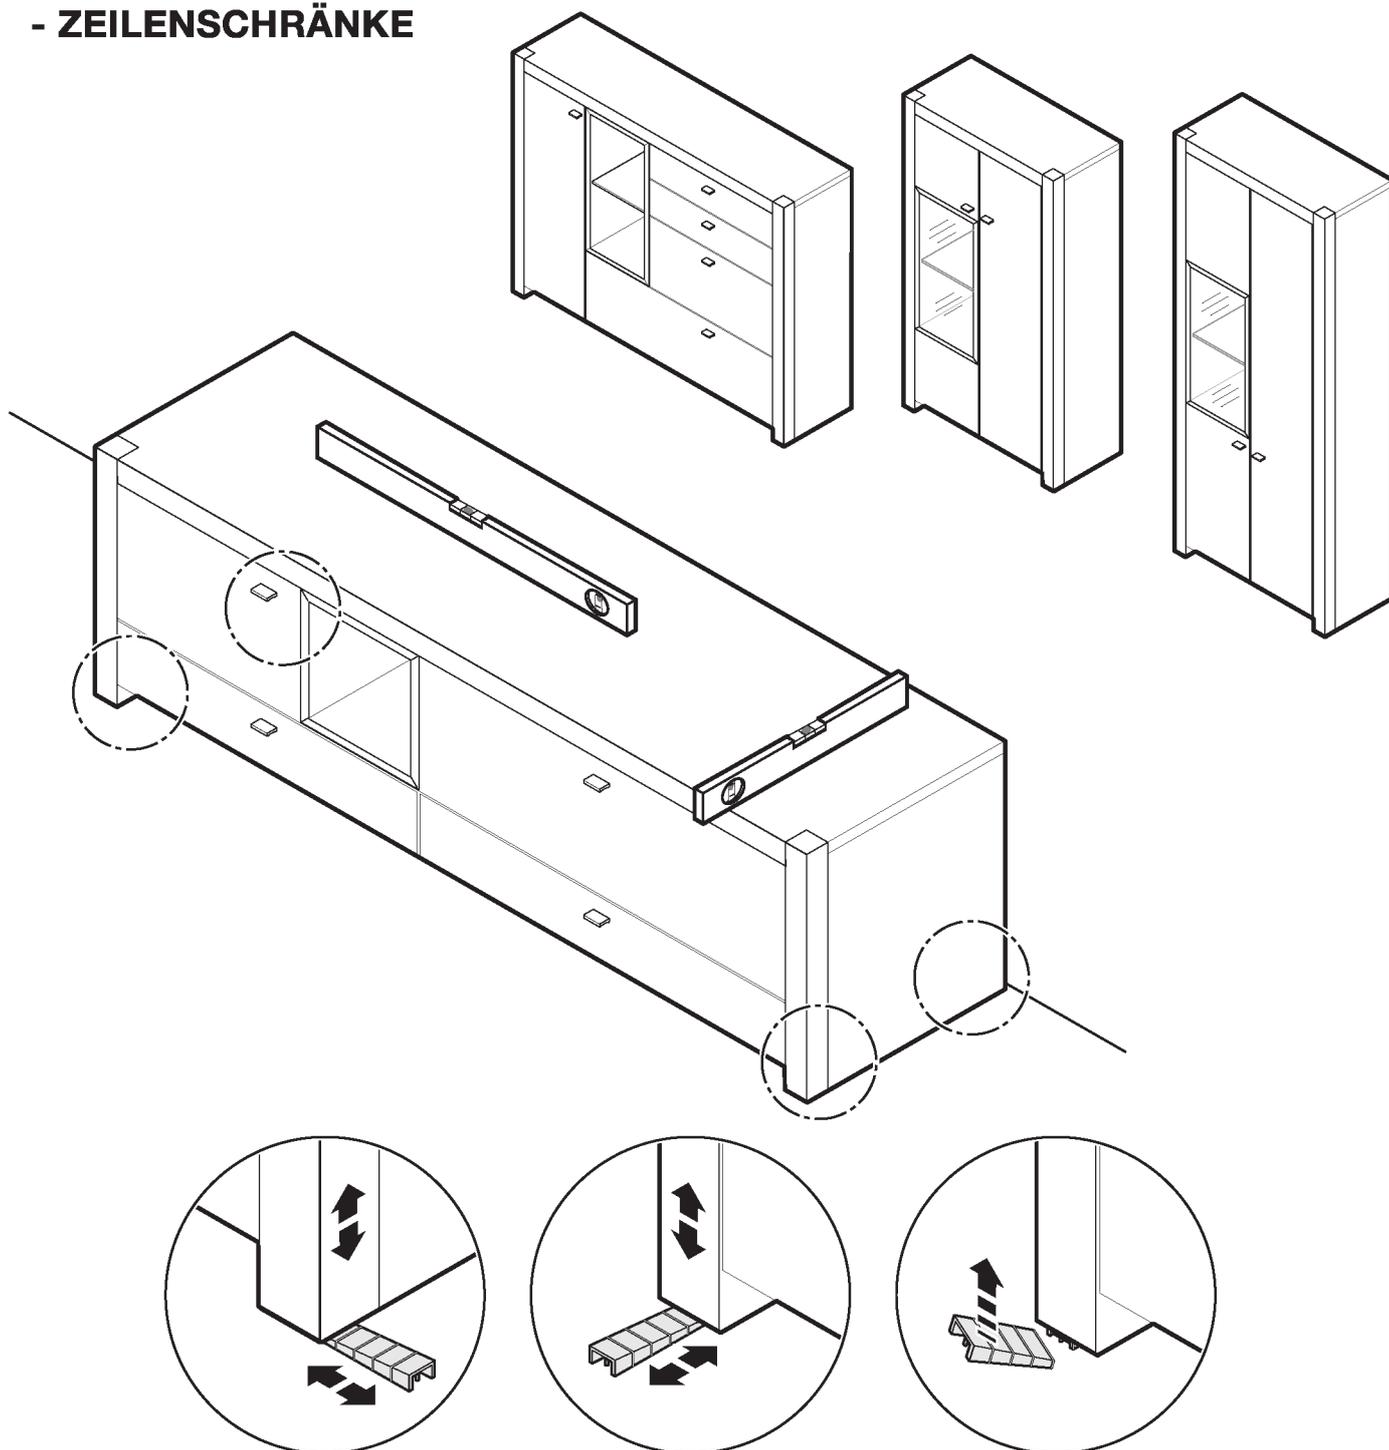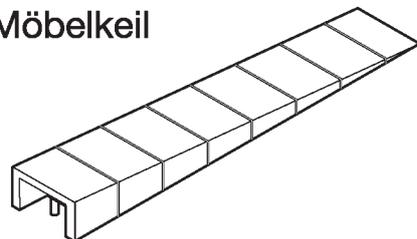


ELEMENTE KIPPSICHERUNG






ELEMENTE KIPPSICHERUNG

- LOWBOARDE
- SIDEBEARDE

Schraube (S1)

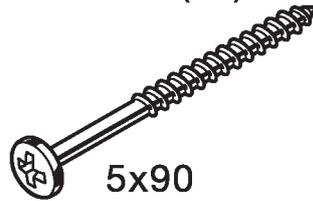

Mauerdübel (S8)

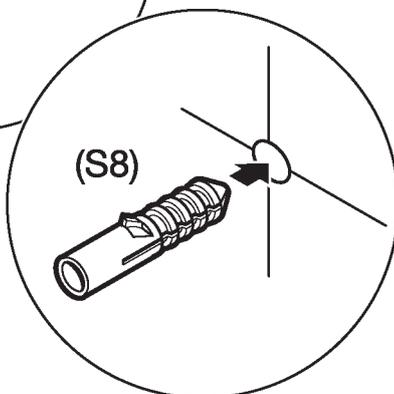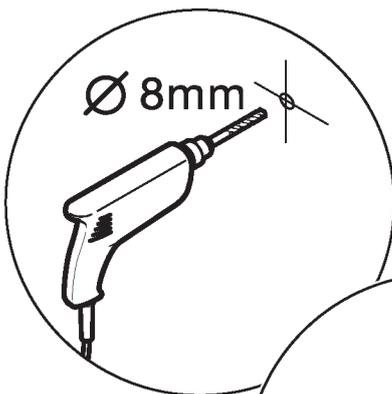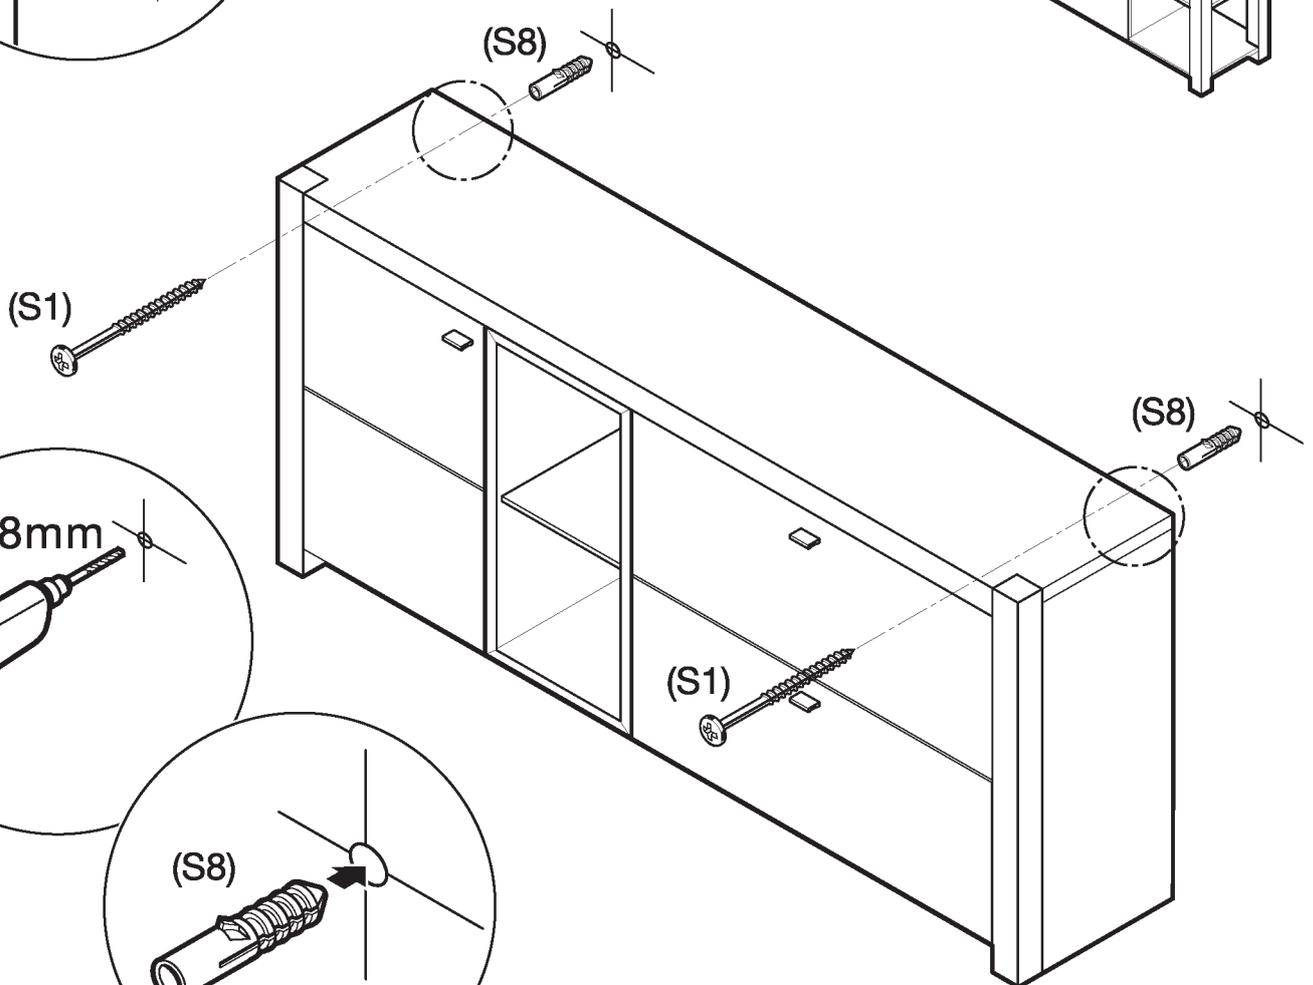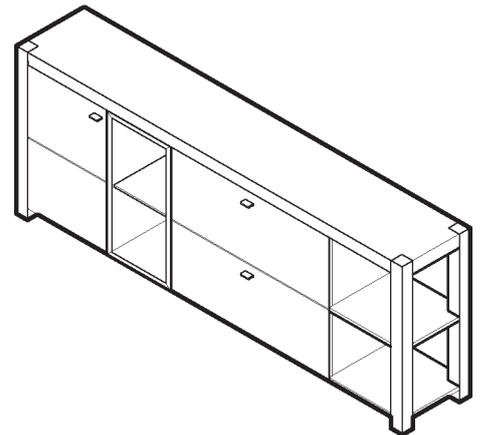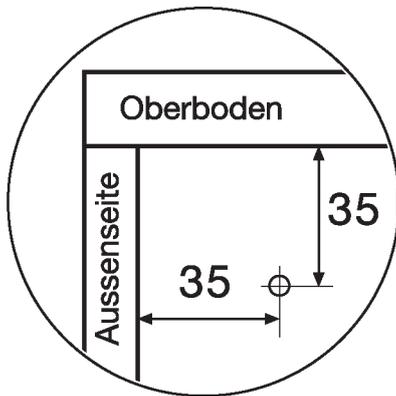


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


ELEMENTE KIPPSICHERUNG

ELEMENTE AUSRICHTEN

- HIGHBOARDE
- ZEILENSCHRÄNKE

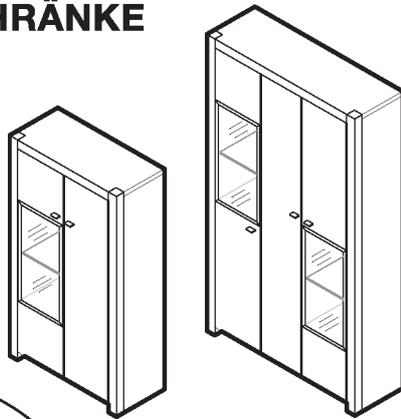

Schraube (S1)




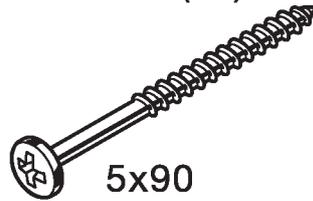


5x90

Mauerdübel (S8)




Ø 8mm

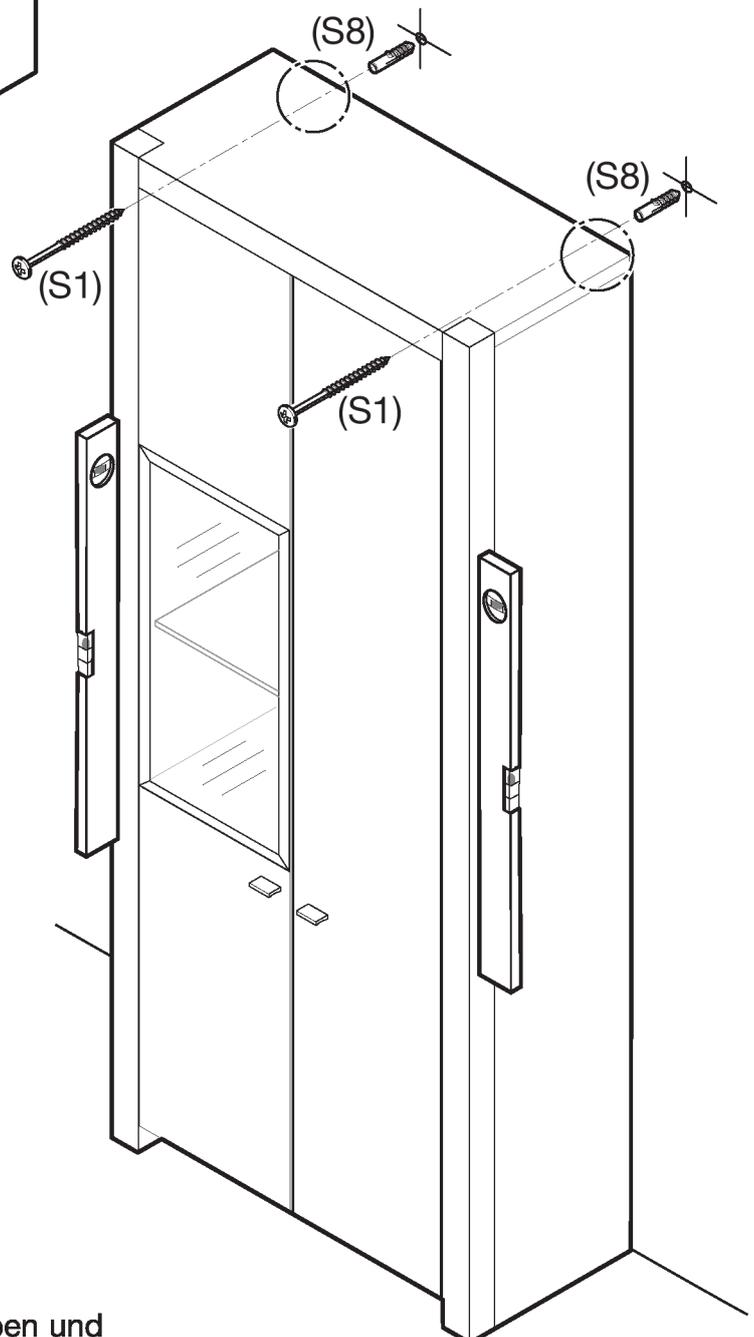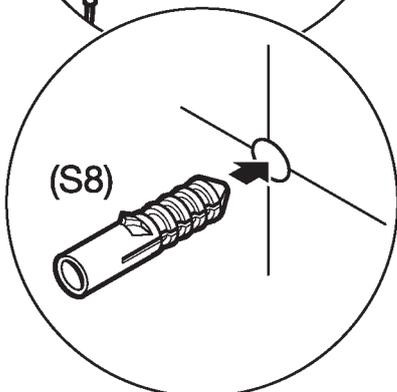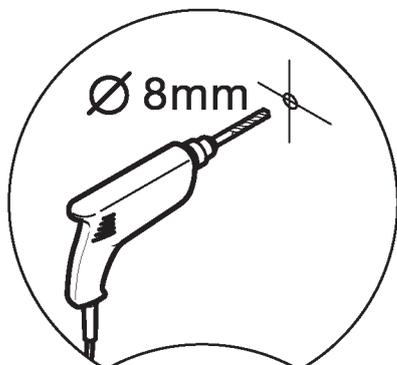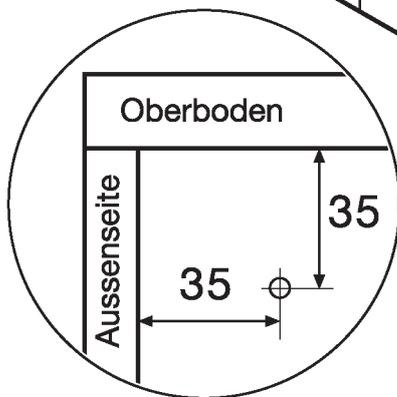

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

TV - BANK


Schraube (S5)

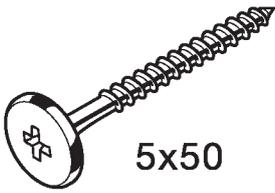

Mauerdübel (S8)




Wandbefestigung (W4)

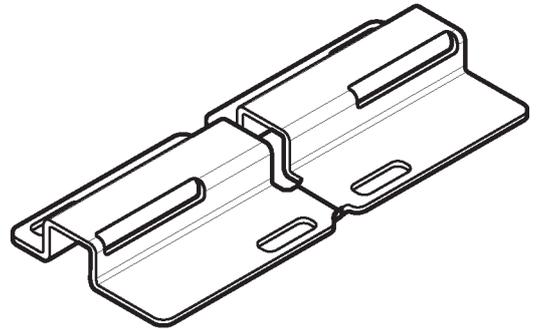


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Abdeckkappe (HK)


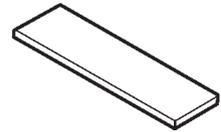


Ⓐ TV-Bank

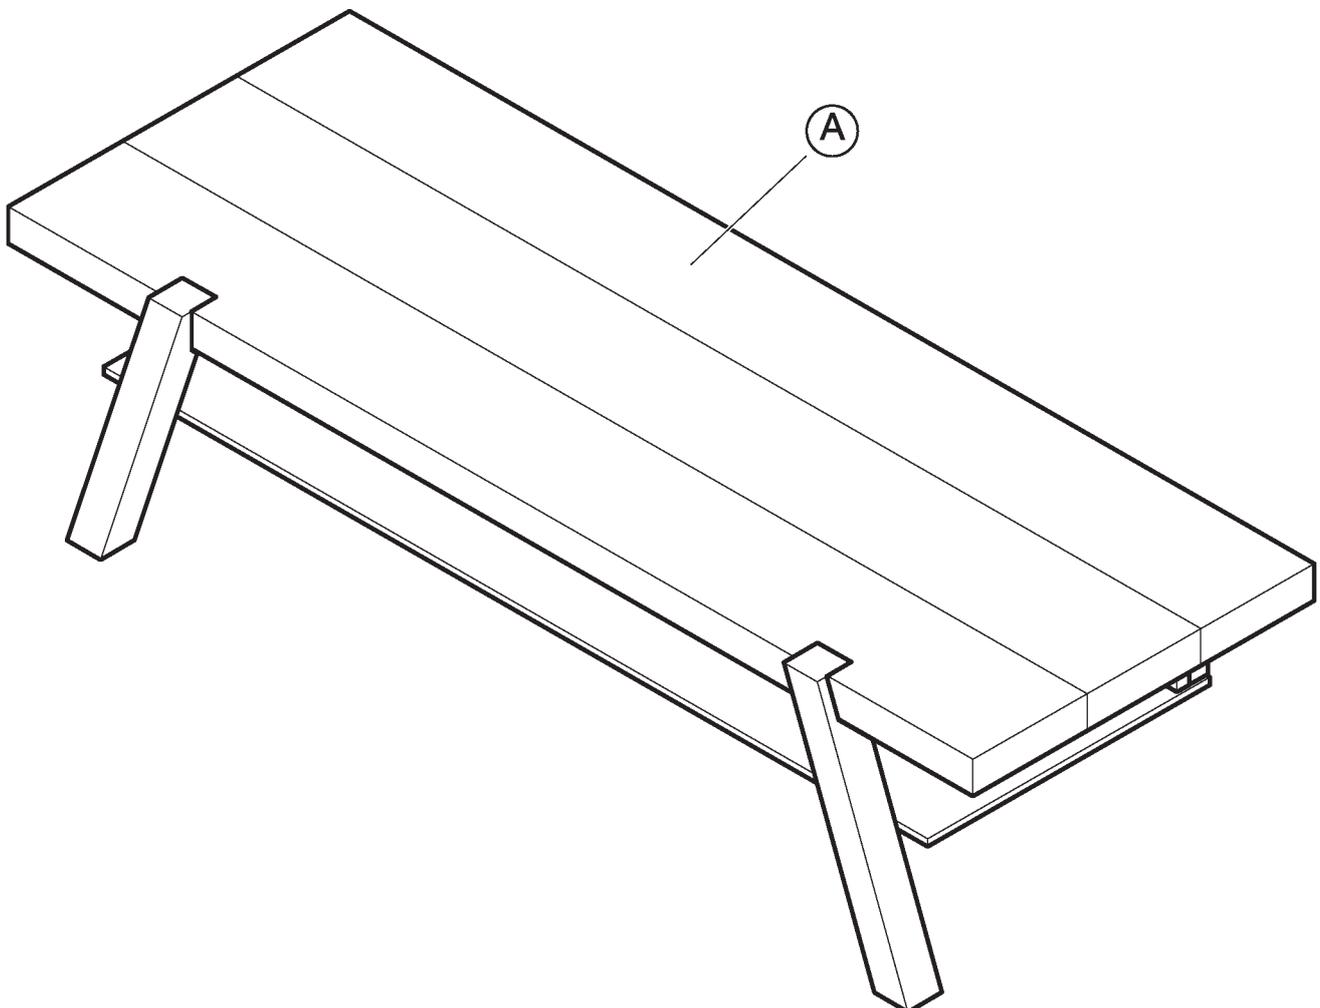





TV - BANK

Wandbefestigung (W4)
bitte auseinanderklippsen.

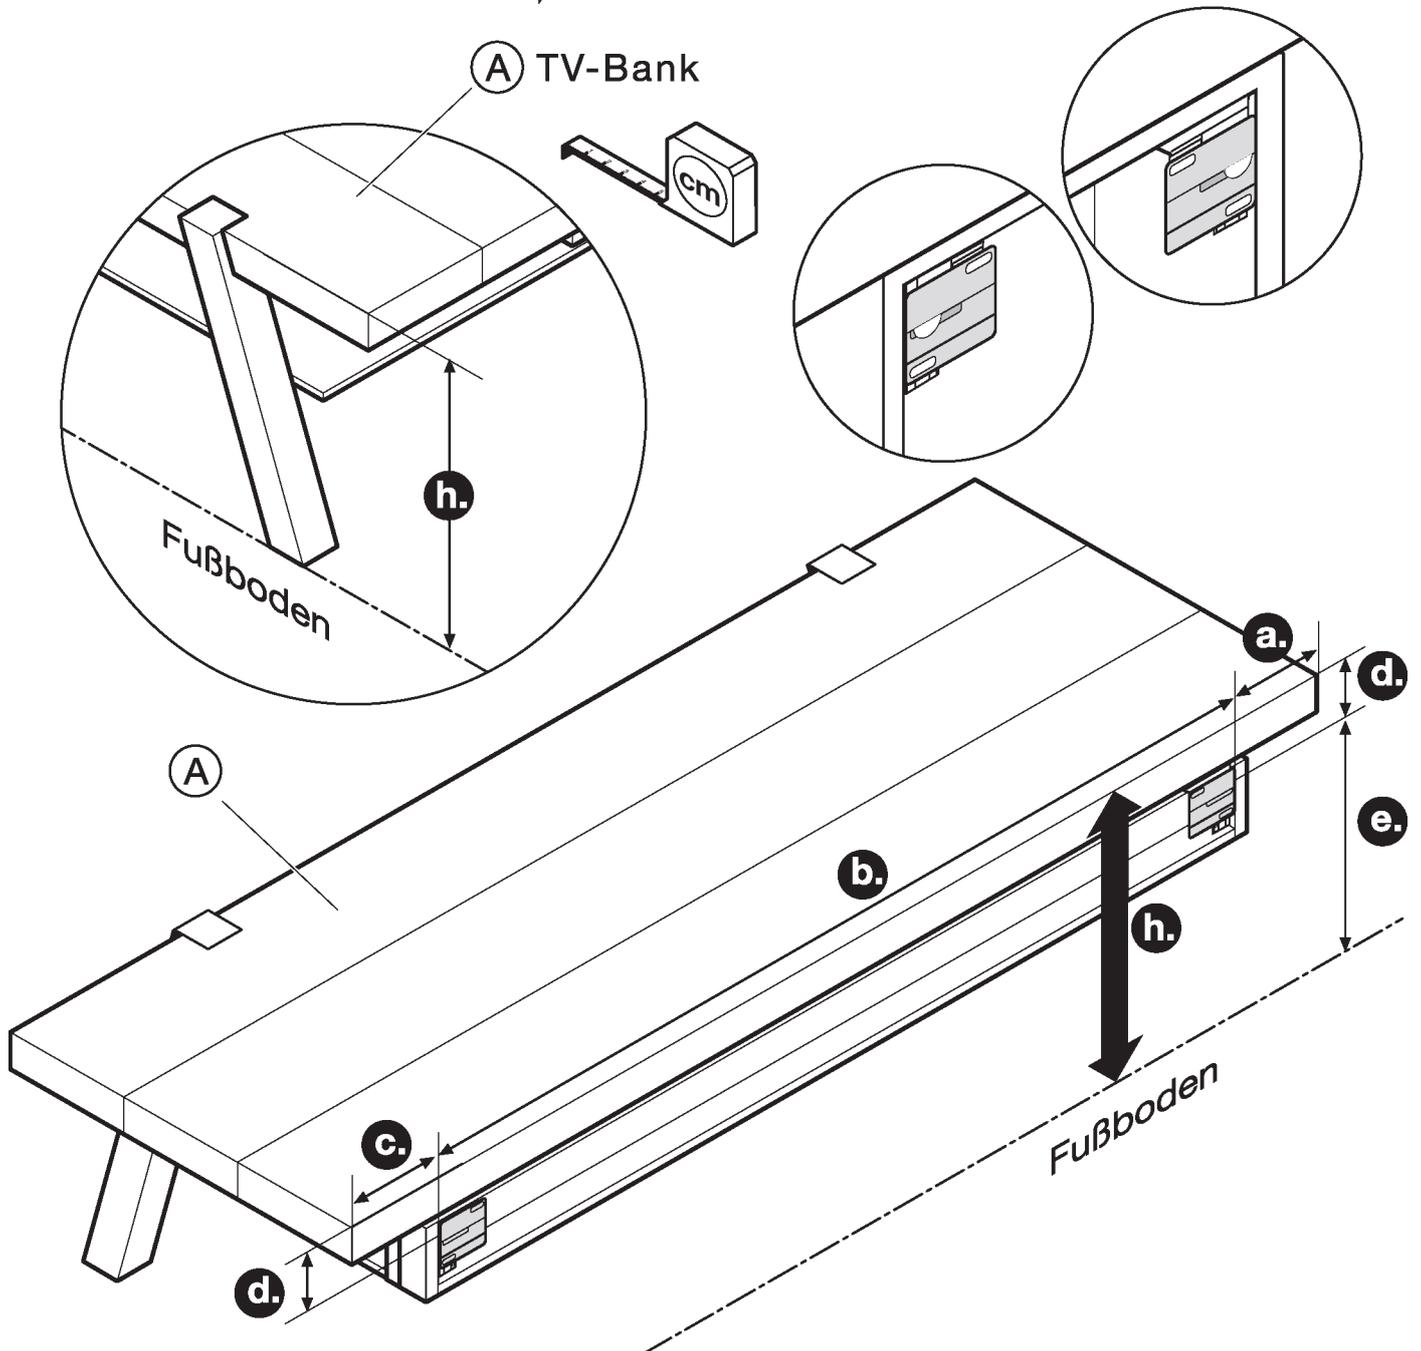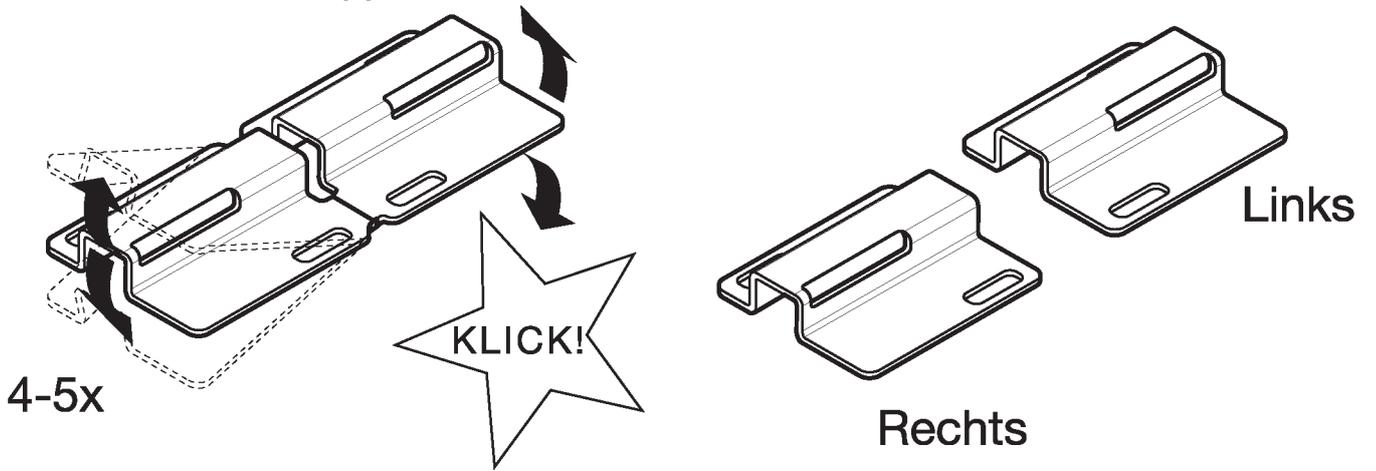

TV - BANK

Wandbefestigung (W4) hinten am TV-Bank-Korpus anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.

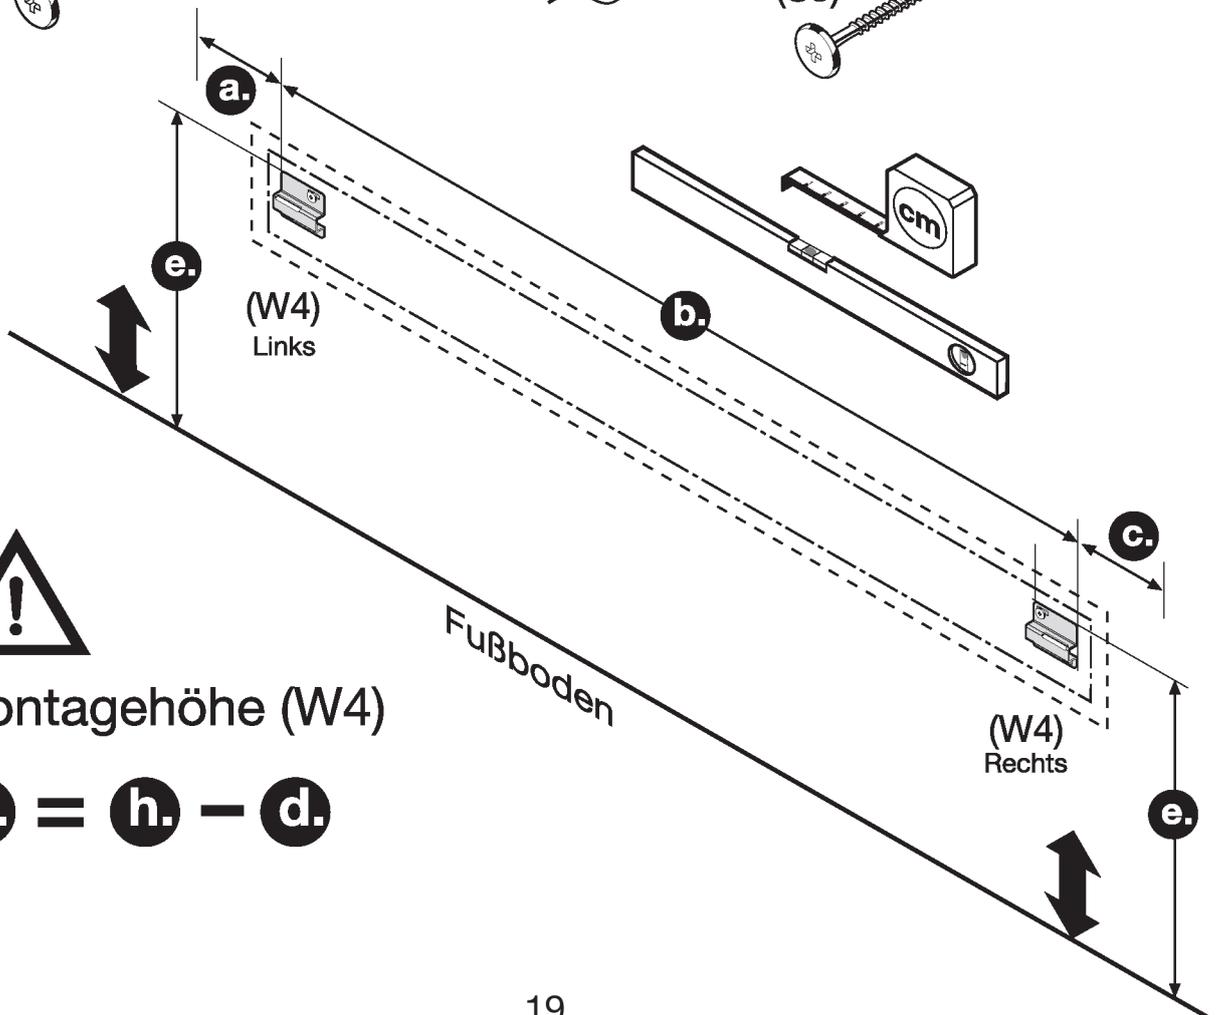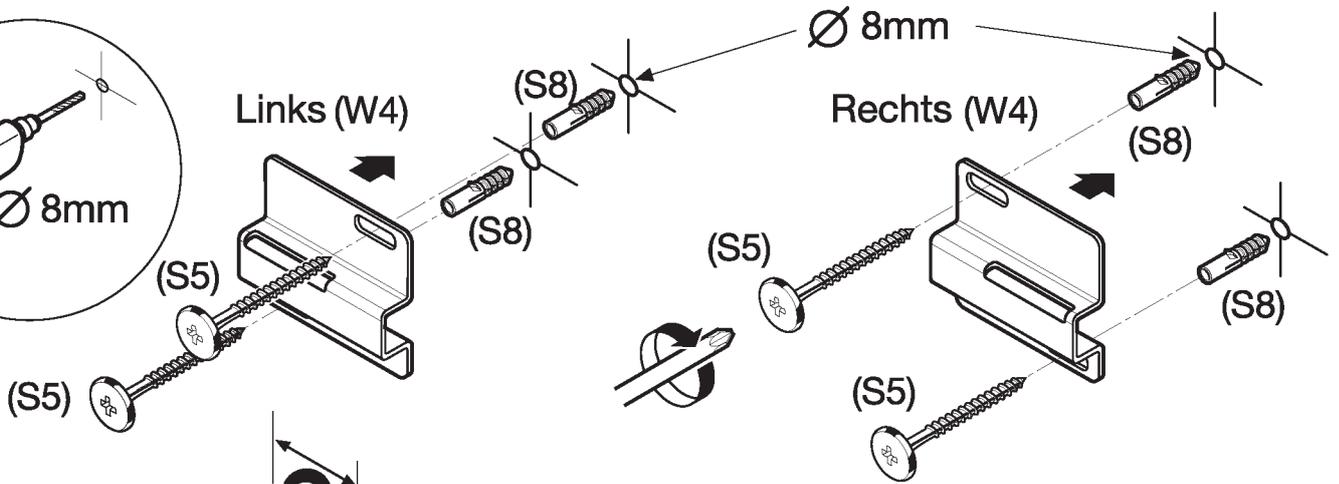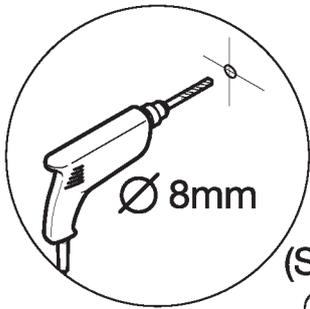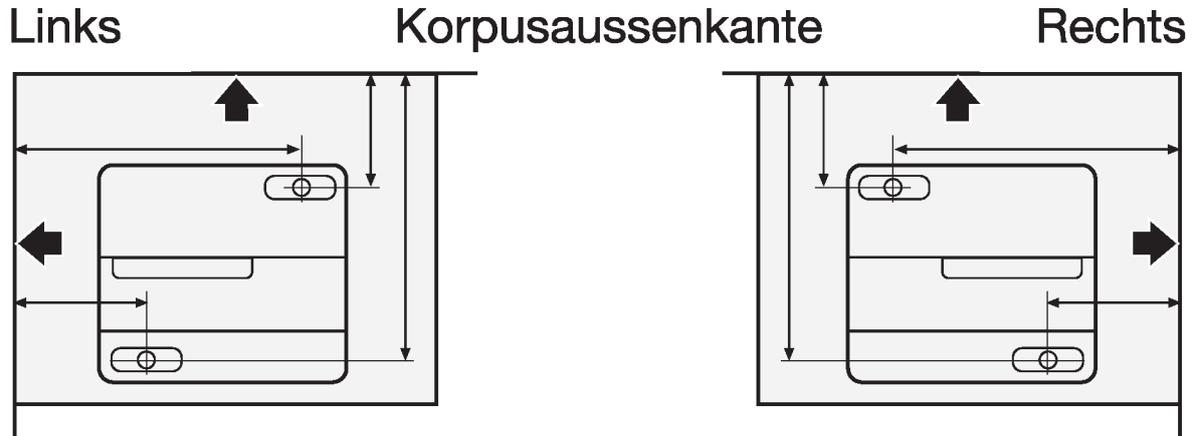


Montagehöhe (W4)


$$e. = h. - d.$$

TV - BANK


WICHTIGER HINWEIS : Sicherungsschraube (3) sollte beim einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein. Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.

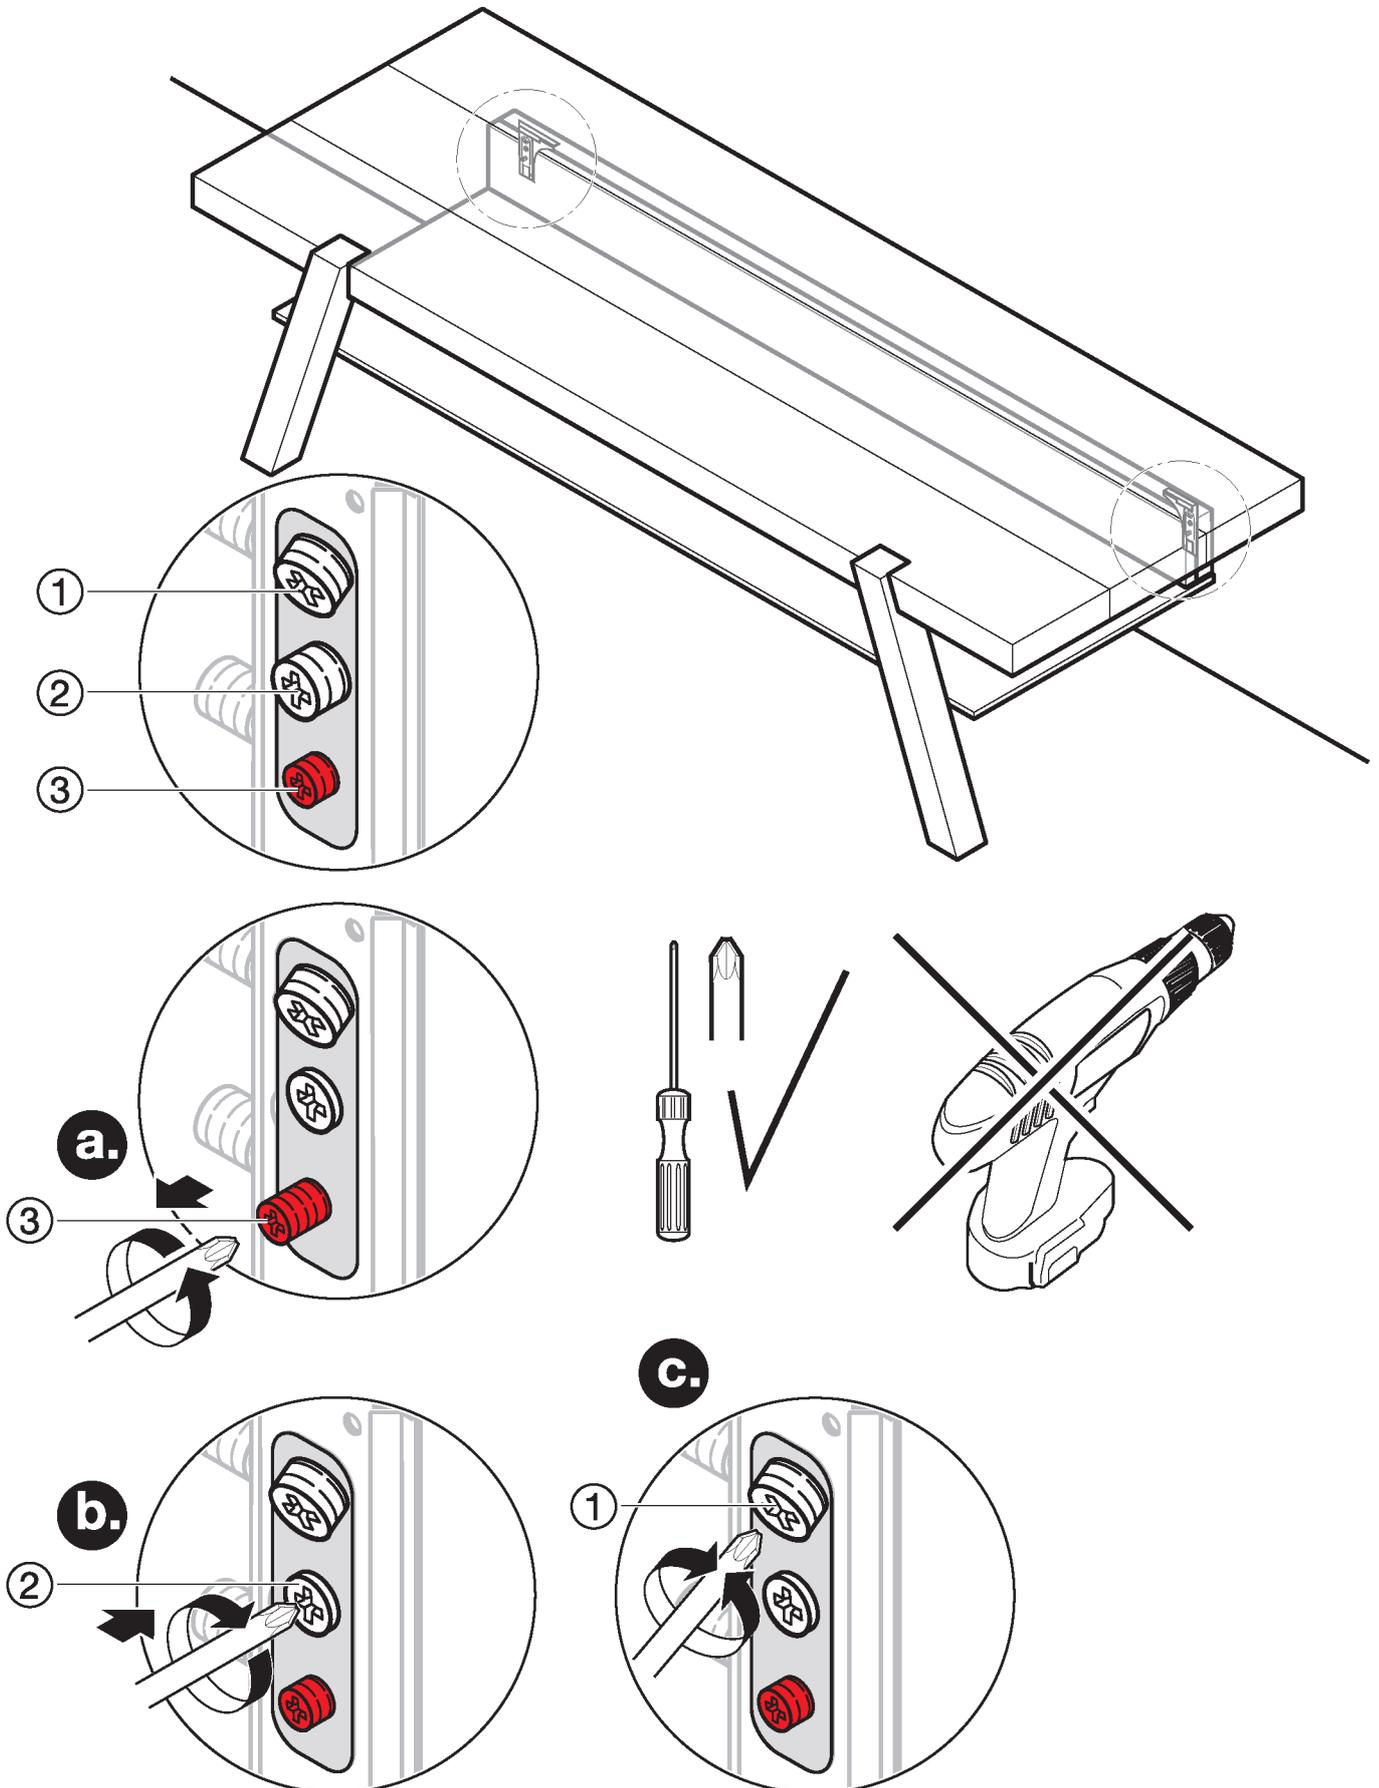

TV - BANK

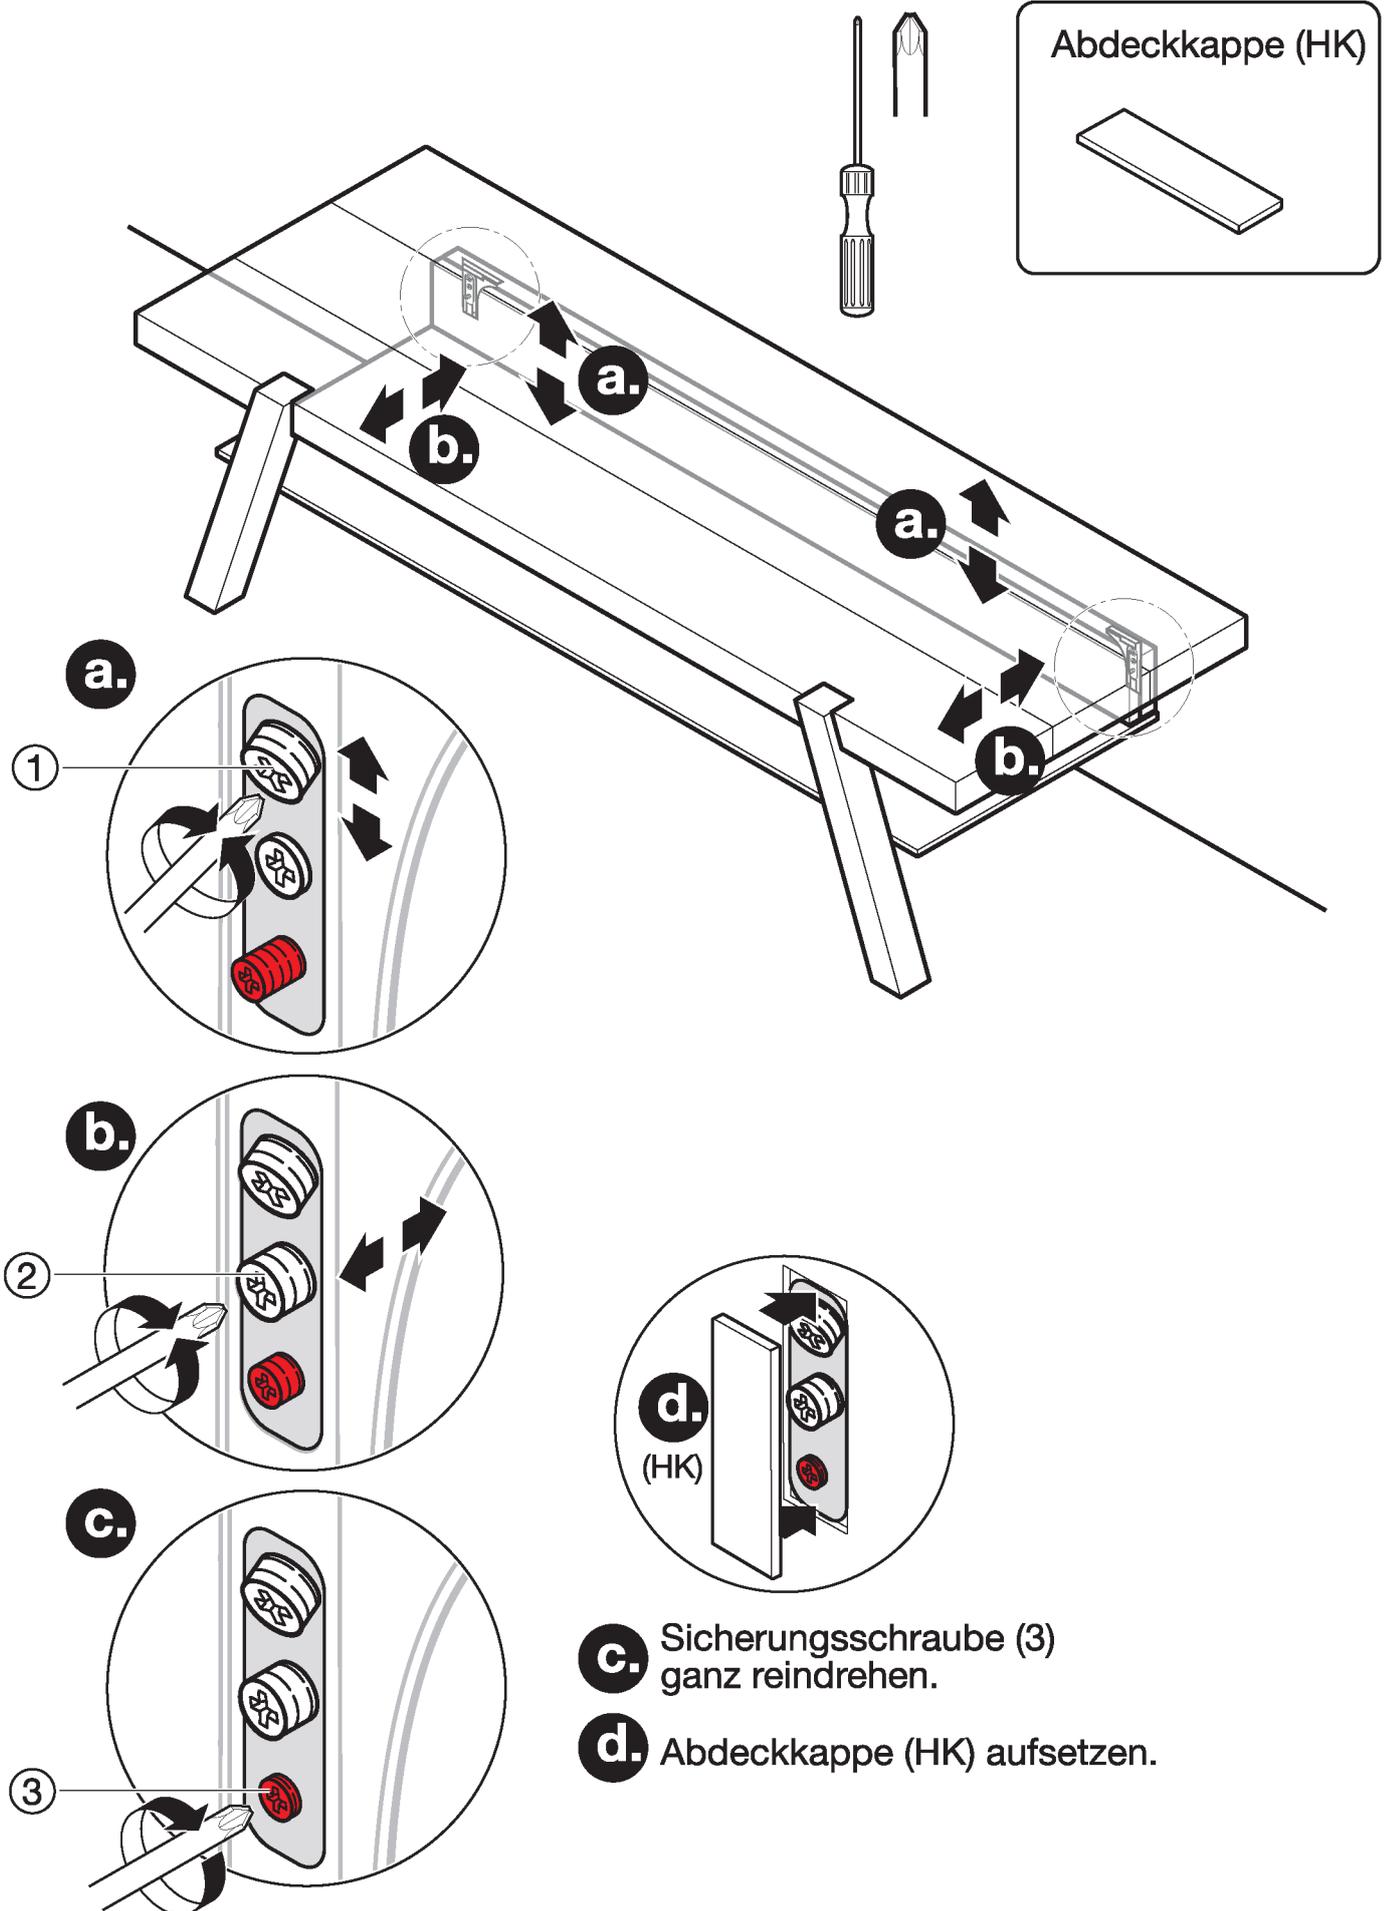

HÄNGEELEMENT TYPE 1332

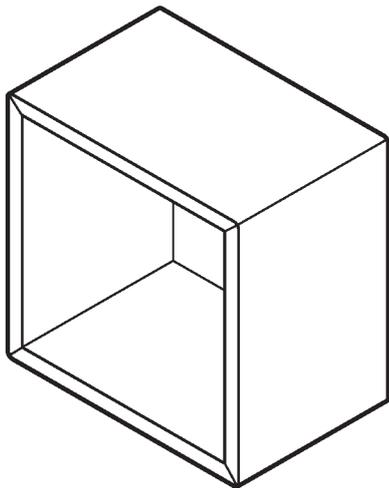


Ø 5mm



Ø 8mm




Schraube (S7)

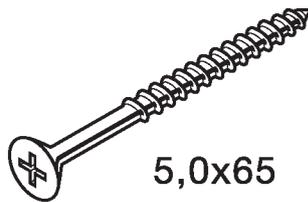

5,0x65

Keilleiste (KL)

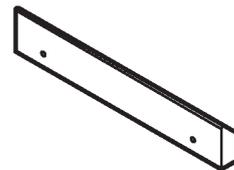


Mauerdübel (S8)




Ø 8mm





1.

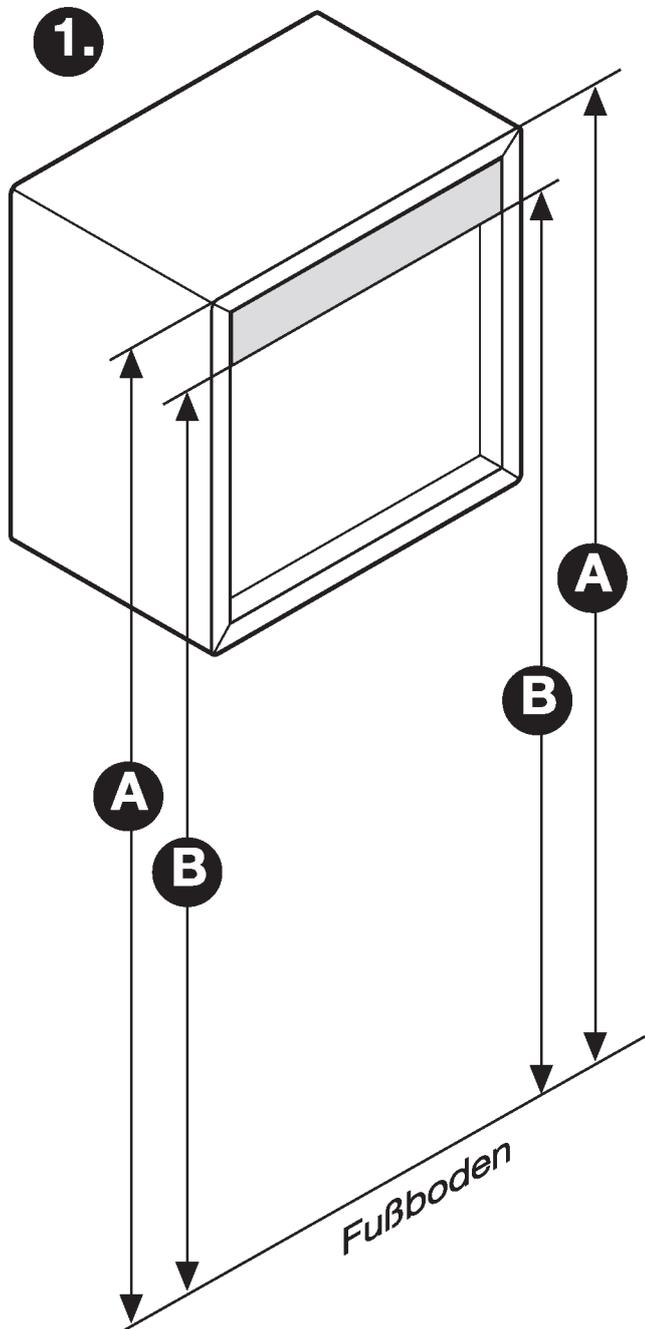

2.

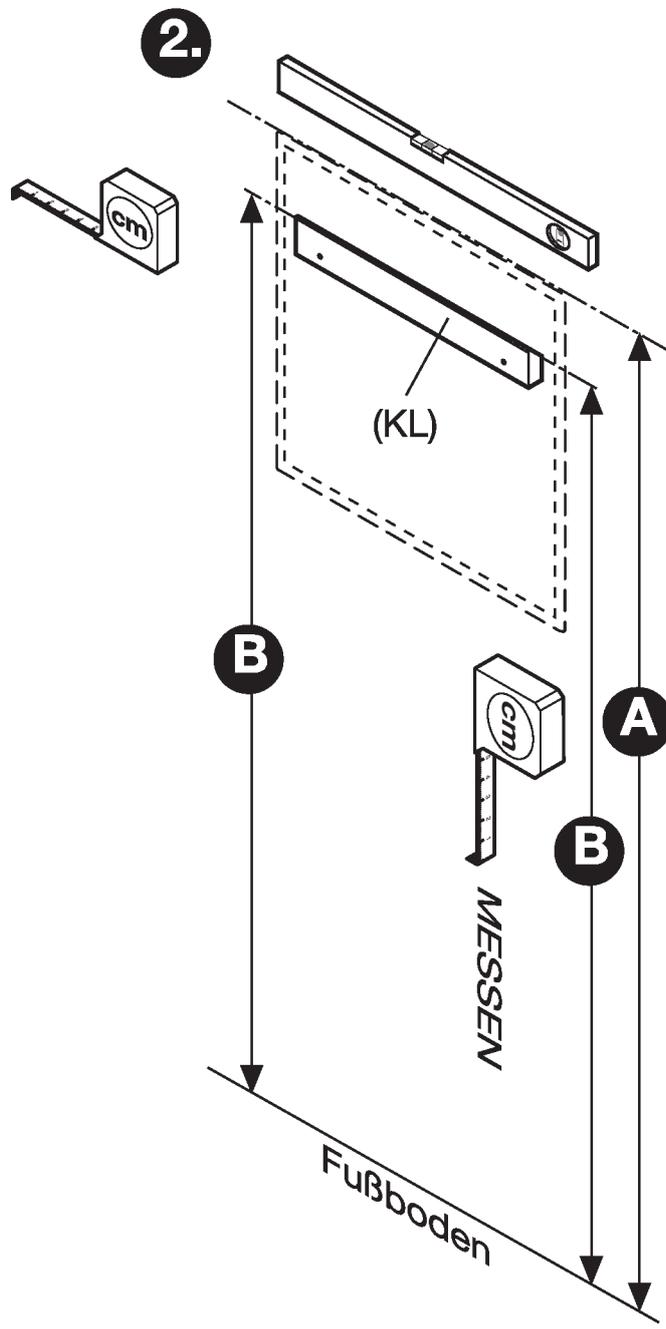


HÄNGEELEMENT TYPE 1332

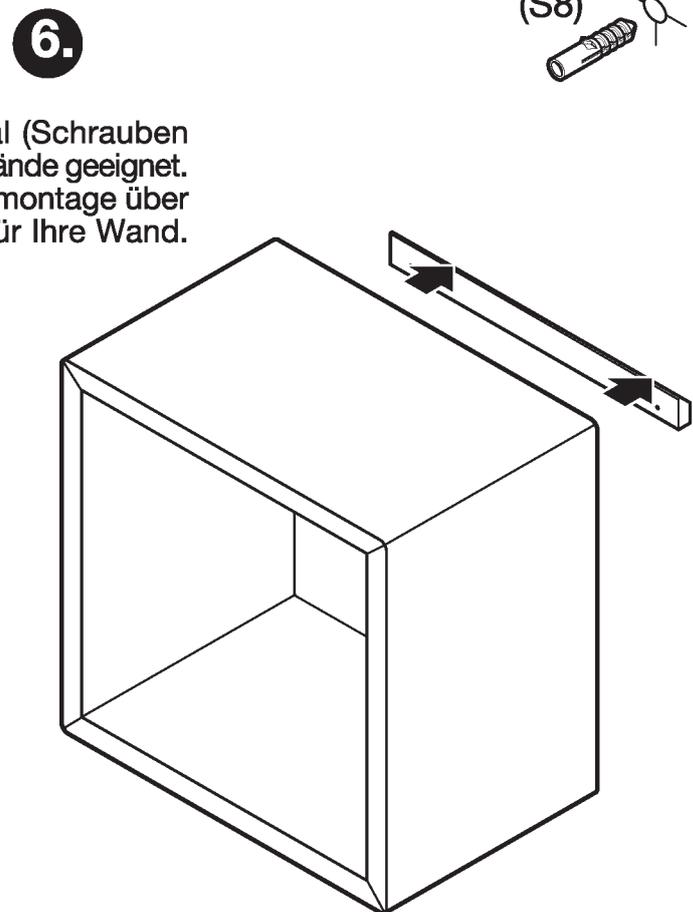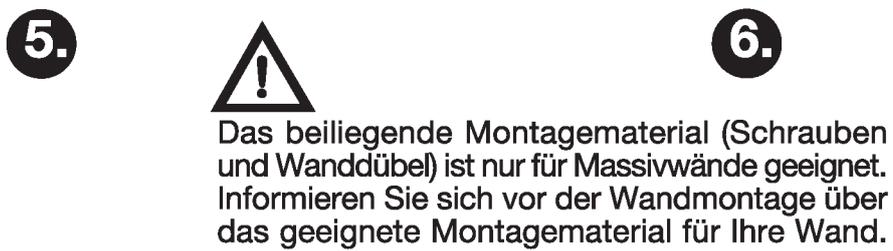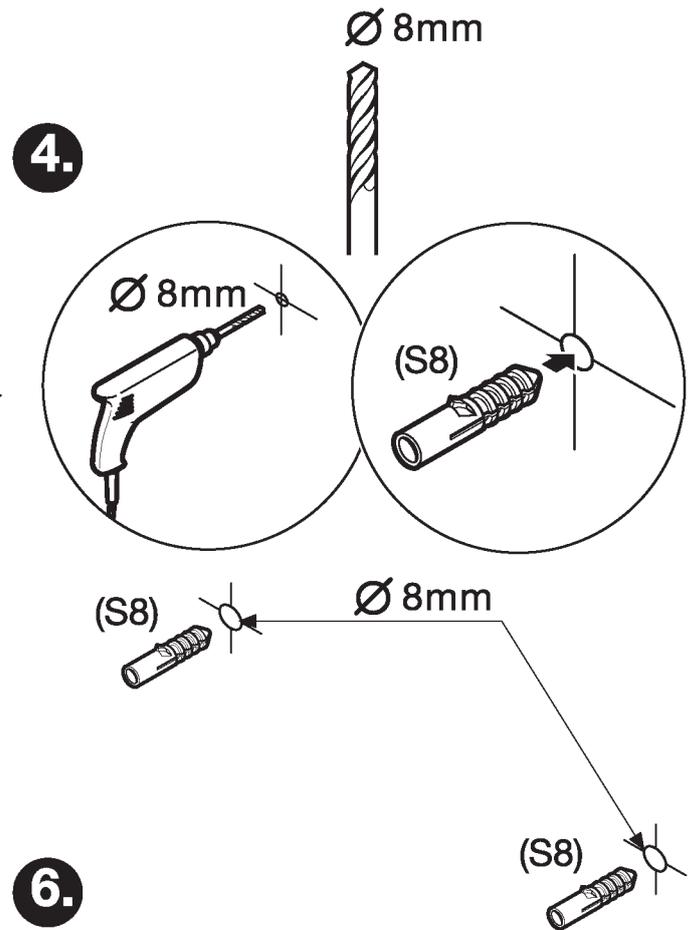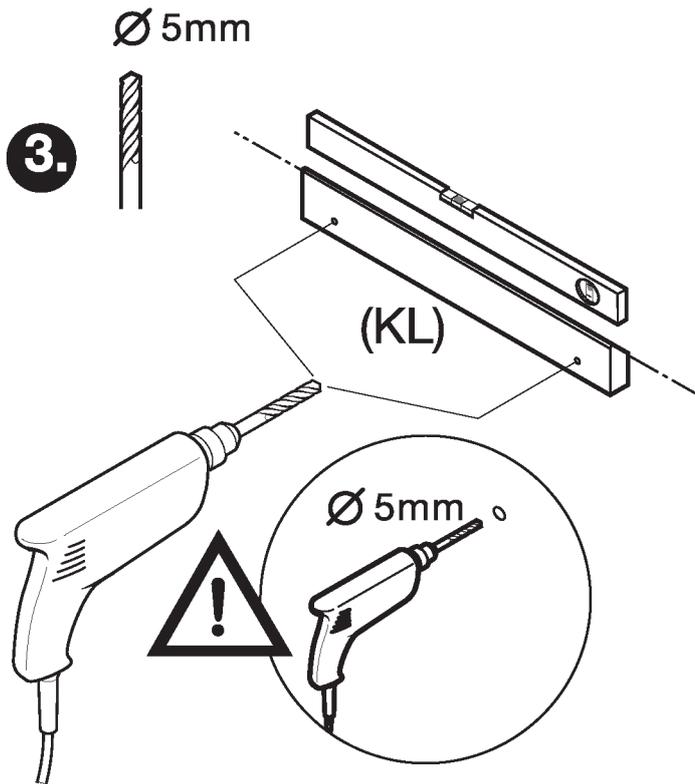

PANEELE


TYPE 8463 (Abbildung)

TYPE 8464 (spiegelseitig)



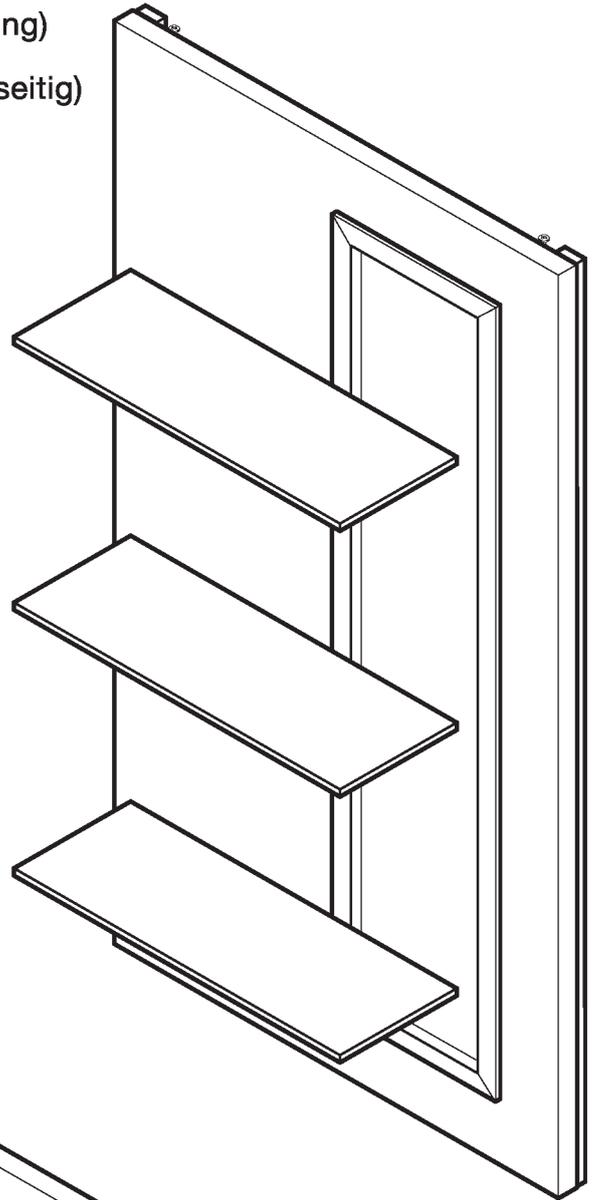


TYPE 8223 (Abbildung)

TYPE 8224 (spiegelseitig)

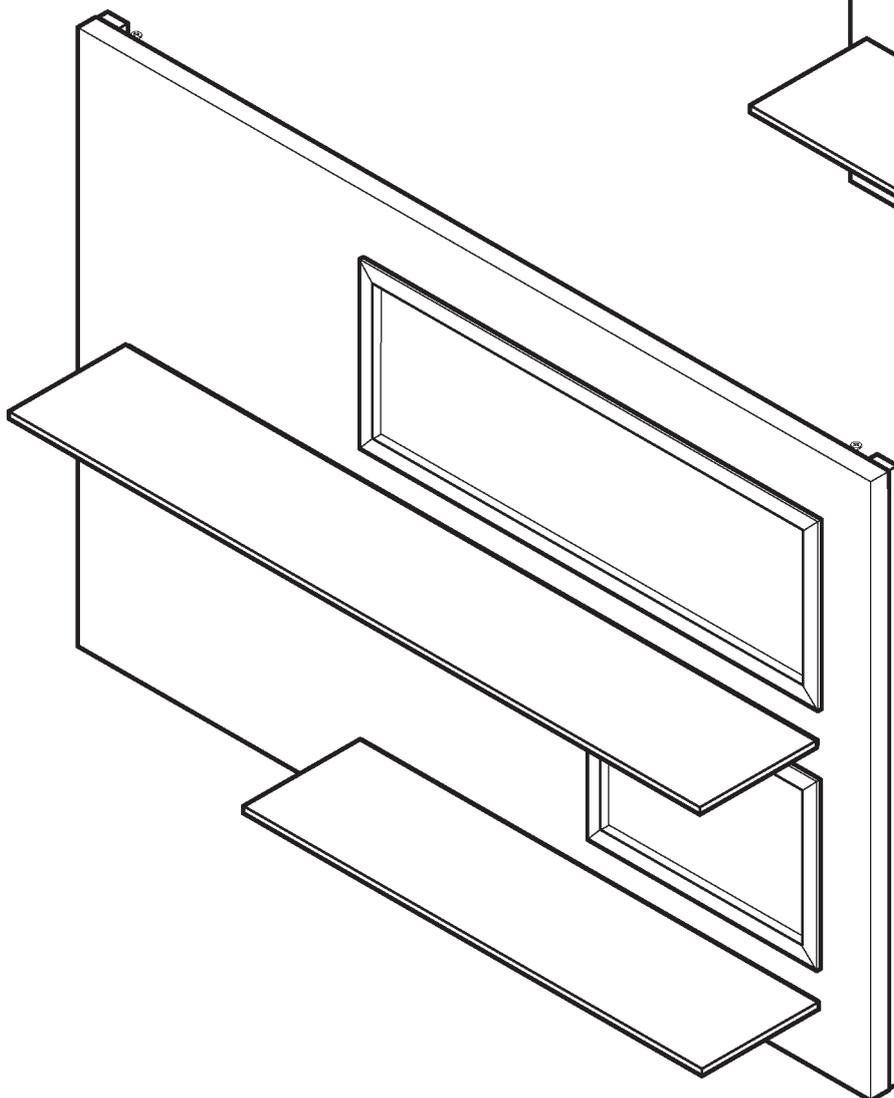

PANEELE

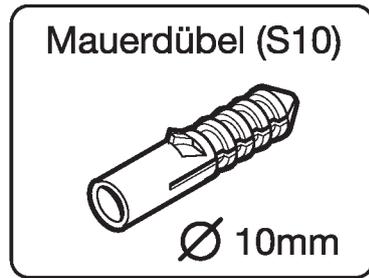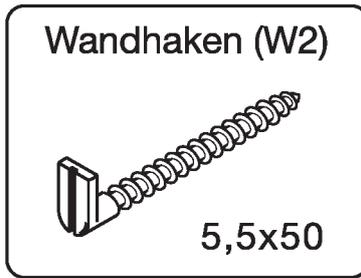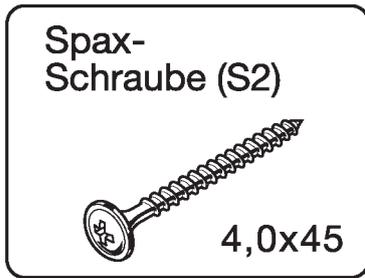


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

① Paneelrückwand


② Paneelboden

③ Leiste


TYPE 8463

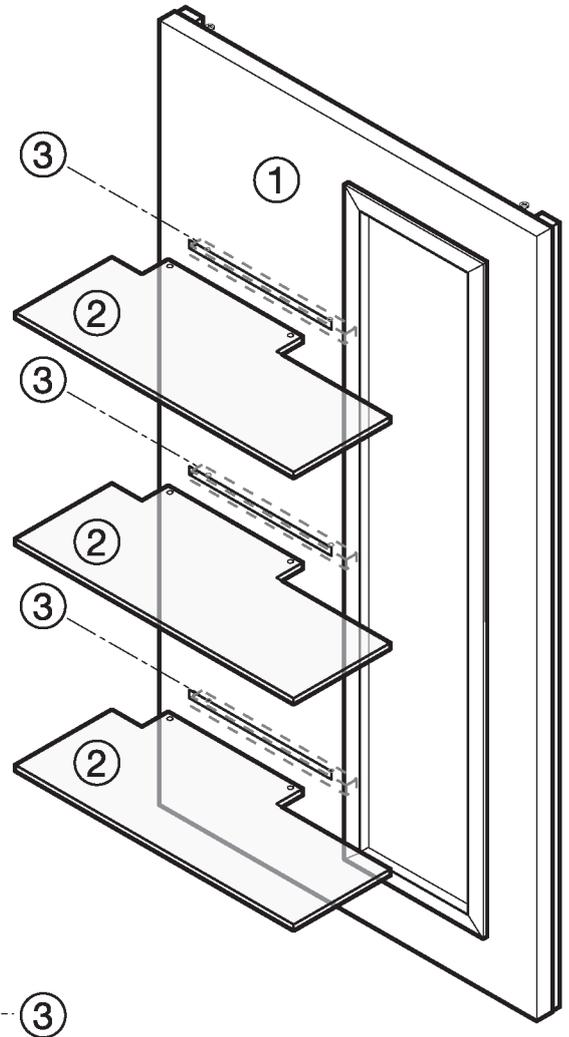

TYPE 8223

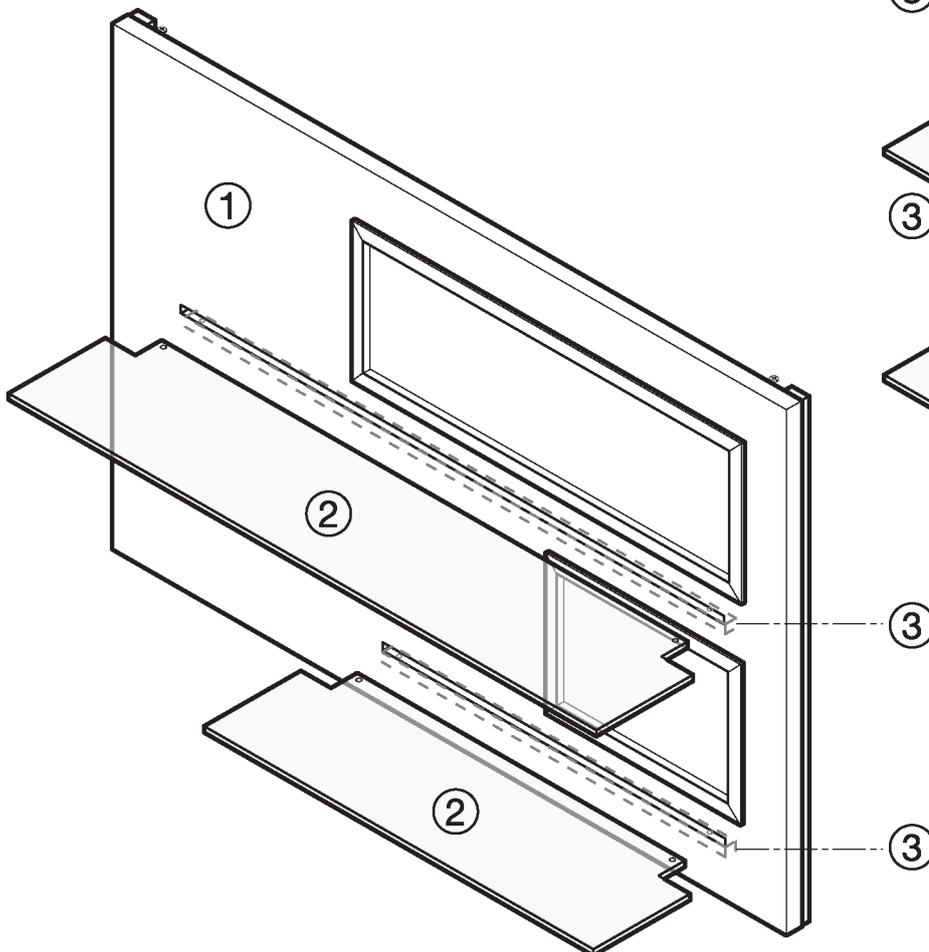

PANEELE

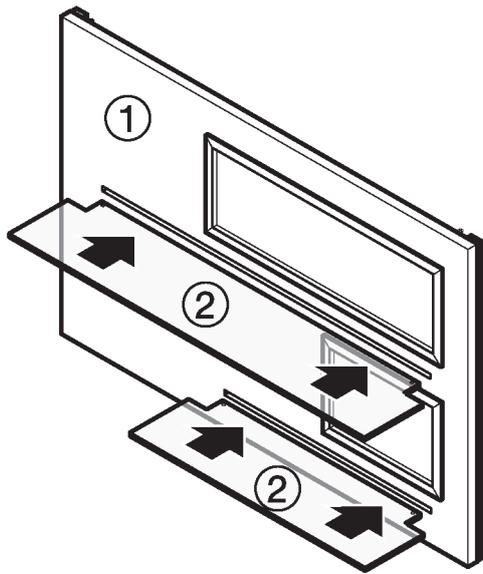


- ① Paneelrückwand
- ② Paneelboden
- ③ Leiste

Spax-
Schraube (S2)




4,0x45

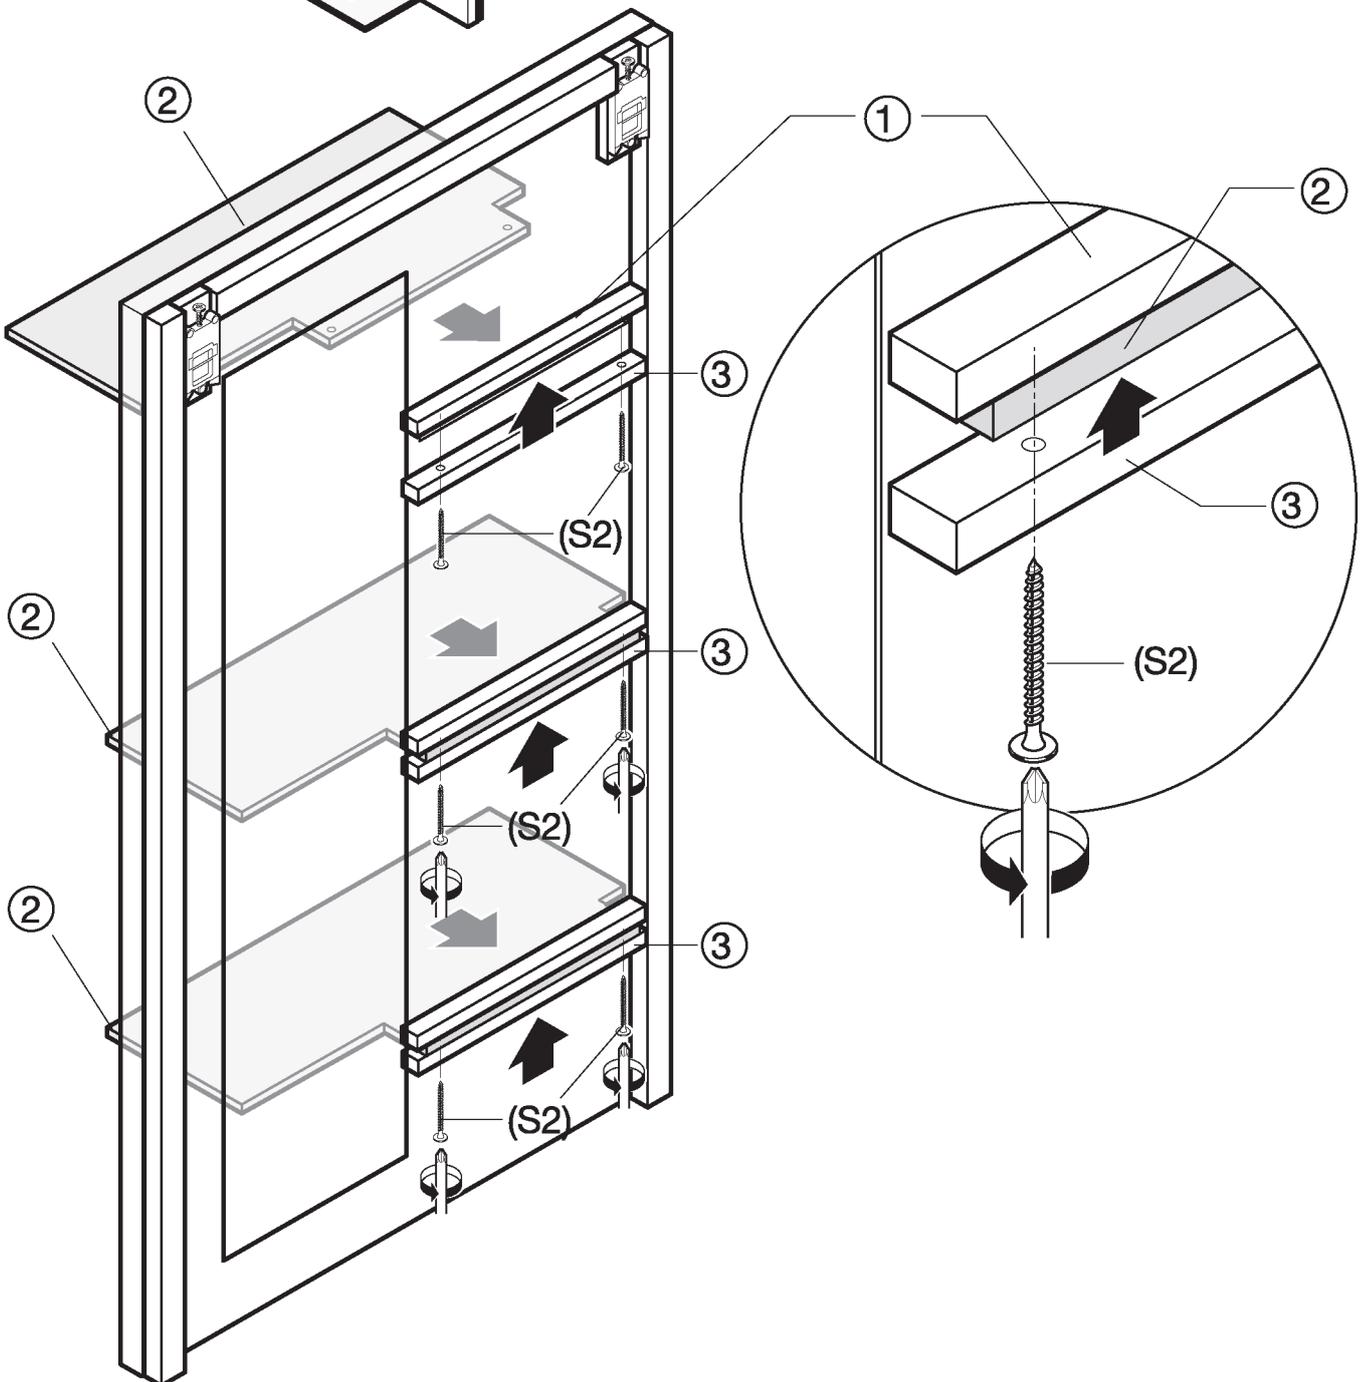






PANEELE

- ① Paneelrückwand
- ② Paneelboden


Mauerdübel (S10)

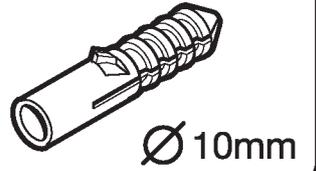

Wandhaken (W2)

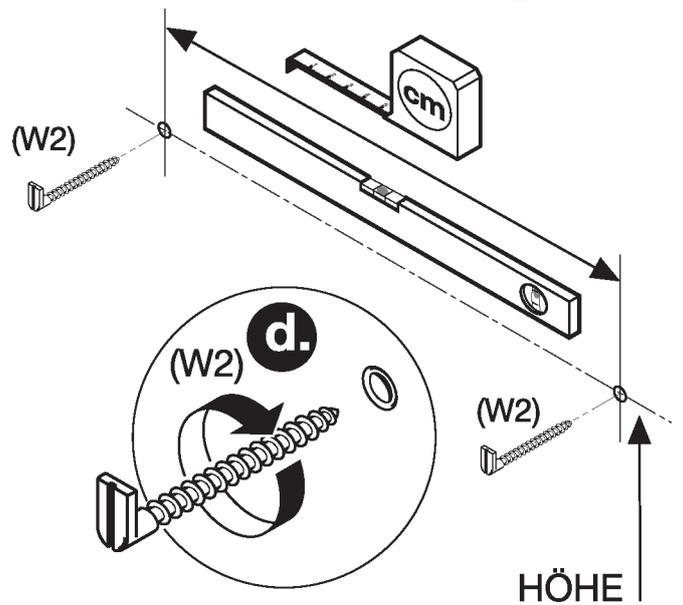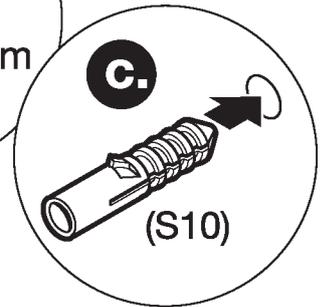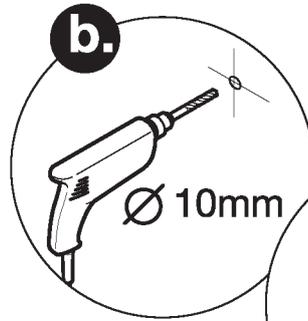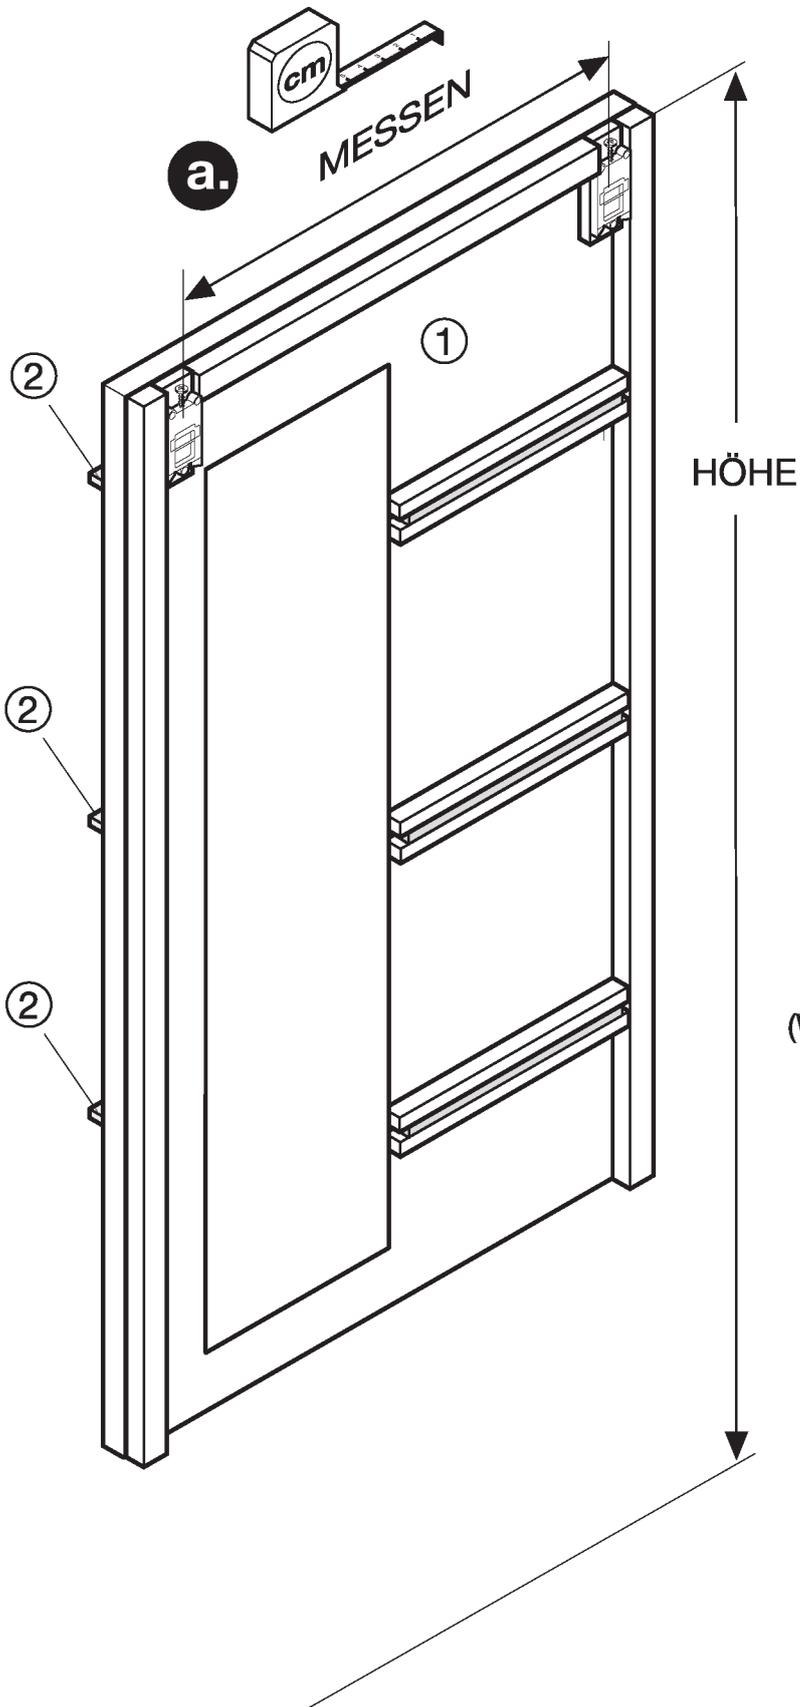
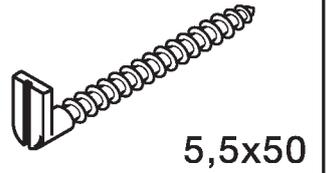


PANEELE

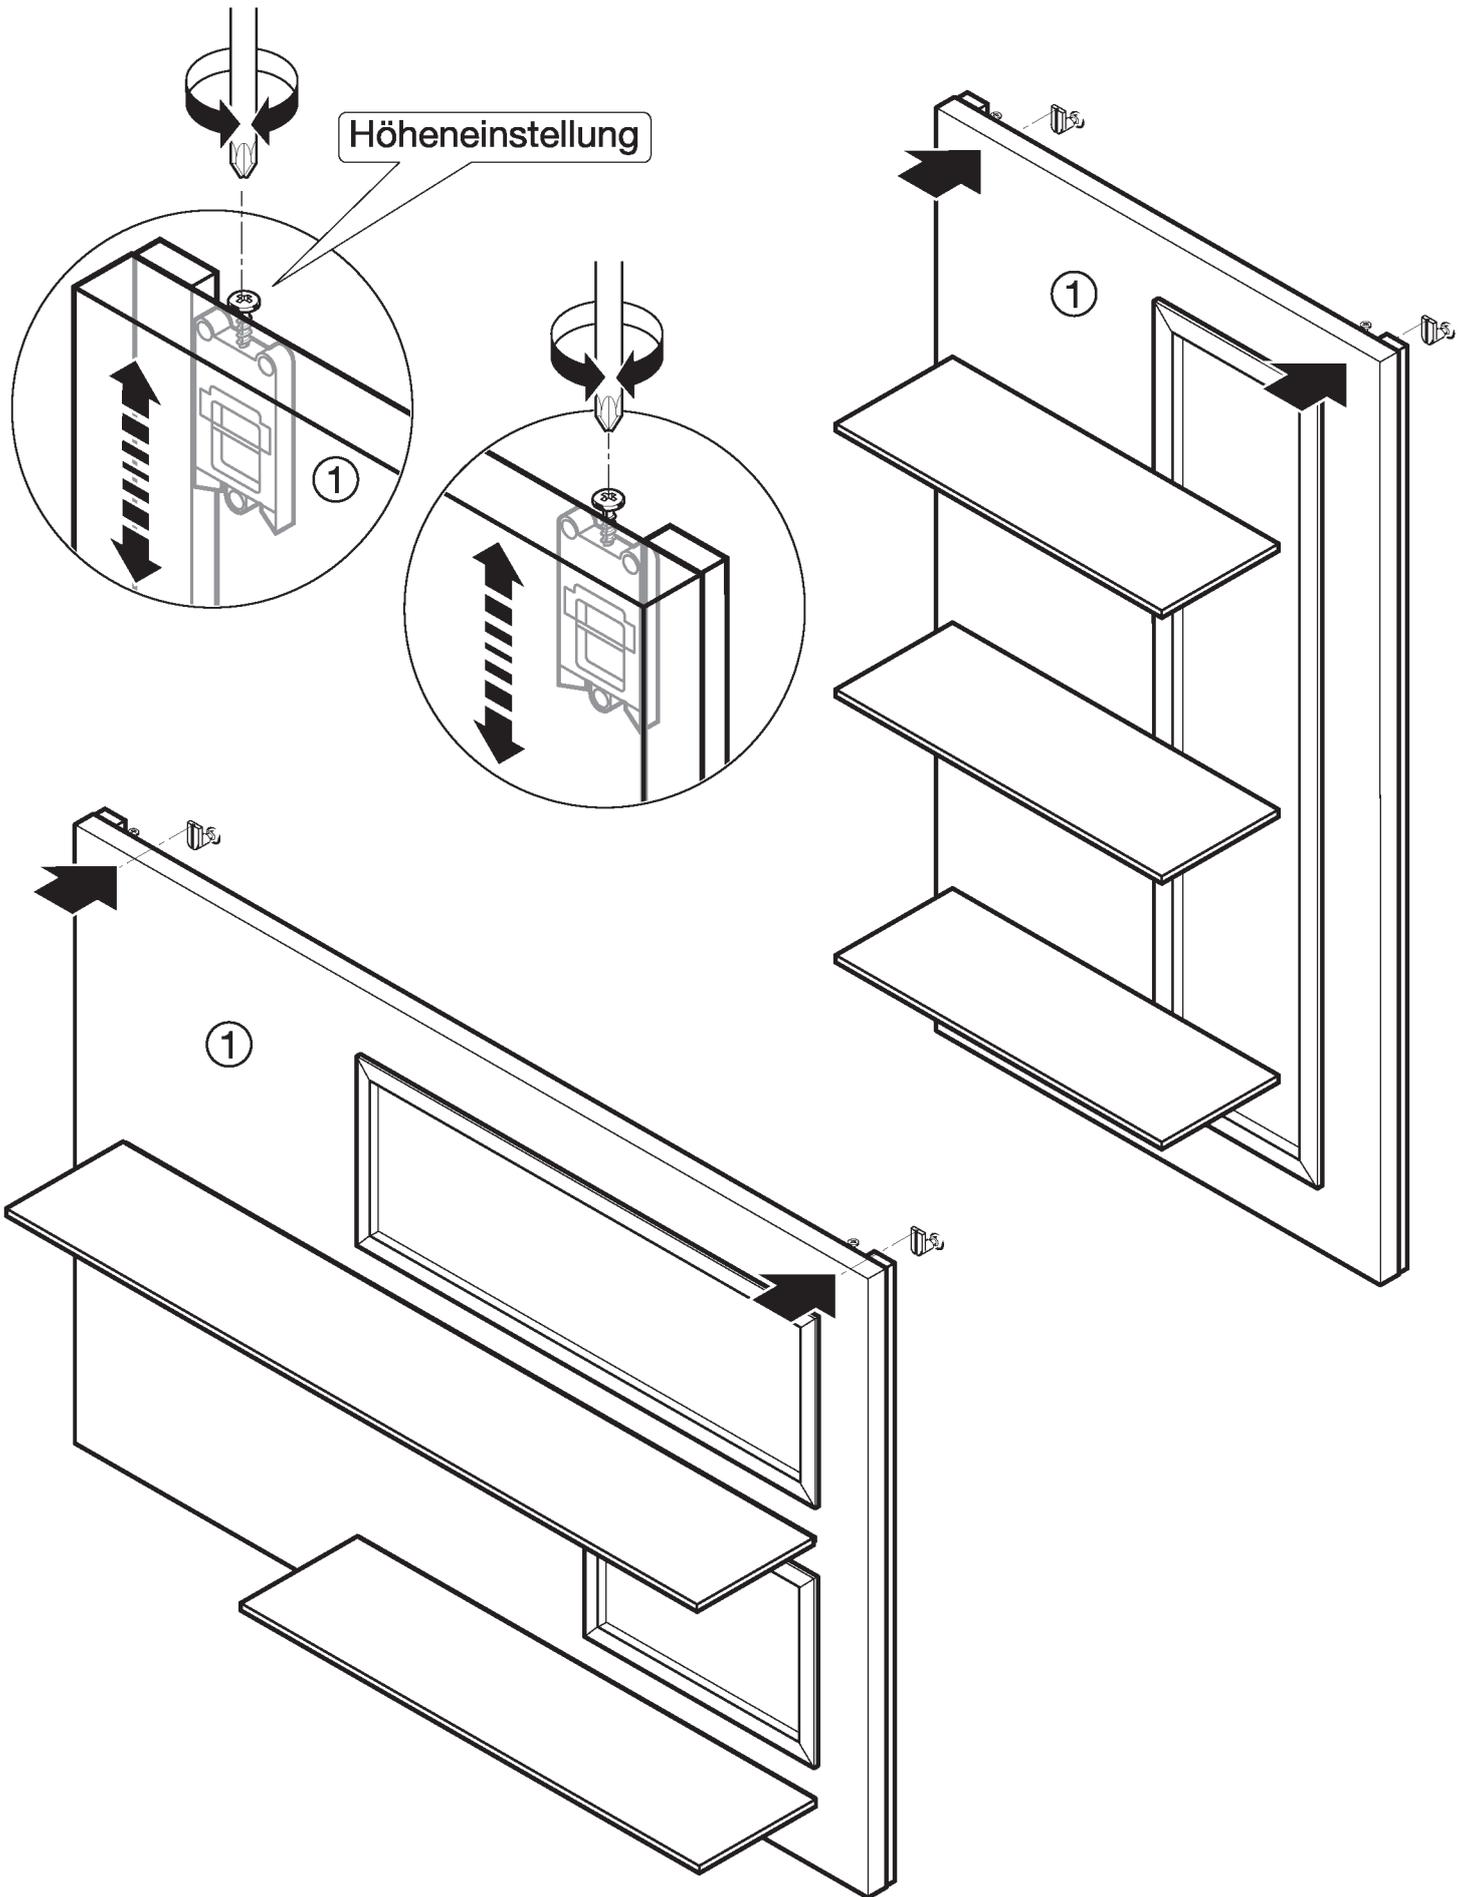


TÜREN EINBAU / AUSBAU

**Abbildung
(a. bis b.) Türeineinbau**

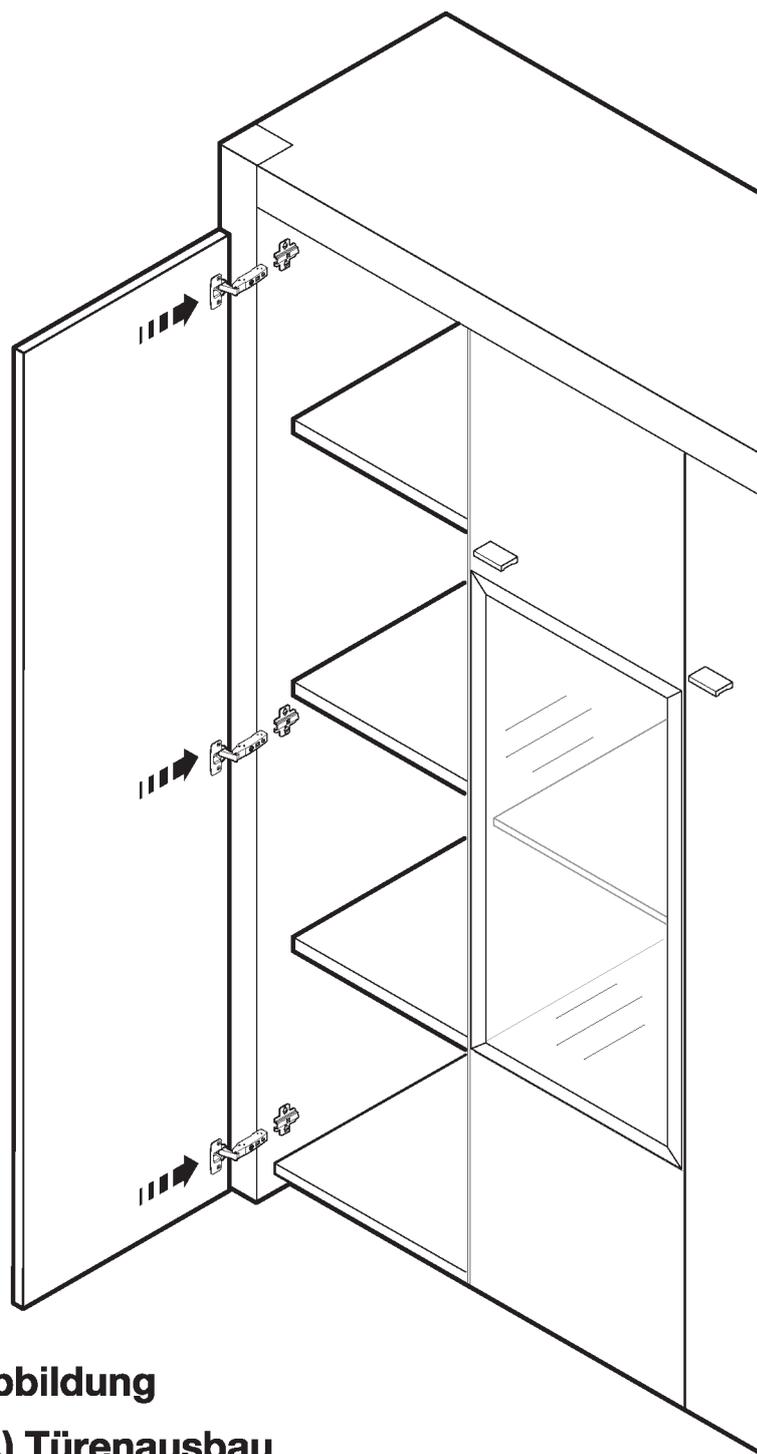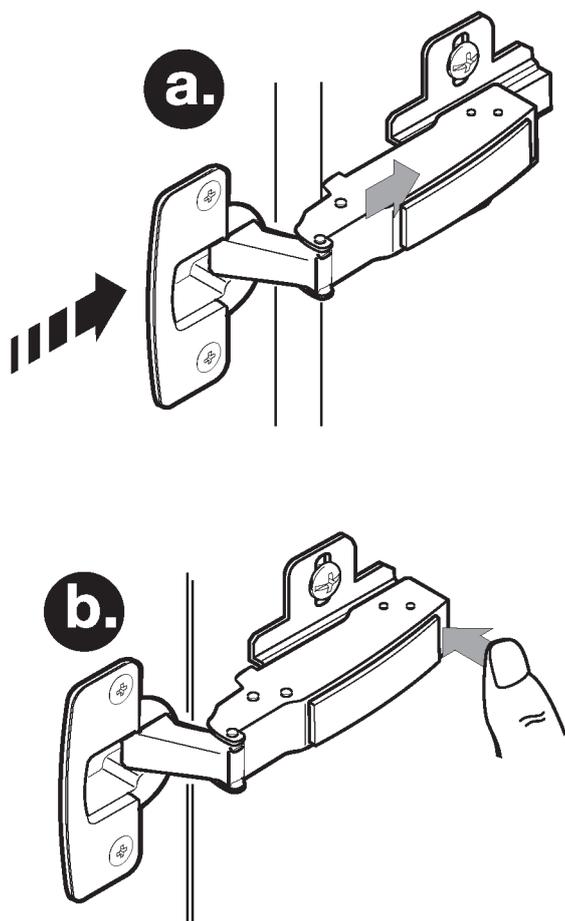

**Abbildung
(c. bis d.) Türenausbau**

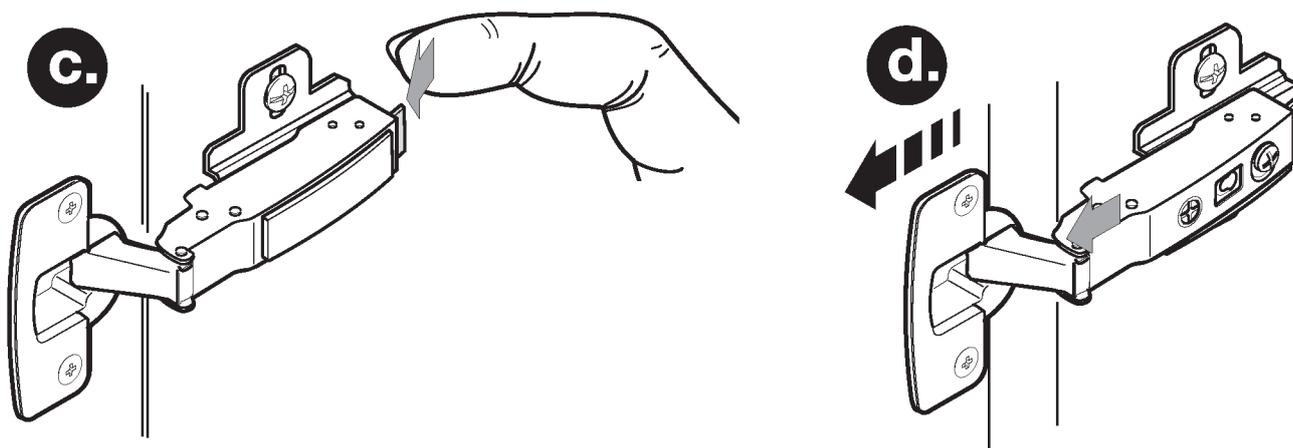

TÜREN AUSRICHTEN

Abbildung


a.) Abdeckkappe abnehmen.

b.) Tiefeneinstellung

c.) Höheneinstellung


d.) Seiteneinstellung

e.) Abdeckkappe aufsetzen.

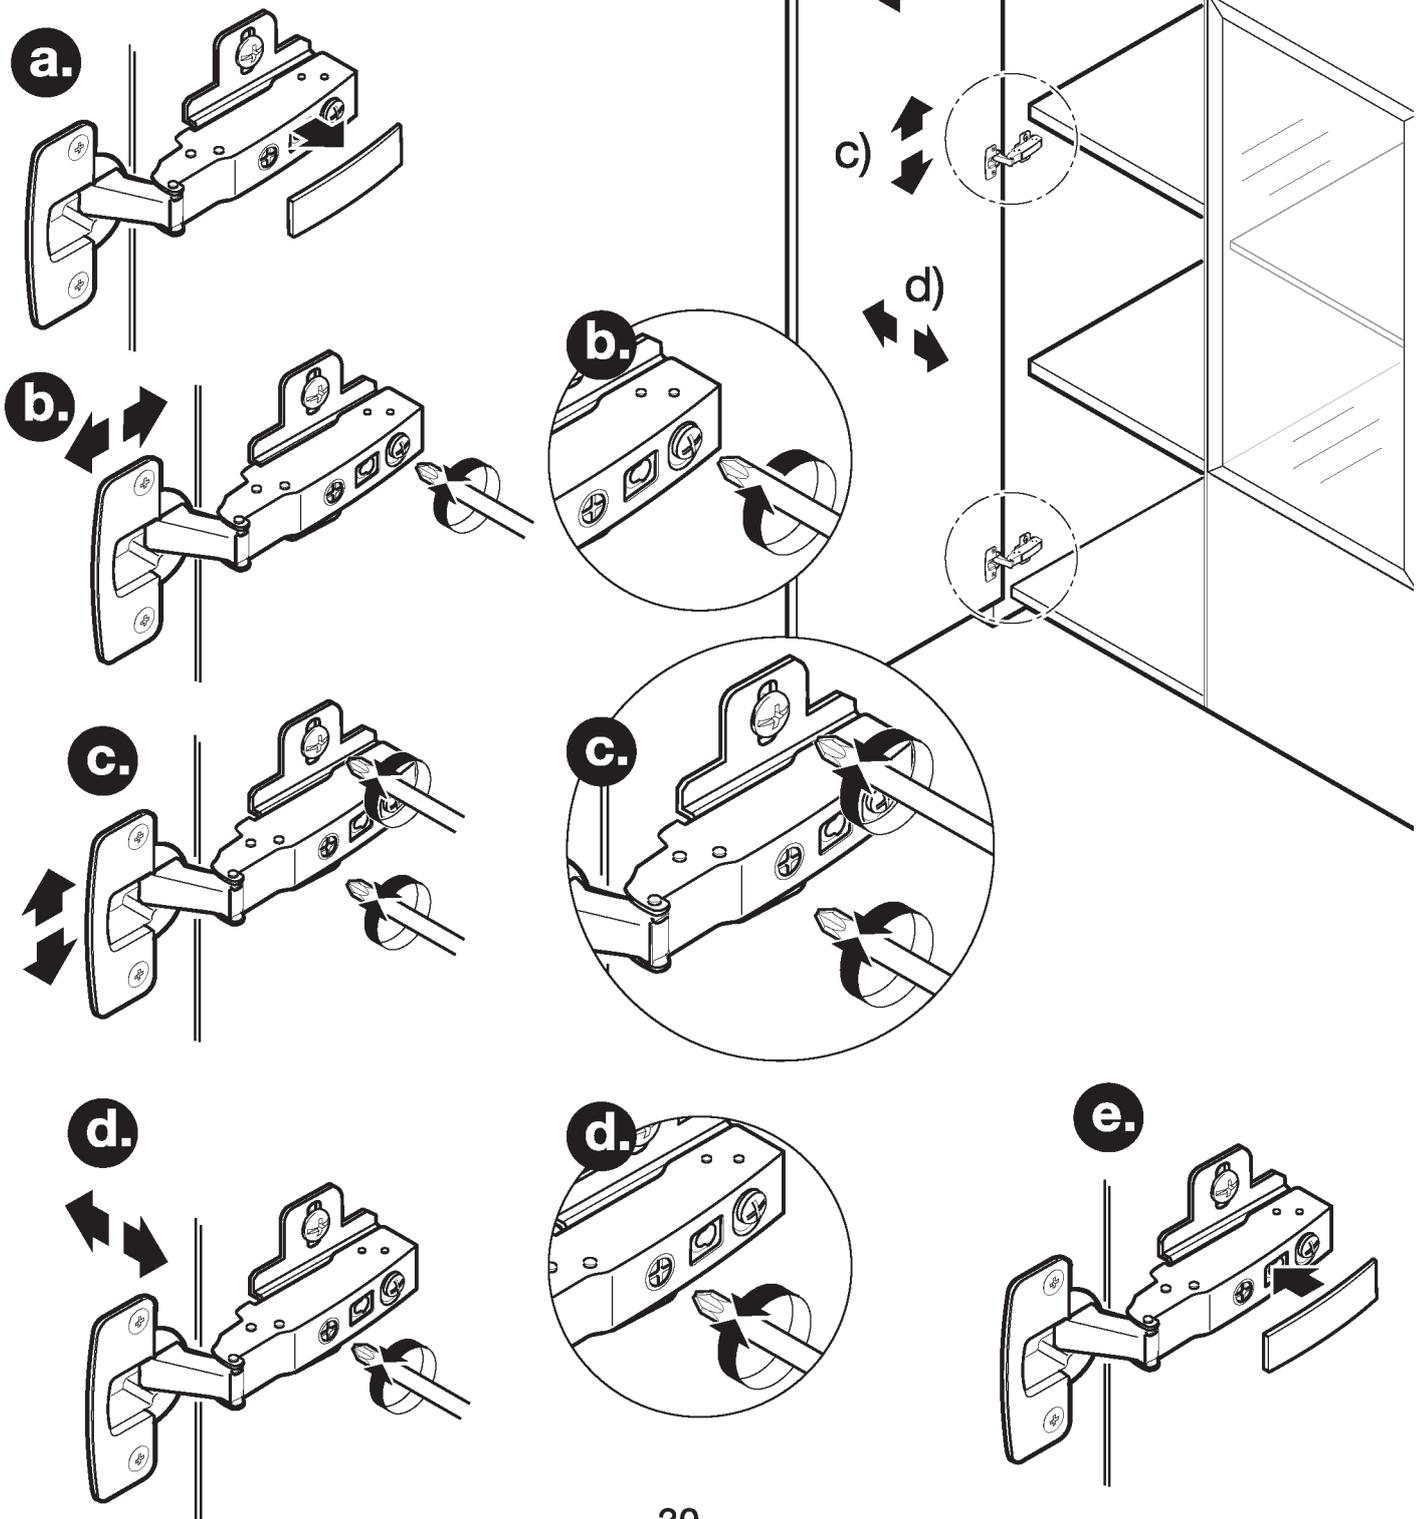







KLAPPEN AUSRICHTEN

- LOWBOARDE
- HÄNGEELEMENTE
- HÄNGELOWBOARDE
- SIDEBOARDE
- HIGHBOARDE

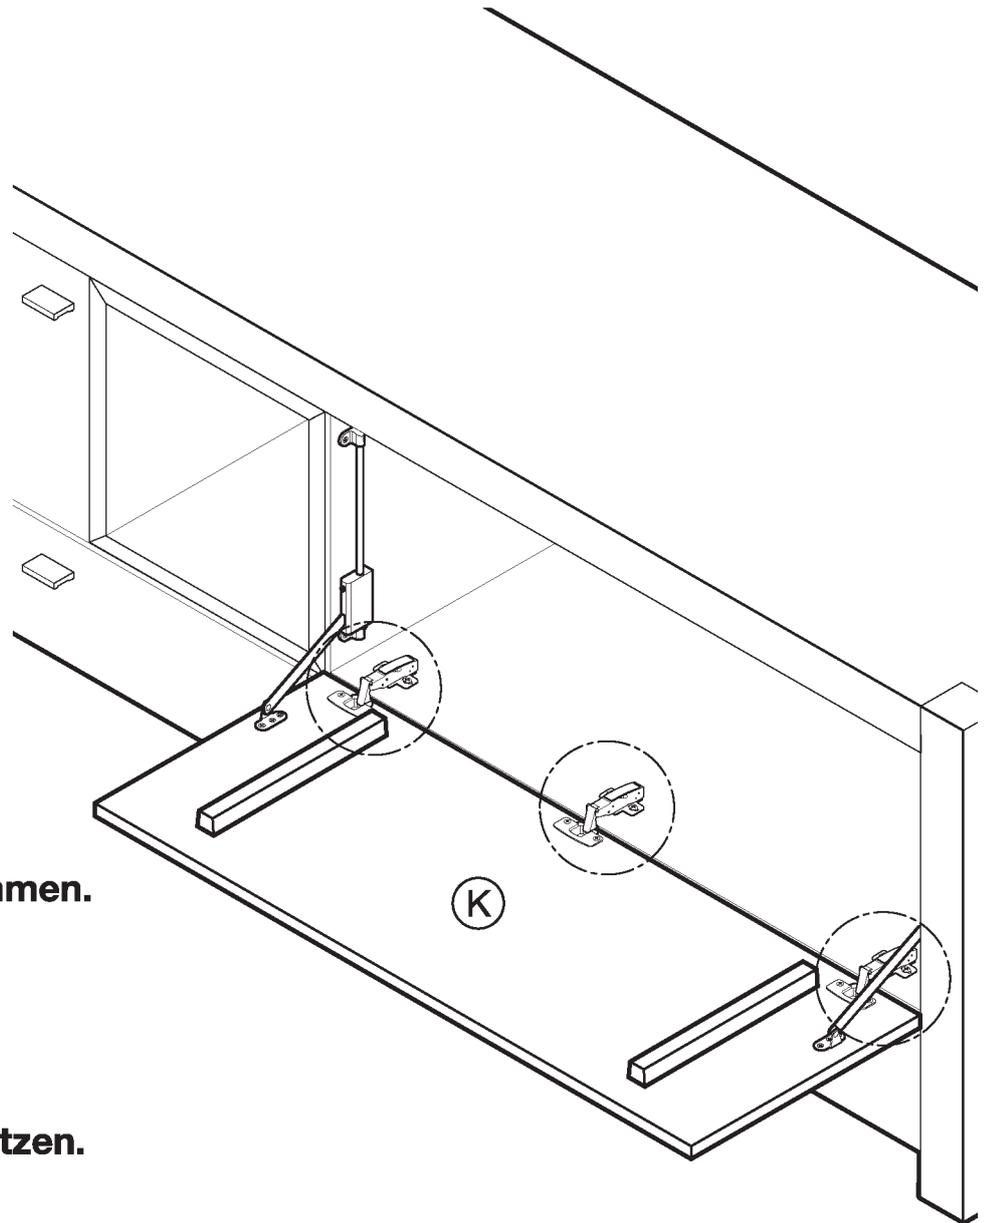


Abbildung

- a.) Abdeckkappe abnehmen.
- b.) Tiefeneinstellung
- c.) Seiteneinstellung
- d.) Höheneinstellung
- e.) Abdeckkappe aufsetzen.

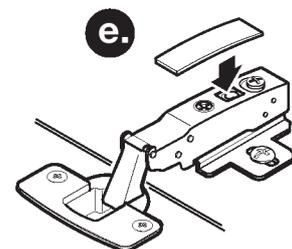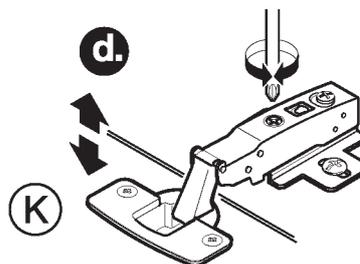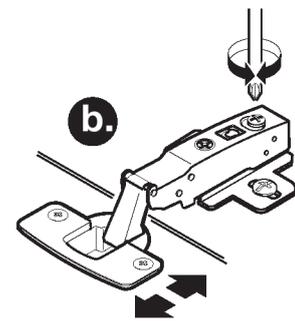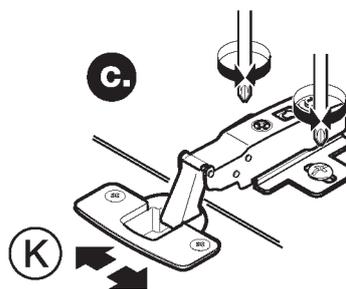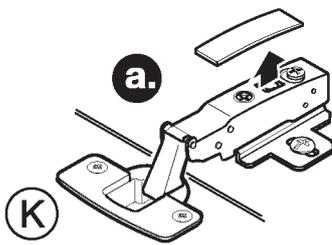

SCHUBKASTEN EINBAU

Abbildung
Vollauszug

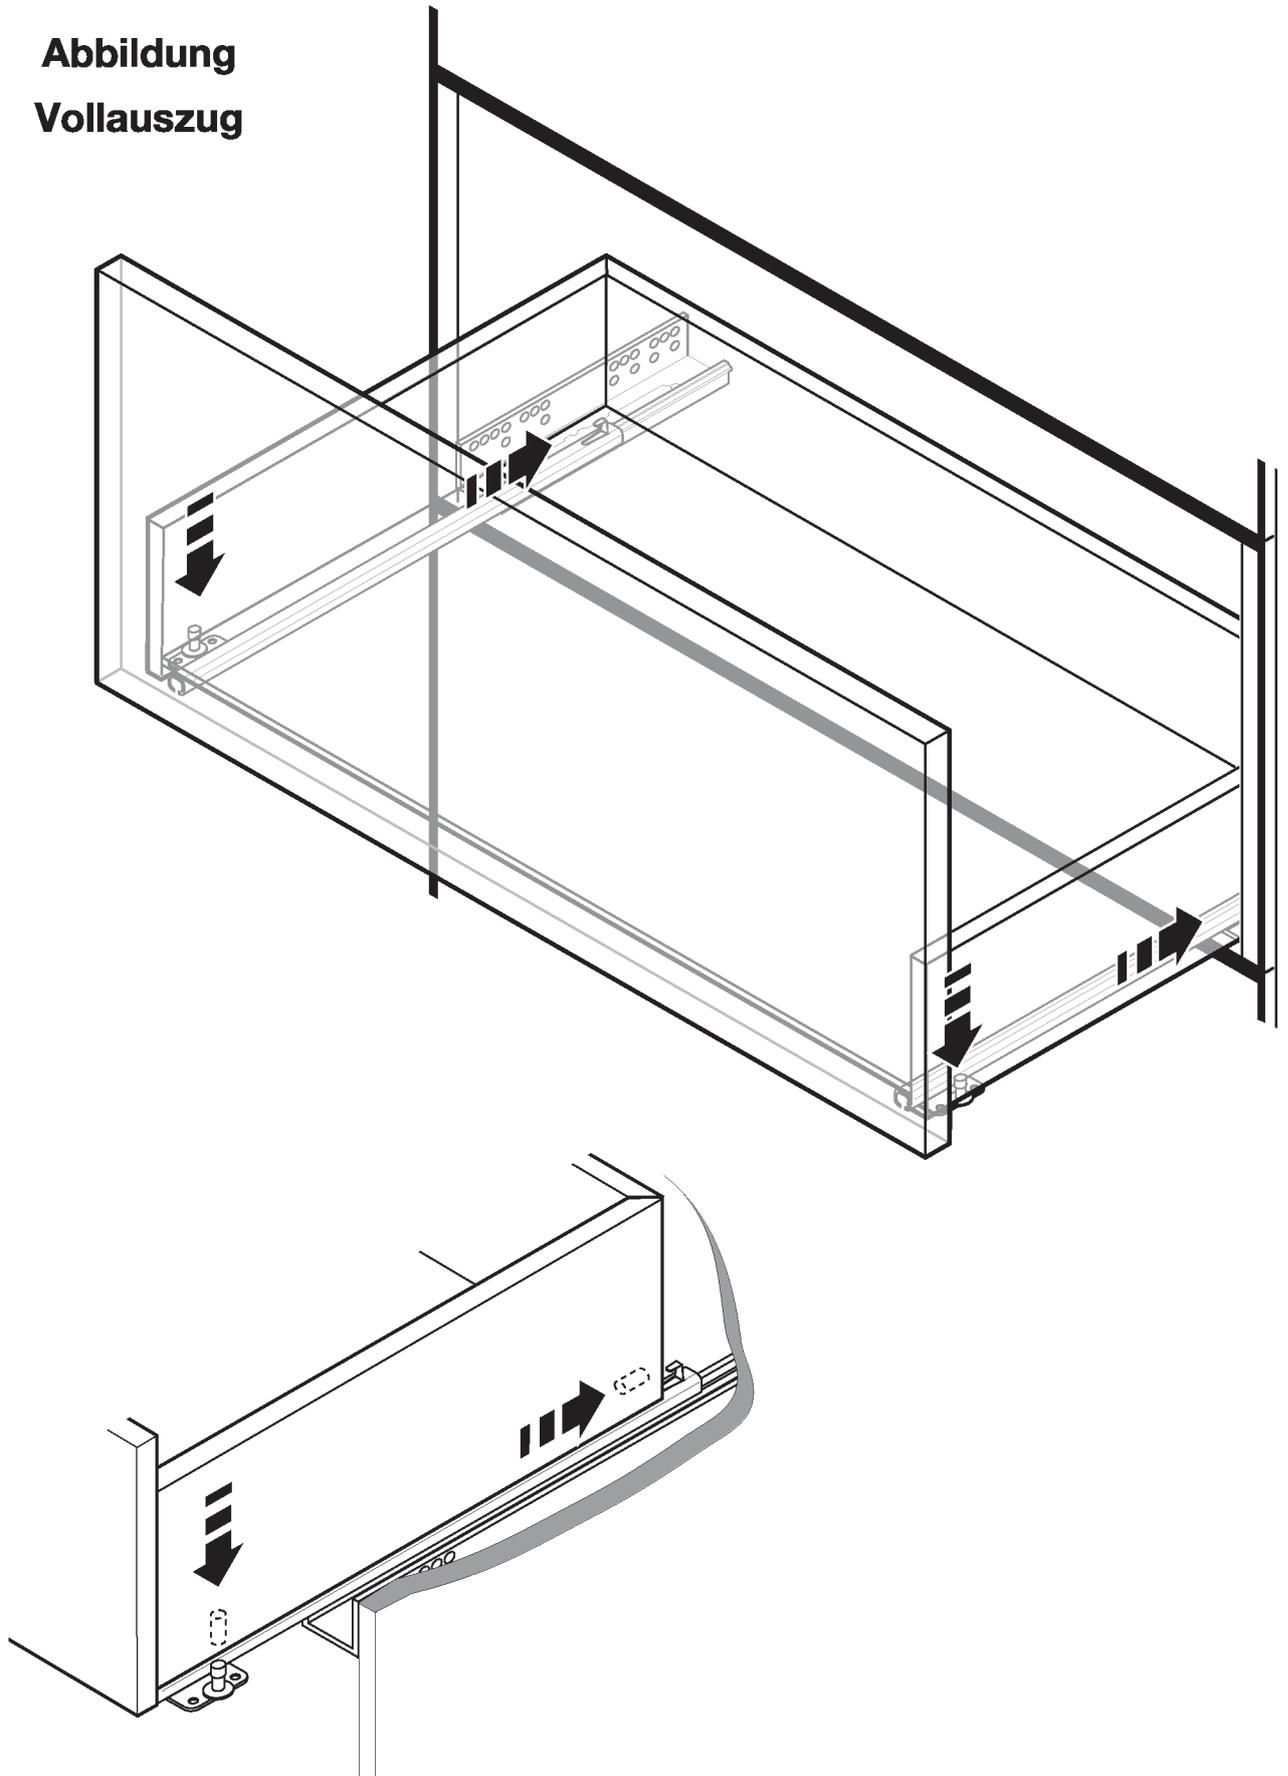

HÖHENVERSTELLUNG SCHUBKASTEN

Abbildung
Vollauszug

