

06.05.2025

MONTAGE



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

Montag bis Freitag 8:00 bis 19:00 Uhr | Samstag 10:00 bis 17:00 Uhr



Fon +49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WM 2520

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Konfigurationsbeispiele	5 - 11
Zubehör LED-Beleuchtung	12
Schaltkreise	13
LED-Beleuchtung Wattangaben	14 - 15
Infos Standelemente (Gleiter, Metallkufen, Kippsicherung)	16 - 18
Infos Lowboard / Kippsicherung	19
Infos Lowboard mit TV-Board / Montage	20 - 23
Infos Hängeelemente (Montage, Ausrichten)	24 - 27
Infos Wandboard	28 - 29
Infos Paneel	30 - 32
Einlegeboden	33
Infos Fronten / Griffmontage Glas, Ein-Ausbau, einstellen usw.	34 - 38
Notizen	39

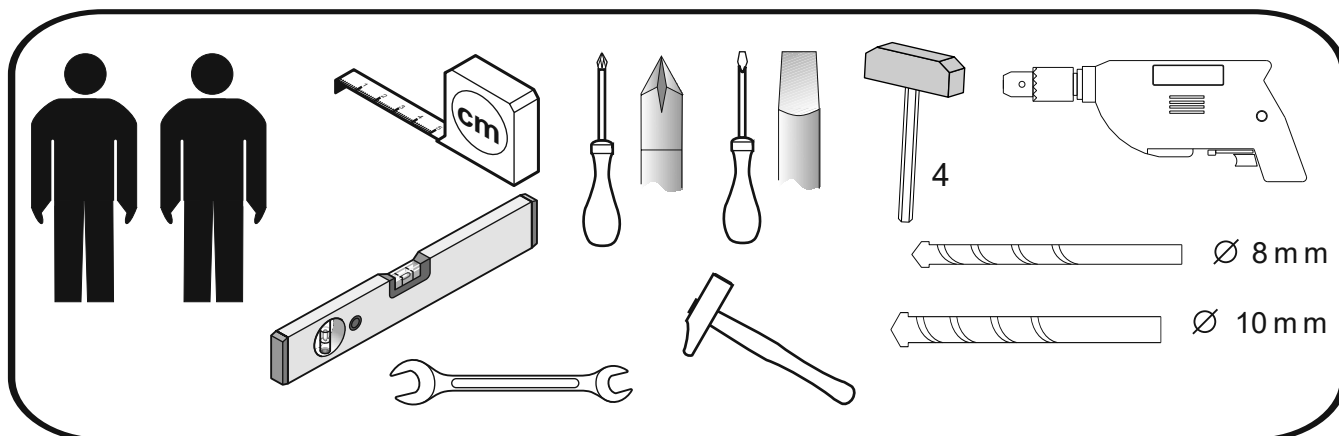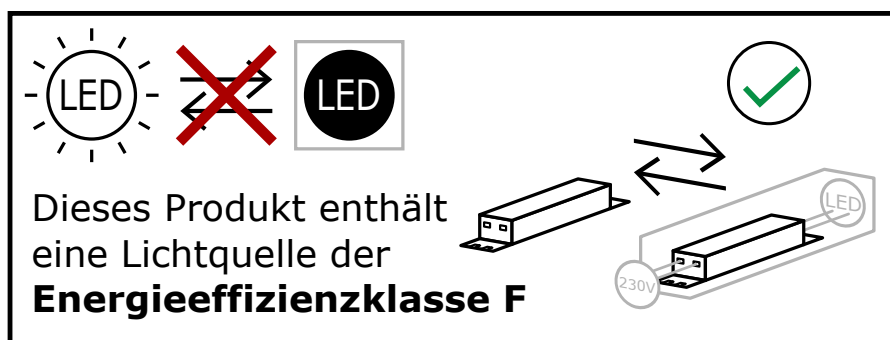

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den
- Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuerpulver und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichtechtheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.


Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0001 | SPIEGELSEITIG 0101

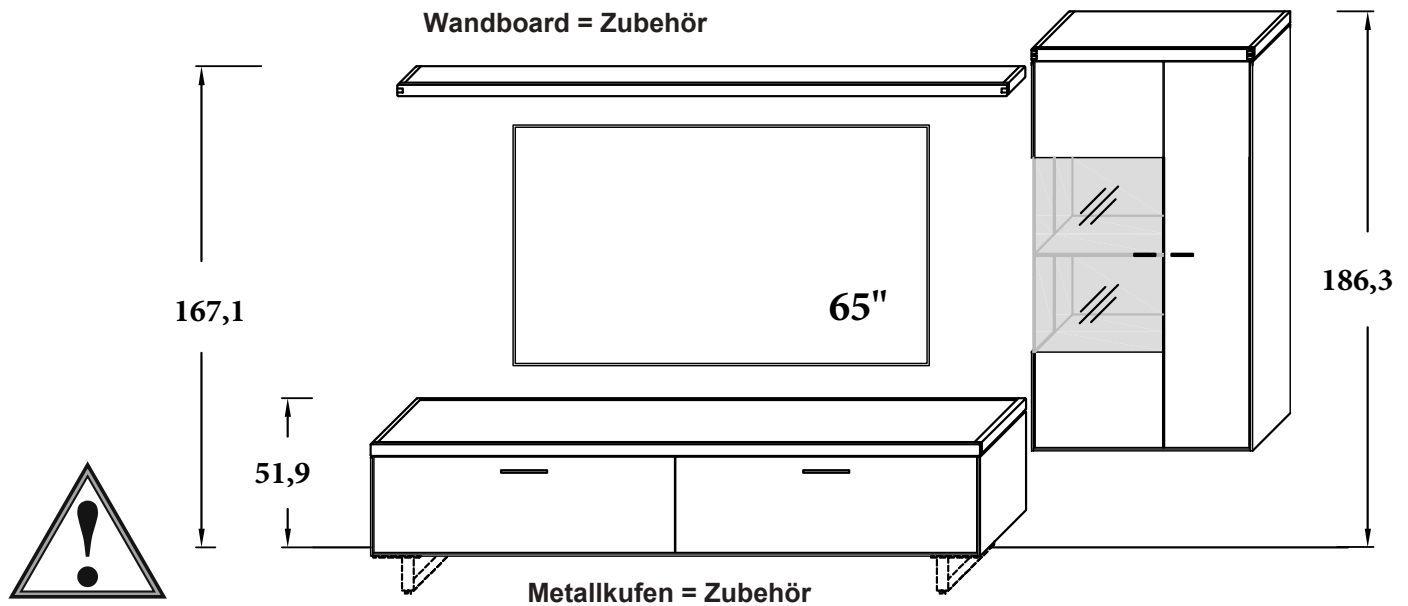


Achtung:

Bei Gleitern statt Metallkufen müssen 11 cm bei den Höhenangaben abgezogen werden.

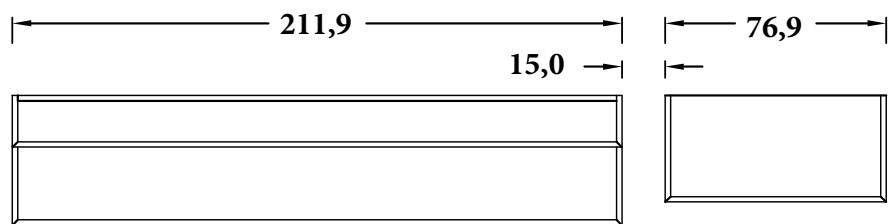


B 303,8 × H 186,3 × T 45,2 cm

KOMBI 0011 | SPIEGELSEITIG 0111

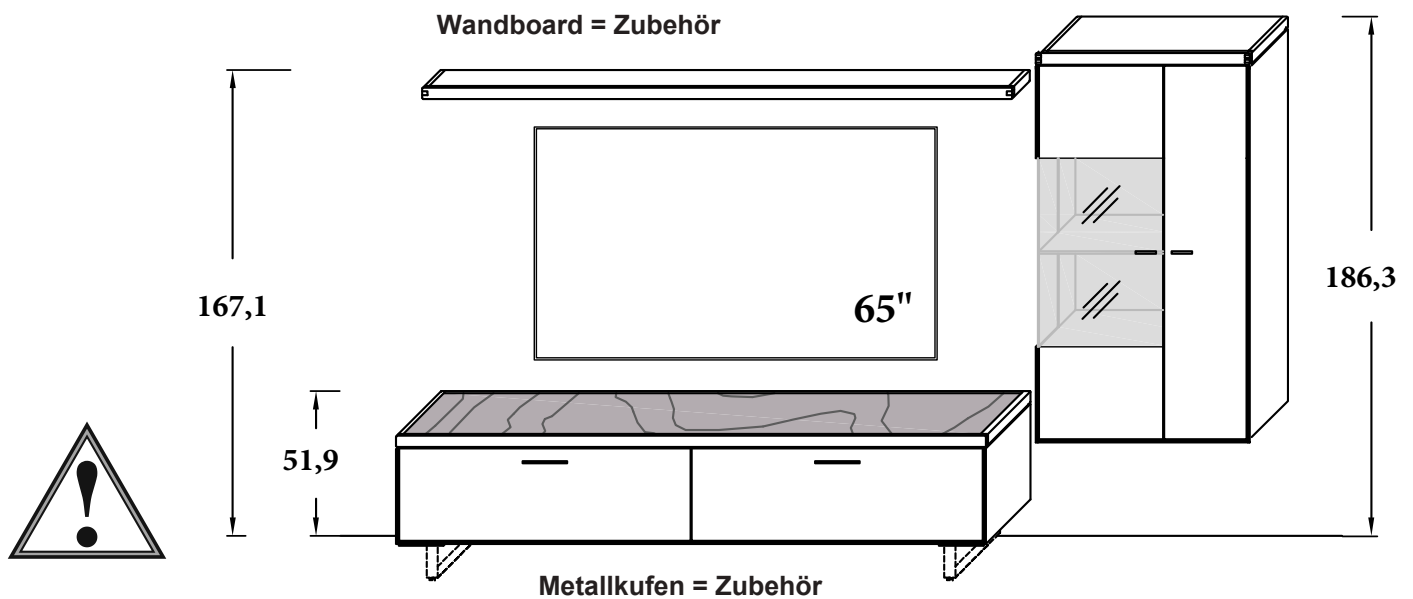

Achtung:


Bei Gleitern statt Metallkufen müssen 11 cm bei den Höhenangaben abgezogen werden.

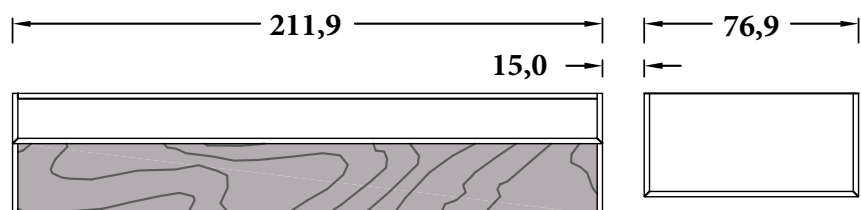

B 303,8 × H 186,3 × T 45,2 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0002 | SPIEGELSEITIG 0102

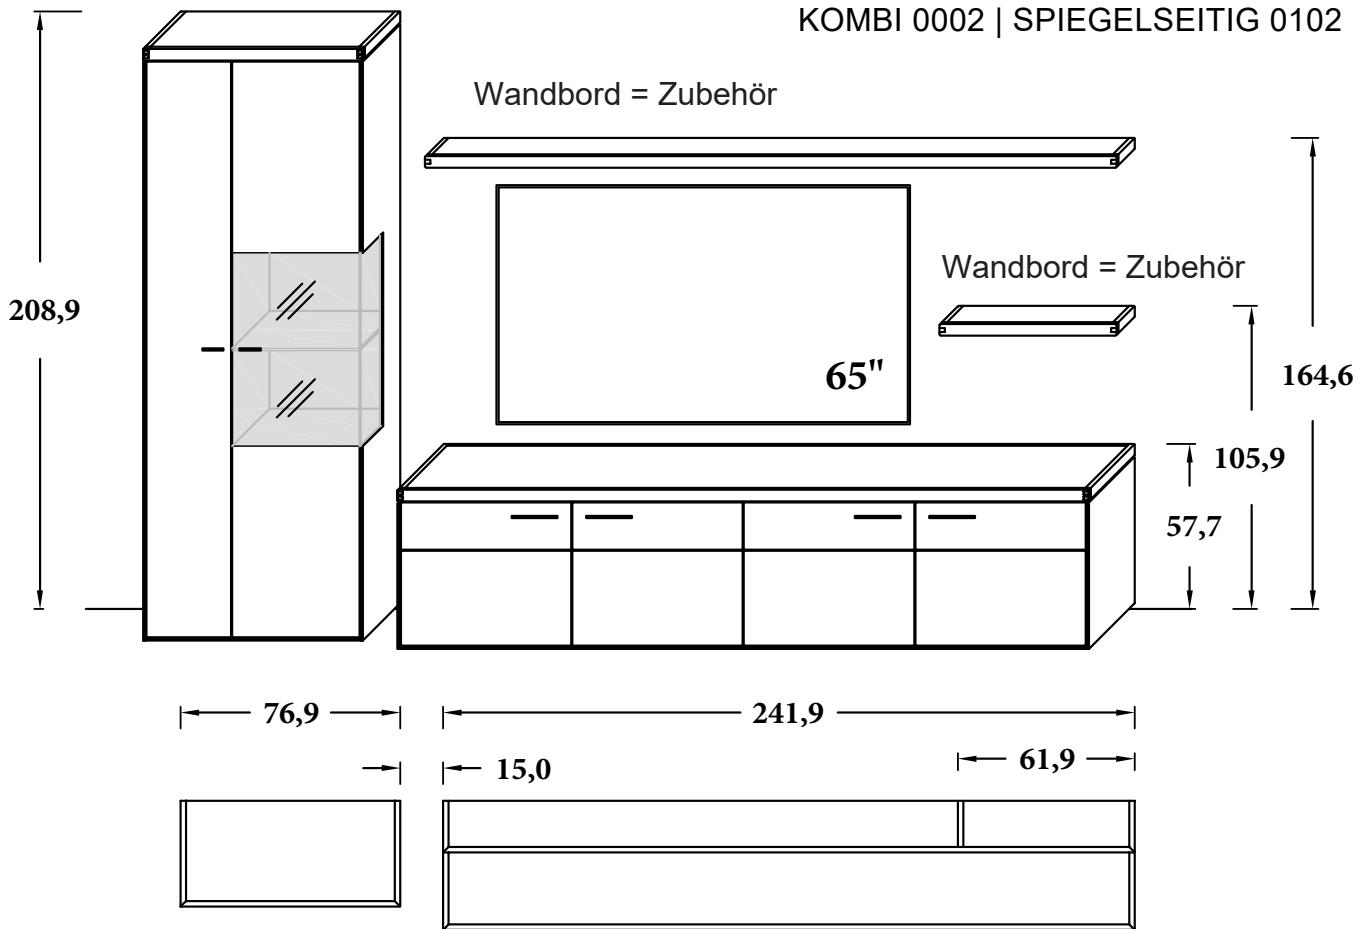

B 333,8 × H 208,9 × T 45,2 cm


KOMBI 0012 | SPIEGELSEITIG 0112

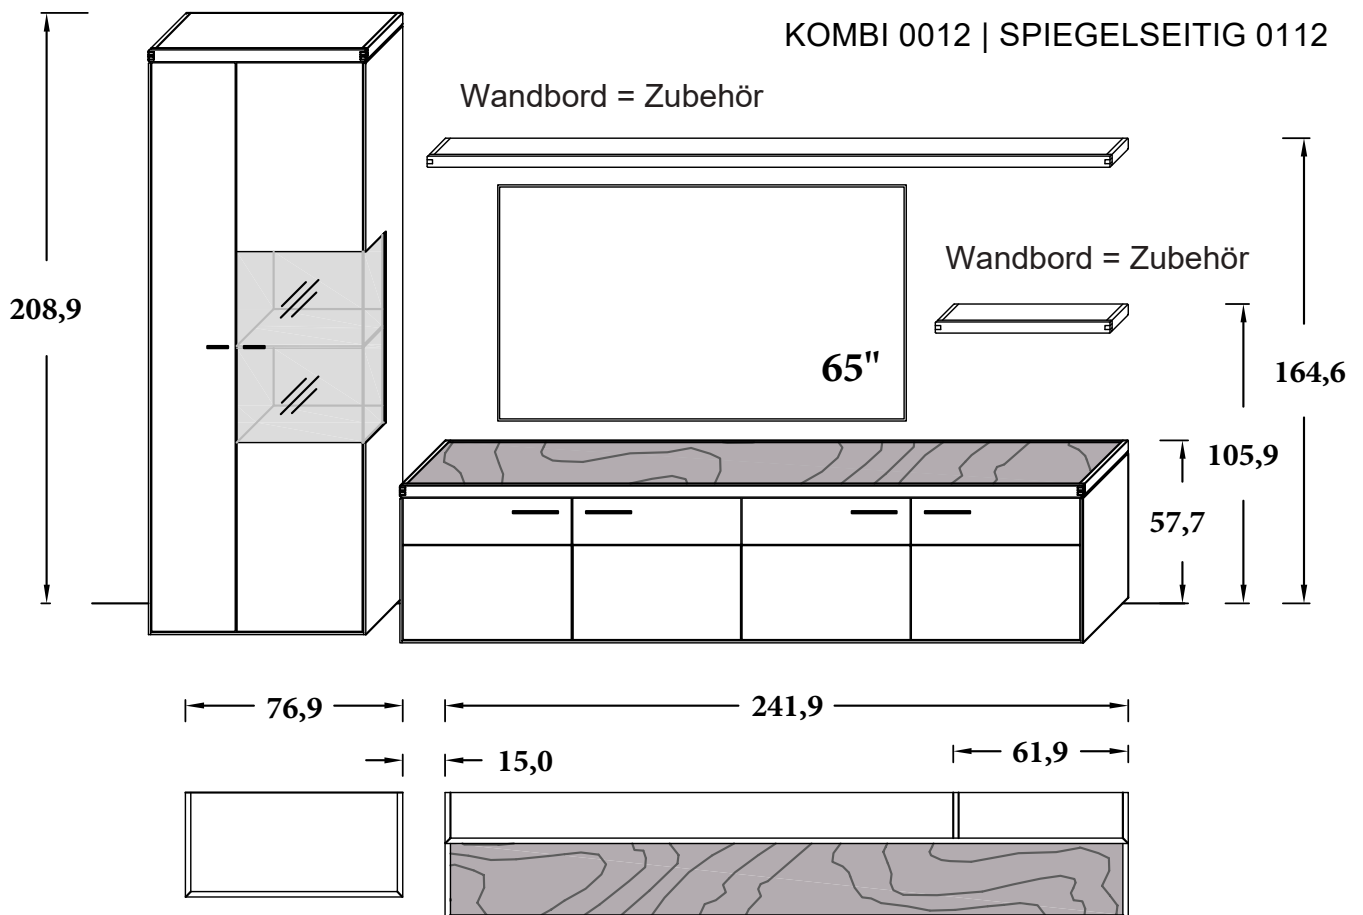

B 333,8 × H 208,9 × T 45,2 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0003 | SPIEGELSEITIG 0103

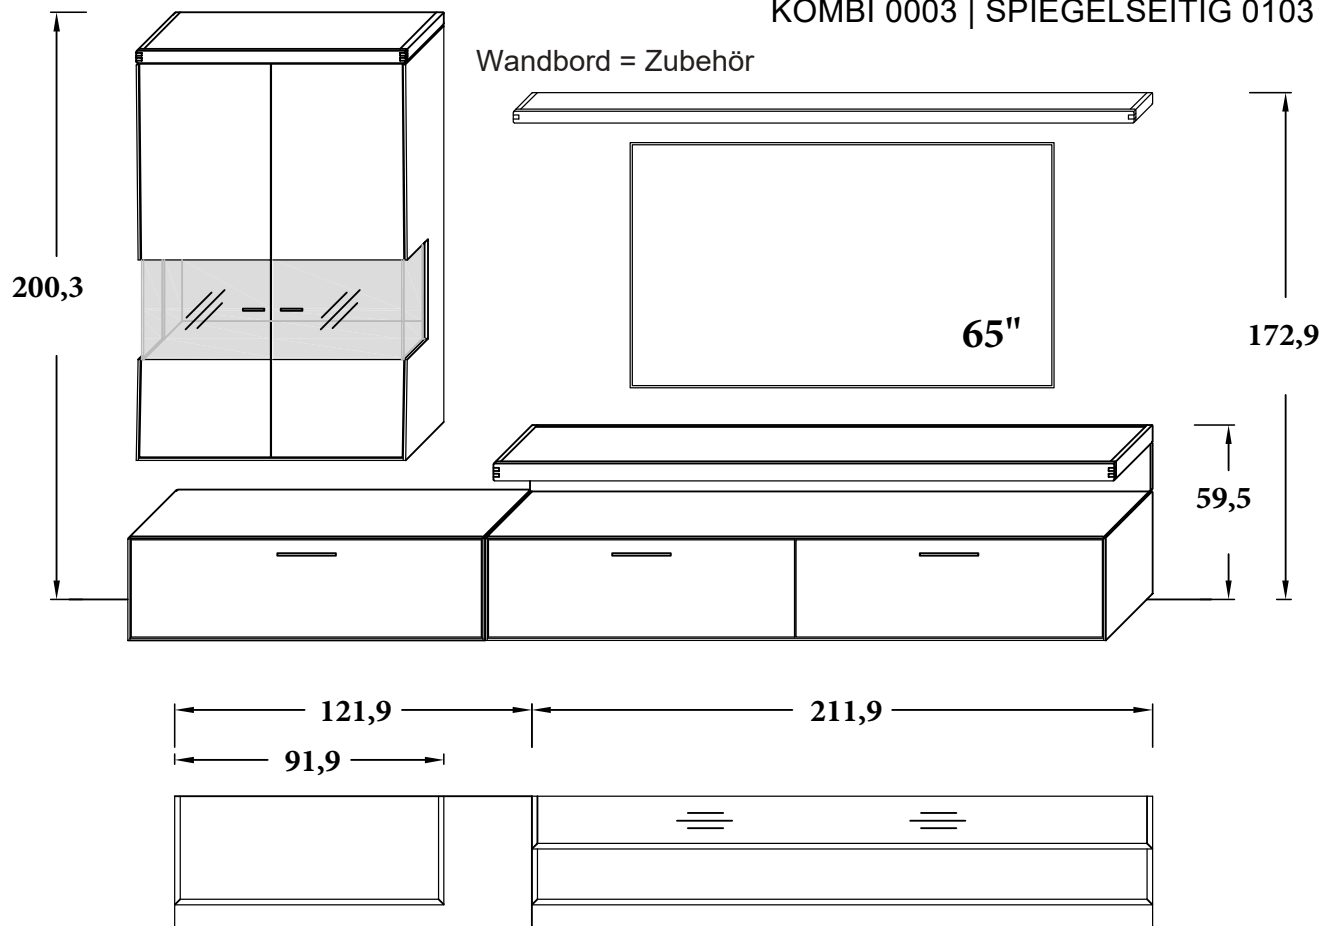

B 333,8 × H 200,3 × T 45,2 cm


KOMBI 0013 | SPIEGELSEITIG 0113

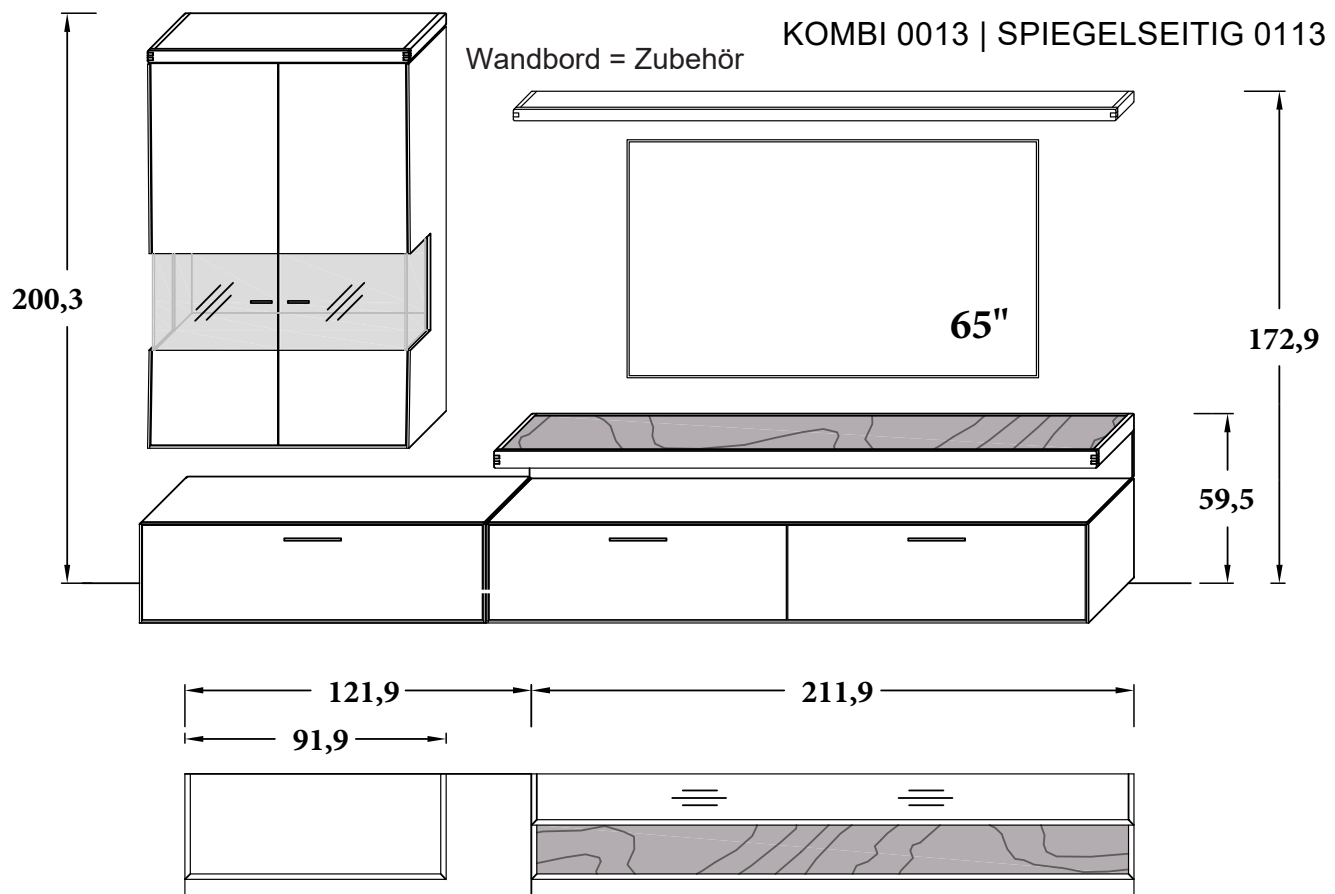

B 333,8 × H 200,3 × T 45,2 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0004 | SPIEGELSEITIG 0104

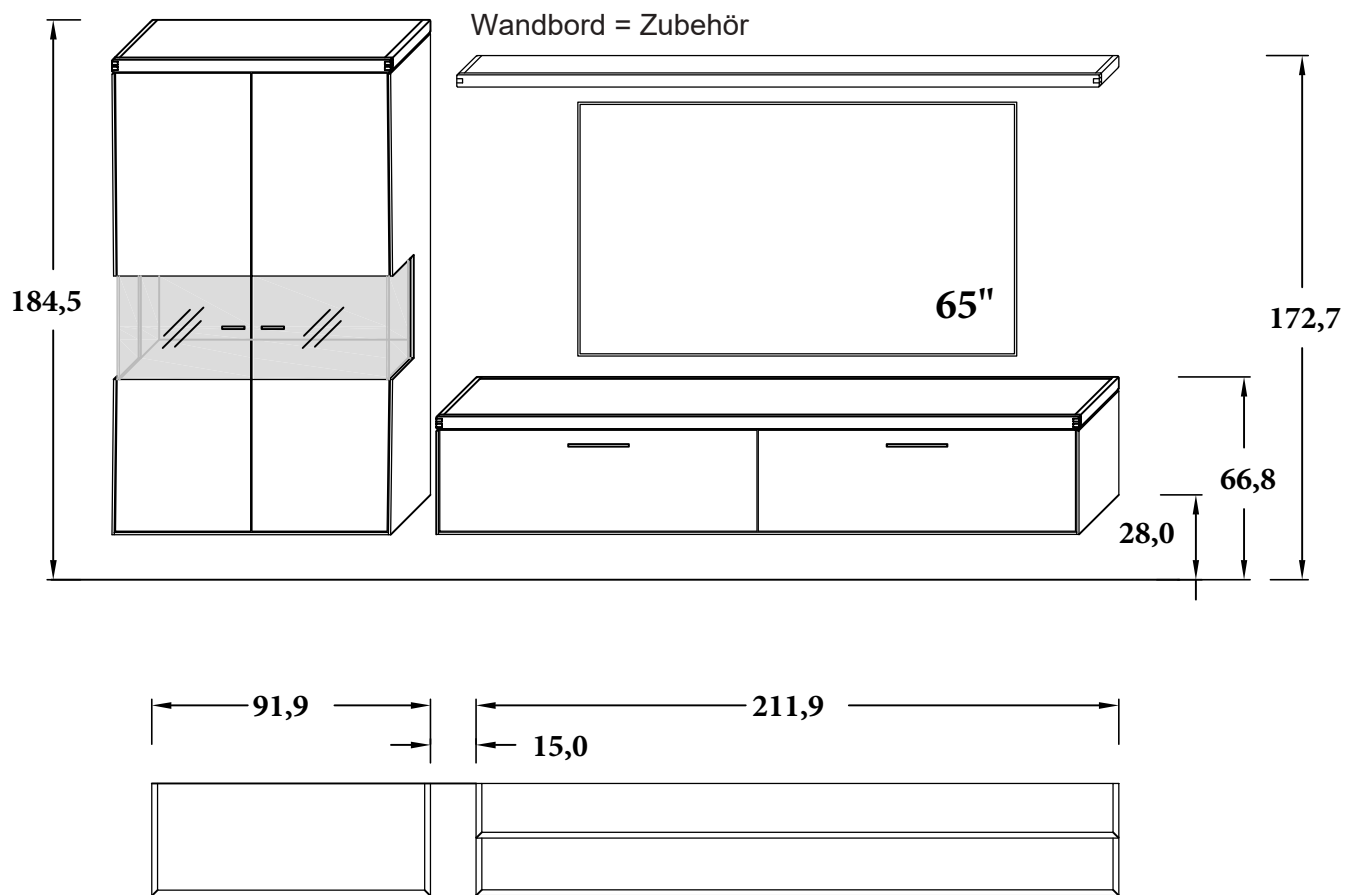

B 318,8 × H 184,5 × T 37,1 cm


KOMBI 0014 | SPIEGELSEITIG 0114

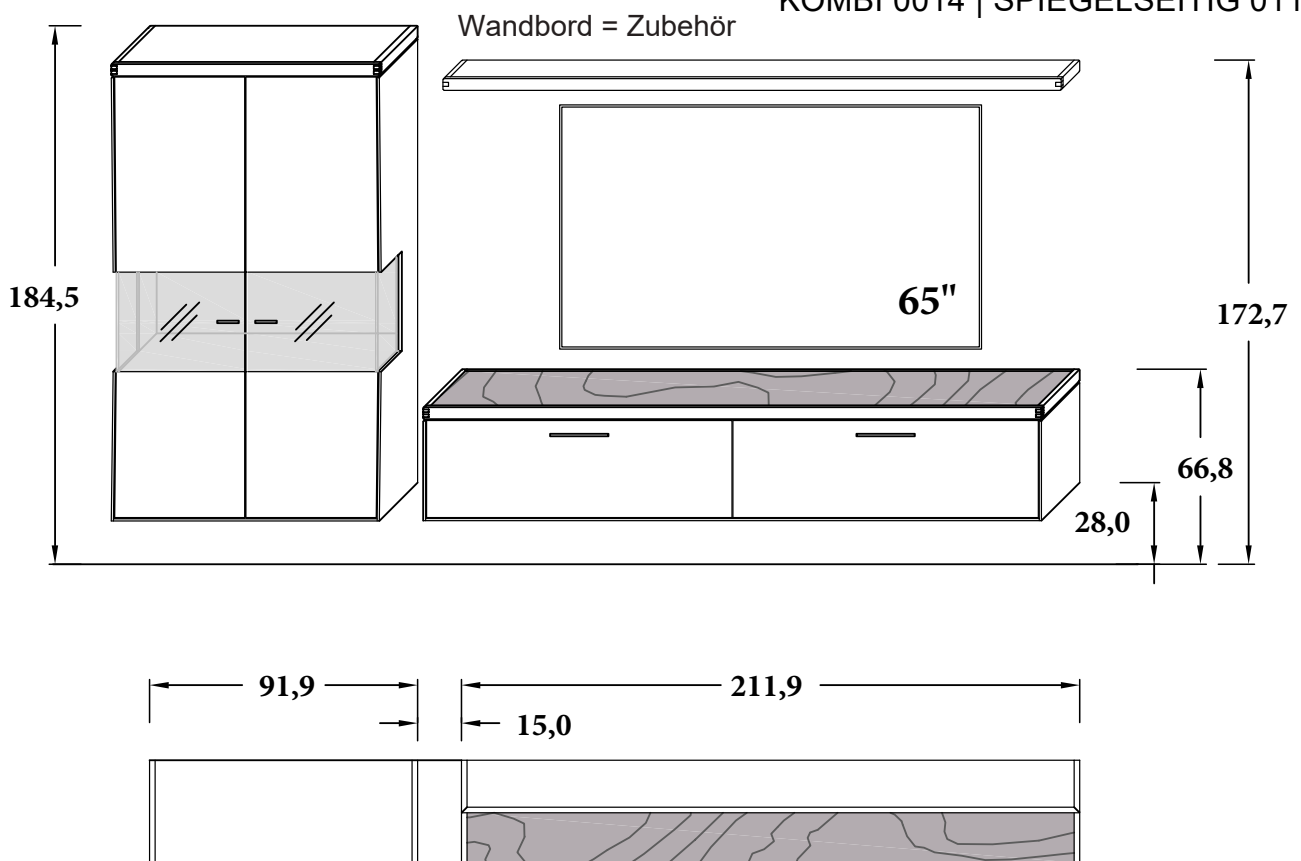

B 318,8 × H 184,5 × T 37,1 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0005 | SPIEGELSEITIG 0105

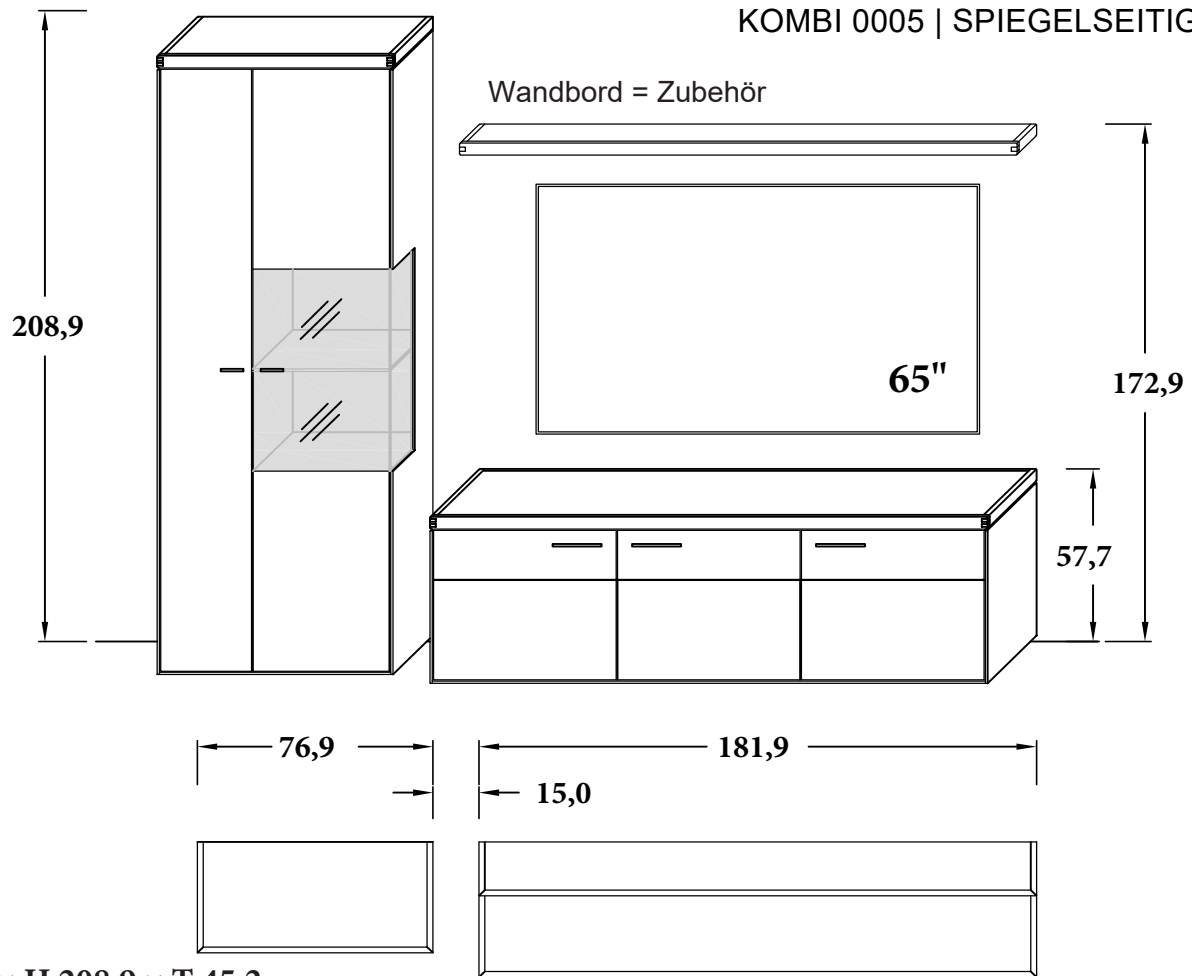

B 273,8 × H 208,9 × T 45,2 cm


KOMBI 0015 | SPIEGELSEITIG 0115

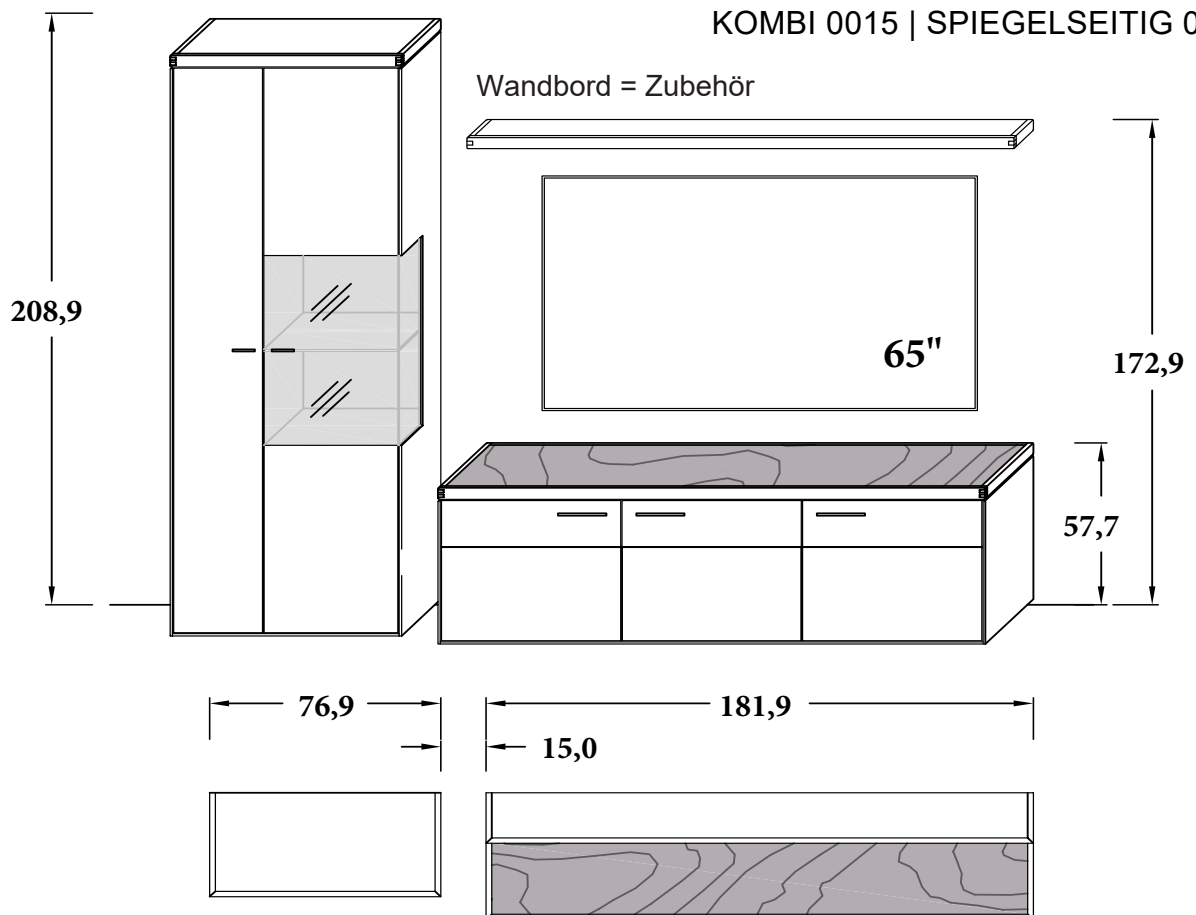


B 273,8 × H 208,9 × T 45,2 cm

KONFIGURATIONSBEISPIELE


KOMBI 0006 | SPIEGELSEITIG 0106

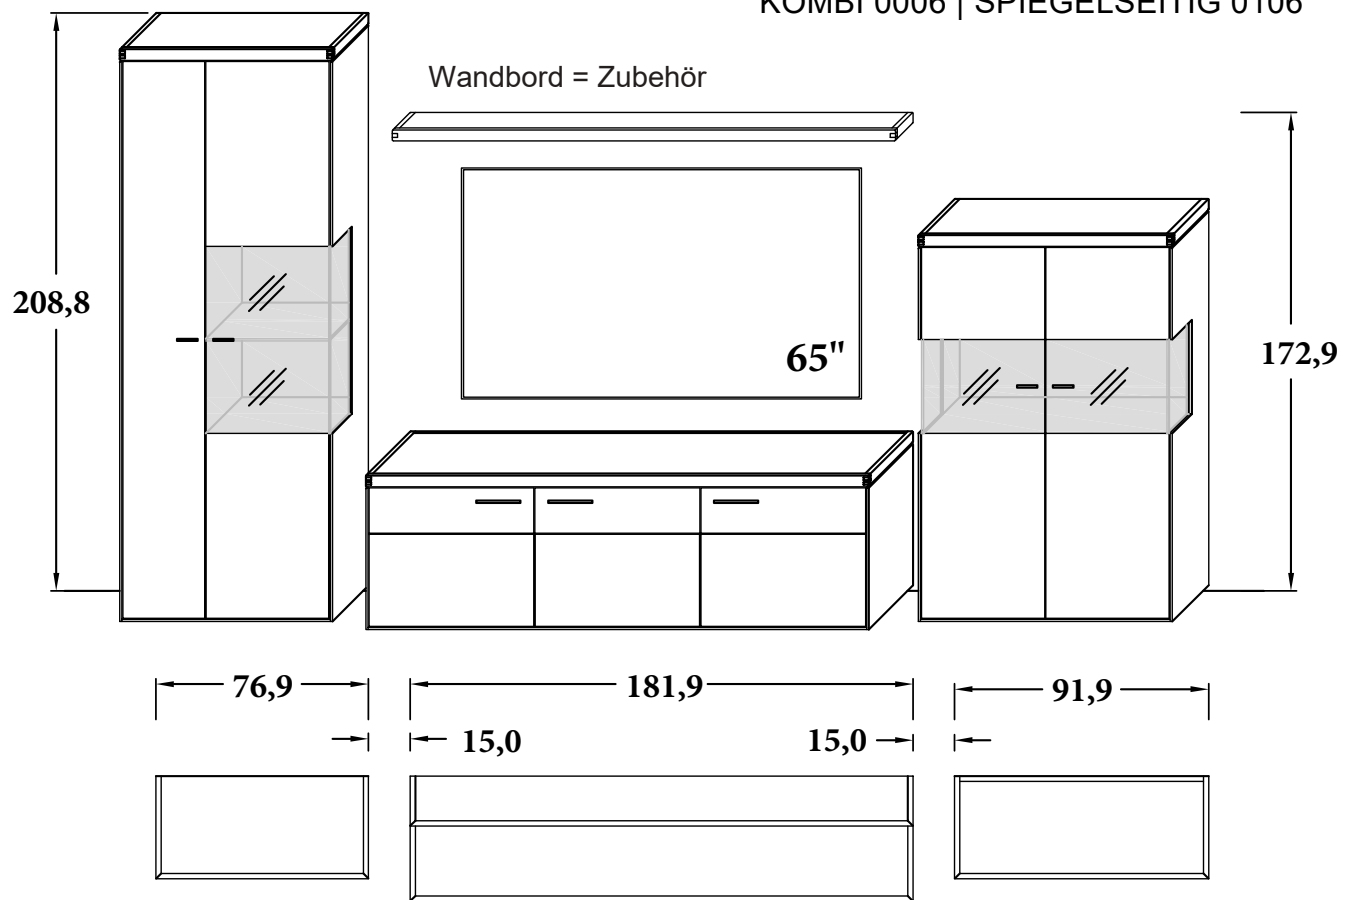


KOMBI 0016 | SPIEGELSEITIG 0116

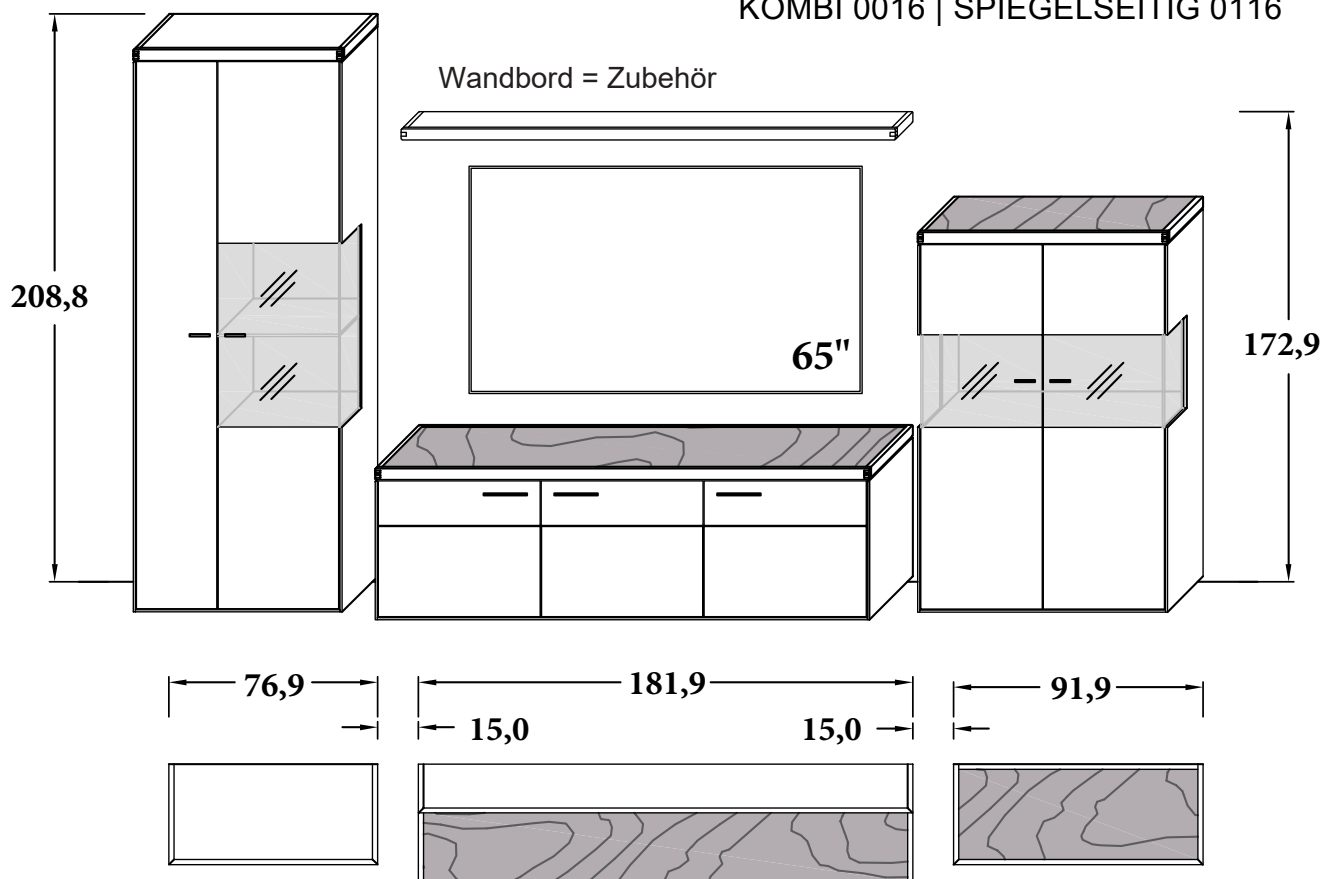

KONFIGURATIONSBEISPIELE

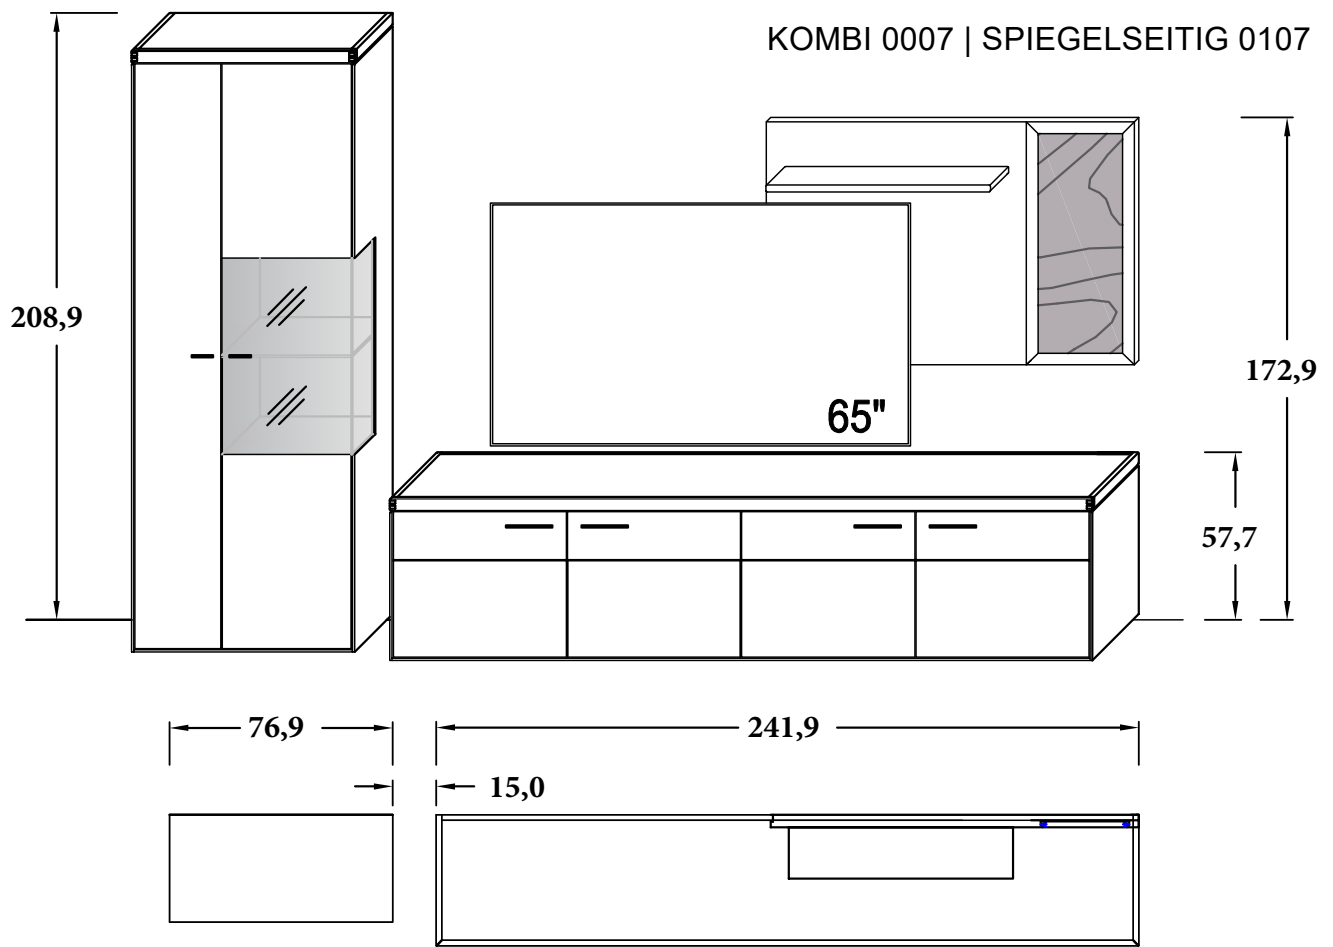


B 333,8 × H 208,9 × T 45,2 cm

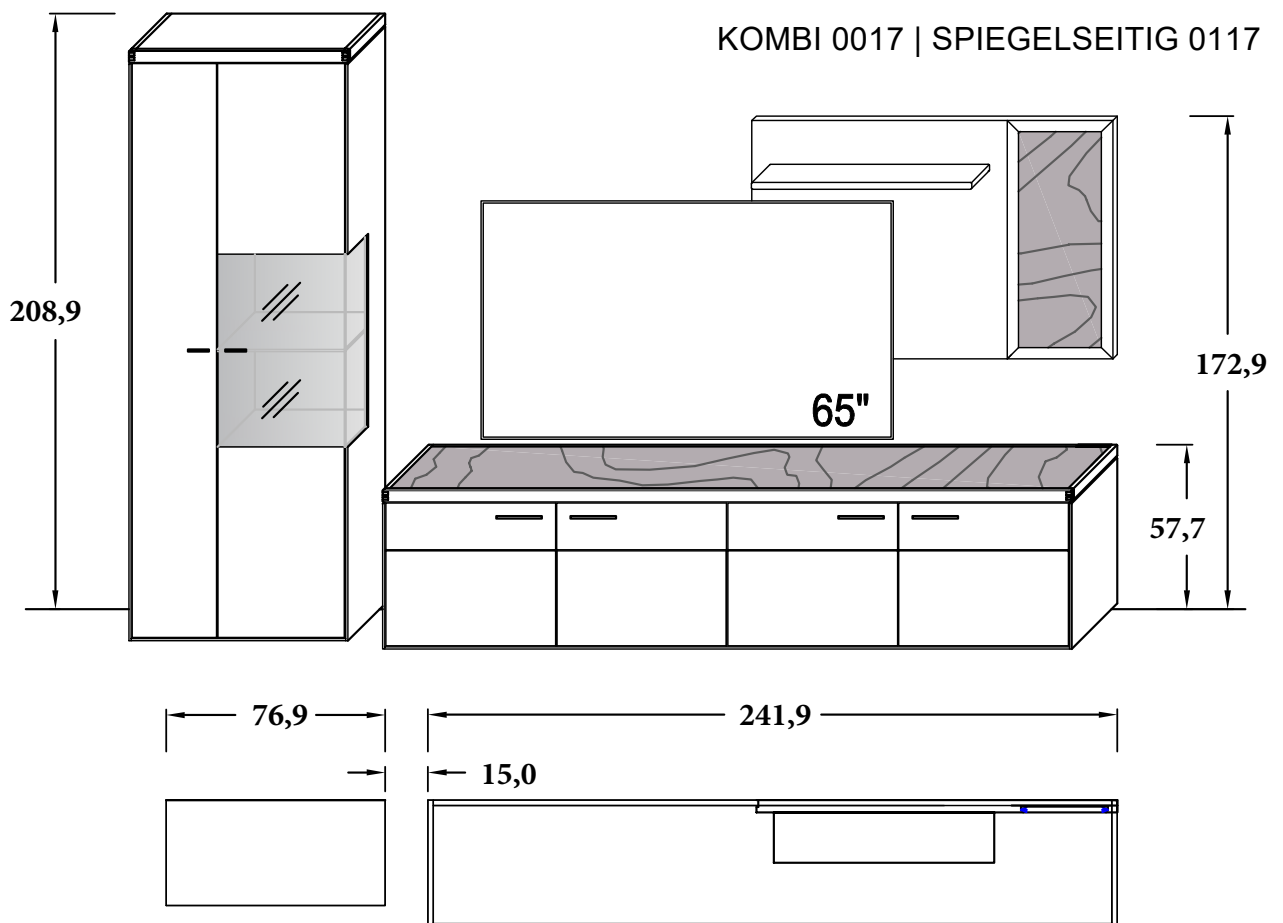

B 333,8 × H 208,9 × T 45,2 cm

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo

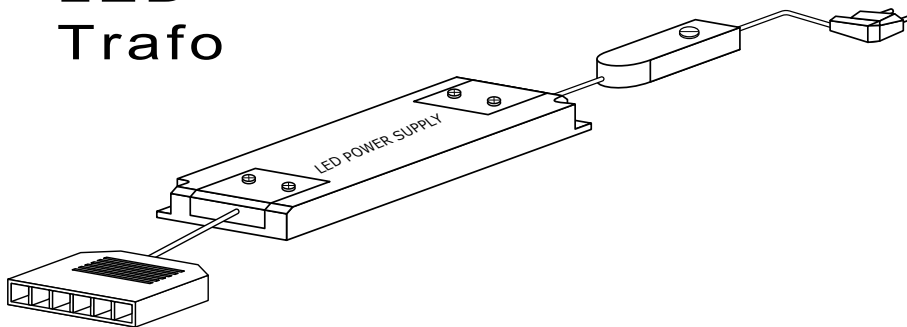

000EBL770

max. 1,5A, **15W**



000EBL771

max. 1,5A, **30W**

000EBL772

max. 1,5A, **60W**



2-Kanal Funkdimmer

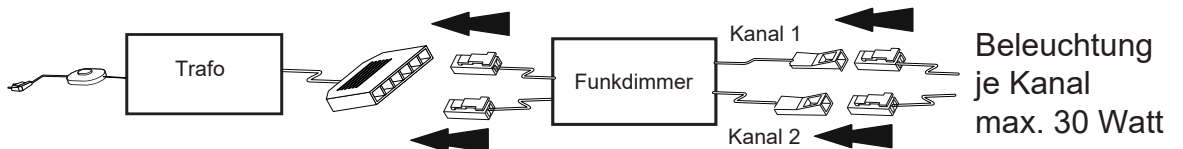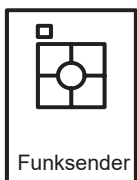

00EBL796

max. 60W


4-Kanal Funkdimmer

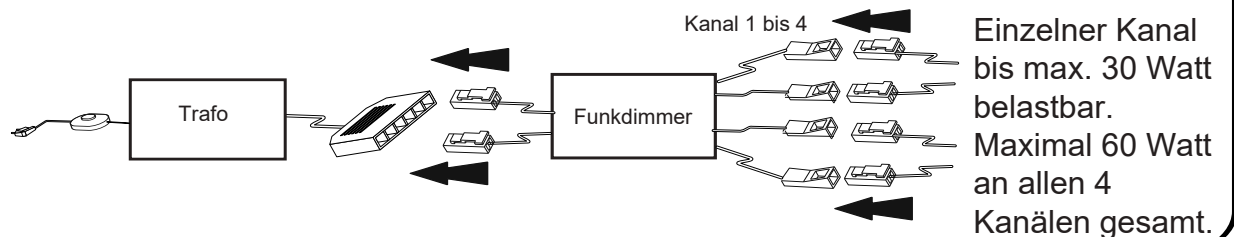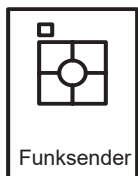


00EBL797

max. 60W

LED 6-FACH VERTEILER

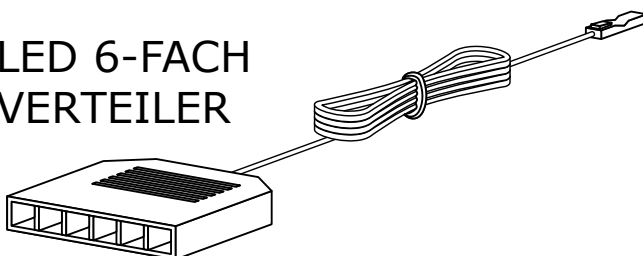


000EBL794

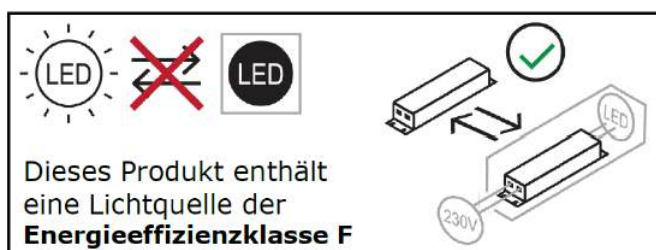


SCHALTKREISE

Übersicht der möglichen Schaltkreise


FÜR STECKDOSE MIT TRAFU ÜBER SCHALTER

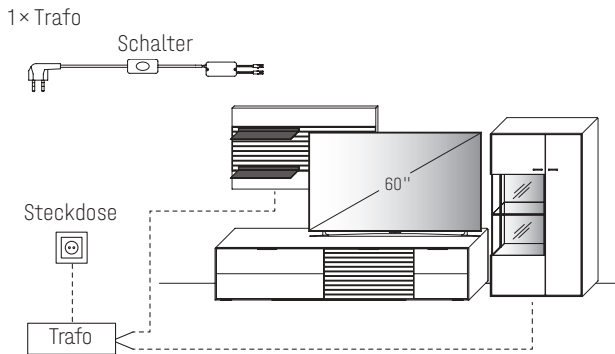


FÜR STECKDOSE MIT TRAFU ÜBER FUNKDIMMER

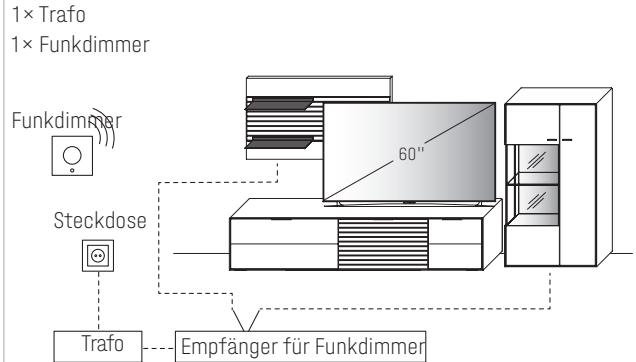

FÜR SCHALTBARE STECKDOSE/N MIT TRAFU ÜBER WANDSCHALTER

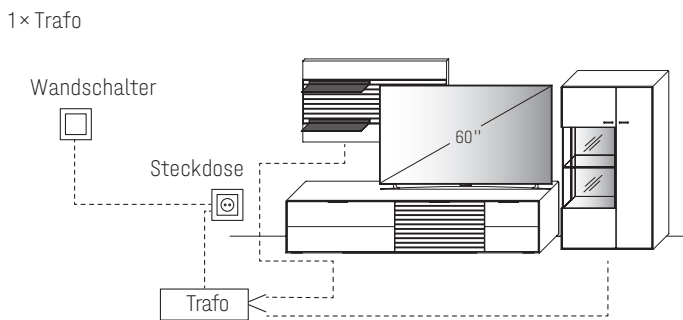

TRAFU INKL. SCHALTER MIT STECKER

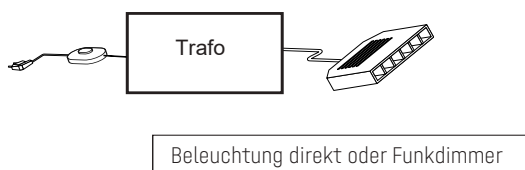

max. 15,0 W

Art.-Nr. **000EBL770**

max. 30,0 W

Art.-Nr. **000EBL771**


max. 60,0 W

Art.-Nr. **000EBL772**

2-KANAL FUNKDIMMER

(zur Lichtstärkenregulierung)

Je Trafo einen Funkdimmer verwenden!

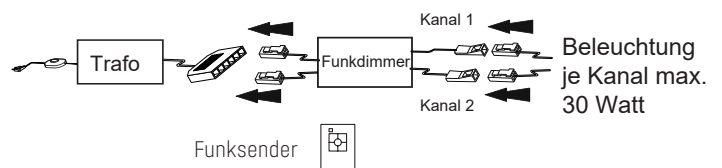


max. 60,0 W

Art.-Nr. **000EBL796**

4-KANAL FUNKDIMMER

Funkempfänger inkl. Funkdimmer zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.

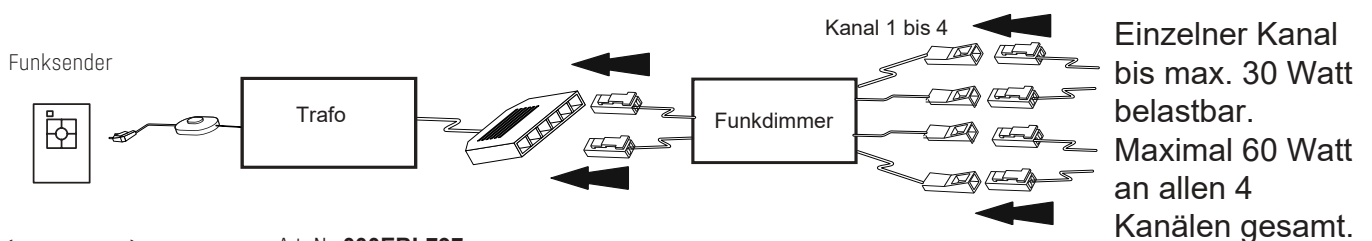

(max. 60,0 W)

Art.-Nr. **000EBL797**

Hinweis: Bitte bei der Auswahl des Funkdimmer unbedingt auf die benötigte Gesamt-Watt-Leistung achten.

Hierzu ist zu berücksichtigen, dass von allen gewünschten Typen mit LED-Beleuchtung die Watt-Angaben zu addieren sind.




LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)




Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 LED-Einbaustrahler

2 LED-Paneel-Akzent-Beleuchtung

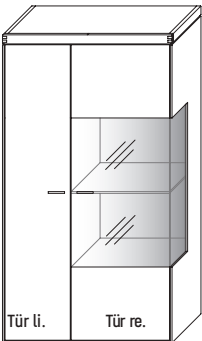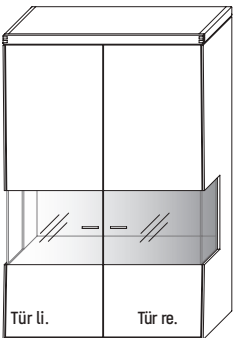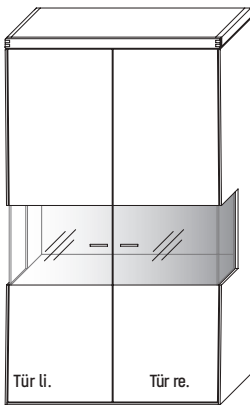Type 14733 14734 		Type 14930 		Type 14950 	
1	2,0 Watt	1	4,0 Watt	1	4,0 Watt

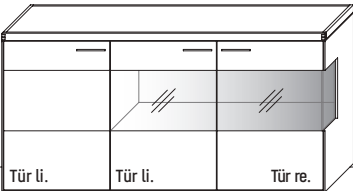
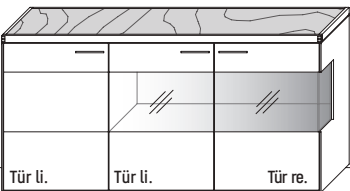
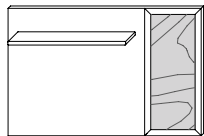
Type 2823 2824 		Type 2843 2844 		Type 8223 8224 	
1	4,0 Watt	1	4,0 Watt	2	7,6 Watt




LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten














Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 LED-Einbaustrahler

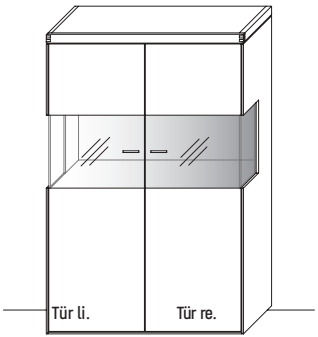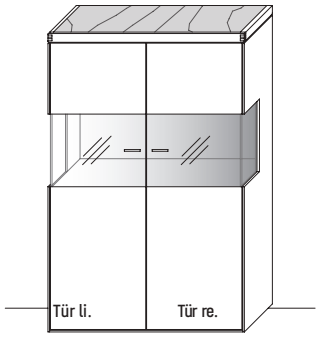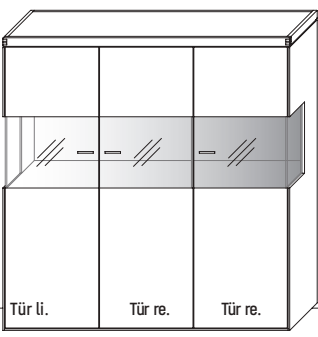Type 4960 		Type 4940 		Type 4363 	
1	4,0 Watt	1	4,0 Watt	1	6,0 Watt

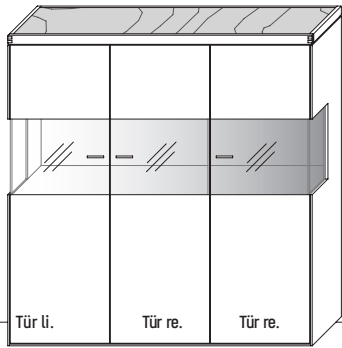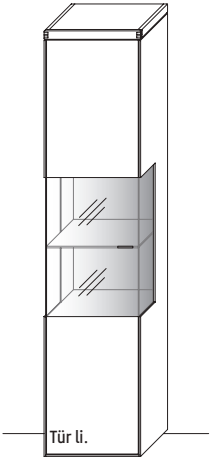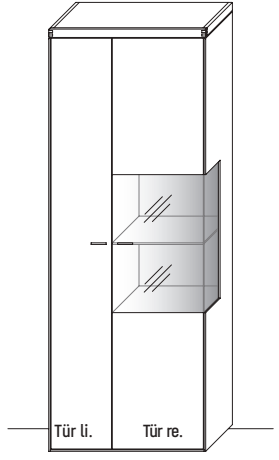Type 4333 		Type 6443 6444 		Type 6743 6744 	
1	6,0 Watt	1	2,0 Watt	1	2,0 Watt

STANDELEMENTE MIT GLEITER

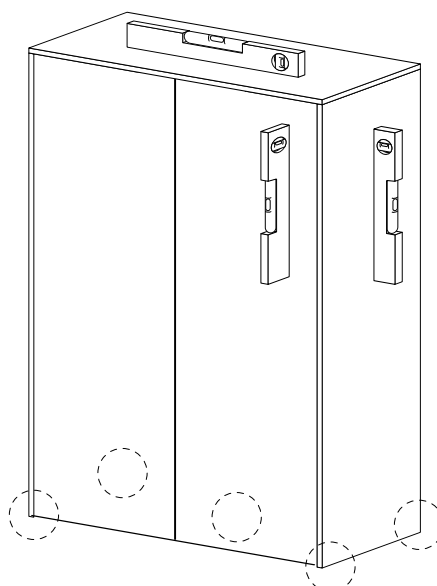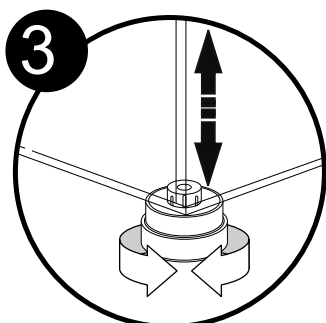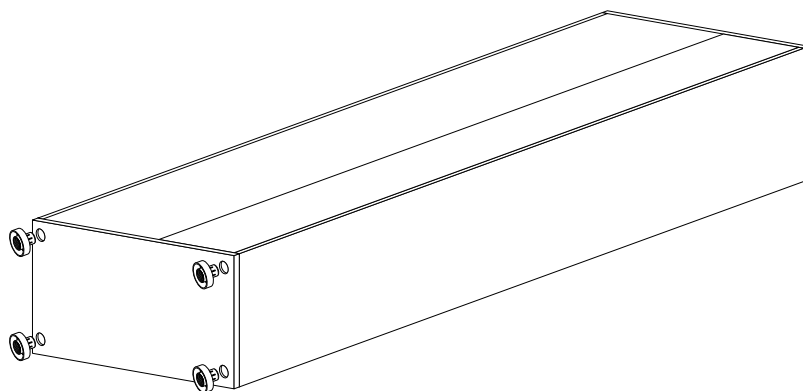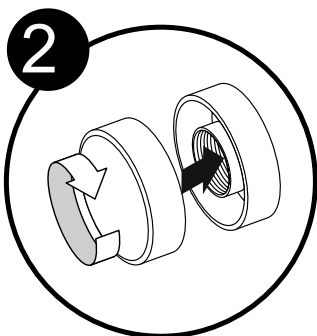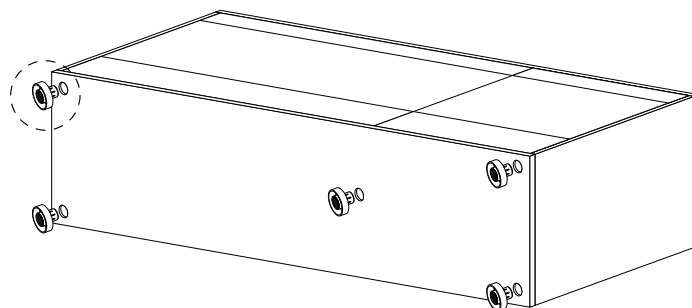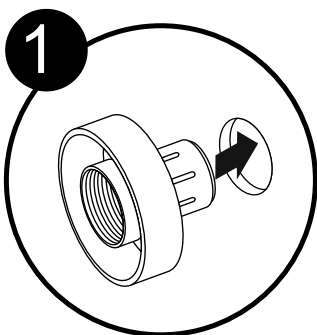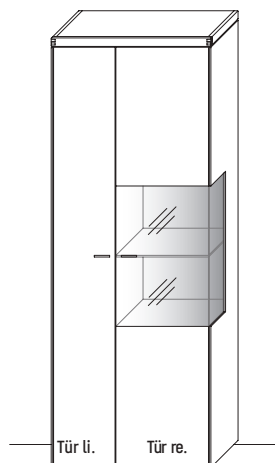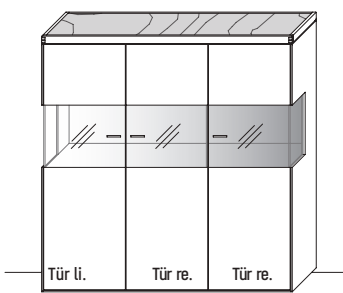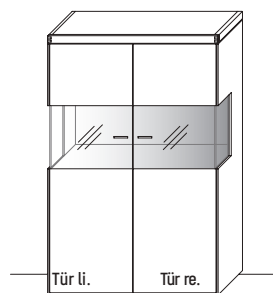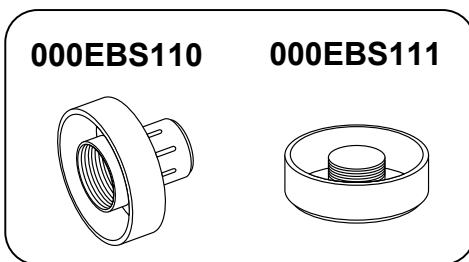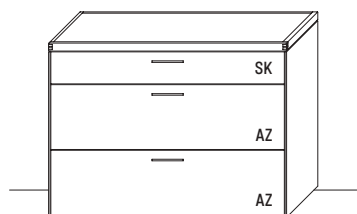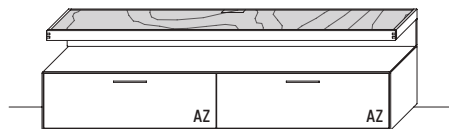

STANDELEMENTE - METALLKUFEN



Elemente mit Metallkufen und Stützfuß
immer anheben und versetzen.

Niemals verschieben.

Schrauben können ausbrechen.

000ESR6320Z




6,3x20


000ESR3517Z



3,5x17

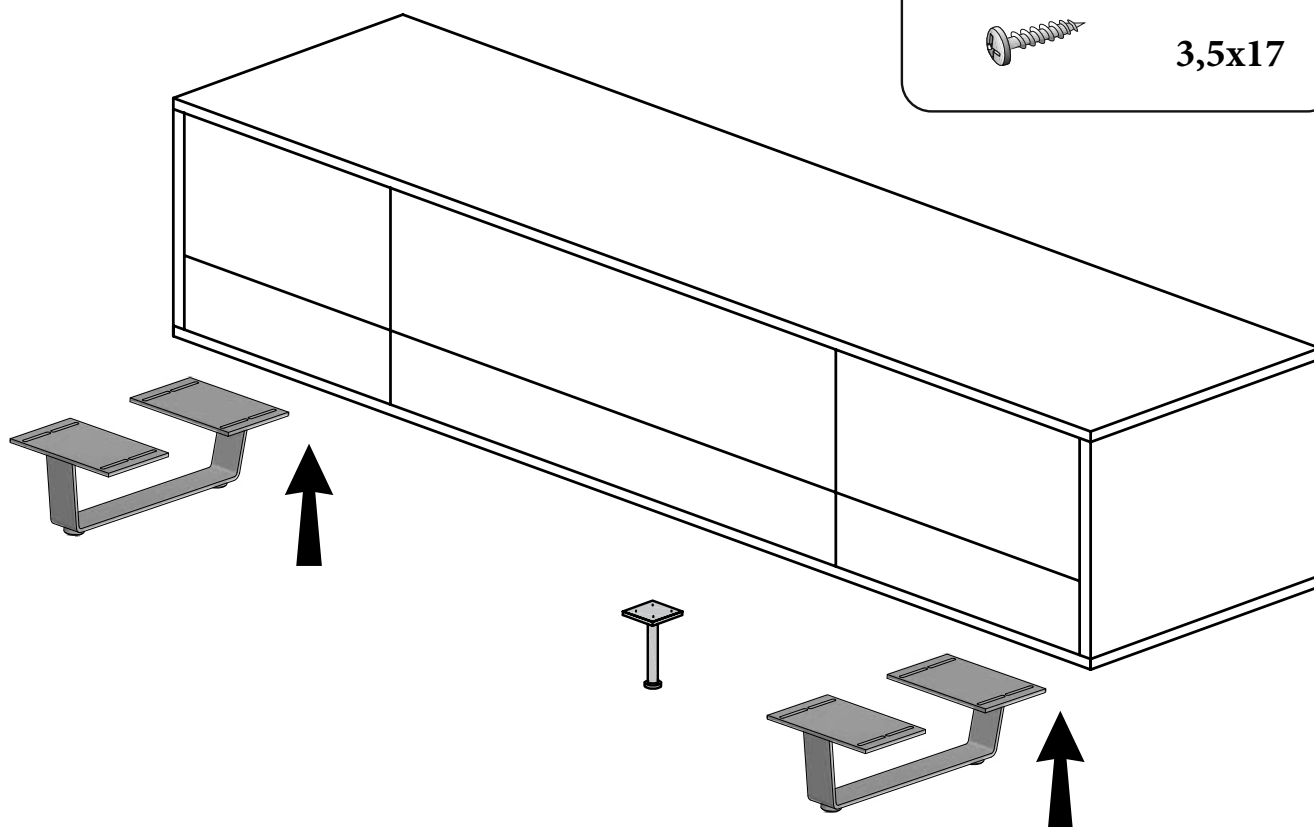

8x
6,3x20

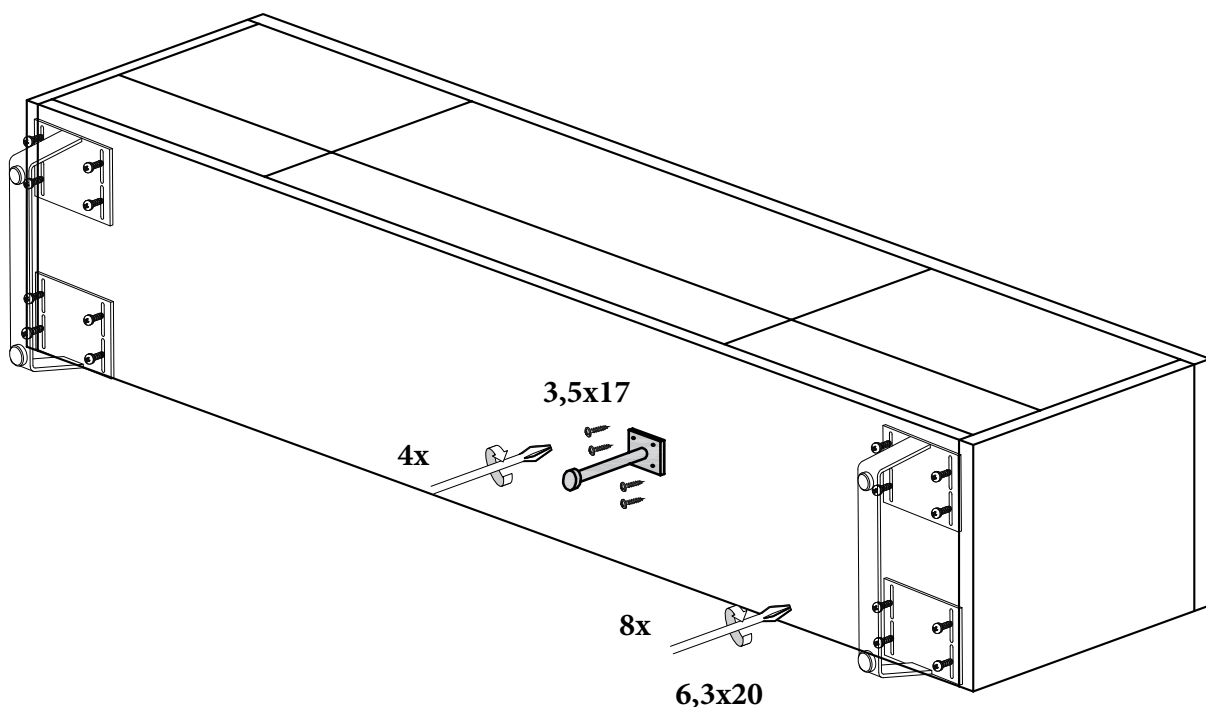

4x

3,5x17

8x

6,3x20

STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG




Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.


Sideboard

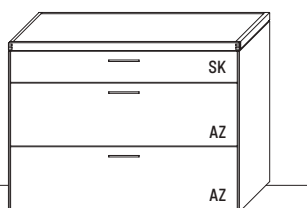

Highboard

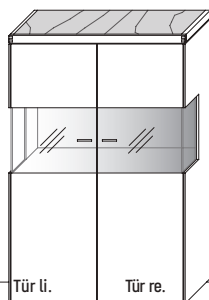


Zeilenschrank

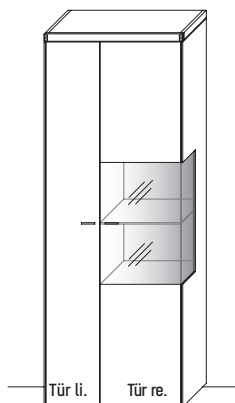


80BB9999

Schraube






5x90

Mauerdübel



Ø 8mm

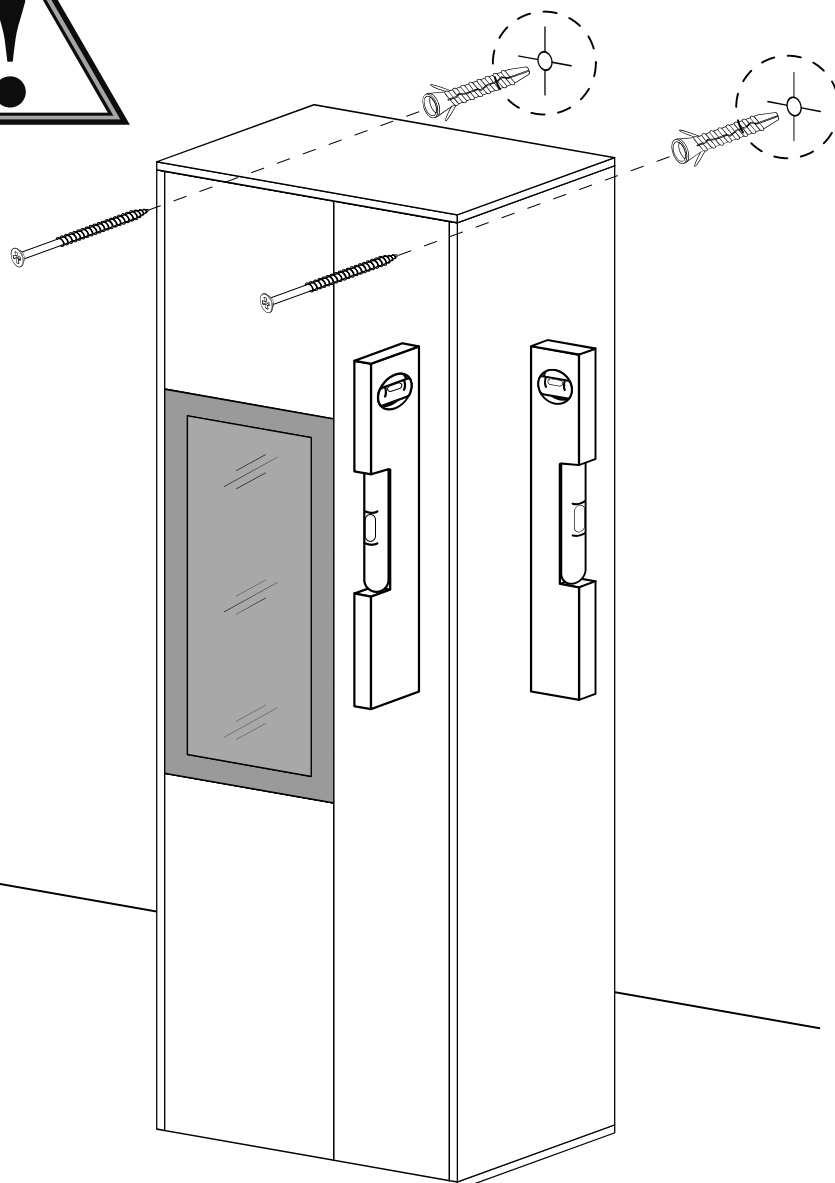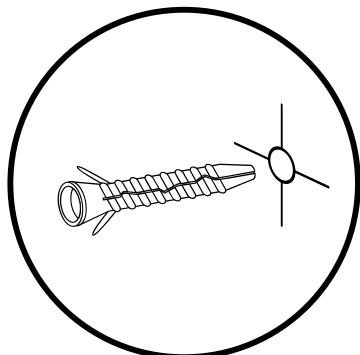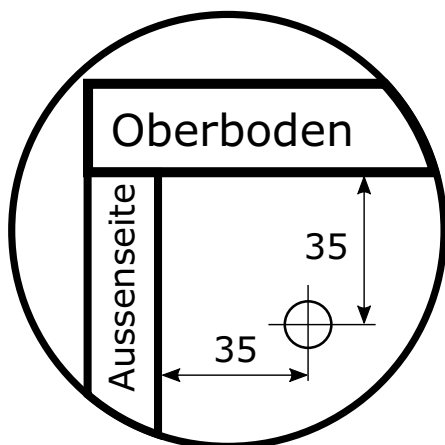


LOWBOARD KIPPSICHERUNG



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

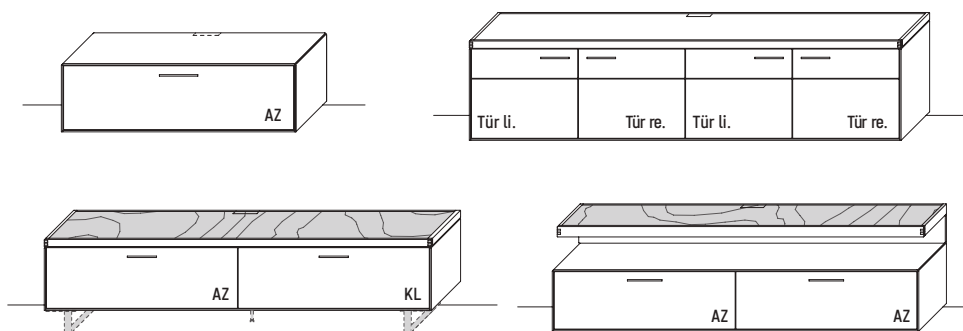


000EBB906

Schraube







5x140

Mauerdübel



Ø 8mm

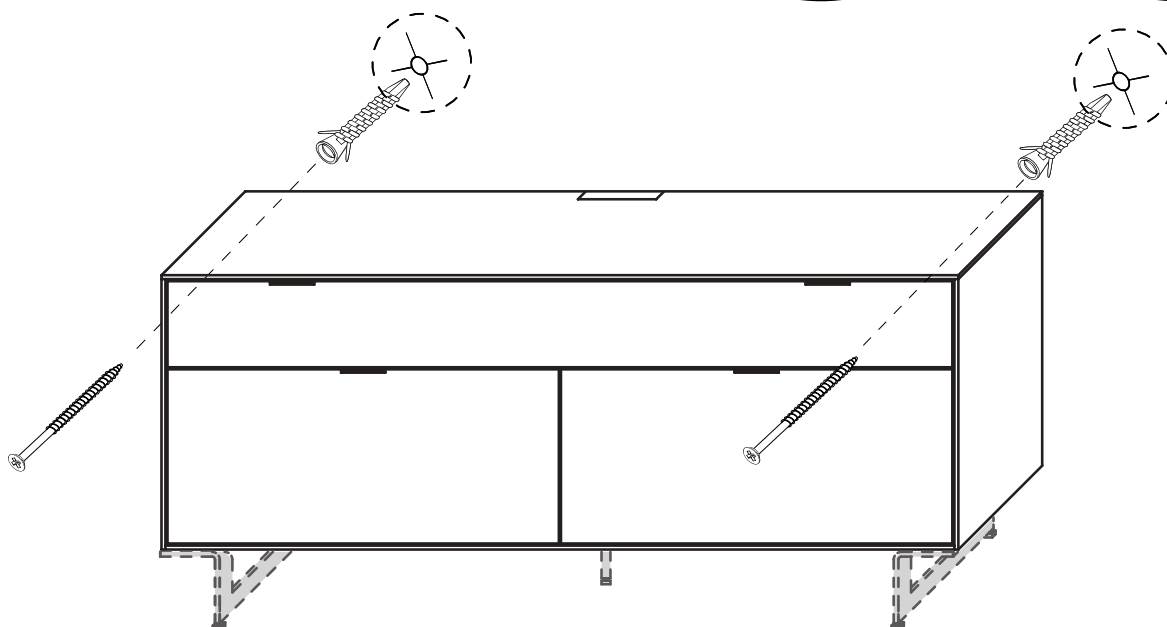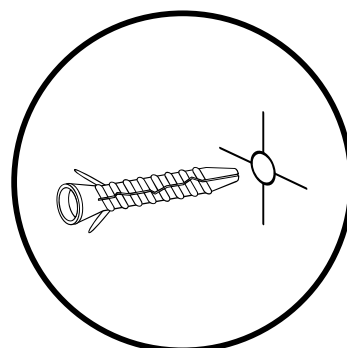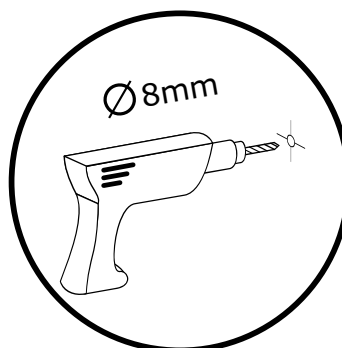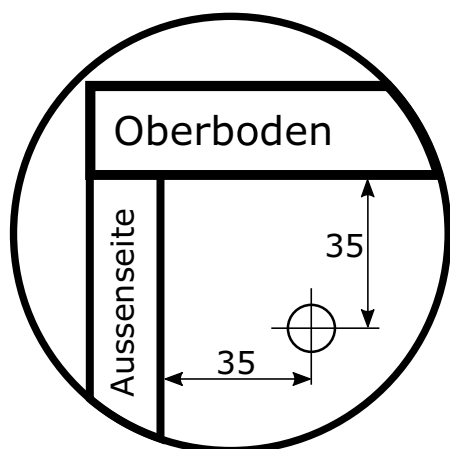


TV-Board Montage




Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt



- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

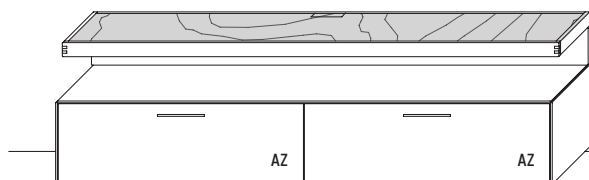


1151

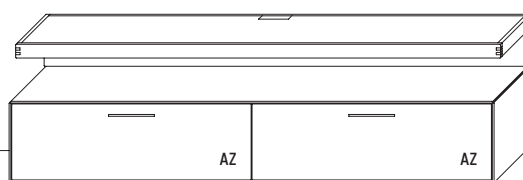


1161

Trägerarm

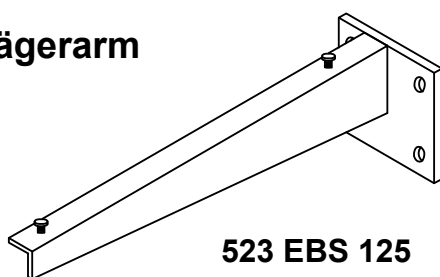


523 EBS 125

000 EBS 5801S

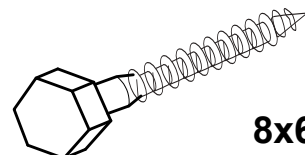


8x60

95 EBS 531

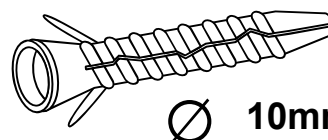


Ø 10mm

1.

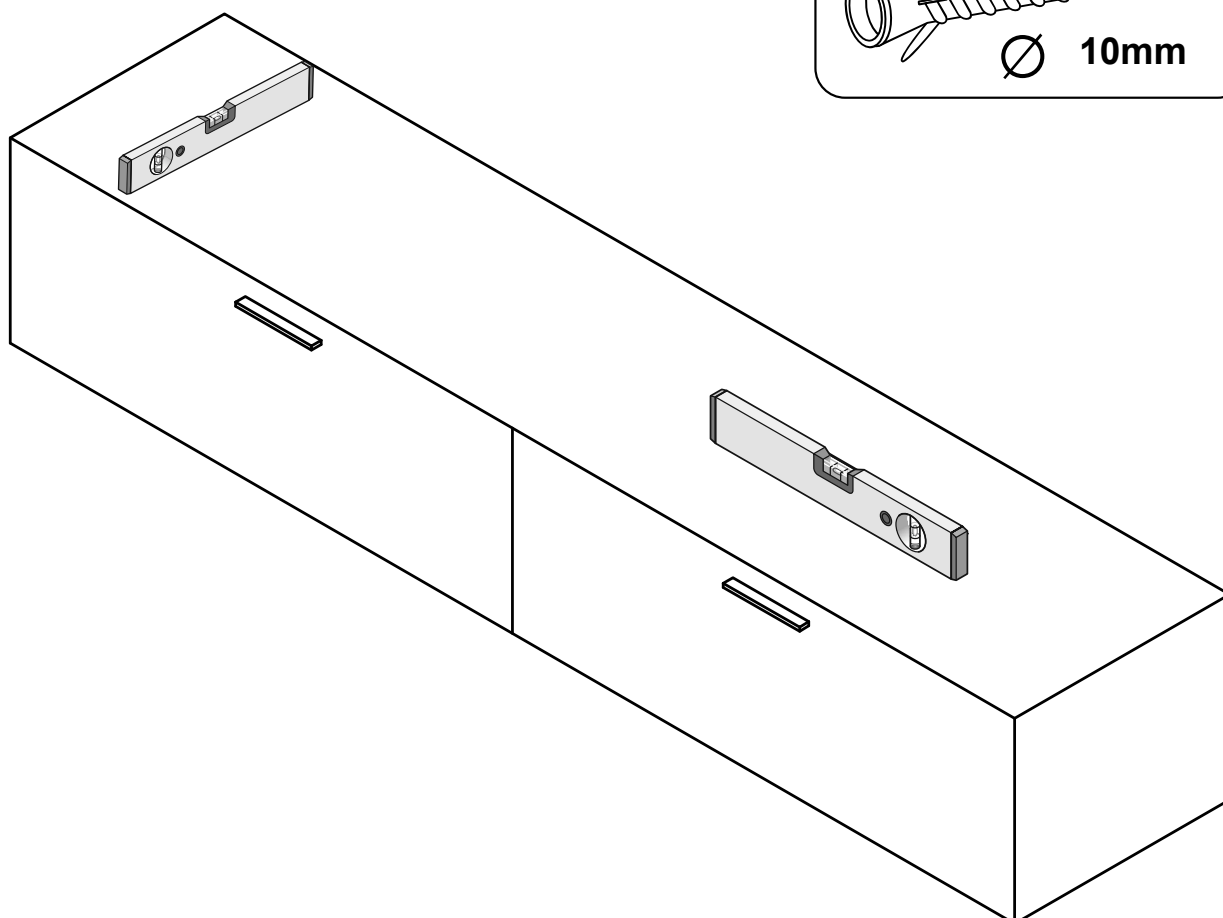


TV-Board Montage

2.

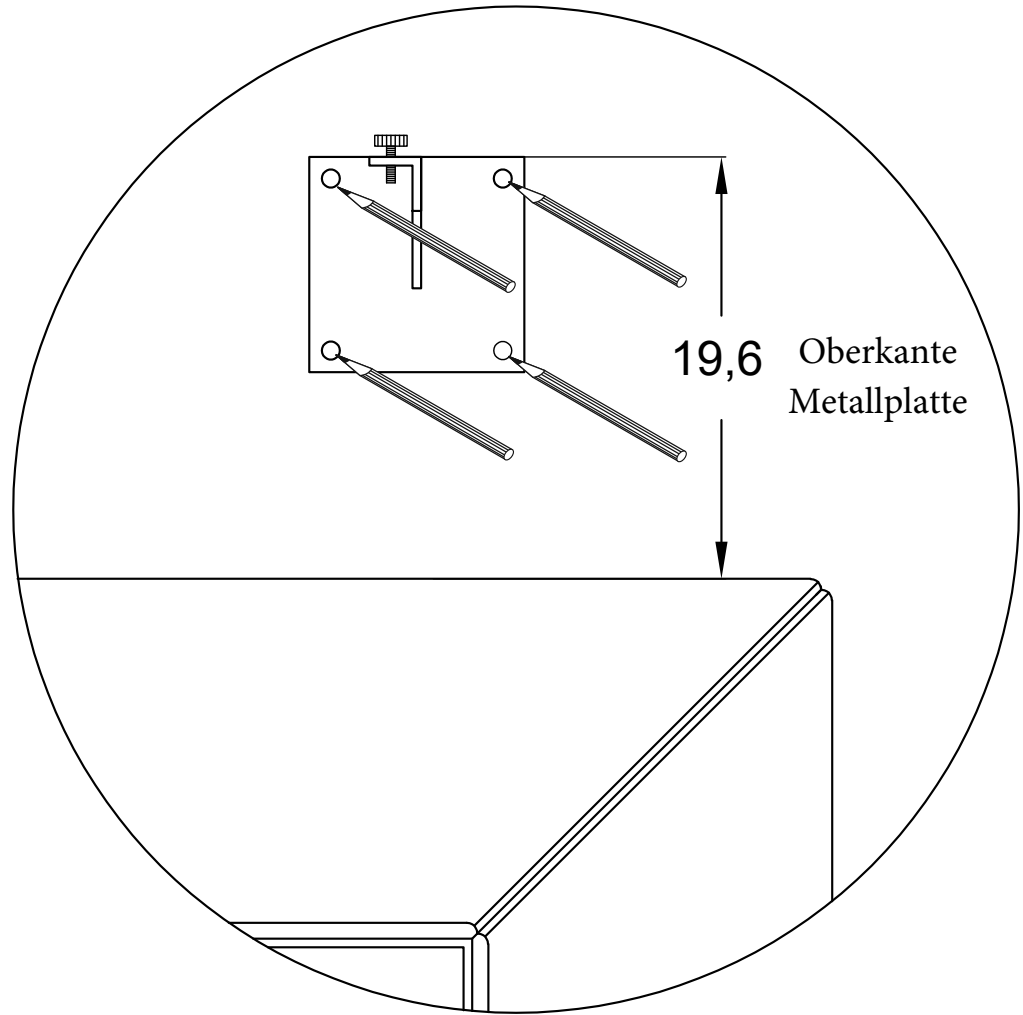

3.

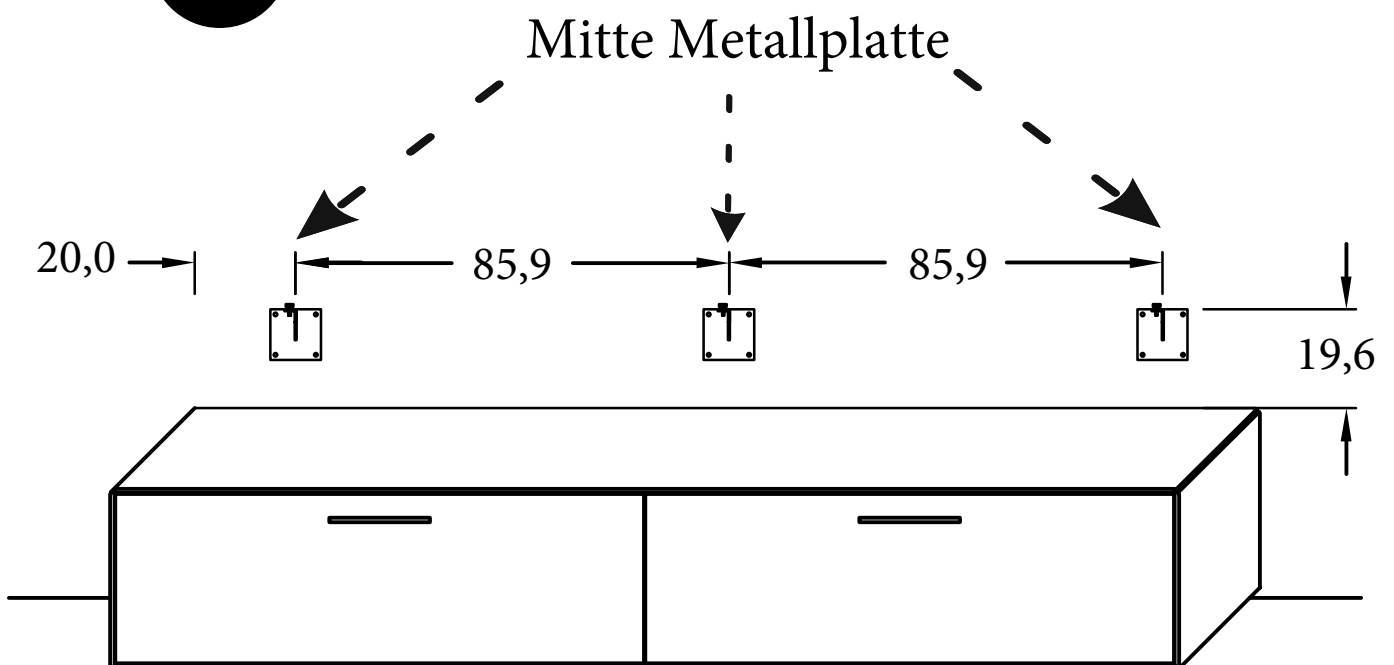


TV-Board Montage




Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt



- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.



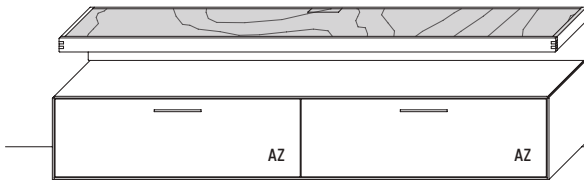


1151

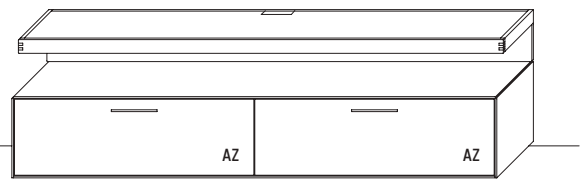


1161

4.

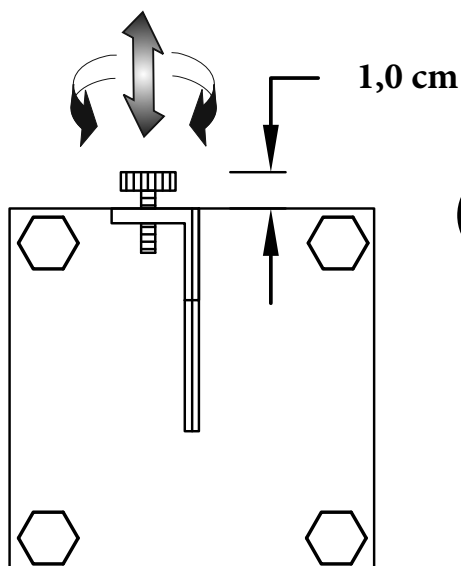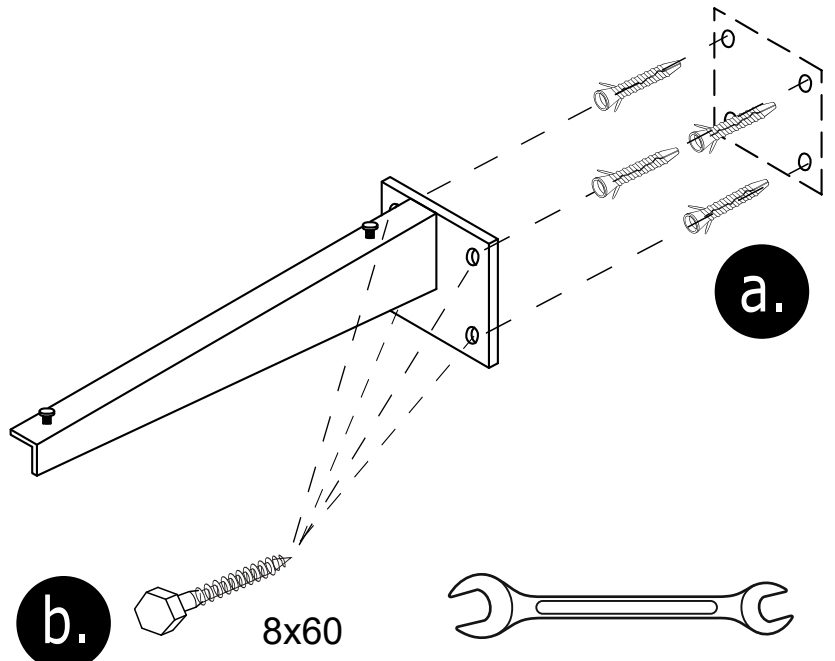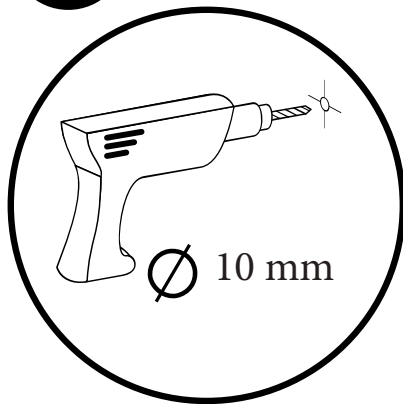

C.


TV-Board Montage

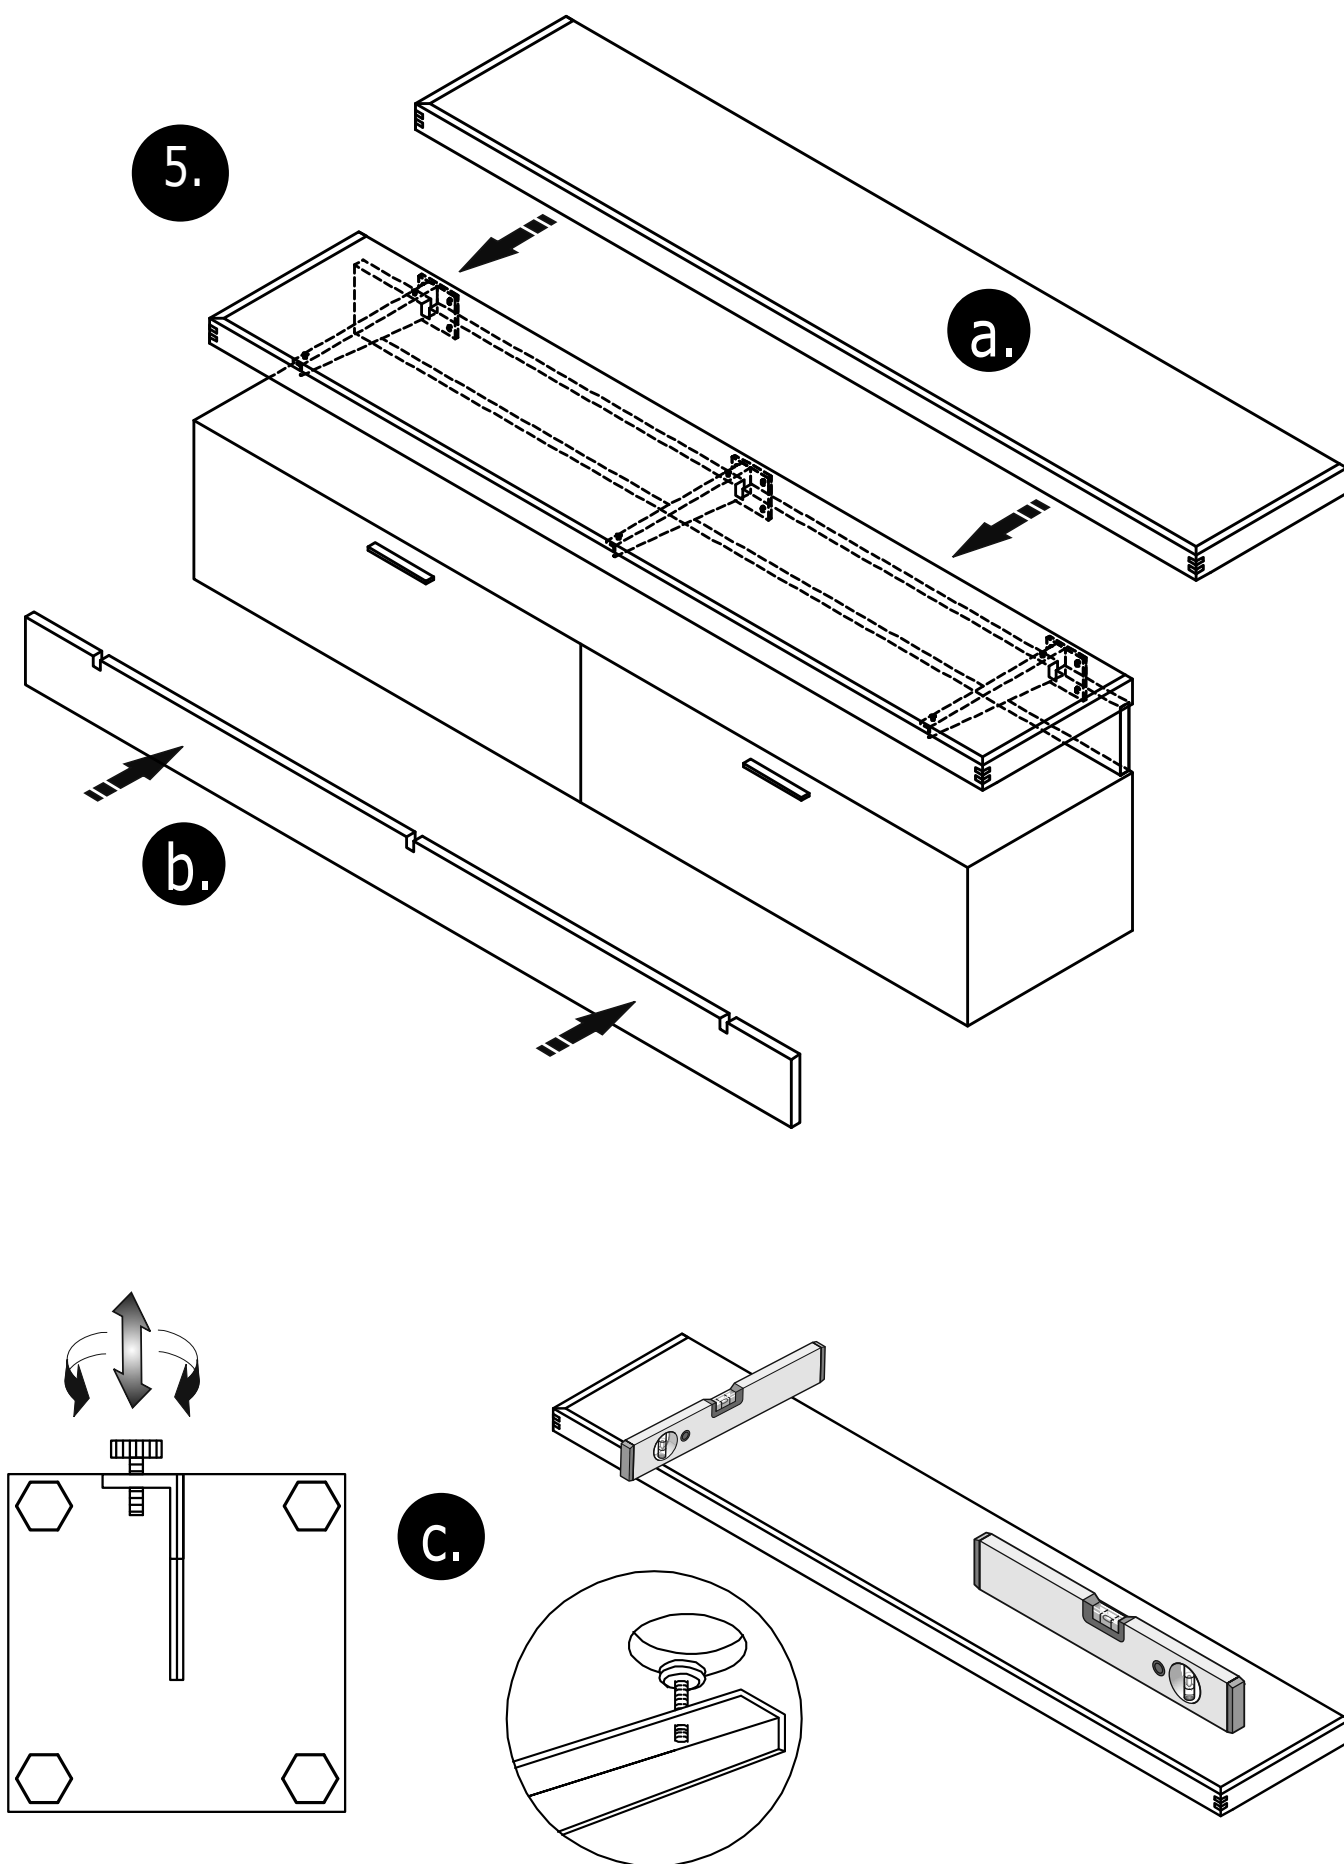

HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

Wandbefestigung **000EBS605**

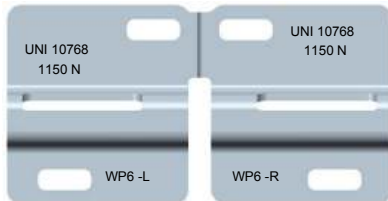


000EBB950


Schraube



Mauerdübel

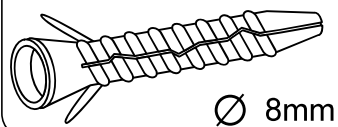


Abdeckkappe Metall





000EBS606

Abdeckkappe Braun





05EBS500KB


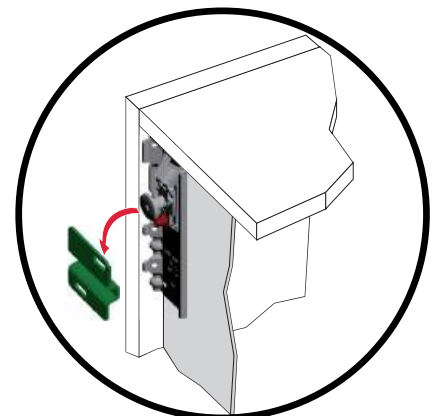
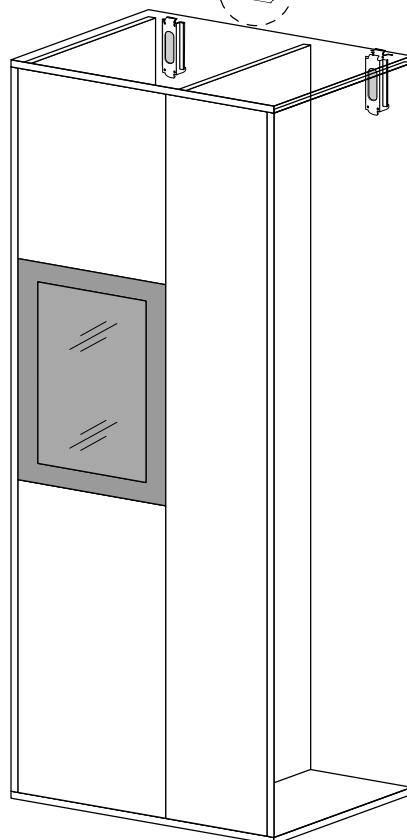


HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

1. Korpushöhe ermitteln. Korpusaussenkante anzeichnen und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.





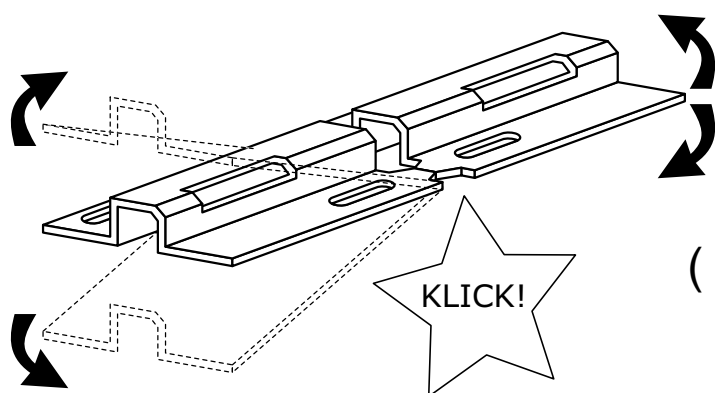
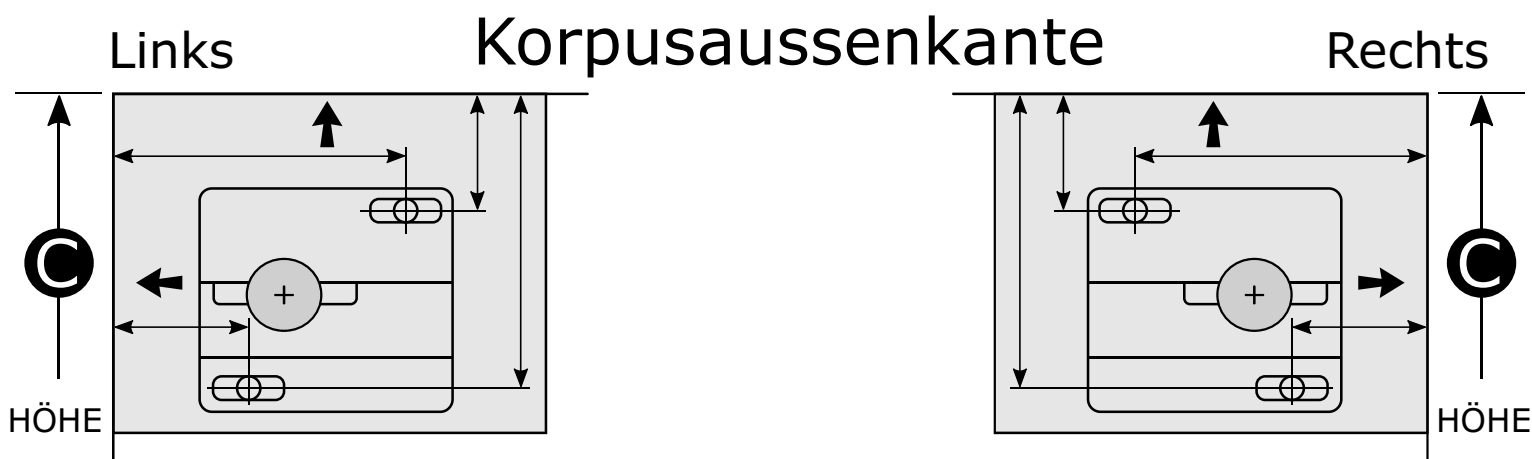


2. **000EBS605** bitte auseinanderklippen.






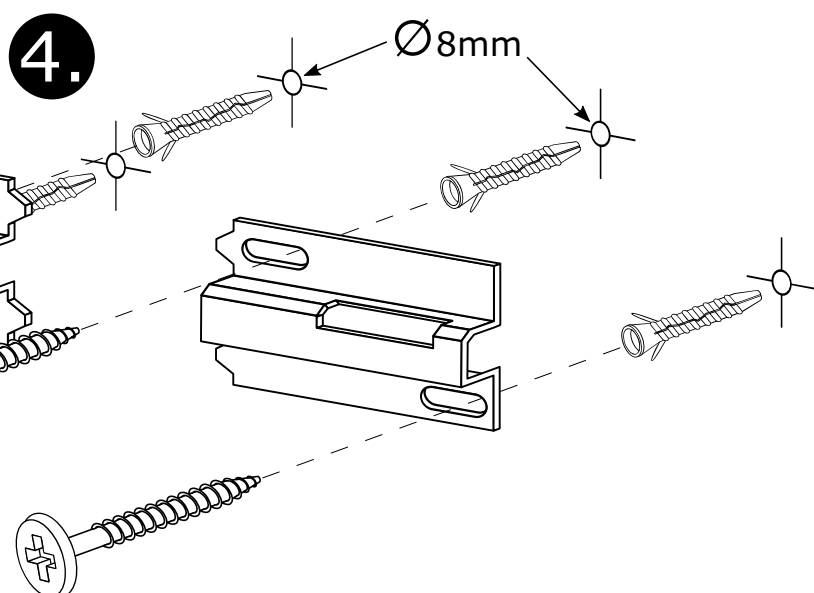
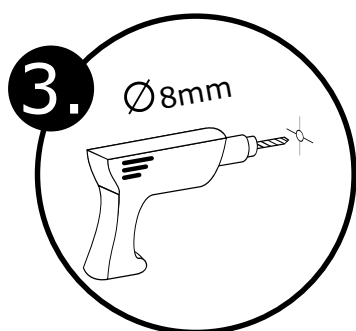
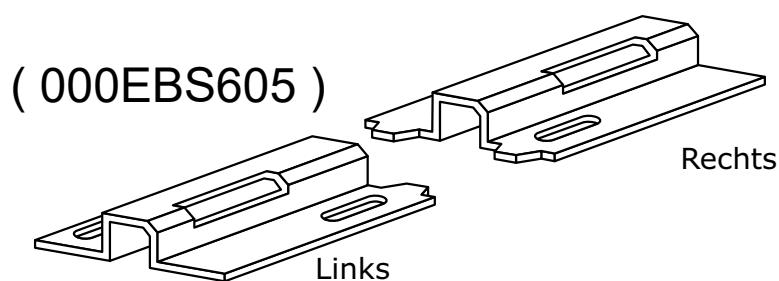


HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

WICHTIGER HINWEIS : Sicherungsschraube (3) sollte beim einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein. Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.

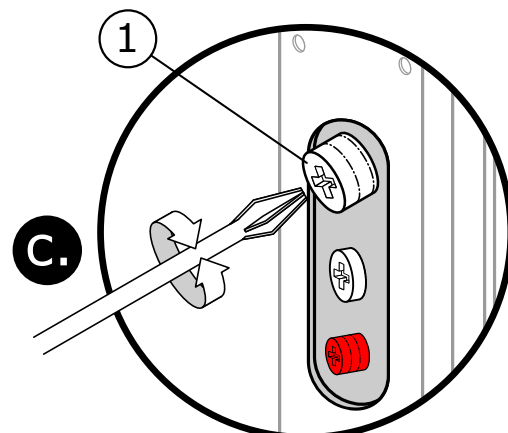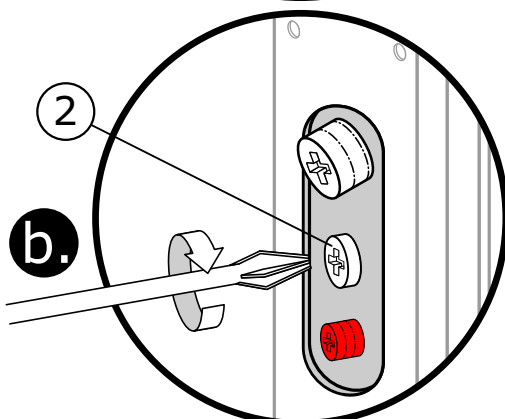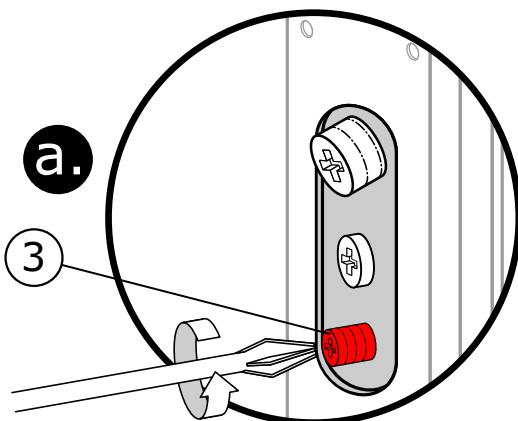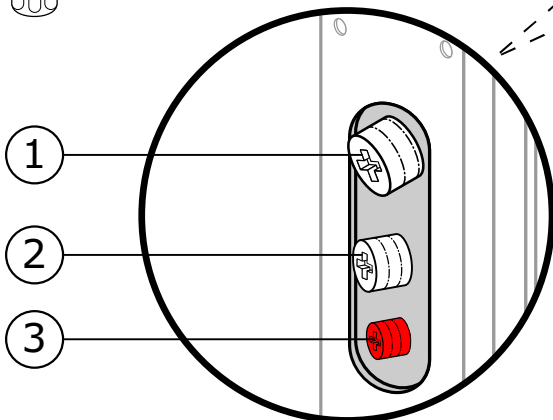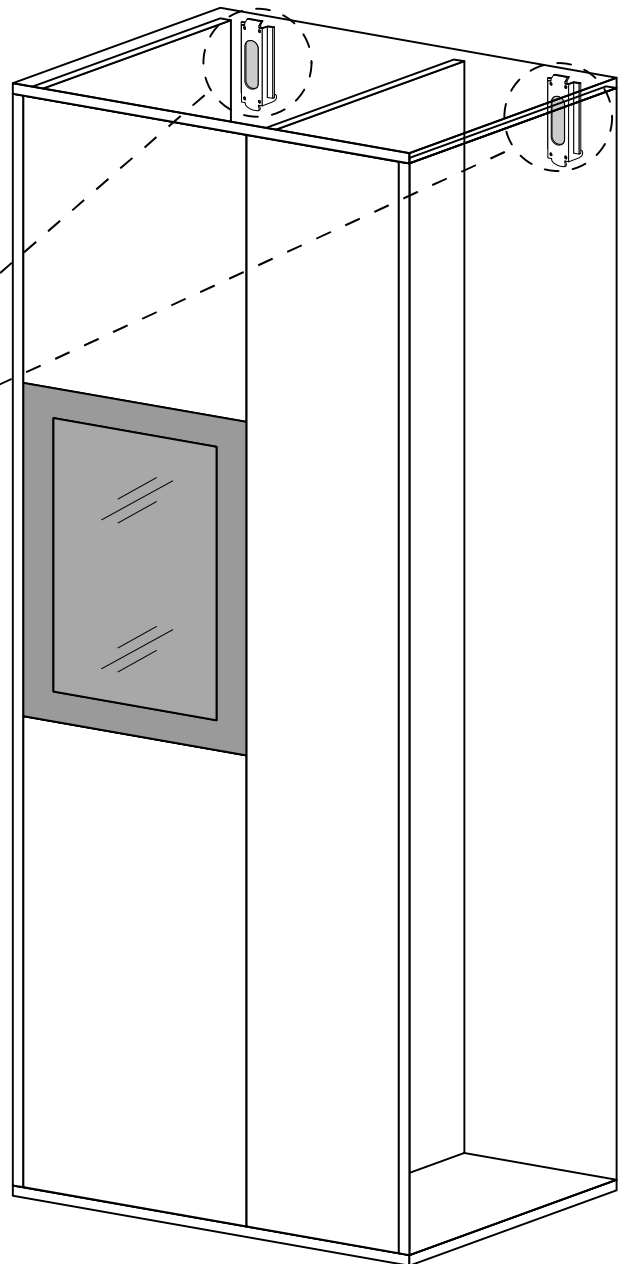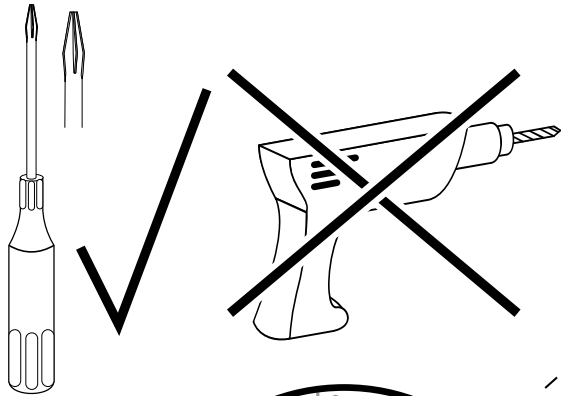

HÄNGEELEMENTE AUSRICHTEN

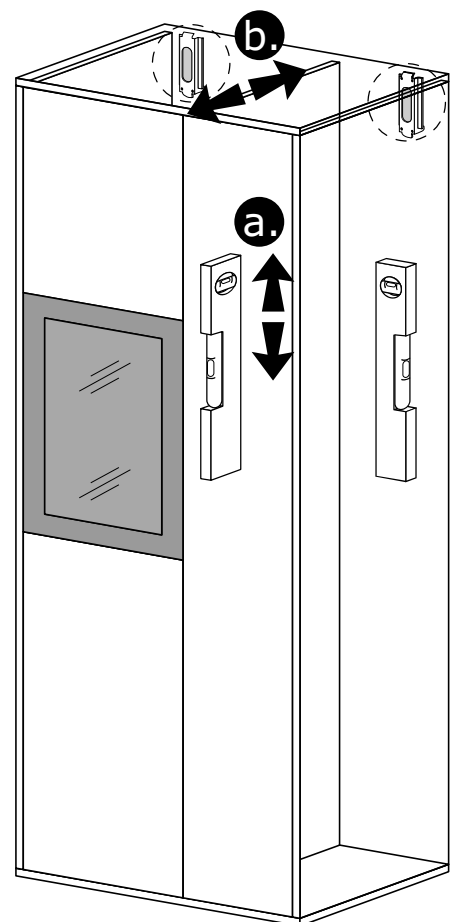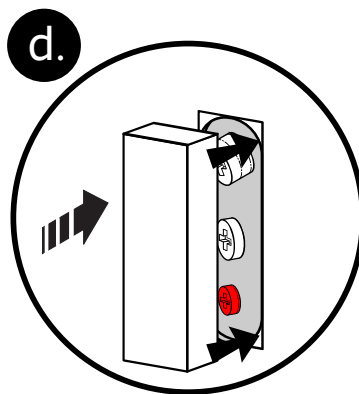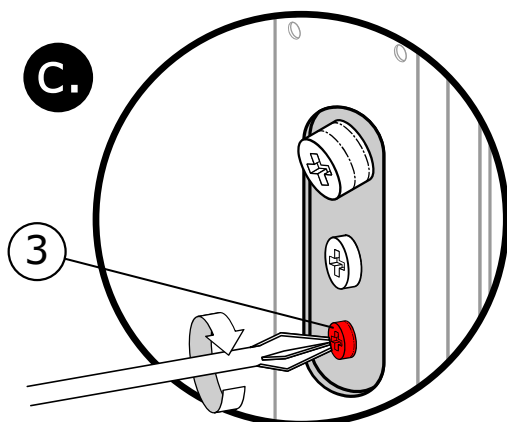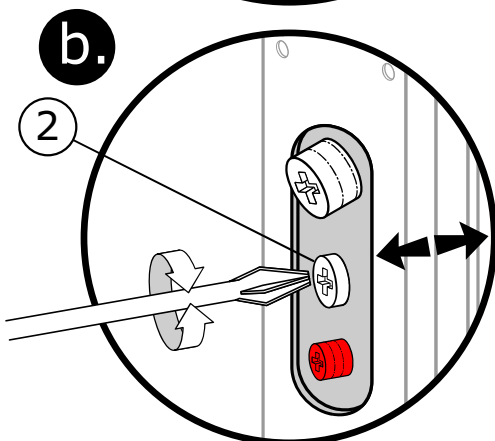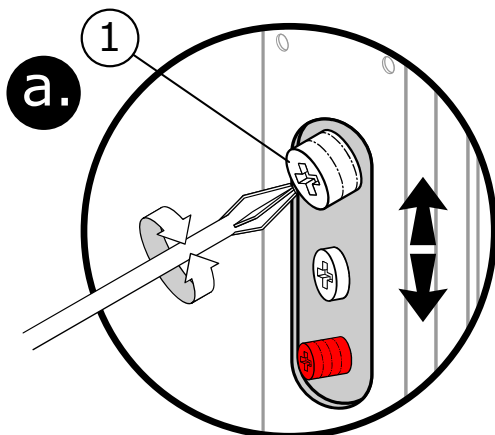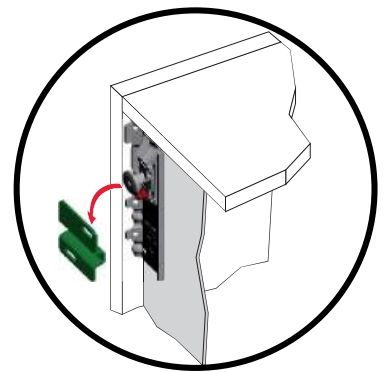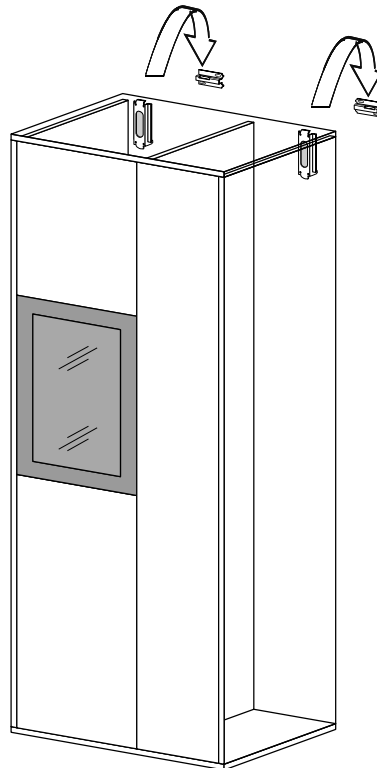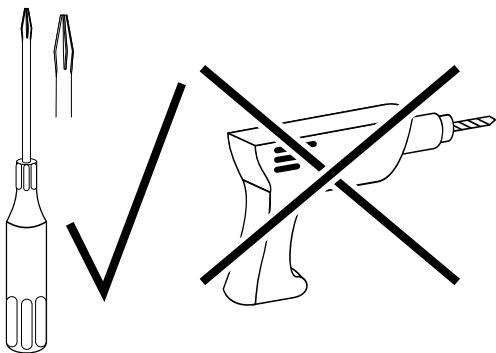

- c.** Sicherungsschraube (3) ganz reindreihen.
- d.** Abdeckkappe (**000EBS606**) Metall oder Abdeckkappe (**05EBS500KB**) Braun aufsetzen.


WANDBOARD

Schraube



5,0x50

Mauerdübel



Ø 8mm

1.

MESSEN
X mm



Achtung!




Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

2.


MESSEN
X = m

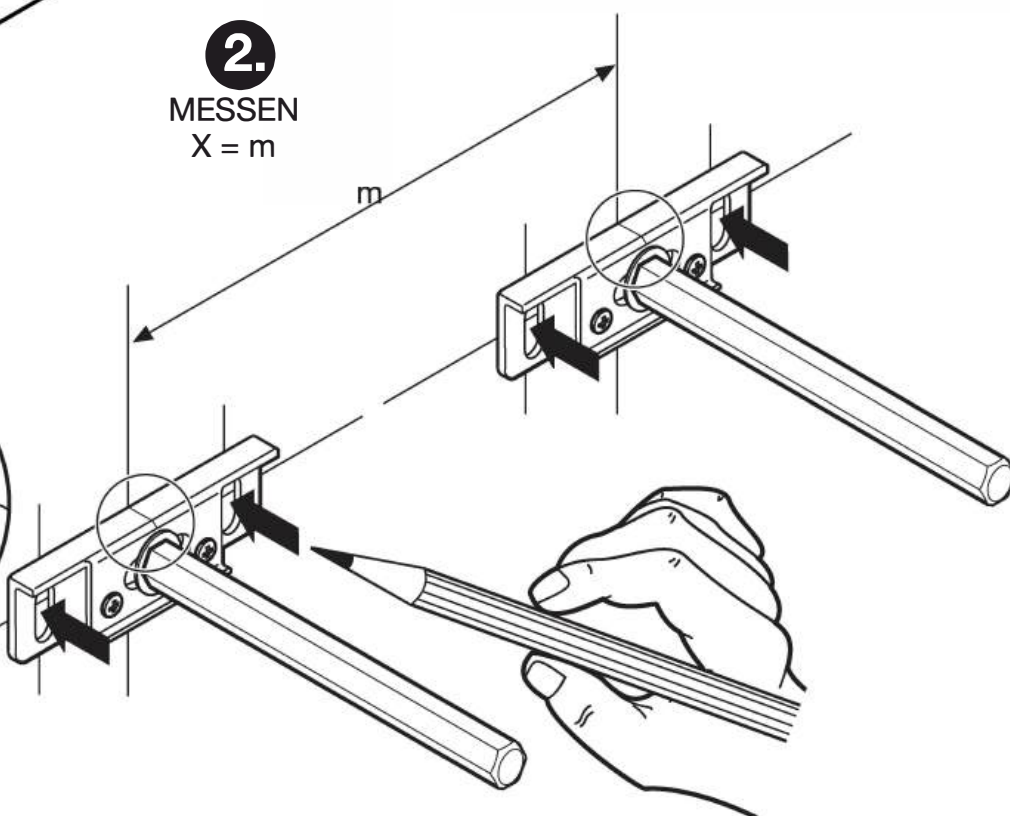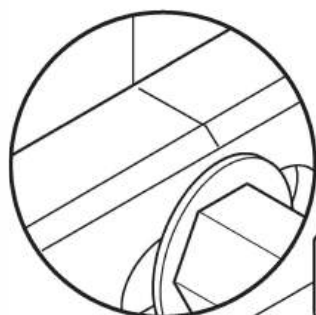


3.

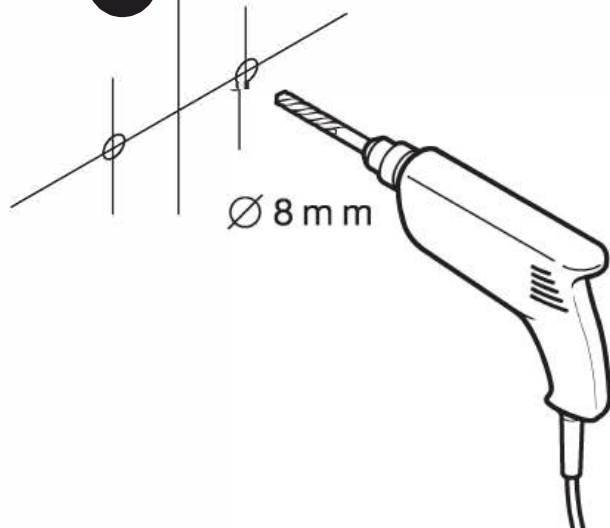




4.

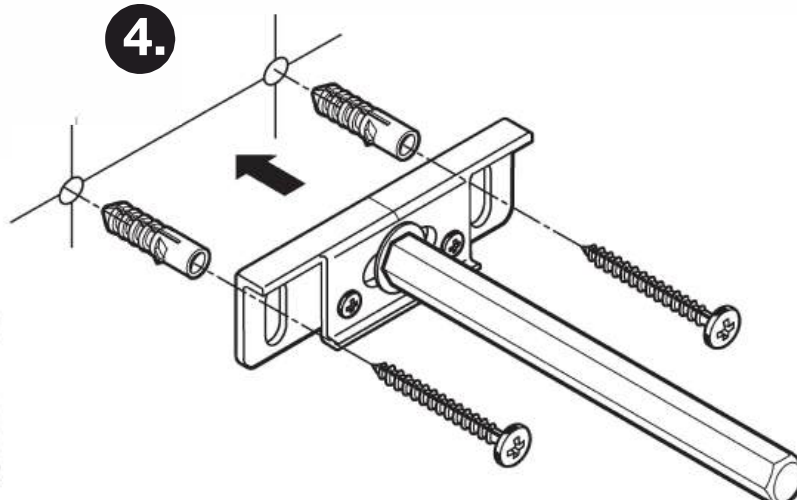


WANDBOARD

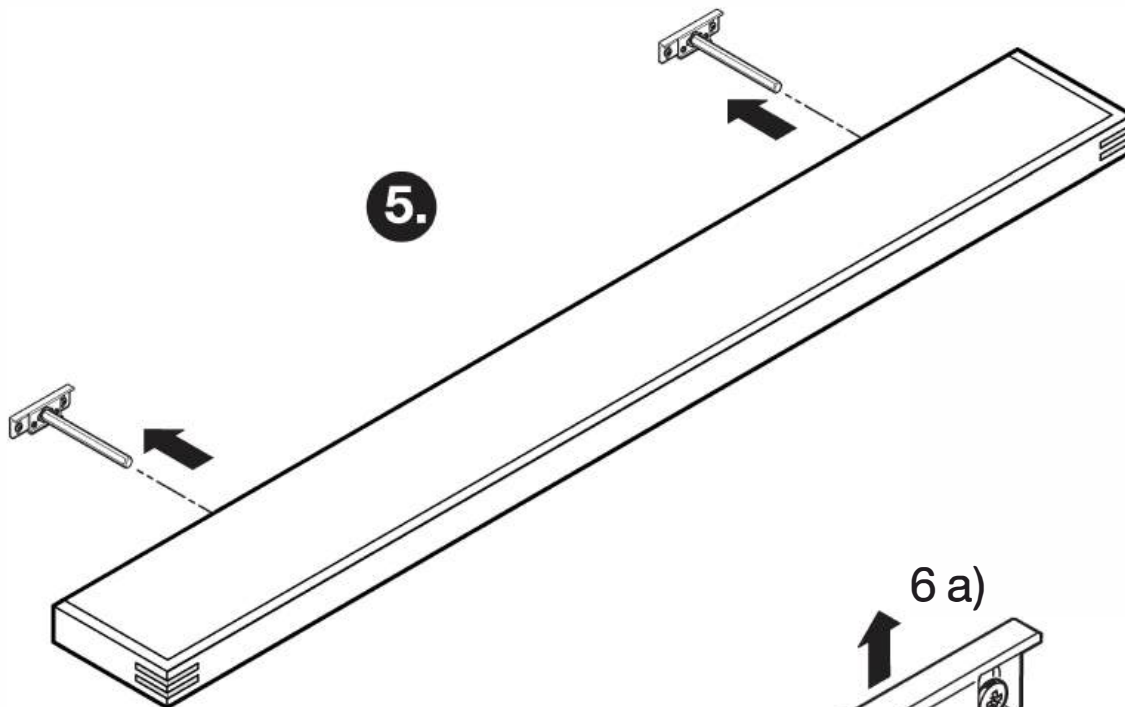


6. **Einstellungen**
6a) Höhe
6b) Neigung
6c) Seitlich

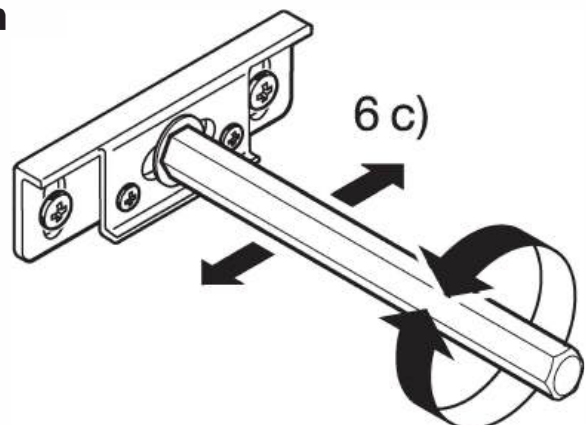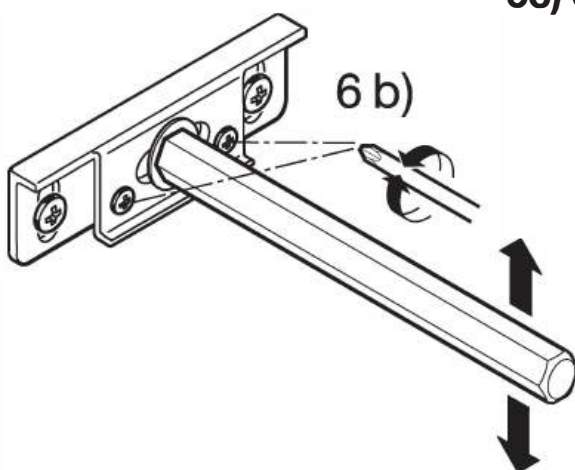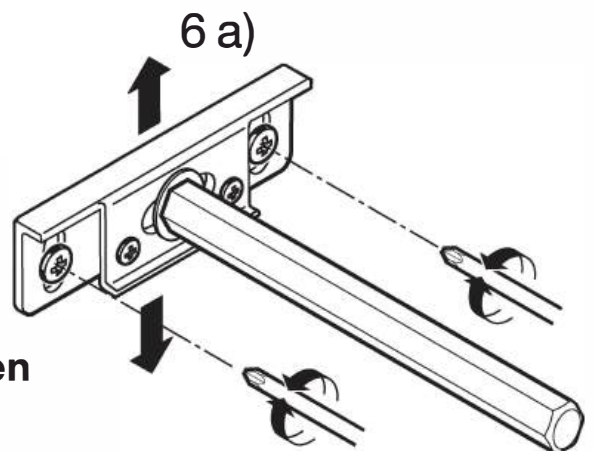


PANEEL

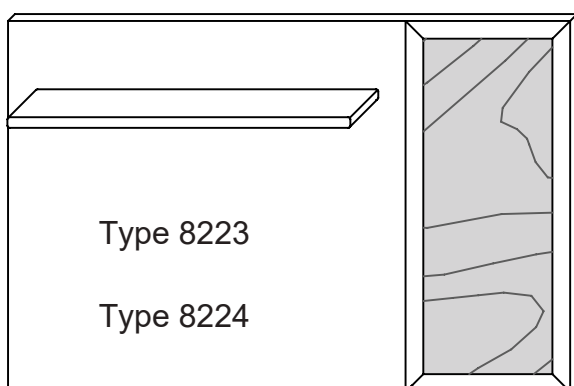


000ESS7050B



7,0x50

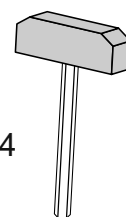








4

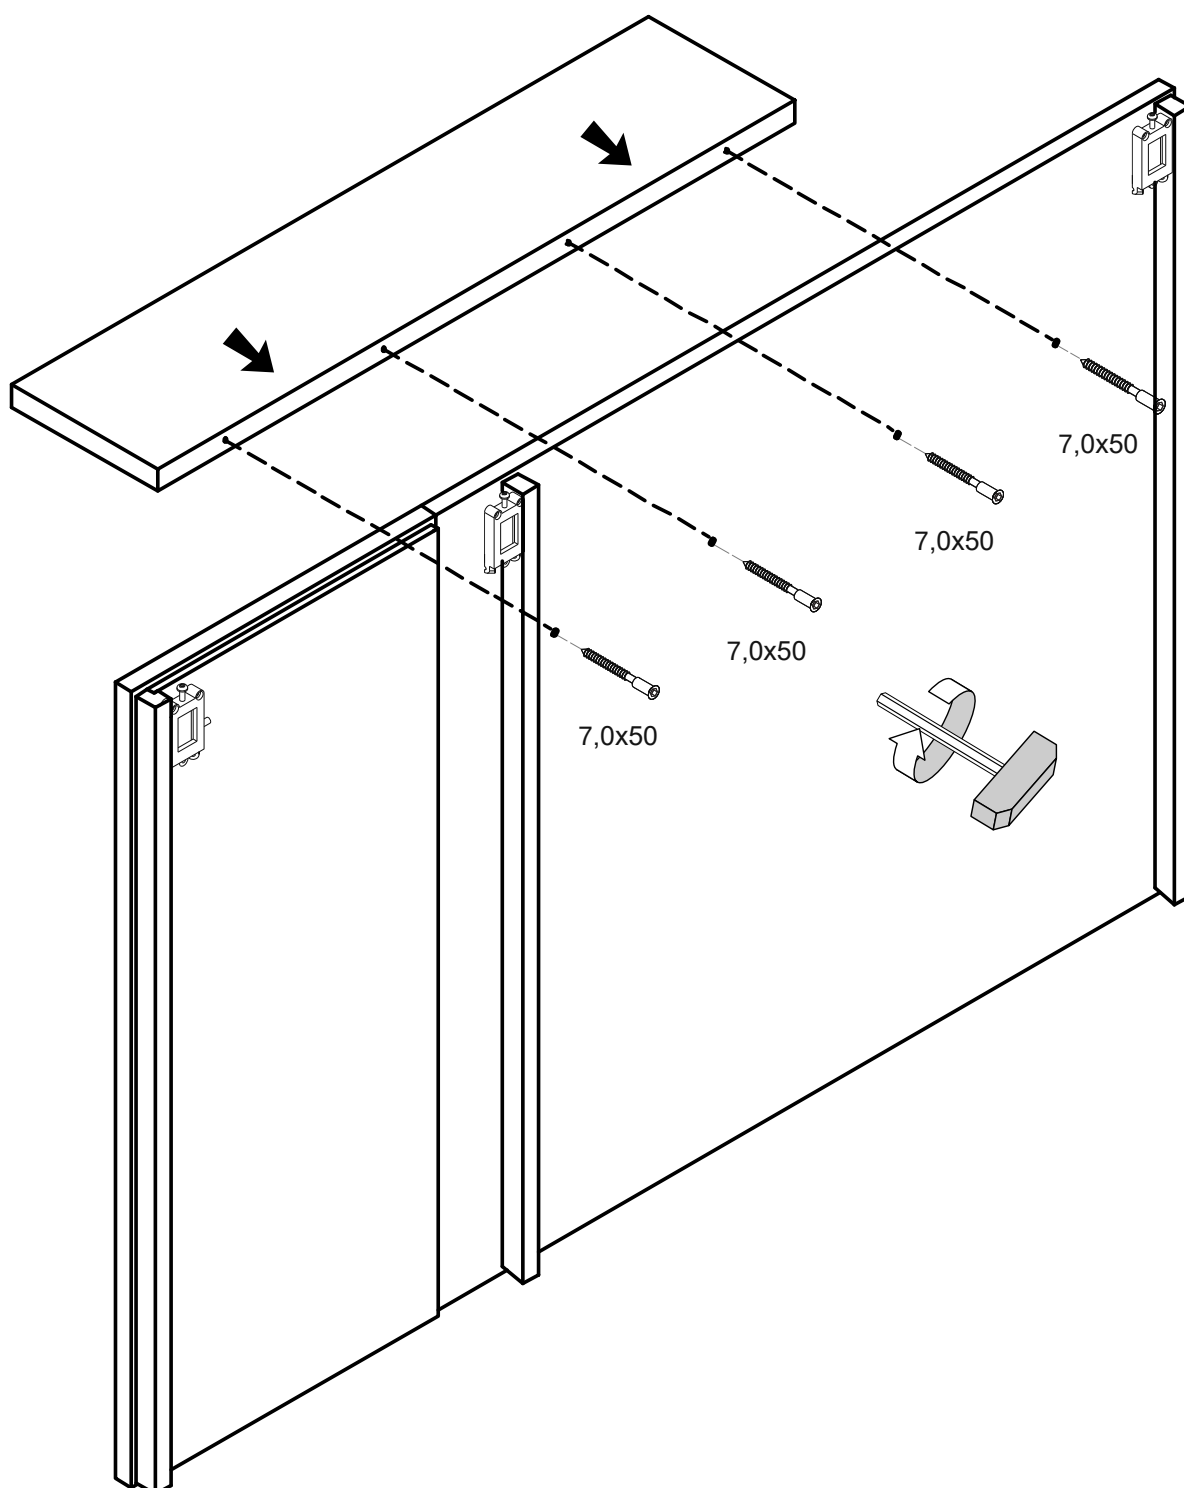


PANEELREGAL

- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

09EBS550

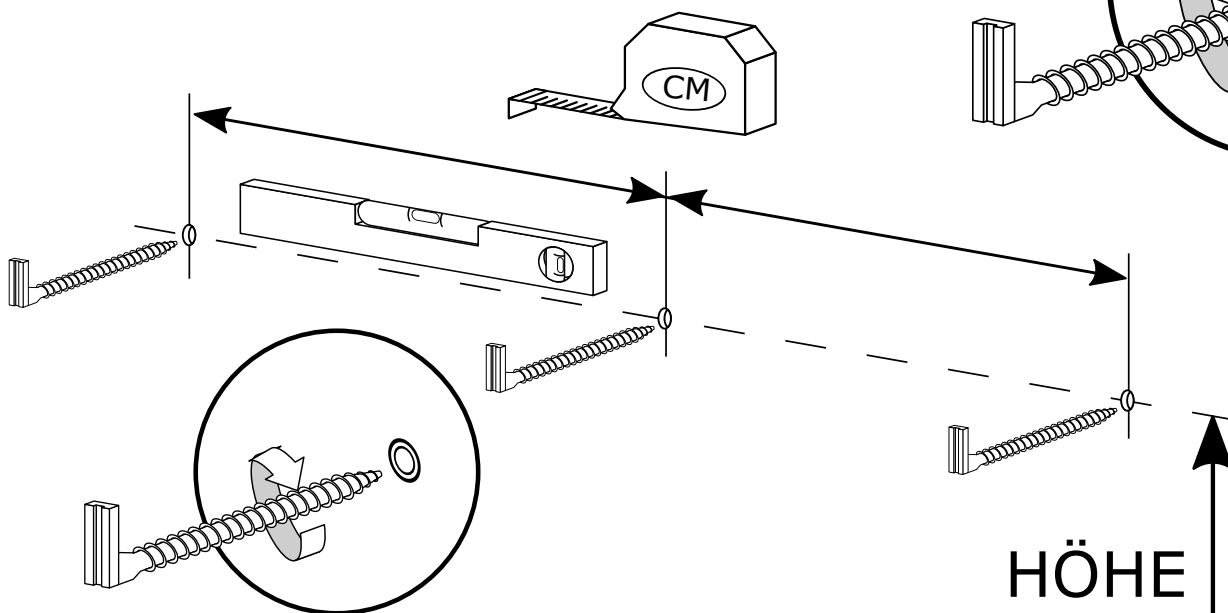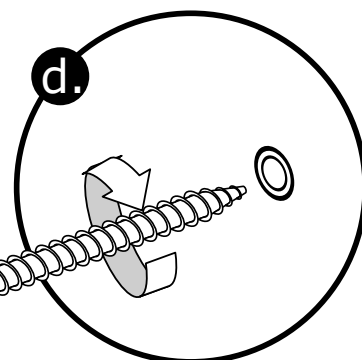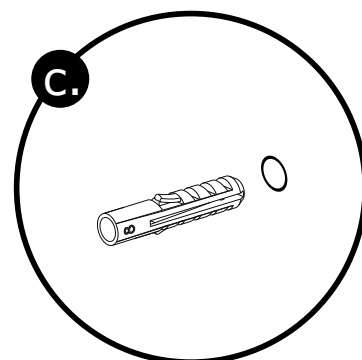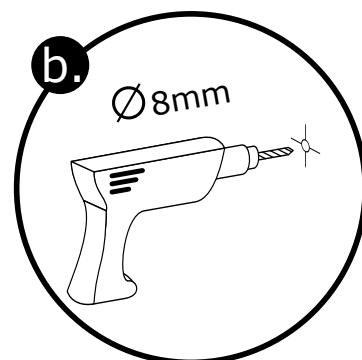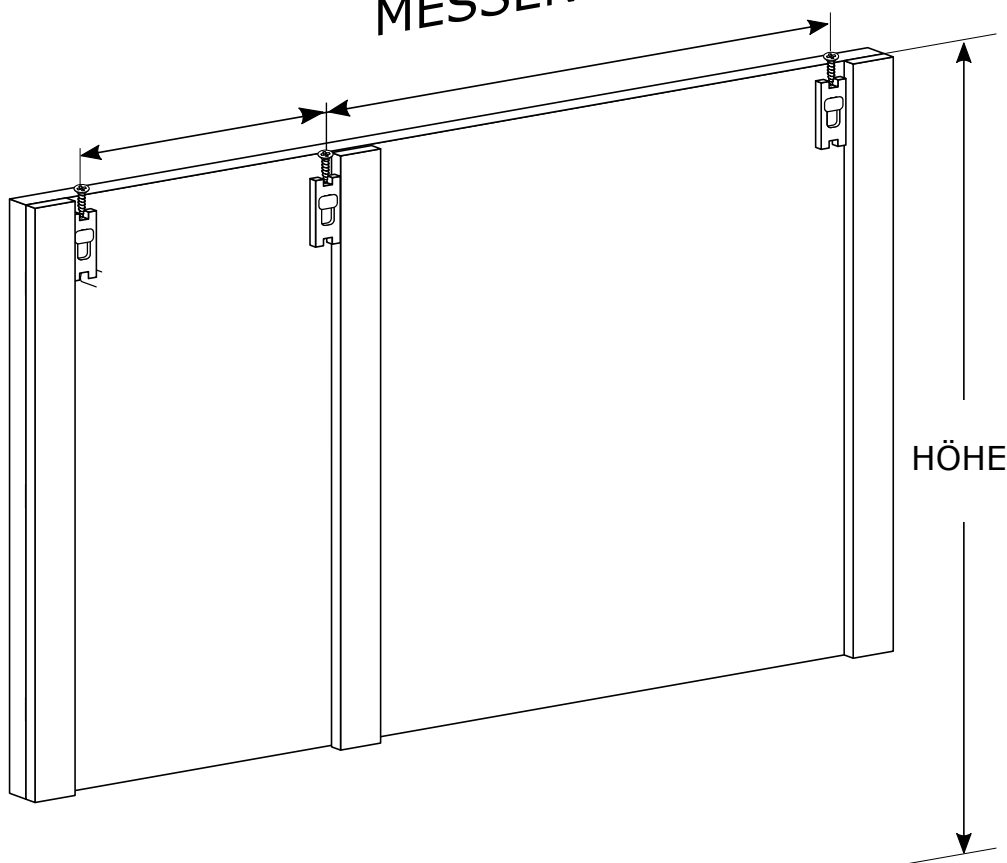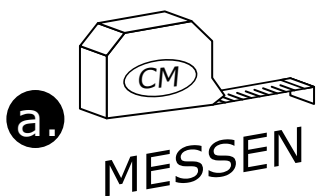


PANEELREGAL


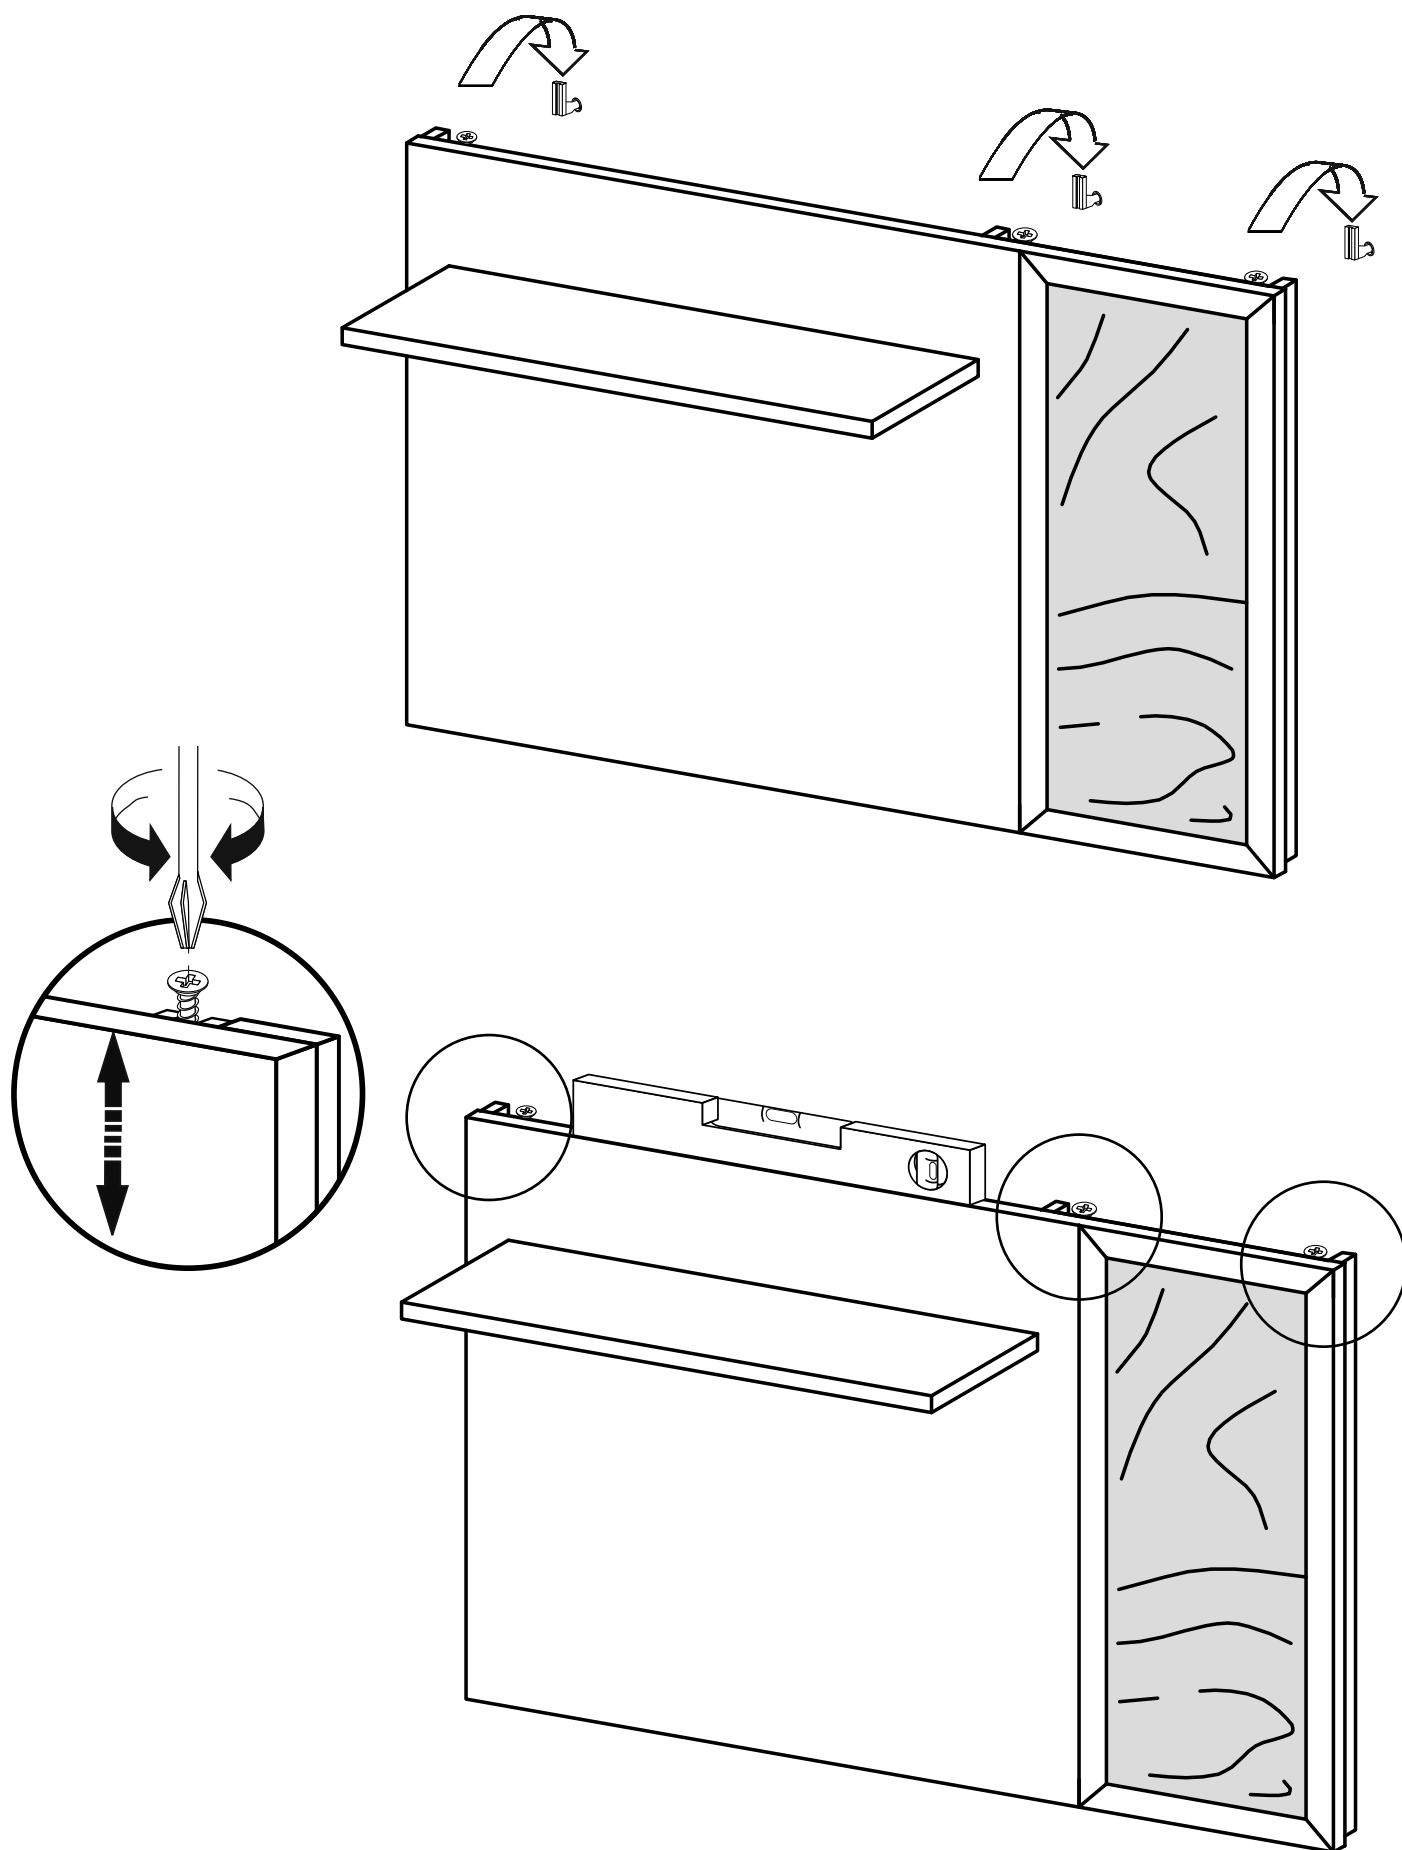


EINLEGEBODEN

Bodenträger Holz

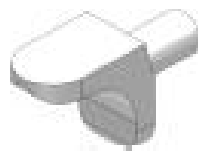


000EBB907

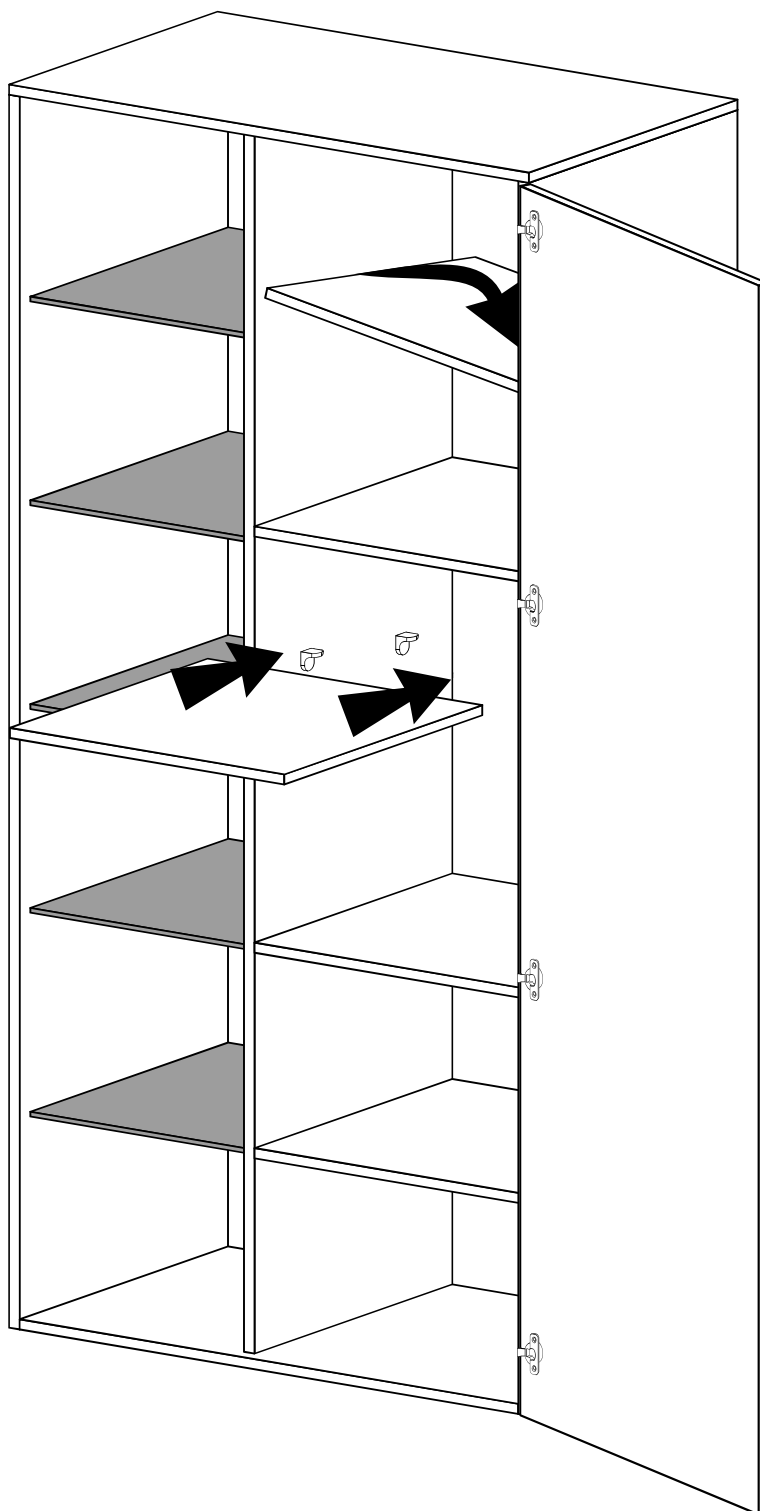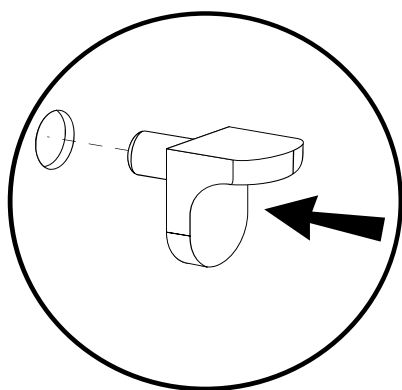

GRIFFMONTAGE GLASTÜR

000BB-Glas







Schraube



Hülse




Scheibe

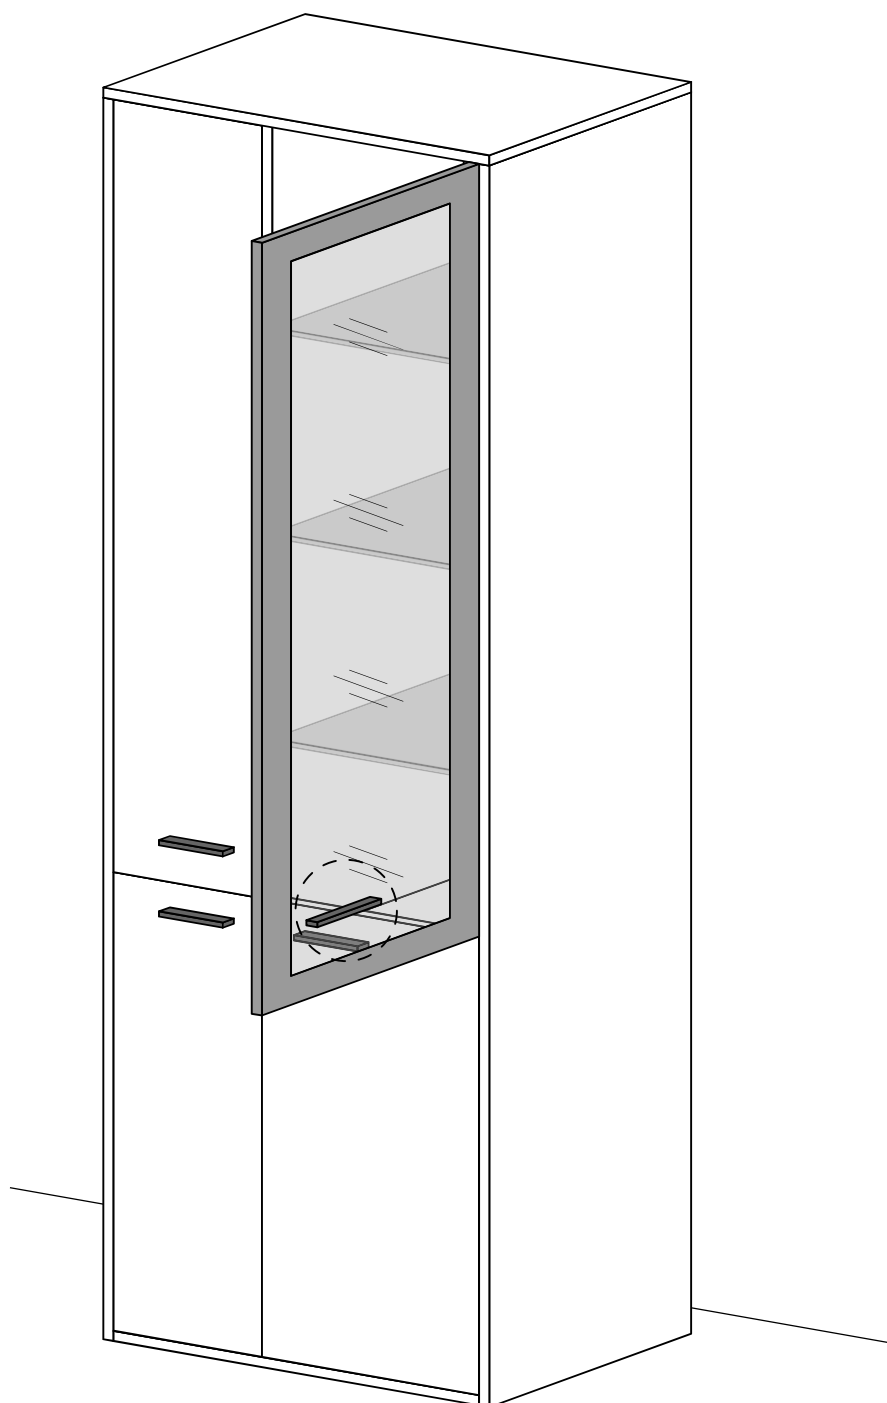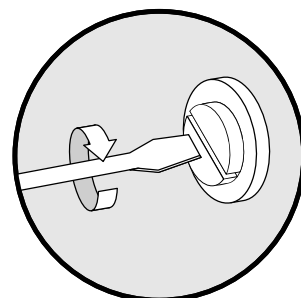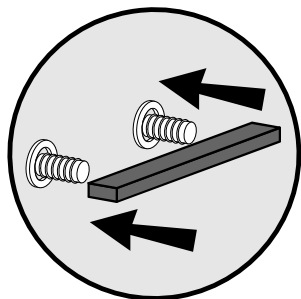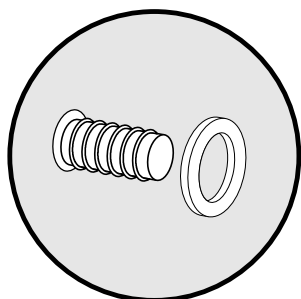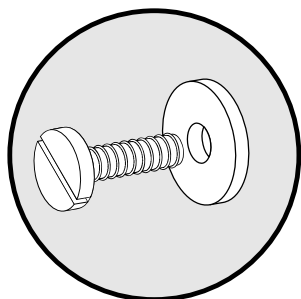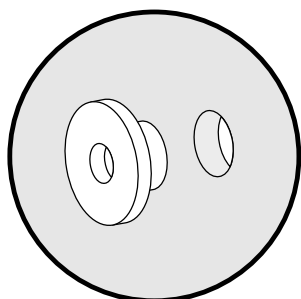



TÜREN EINBAU/AUSBAU

Einbau

1.

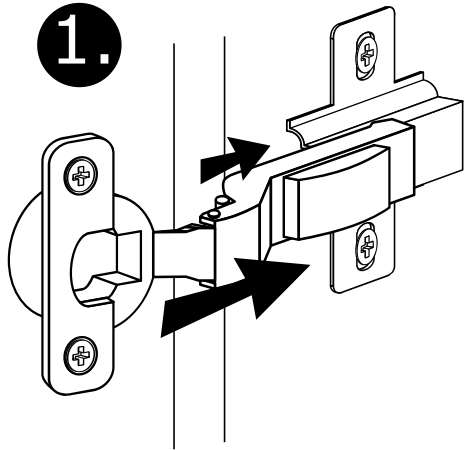


2.

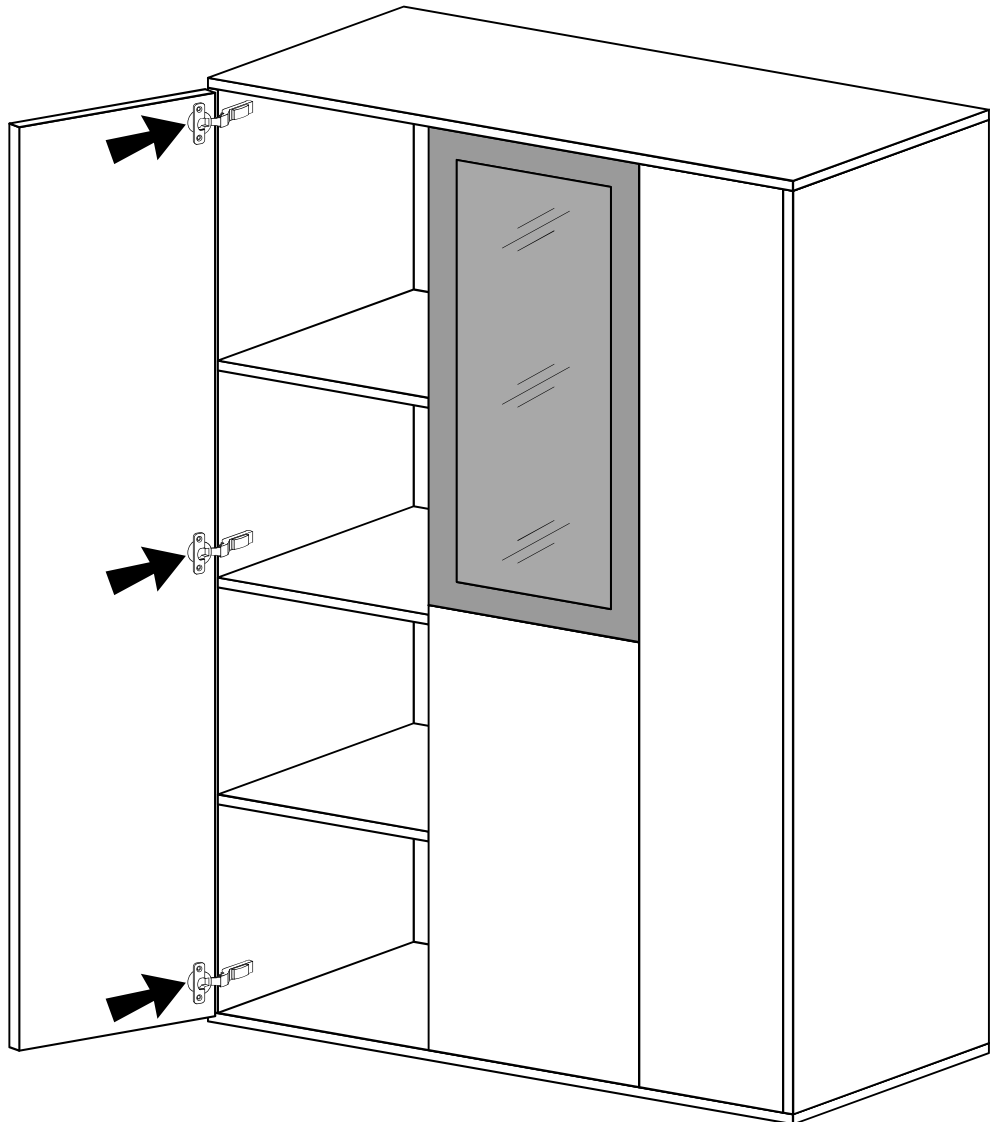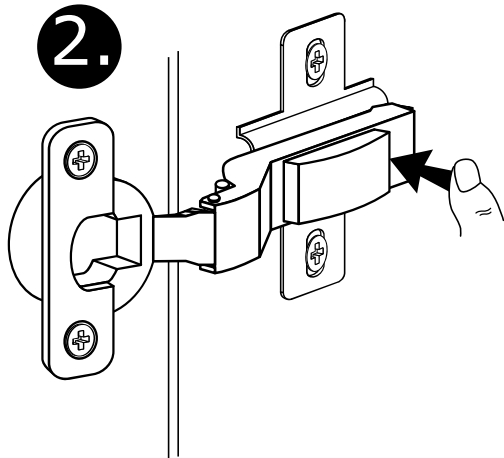


Ausbau

1.






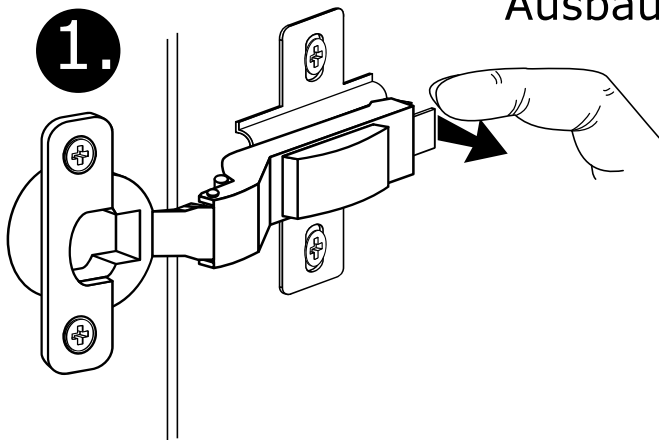


2.

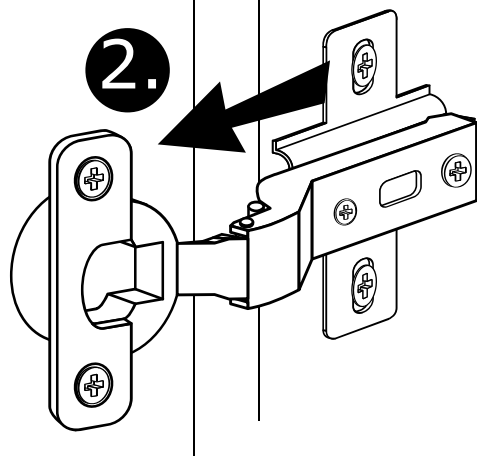








TÜREN JUSTIERUNG

- a.) Abdeckkappe abnehmen
- b.) Tiefeneinstellung
- c.) Höheneinstellung
- d.) Seiteneinstellung
- e.) Abdeckkappe aufsetzen

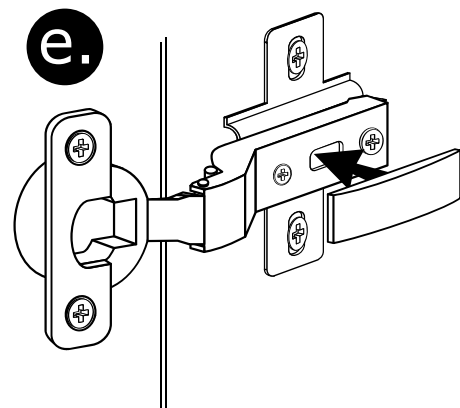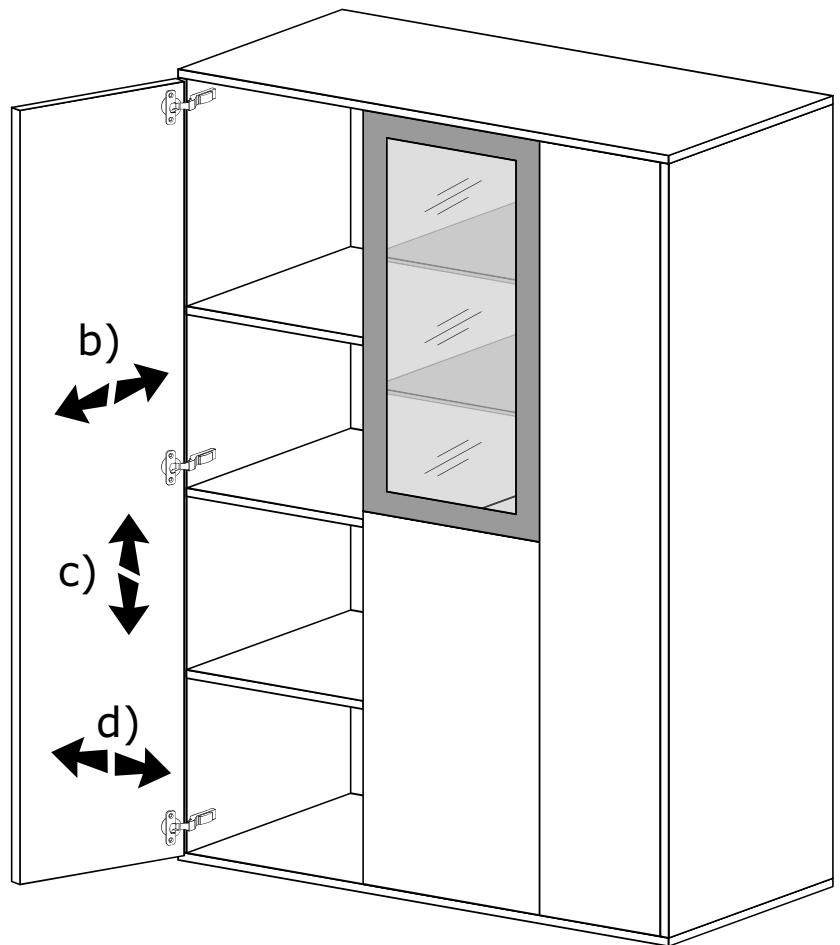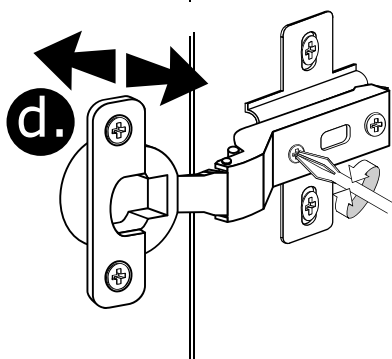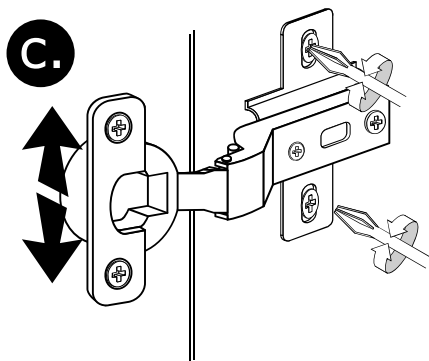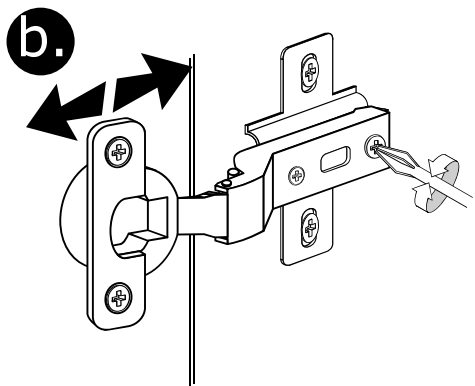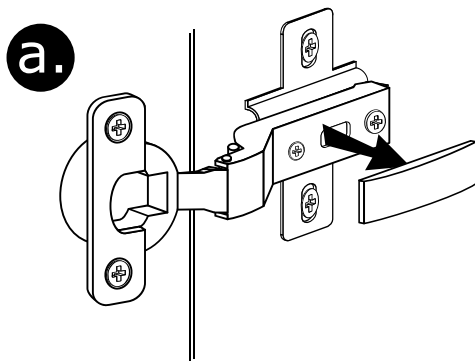


KLAPPE JUSTIERUNG

- a.) Tiefeneinstellung
- b.) Seiteneinstellung
- c.) Höheneinstellung

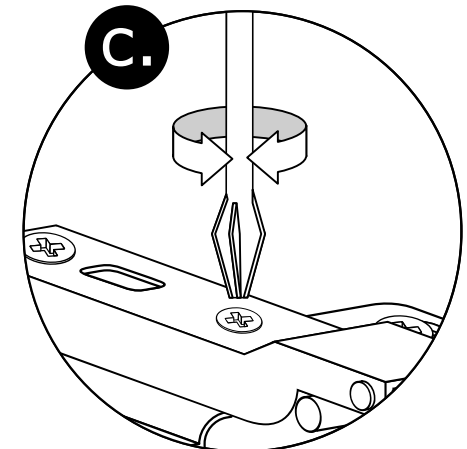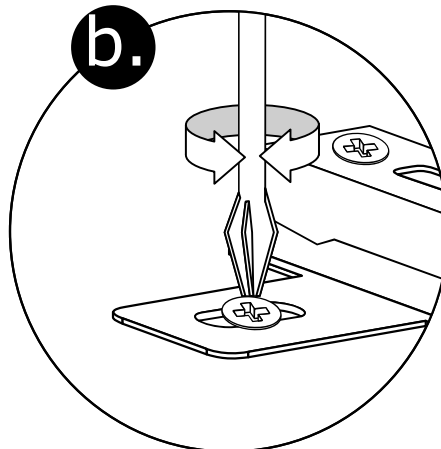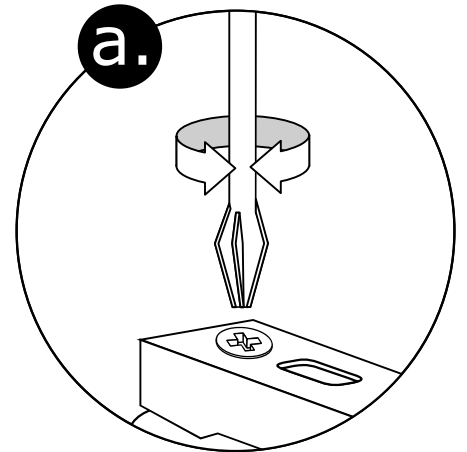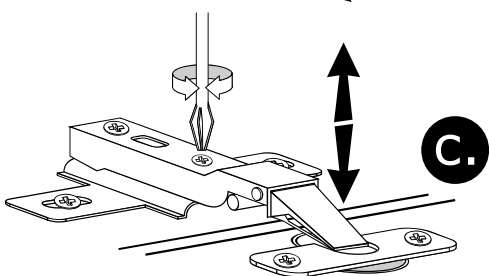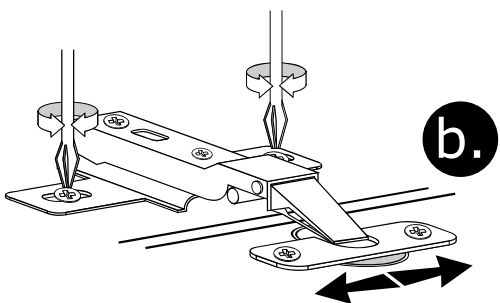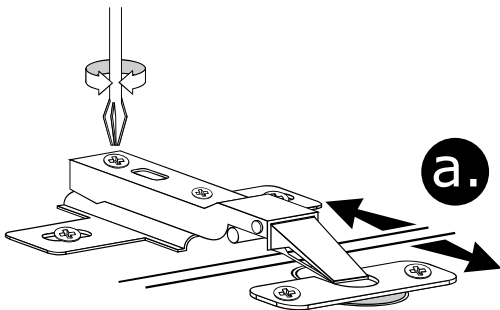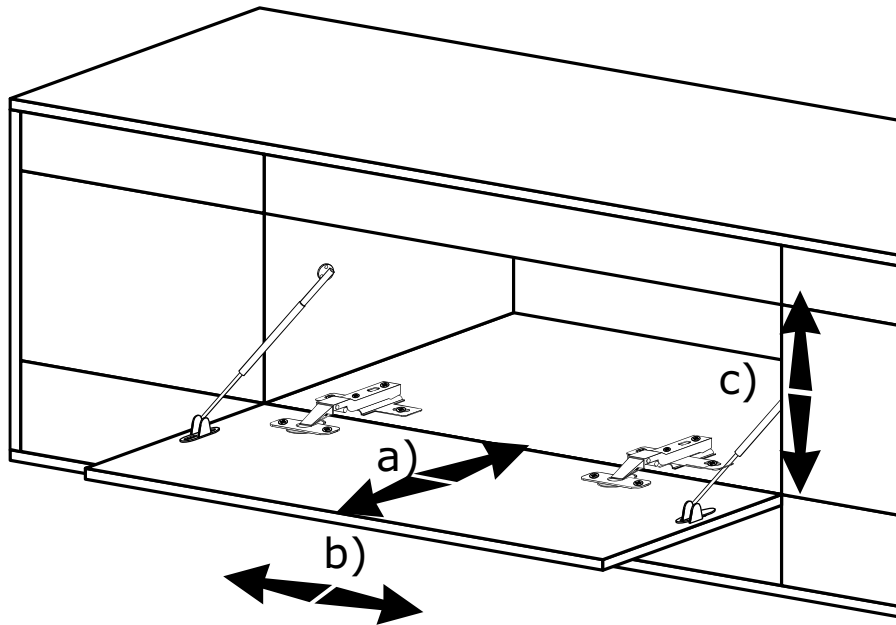

SCHUBKASTEN

Teil- und Vollauszug

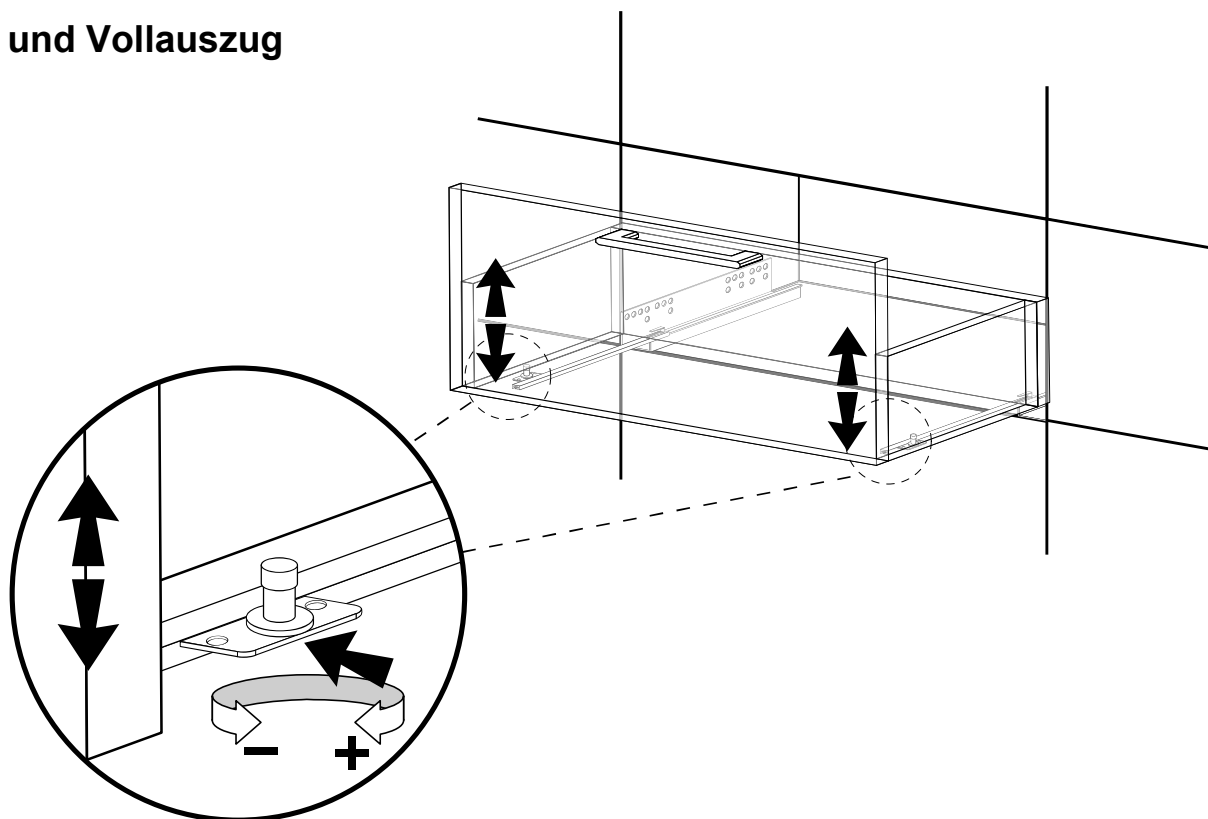

Notizen

[illegible]



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

Tel. +49 (0) 5241 5044-0 | Fax +49 (0) 5241 5044-366

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.